規制番号 名称	02-0203	阿賀南4丁目		運 用			製造番号	Y628315
制御機機種	UC形押釦	EC5291H		開始日時		～	製造年月	H13.7
警交仕規233号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	
署別 広	付加機能							

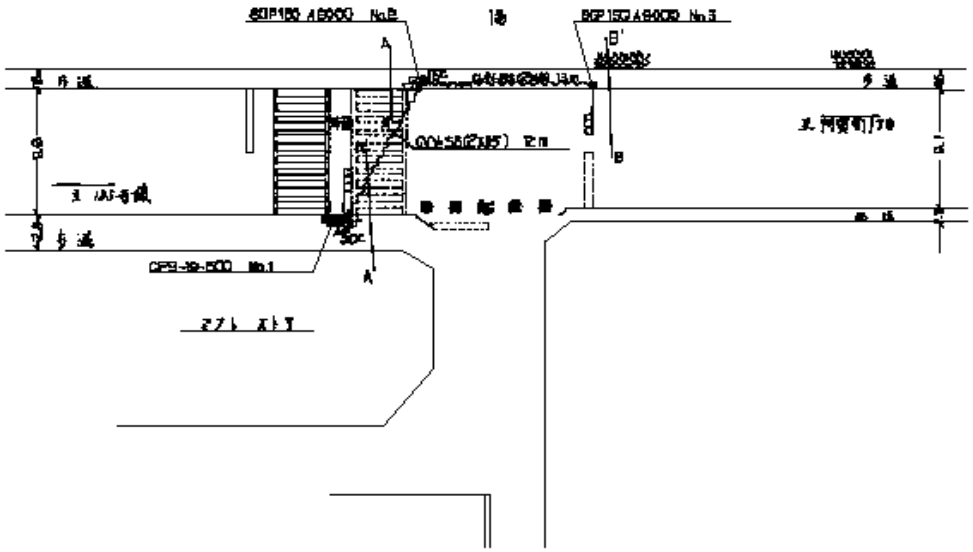

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												

流動図

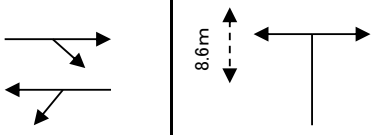

歩灯2

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安																			0	
P0																			0	
P1	30	10	3	2	15	5	3	2											70	
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	連動子機							
	閃光							

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	○	車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0203
名称	阿賀南4丁目