


Общая легенда для всех установок:

Красным пунктиром обозначены модули для одного комплекта, если что-то выходит за рамки комплекта установки, то нужно это указывать.

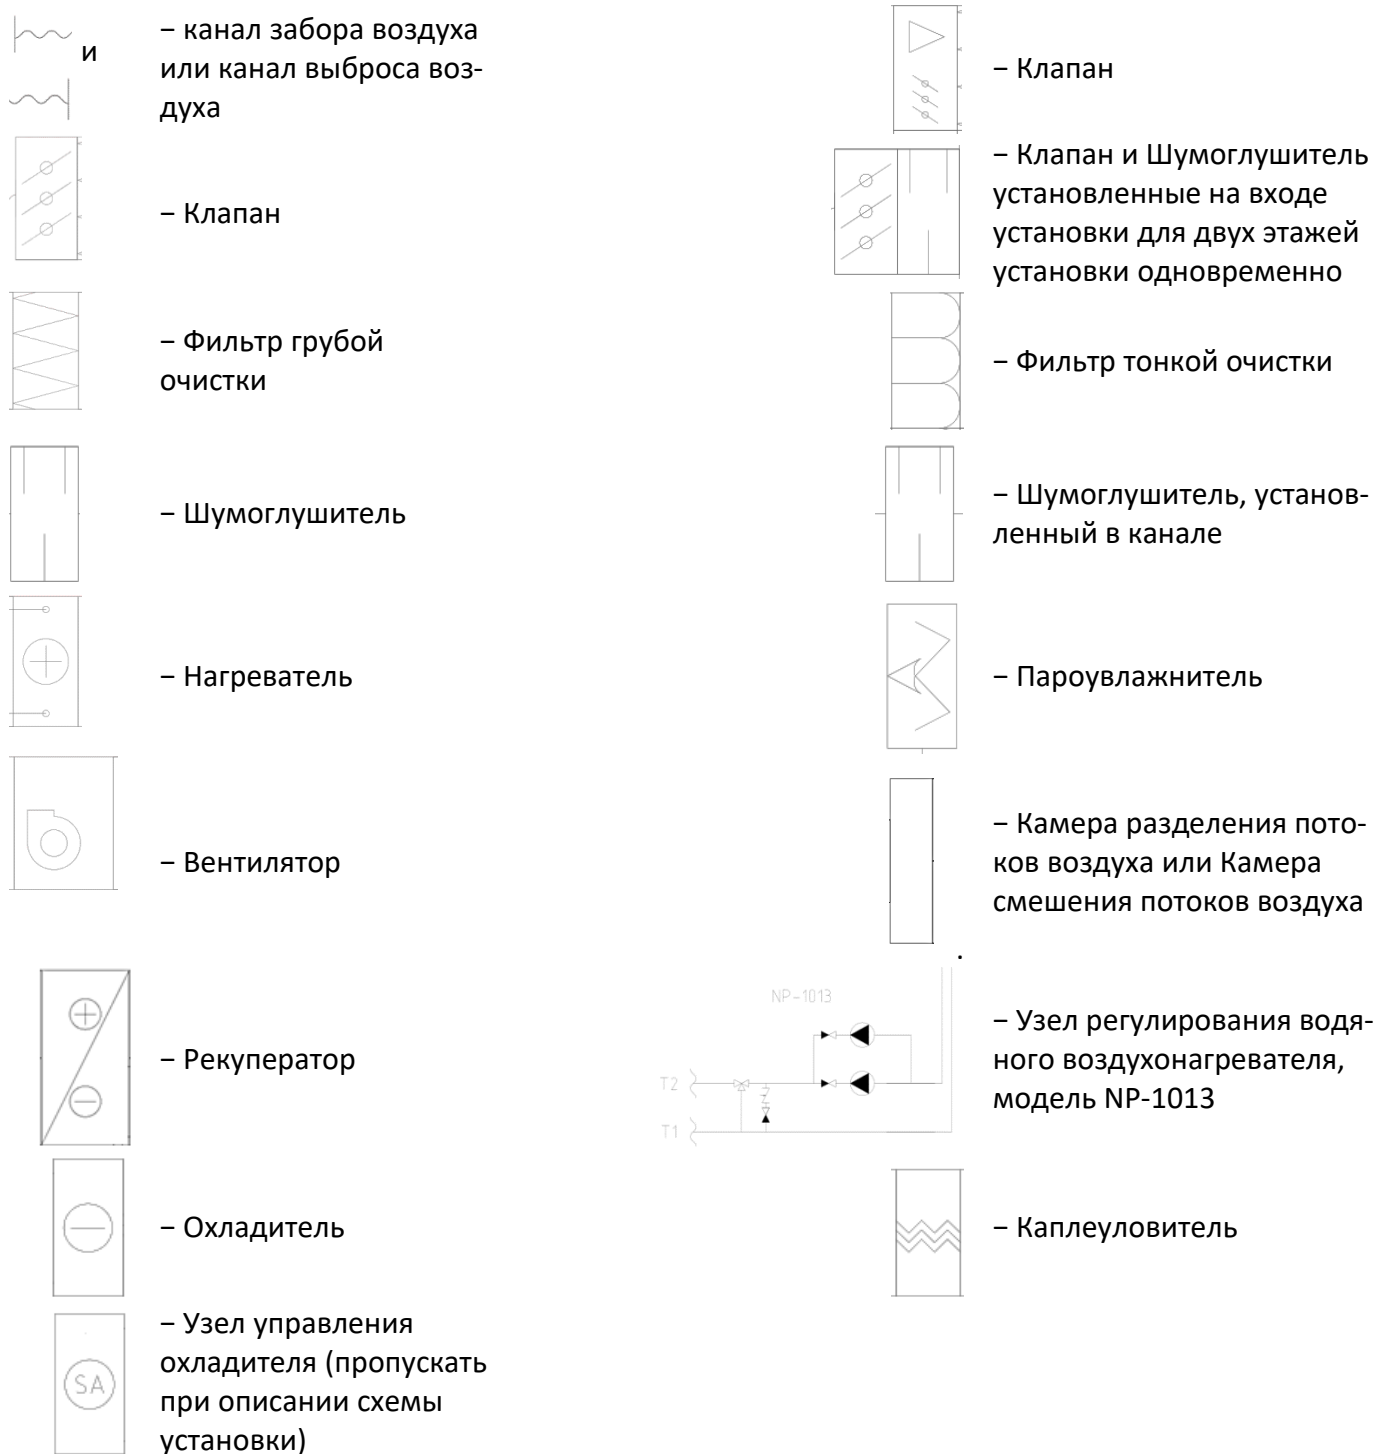

Пример 1

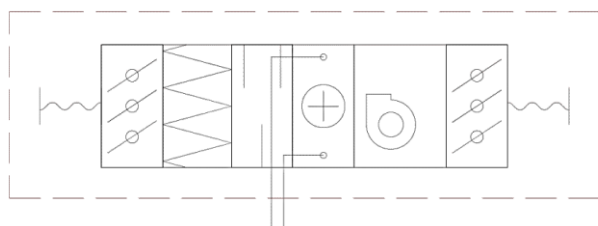


Рис. 1 – Схема установки

Описание схемы вентиляционной установки

(Рис. 1): Установка одноэтажная, этаж расположен горизонтально. Установка состоит из следующих модулей, расположенных слева направо: Клапан, Фильтр грубой очистки, Шумоглушитель, Нагреватель, Вентилятор, Клапан.

Пример 2

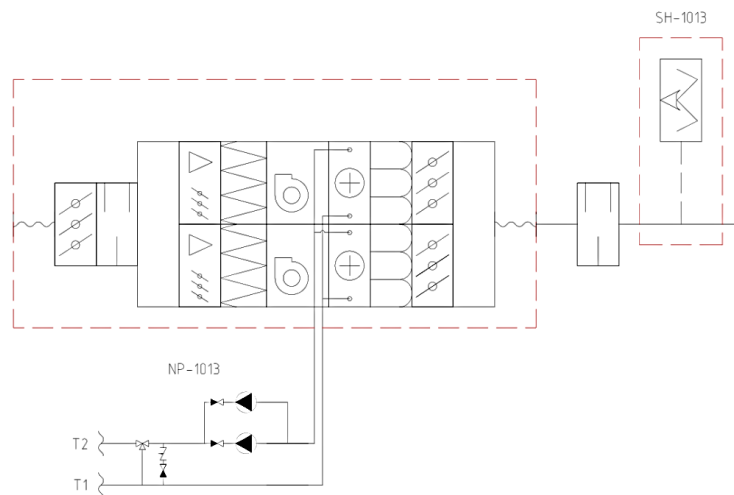


Рис. 2 - Схема установки

Описание схемы вентиляционной установки (Рис. 2): Установка является двухэтажной. Этажи расположены горизонтально, первый этаж снизу. Установка имеет общий забор воздуха для двух этажей и общий канал выброса воздуха. Секции читаются слева направо. Забор воздуха начинается через Клапан и Шумоглушитель. Далее установлена Камера разделения потоков воздуха для подачи воздуха на первый и второй этаж установки, эта камера общая для двух этажей. Далее на первом этаже установлены: Клапан, Фильтр грубой очистки, Вентилятор, Нагреватель, Фильтр тонкой очистки, Клапан. На втором этаже после Камеры разделения потоков воздуха установлены: Клапан, Фильтр грубой очистки, Вентилятор, Нагреватель, Фильтр тонкой очистки, Клапан. Далее для передачи воздуха в общий канал выброса воздуха стоит Камера смешения потоков воздуха, которая является общей для двух этажей установки и является последней секцией в двухэтажной установке. В общем канале выброса воздуха установлены Шумоглушитель и Пароувлажнитель SH-1013. Для управления Нагревателем используется Узел регулирования водяного воздушнонагревателя, модель NP-1013.

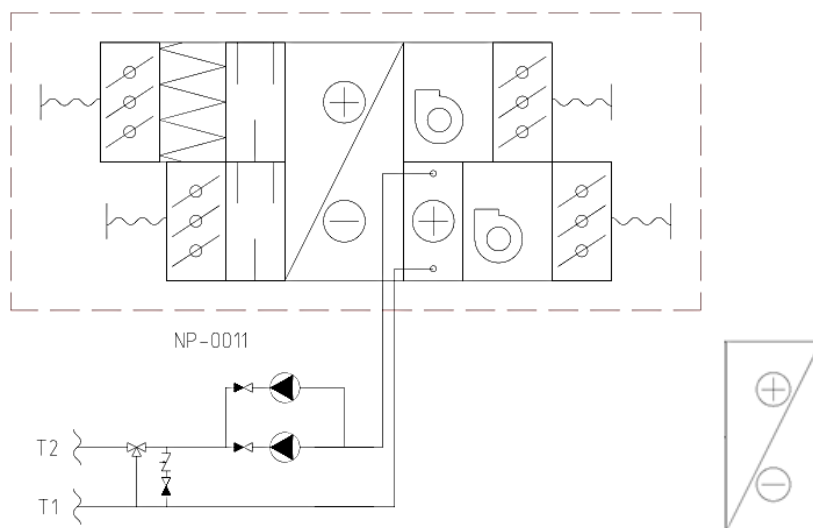


Рис. 3 - Схема установки

Описание схемы вентиляционной установки (Рис. 3): Установка является двухэтажной, этажи расположены горизонтально, первый этаж снизу. Забор воздуха и выброс воздуха являются независимыми для каждого этажа установки. Установка состоит из следующих модулей, расположенных слева направо: на Первом этаже установлены: Клапан, Шумоглушитель, Рекуператор (расположен на двух этажах одновременно), далее на первом этаже идут Нагреватель, Вентилятор и Клапан. Второй этаж сверху. На втором этаже слева направо установлены: Клапан, Фильтр грубой очистки, Шумоглушитель, Рекуператор (расположен на первом и втором этажах), далее на втором этаже идут Вентилятор и Клапан. Для управления Нагревателем используется Узел регулирования водяного воздушнонагревателя, модель NP-1013.

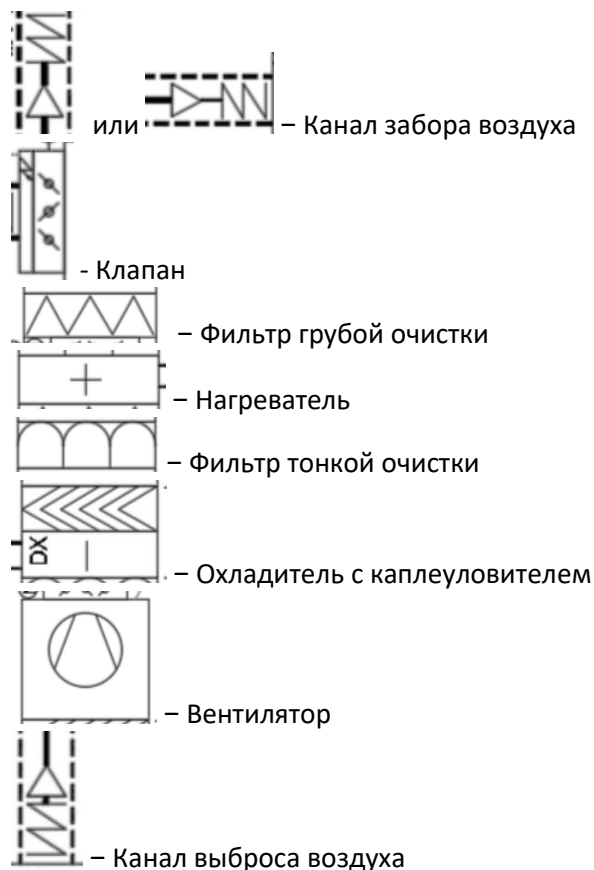
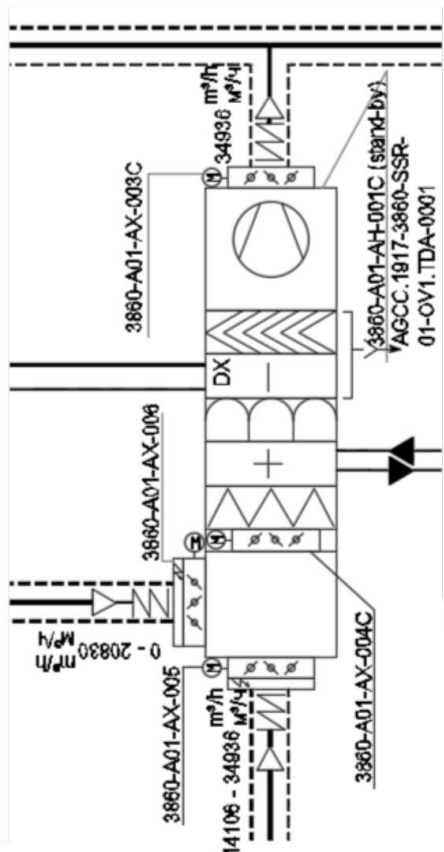


Рис. 4 - Схема установки

Описание схемы вентиляционной установки (Рис. 4): Установка является одноэтажной, этаж на схеме расположен вертикально. Установка состоит из следующих модулей, расположенных снизу вверх: на входе установки установлена камера смешения, которая имеет воздухозабор спереди и сверху, Клапан, Фильтр грубой очистки, Нагреватель, Фильтр тонкой очистки, Охладитель с Каплеуловителем, Вентилятор и Клапан.

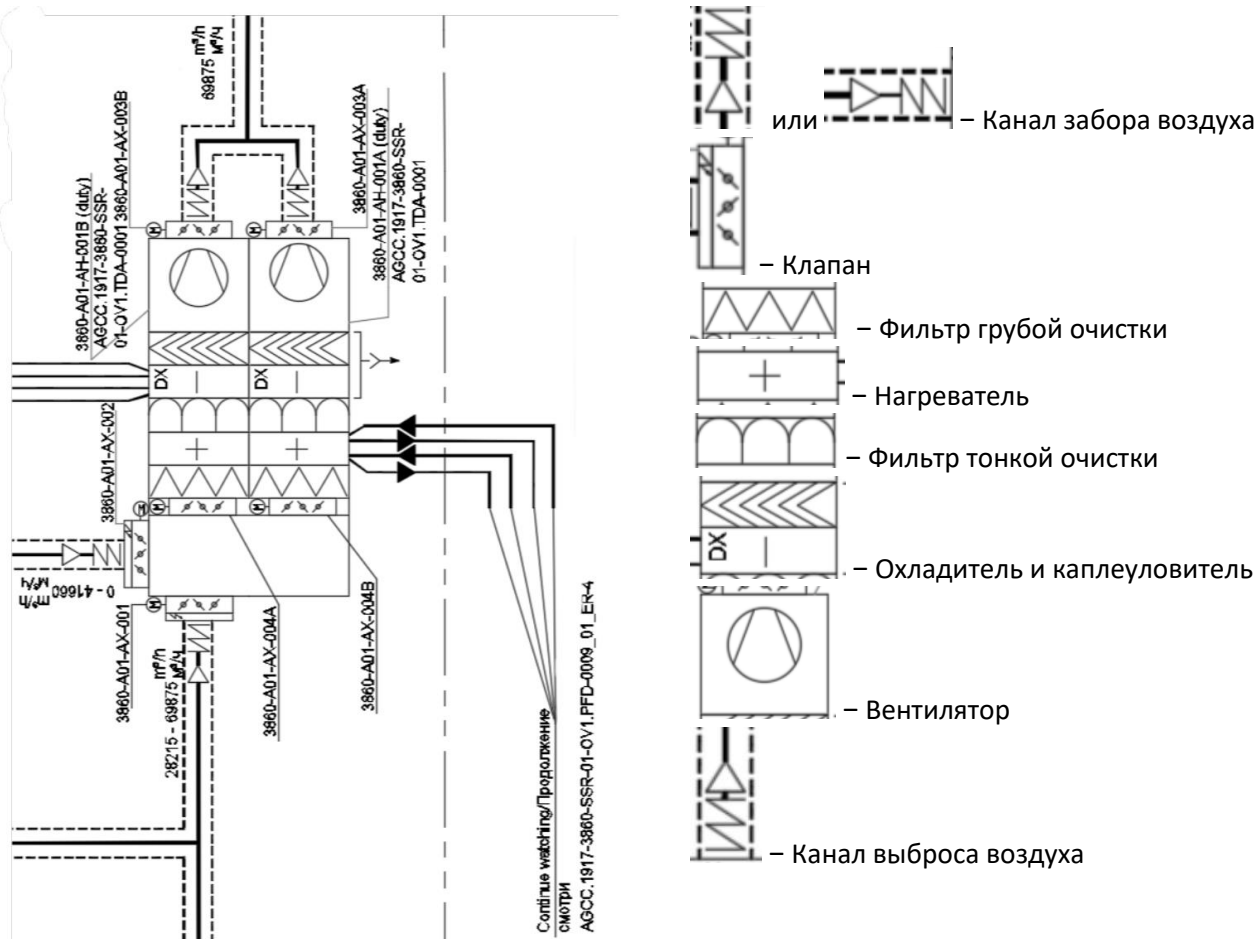


Рис. 5 - Схема установки

Описание схемы вентиляционной установки (Рис. 5): Установка является двухэтажной, этажи расположены вертикально, слева верхний этаж, справа нижний. Установка состоит из следующих модулей, расположенных снизу вверх: на входе установки установлена камера смешения, которая занимает два этажа и имеет воздухозабор спереди и сверху, далее этажи симметричны и имеют одинаковые модули для каждого этажа: Клапан, Фильтр грубой очистки, Нагреватель, Фильтр тонкой очистки, Охладитель с Каплеуловителем, Вентилятор и Клапан. Выброс воздуха осуществляется на каждом этаже самостоятельно. Воздухозабор общий для двух этажей, о чем говорит камера смешения.