


Gesamtsystem und Standort

Vor dem ersten Lösen: beide Seiten und Wasserlinie gemeinsam aufnehmen.

Axialansicht · Achse X

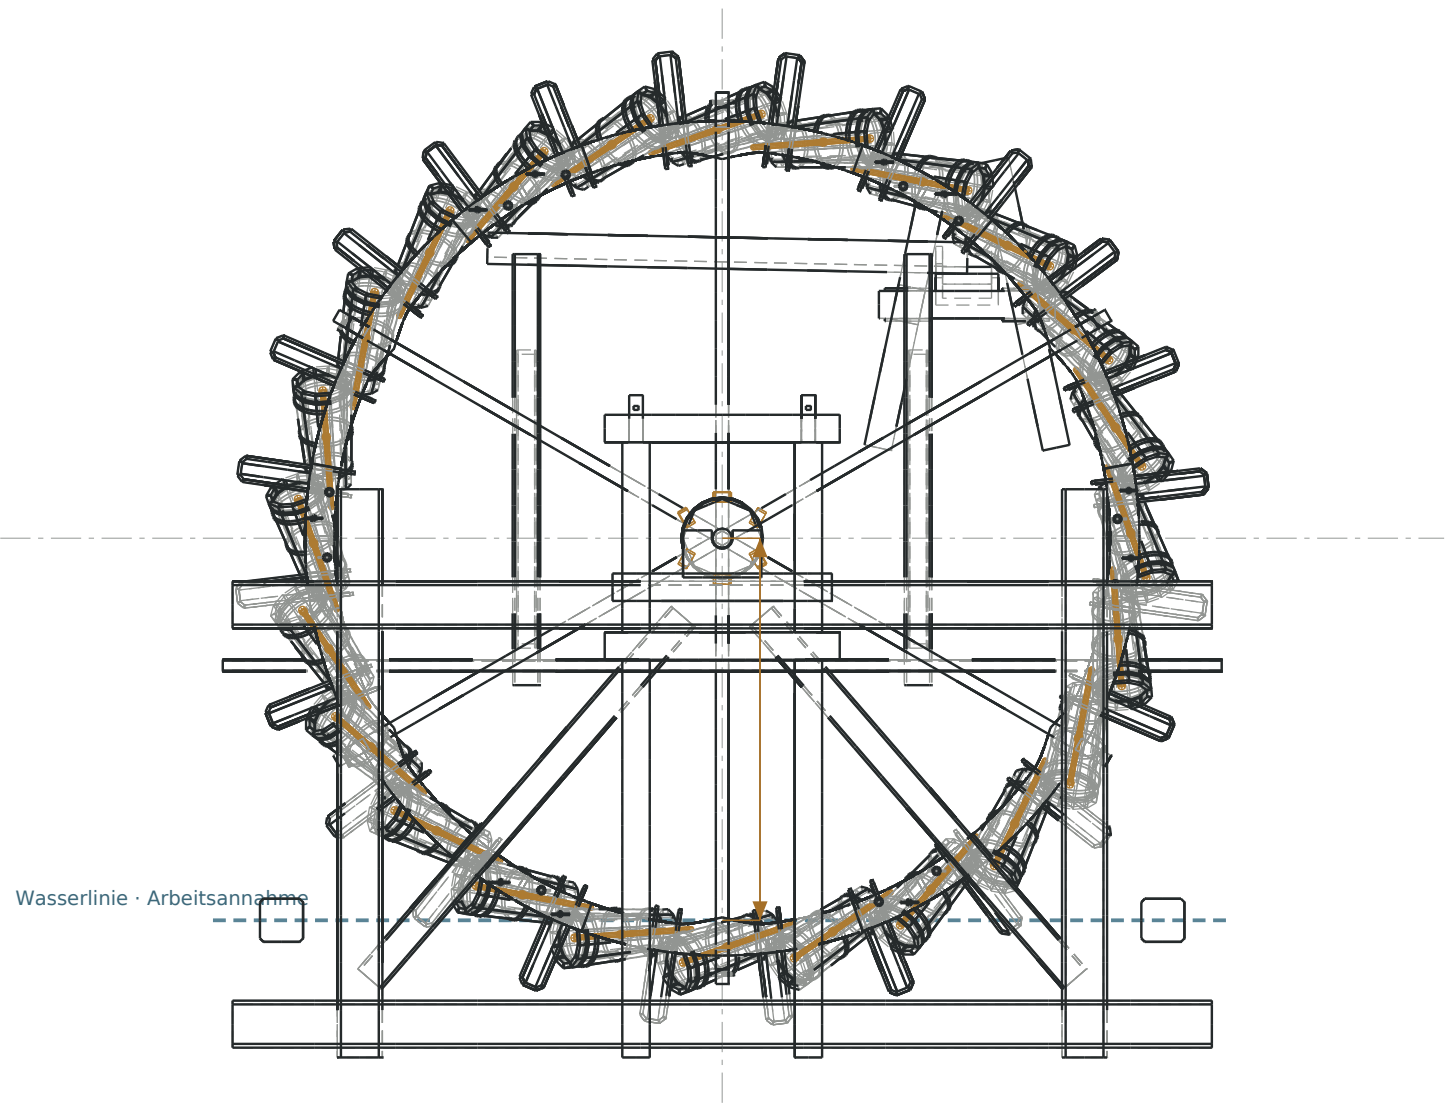

Wasserlinie · Arbeitsannahme

Achse bis Wasser: ____ mm

Gesamtanlage · Axonometrie

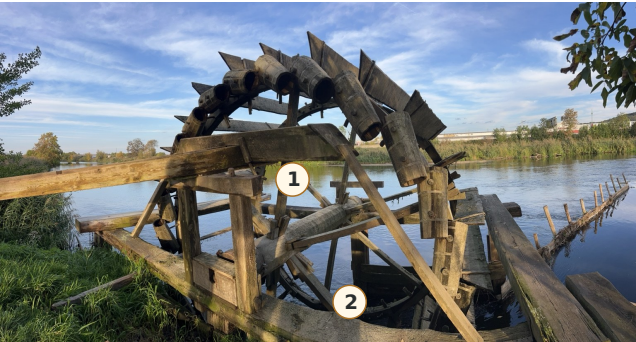
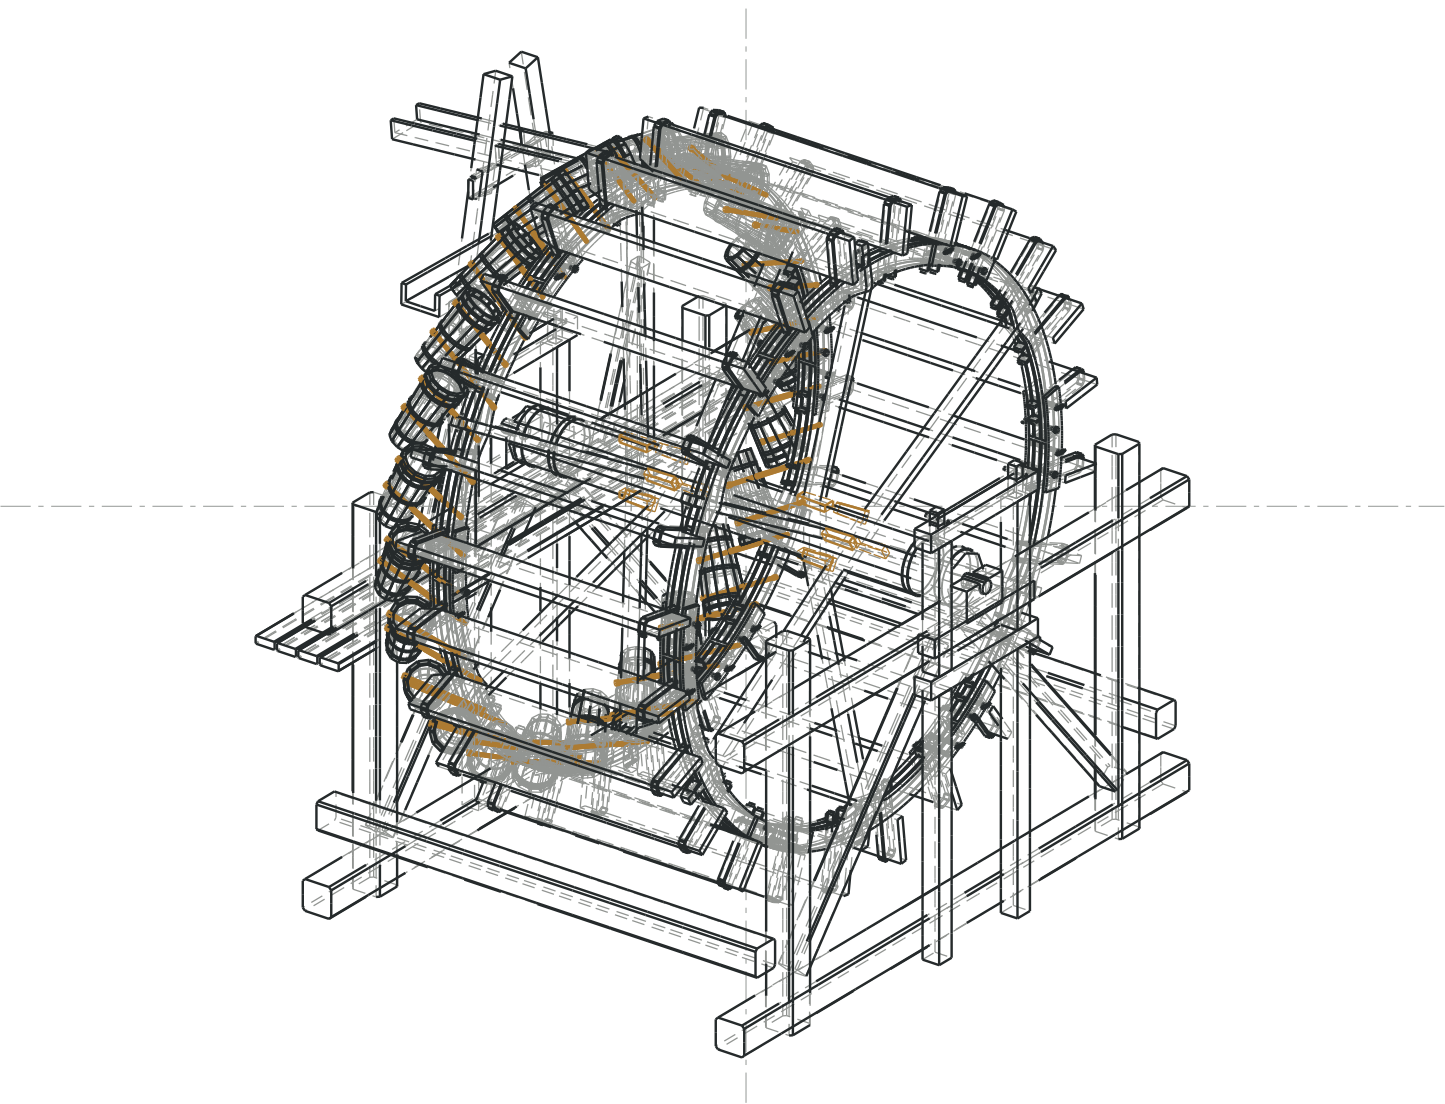


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

P0: Blickseiten, Fluss/Drehung und AXIS-A/B benennen. DATUM-A/B/C bleiben am Tragwerk.
Drei Datumstrecken + unabhängiger Prüfpunkt; Endpunkte, Einheit, Werkzeug, Unsicherheit und Foto.


Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____


Welle und gekröpfte Arme

Vor dem Keilzug: jede Eintrittsstelle und ihre axiale Lage aufnehmen.

Welle / Arme · Axonometrie

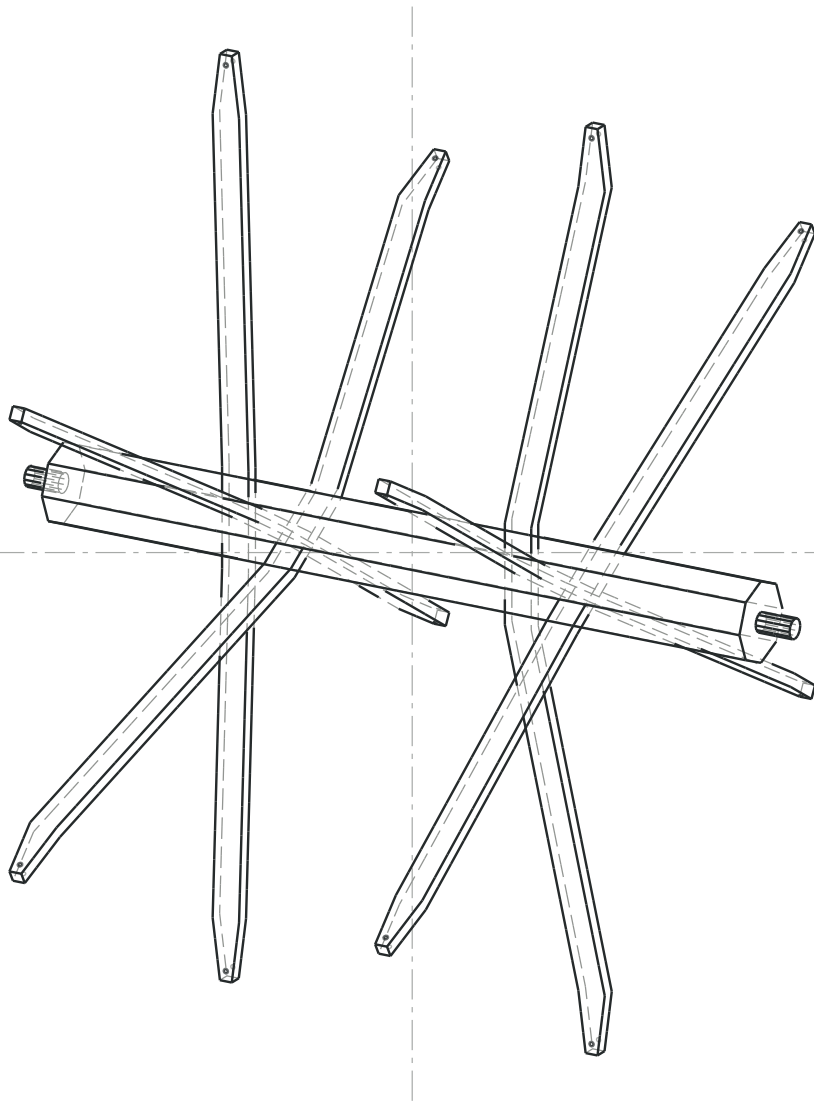

Ein Arm · Profil entlang Y

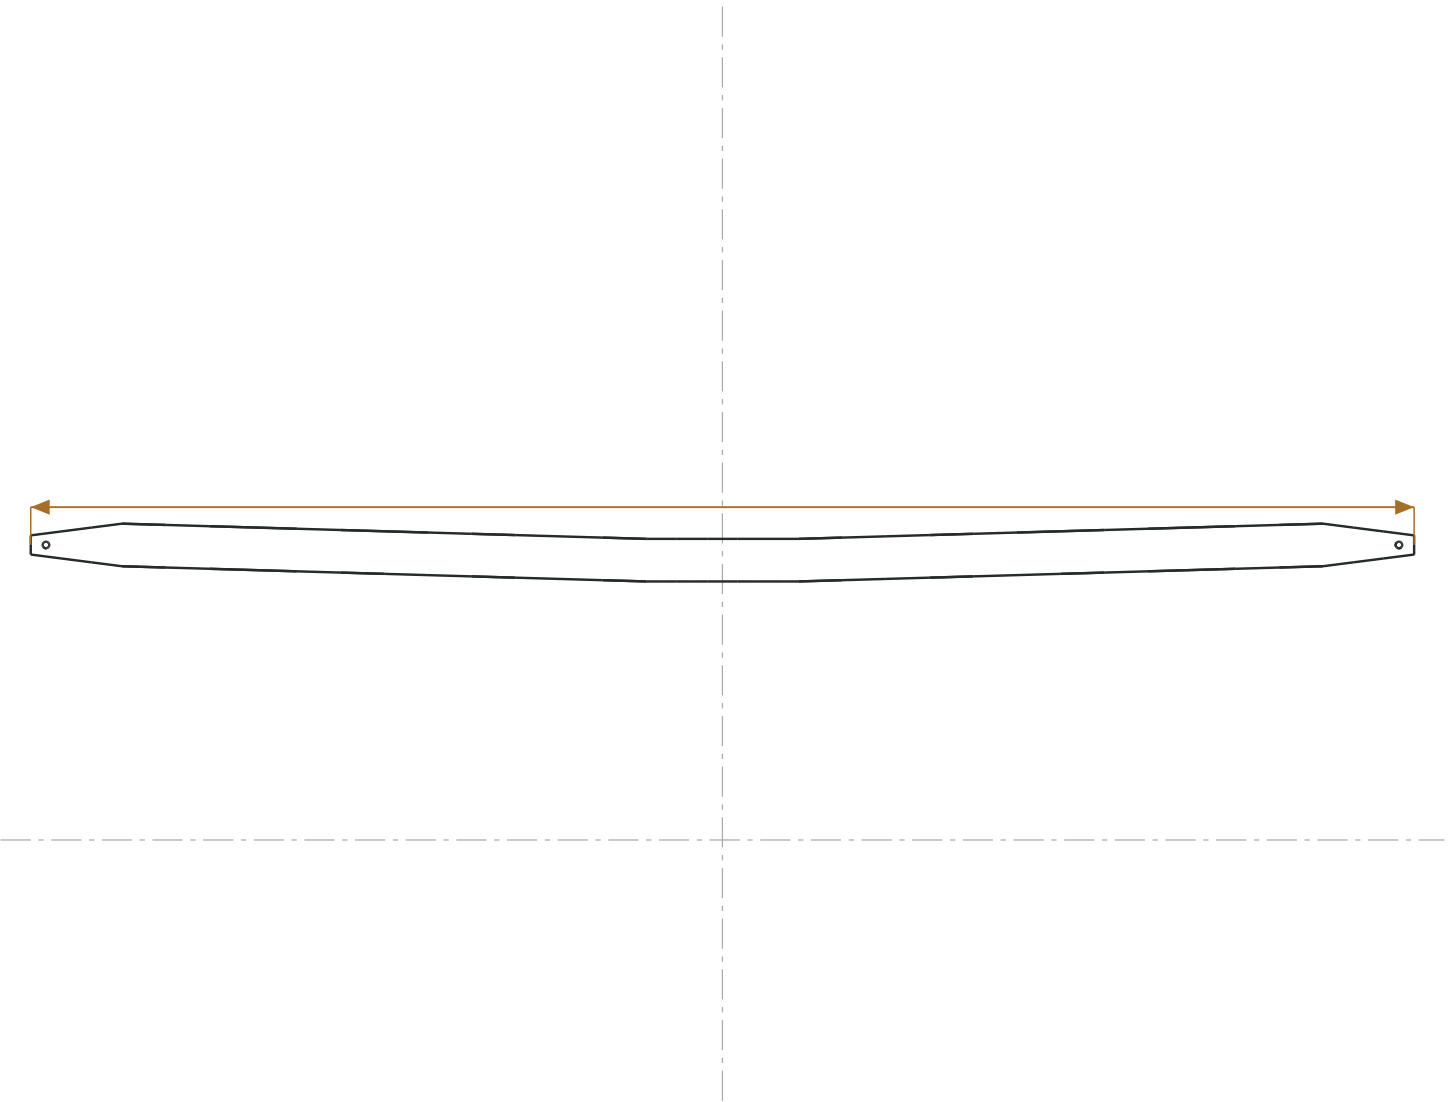

Gesamtlänge: ____ mm



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Vor erstem Keilzug beide Armzonen und alte Marken sichern. Endpaarung nicht aus Perspektive erraten.
Historische Armform ist Dokumentevidenz, kein vermessenes Ist-Teil. AXIS-A/B und axiale Reihenfolge erfassen.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Innenverbindungen vergleichen

Nach jeder Armfreigabe: Innenraum und beide Partnerflächen mit Maßstab fotografieren.

ORIGINALQUELLE



IMG_6856.jpeg

Entscheidung offen: am realen Teil zeigen und mit Messreferenz aufnehmen.

D4: Welche Enden gehören zum selben Holz? Alle drei Innenkandidaten dürfen falsch sein.
Pro Öffnung: vorher/nachher, Partner, Eintritt/Austritt, Tiefe, Restholz und tatsächlich gewählte Freigabefolge.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____


Person / Datum / Reihenfolge: _____

ITER-001 · ÄLTERER KANDIDAT / UNBESTÄTIGT

07 Welle / Arme · Schnitt Y=0

TRUTH MODEL · Kamera identisch im Vergleichspaar

Experten-Topologie
historische / beobachtete Form

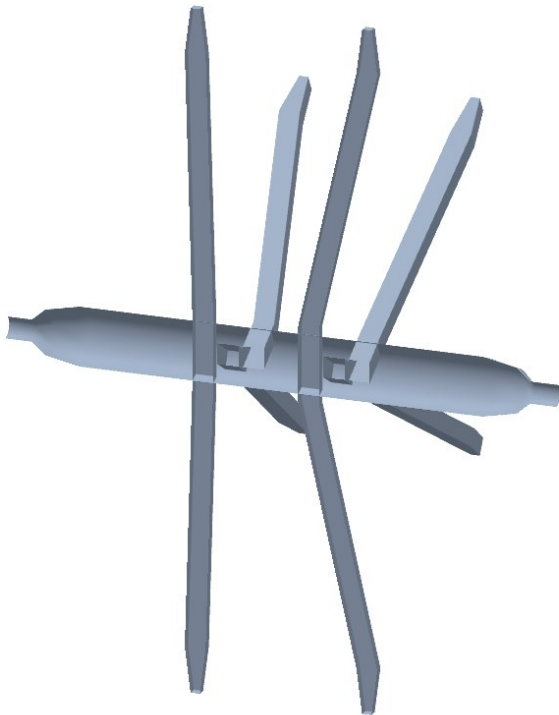

Referenzdarstellung; Einbaupose und alle aktuellen Maße offen. Fehlende Geometrie bleibt leer.


ITER-001 | Baseline V3 | Rekonstruktionskoordinaten, kein bestätigtes Ist-Aufmaß

07-truth.png


Kranz und Krümmlingstoß

Vor dem Trennen: Stoß beidseitig; danach beide Kontaktflächen und Lochbild aufnehmen.

Zwei Kranzebenen · Axonometrie

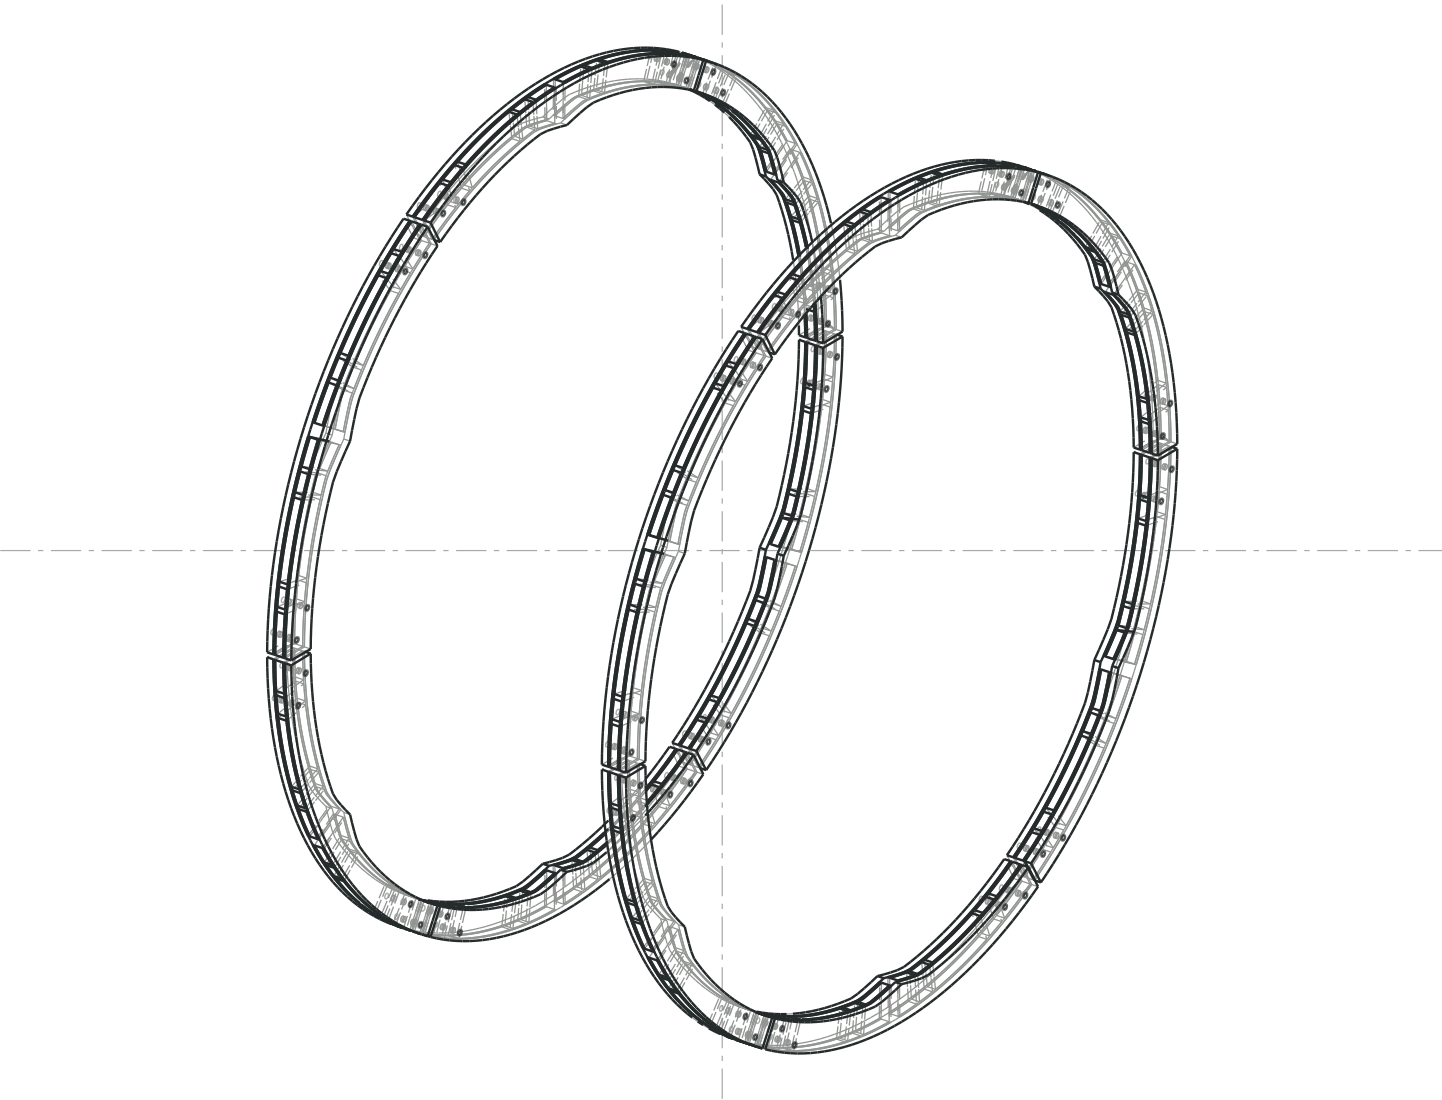

Detail X · Stoß / Loch / Stiftkandidat

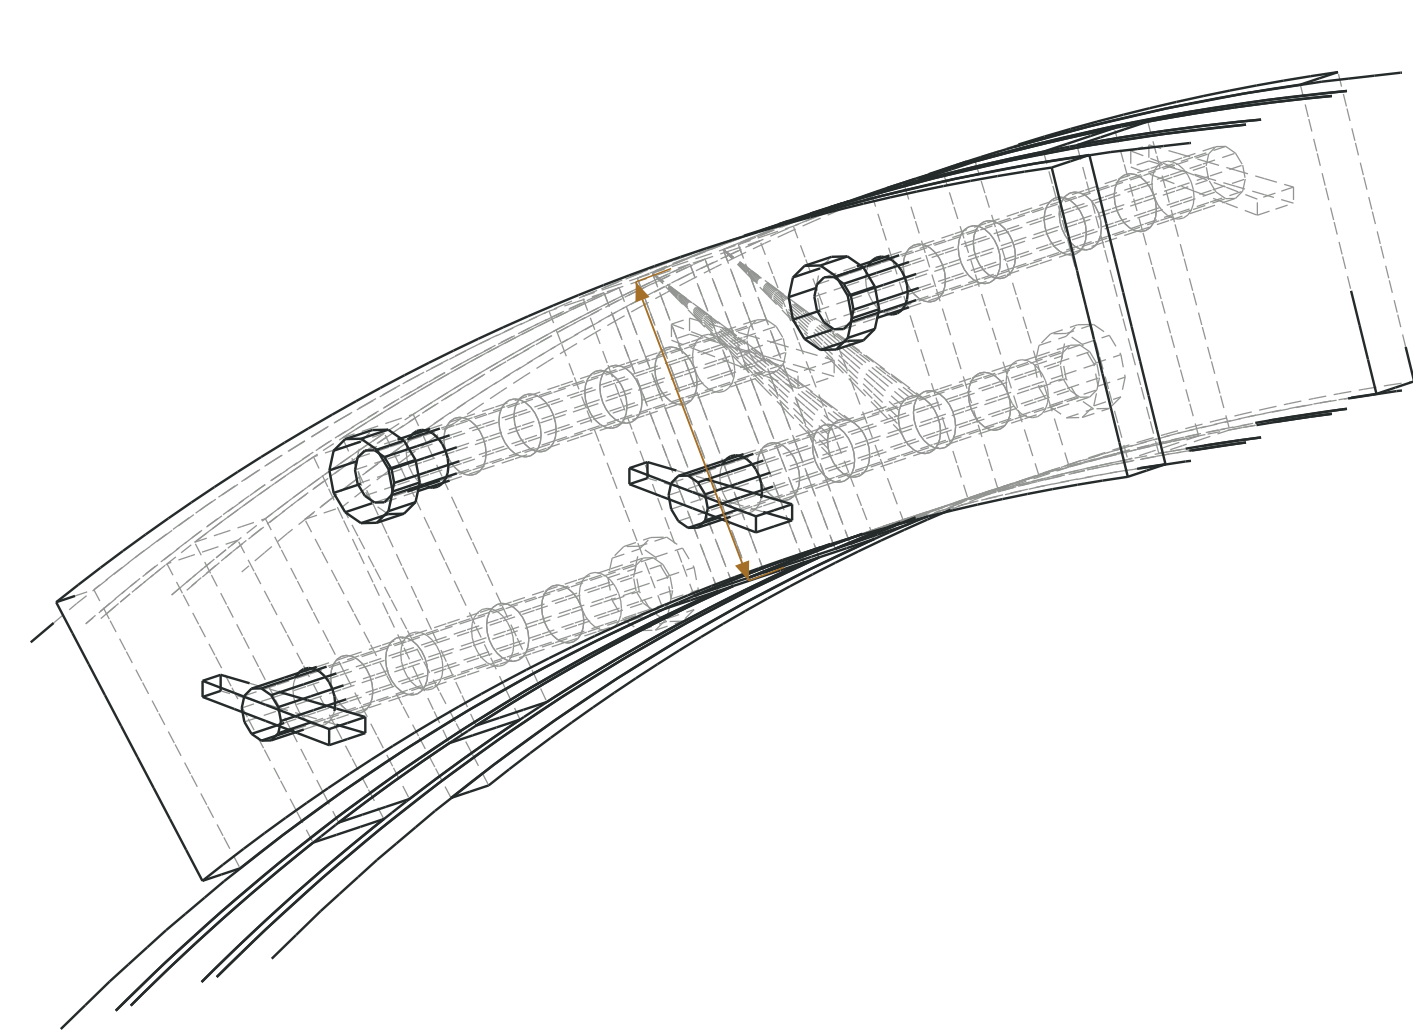

Radiale Tiefe: ____ mm



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

P0: Umfangsfolge mit Start-ID und Blickrichtung sichern; 24 Modellplätze sind keine gezählten Ist-Teile.
Vor/nach Stoßtrennung beide Partnerflächen, radiale Tiefe, axiale Breite und reale Lochabstände aufnehmen.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Kumpf · Dauben, Boden, Reifen

Einbauneigung vor dem Lösen festhalten; Daube, Nut und Boden anschließend messen.

ORIGINALQUELLE



1000046420.jpg

ORIGINALQUELLE



1000046421.jpg

ORIGINALQUELLE



1000046422.jpg

Entscheidung offen: am realen Teil zeigen und mit Messreferenz aufnehmen.



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

D1: Mündung, Nut und Boden am Original zeigen. Lose Scheibe und eingesetzten Nutboden unterscheiden.
Länge, beide Endquerschnitte, Nut, Daubendicke und Bandsitze messen; Referenz und Einbauvarianten trennen.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Kumpfnägel: Wege und Nachbarüberlappung

STOPP vor dem Herausziehen: beide Stifte im Sitz und danach als zugeordnetes Paar aufnehmen.

ORIGINALQUELLE



IMG_6809.jpeg

ITER-001 · ÄLTERER KANDIDAT / UNBESTÄTIGT

Nagelpfade A / B / C · geometrische Alternativen

A: gleichhohe Paare

B: umgekehrter Einsteckweg

C: Kreuzpaarung



A führend; B braucht anderen Zugang; C verletzt achsparallele Bohrung und bleibt nachrangig.

06-nail-candidates-ABC.png

Entscheidung offen: am realen Teil zeigen und mit Messreferenz aufnehmen.



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

D2: Drei Nachbarn vor Nagelzug markieren. HA1/HA2/HB1/HB2 sind erst vor Ort zuzuordnende Foto-Labels.
Jeden Weg bis zum Krümmling verfolgen; Kopf, Krümmung, Kontakt und Auszugsraum sichern. A/B/C bleiben offen.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Schaufel und Nachbarn

Schaufel mit Kranz und zugehörigem Kumpf aufnehmen; Vorder- und Rückseite kennzeichnen.

ORIGINALQUELLE




IMG_6854.jpeg

ITER-001 · ÄLTERER KANDIDAT / UNBESTÄTIGT

V2 X+T / V3 X+R · beide senkrecht zur Radebene

V2 / vorher

ITER-001 / Kandidat

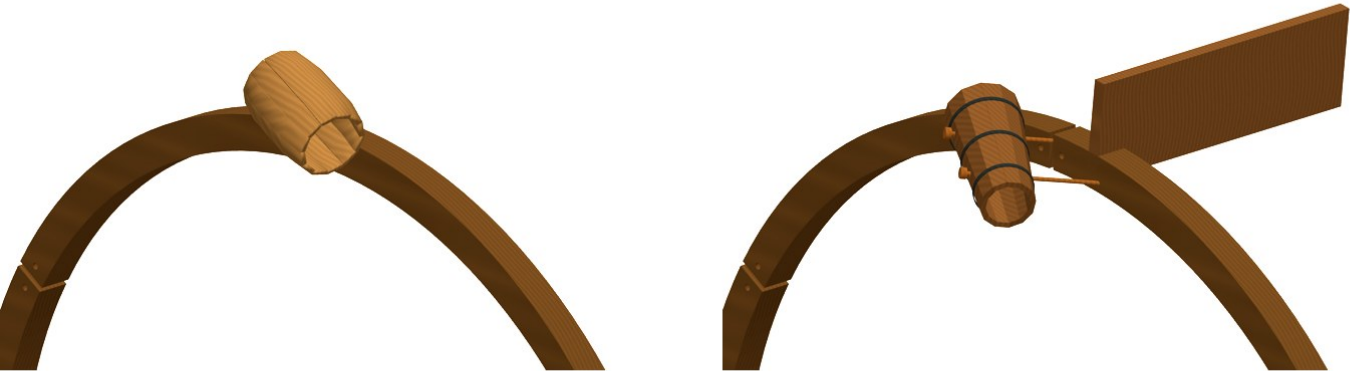

Gleiche Kamera und Projektion. Synthetische Geometrie bleibt getrennt von Truth.

ITER-001 · Keine automatische Bestätigung durch visuelle Plausibilität

03-paddle-v2-v3.png

Entscheidung offen: am realen Teil zeigen und mit Messreferenz aufnehmen.



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

D3: 90 Grad zur Radebene bestimmt den radialen Pitch nicht. Wellenachse und Brettfläche gemeinsam zeigen.

Drei Schaufeln: Vorderseite, Pitch, Phase und Überstand getrennt; unbekannte Winkel nicht aus Fotos ablesen.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Lager, Radstatt und unterer Rahmen

STOPP vor Entlastung: tatsächlichen Lagerkontakt beidseitig nah und im Zusammenhang sichern.

Tragwerk · orthogonal entlang X

Lagerstelle · Detail X

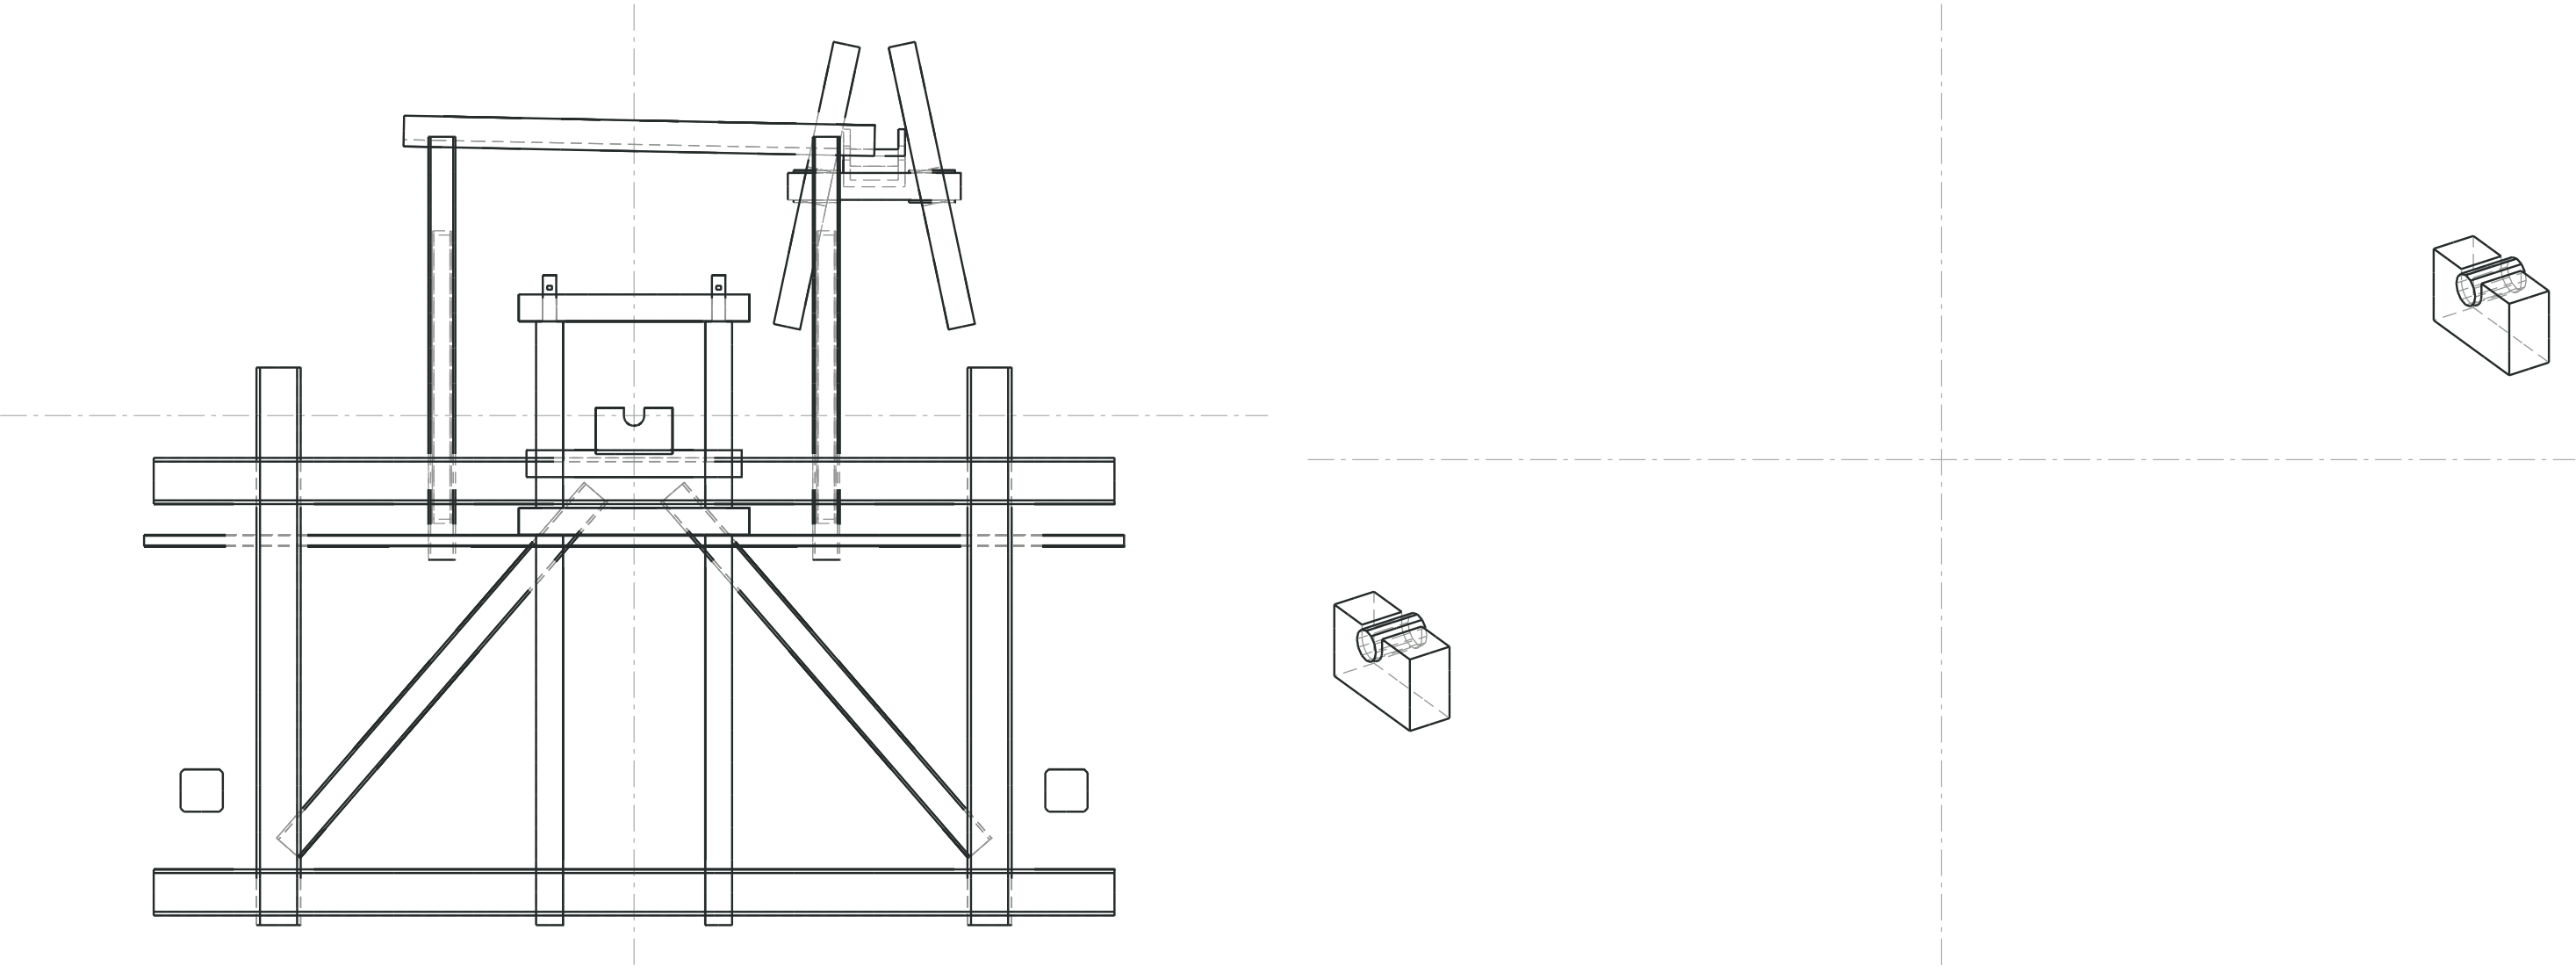


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Vor Entlastung: beide Lager zum Datum; nach Anheben: Kontaktflächen, Zapfen, Beilagen und Anschläge.
Teil-ID, alte Marke, Partner, Ereignis, Foto und Lagerplatz führen. Synthetische Lagersitze sind keine Vorlage.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Wasserweg · Kumpf, Trog, Rinne

Wenn das Rad läuft: eine vollständige Wasseraufnahme und Übergabe filmen.

ORIGINALQUELLE



IMG_6812.jpeg

Entscheidung offen: am realen Teil zeigen und mit Messreferenz aufnehmen.

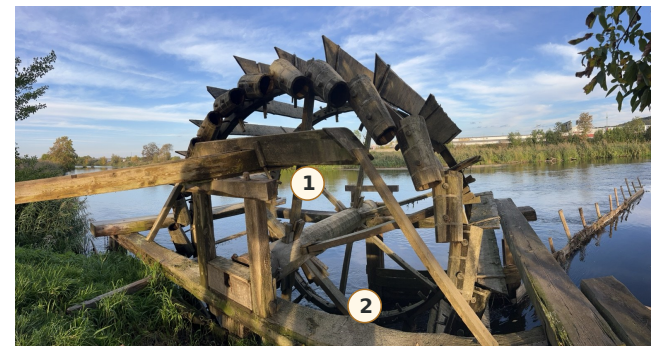



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

P0 VOR STILLSETZEN: Wasserstand + Uhrzeit, reale Drehung, Mündung, Trog und Rinne im selben Ablauf filmen. Trogkanten/Achse/Datum messen; Scan-Datei + Marker zuordnen. Bei Stillstand bleibt Betrieb unbestätigt.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____


ITER-001 · ÄLTERER KANDIDAT / UNBESTÄTIGT

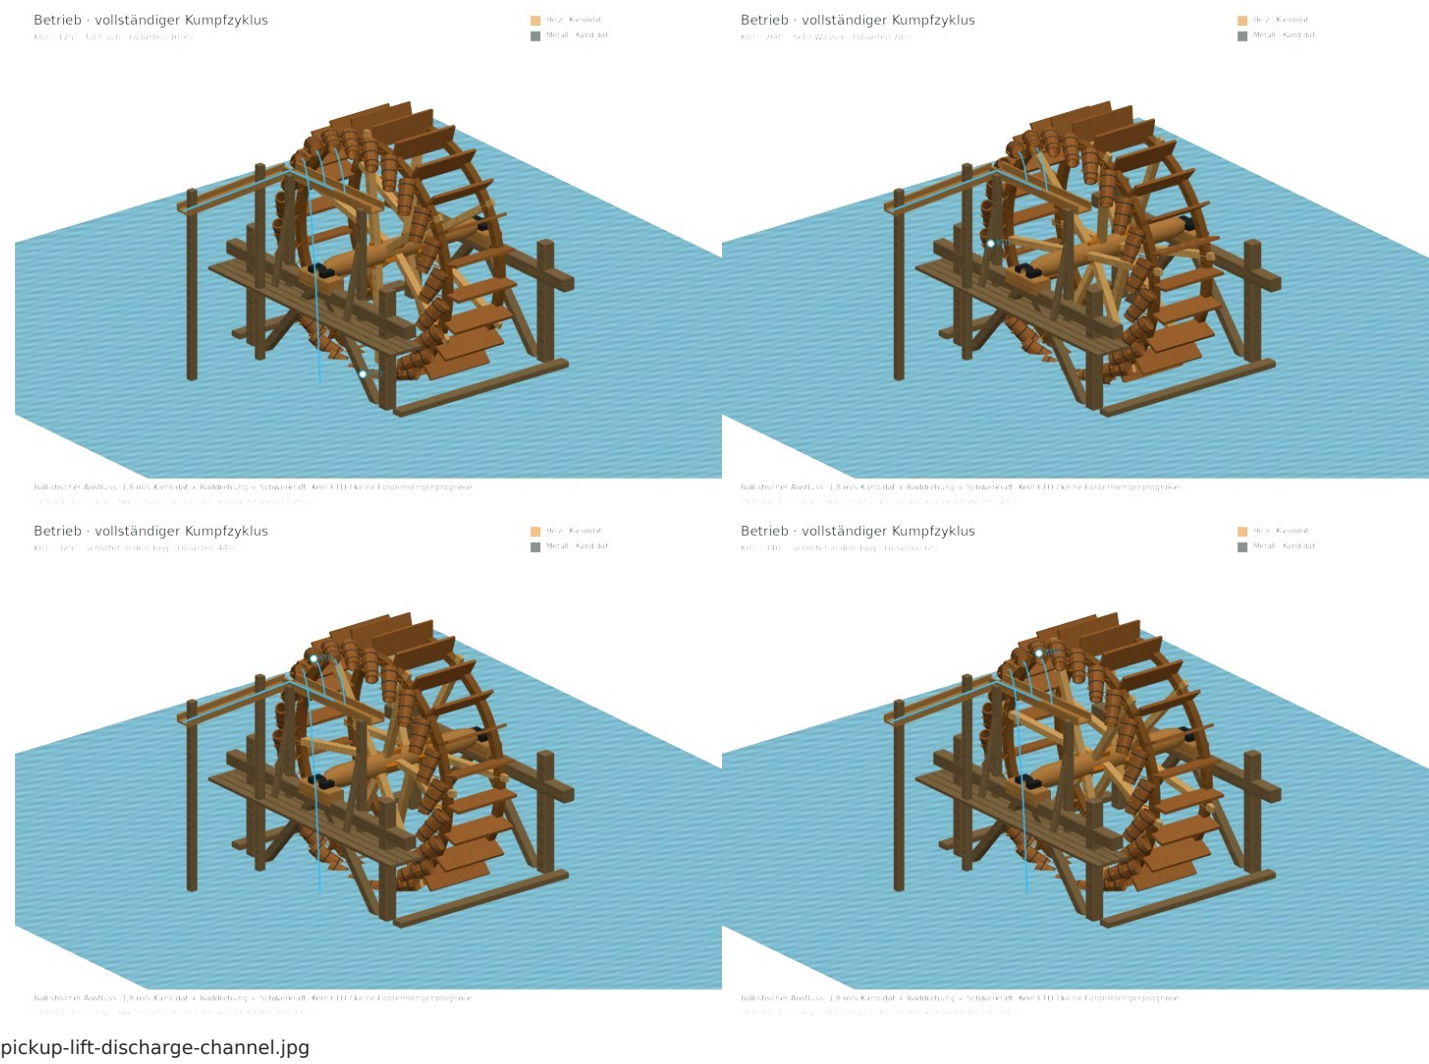


Baugruppen und Zusammenbau

Nach jedem gelösten Hauptteil: vorherigen Partner und tatsächliche Freigabefolge festhalten.

Radkörper · auseinandergezogen

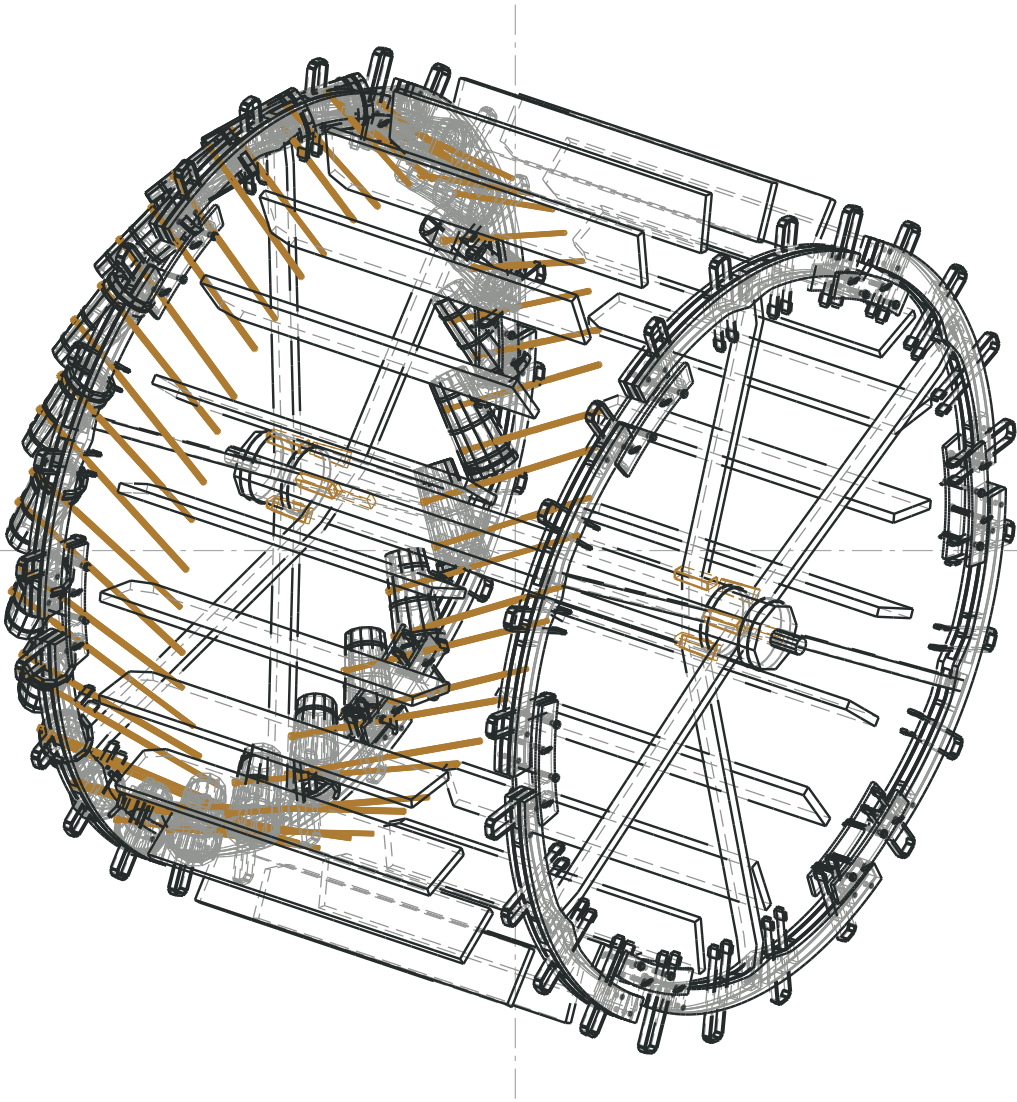

Stationäre Partner · Axonometrie

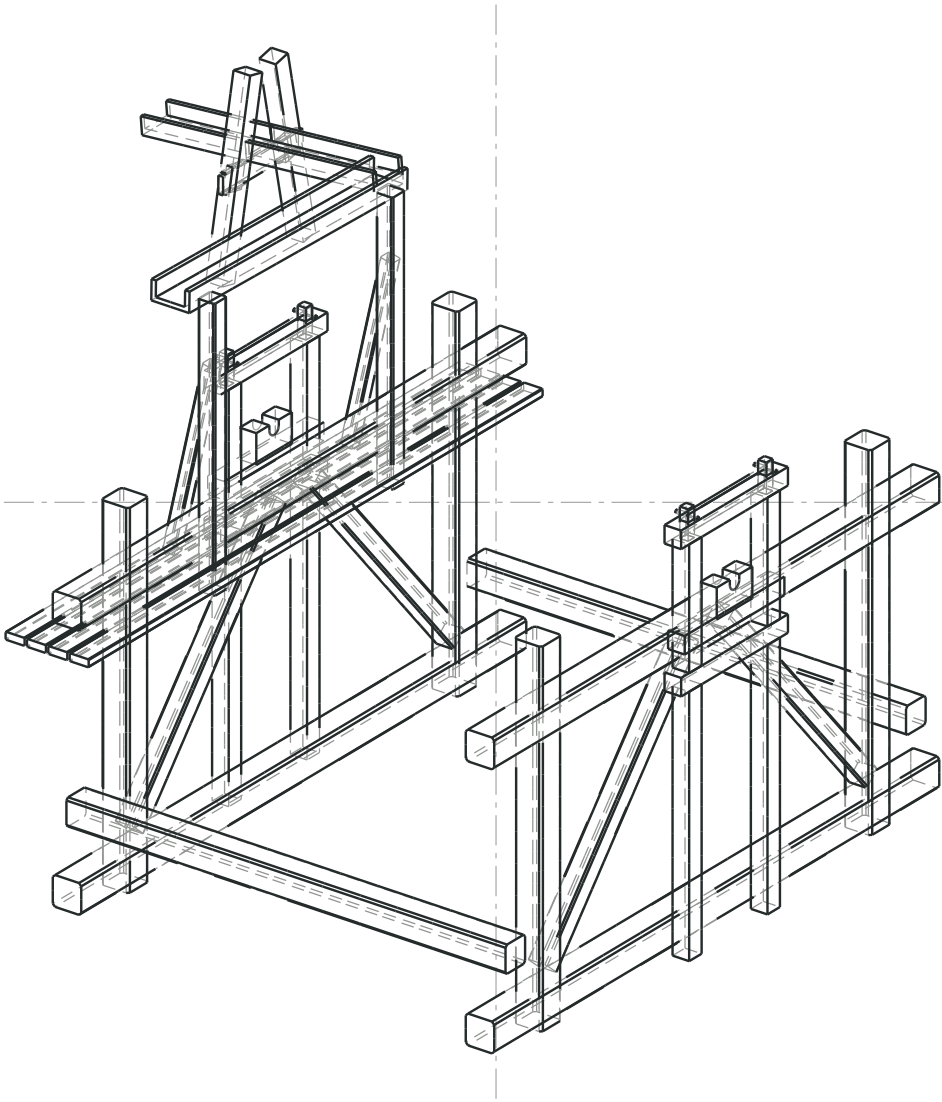

Aufnahmefolge ist keine Demontageanweisung. Freigabe und Sicherung bestimmt das erfahrene Team vor Ort.
An jedem Haltepunkt Originale sichern; Aufnahme vollständig bedeutet noch nicht Hypothese fachlich akzeptiert.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Fünf unersetzbare Aufnahmeereignisse

Erst eingebaut, dann nah mit Maßstab, direkt nach Öffnung beide Partnerflächen.

1 • Welle innen



STOPP vor erstem Keilzug

Danach: Innenraum, Eintritt / Austritt und Tiefe.

2 • Kumpfnägel / Nachbarn



STOPP vor Herausziehen

Danach: beide Wege, Köpfe, Sitze und Partner.

3 • Lagerkontakt



STOPP vor Entlastung

Danach: Zapfen und Kontaktfläche, beidseitig.

4 • Krümmlingstoß



STOPP vor Trennen

Danach: beide Stoßflächen, Löcher und Partner.

5 • Wasserübergabe



Vor Stillsetzen filmen

Aufnahme unten, Heben, Trog und Rinne gemeinsam.

Je Ereignis festhalten

Teil / Partner: _____

Foto vorher: _____

Foto danach: _____

Maß / Werkzeug: _____

Person / Reihenfolge: _____

Sicherung geprüft: _____