Evaluation : La boite à épice

# Questions

M. Du Chevreuil Professeur en génie industriel bois

Question de compréhension	
Qu'est ce qu'une feuillure ?	
Quel est la différence entre une rainure et une feuillure	
Dans le texte au paragraphe 1 que représentent « les cloisons » ?	
Dans le texte au paragraphe 2 quel est le terme qui désigne la réalisation de deux pièc	es où « l'une est l'image inverse de l'autre » ?
Que signifie « assembler à blanc » ?	
Dans le texte paragraphe 4 que signifie « à titre indicatif » ?	
Dans le texte paragraphe 1 que signifie « avoir sous la main » dans la phrase : « C était	ce que j'avais sous la main »
Analyser les verbes du texte	Nom:
• Dans la tayta nargaranha 3 soulianan las vanhas à l'impáratif	

- Dans le texte paragraphe 3 souligner les verbes à l'impératif
- Dans le texte paragraphe 4 souligner les verbes à l'infinitif

Prénom: .....

Classe:

Note: ...../20

M. Du Chevreuil Professeur en génie industriel bois

1. Choisir le bois et couper les pièces. J'ai ici utilisé du frêne, simplement parce que c'était ce que j'avais sous la main. Utilisez l'essence de bois que vous voulez. Les boutons sont en porcelaine blanche avec un centre en laiton.

Coupez l'arrière (pièce 1), les montants (pièce 2) et les cloisons (pièce 3) aux dimensions indiquées sur la liste des fournitures.

2. Découper l'arrière et les montants à la forme voulue. Dessinez et coupez l'arrière comme illustré. Percez-y un trou d'un diamètre de 0,6 cm pour accrocher la boîte.

Dessinez une grille à carrés de 1,3 cm et agrandissez le modèle des montants (pièce 2) sur la grille. Fixez les deux pièces des montants l'une sur l'autre et transférez l'agrandissement sur la pièce supérieure. Découpez en suivant le contour du modèle. Poncez les pièces pendant qu'elles sont toujours réunies.

Séparez les deux pièces des montants et tracez les marques de repère pour les rainures des cloisons. Les deux montants ne sont pas des pièces identiques : l'une est l'image inverse de l'autre. Toupillez les rainures avec un couteau plat de 1,3 cm. Fixez un guide de chant sur le montant pour appuyer et guider la toupie. Toutes les rainures sont à entaille arrêtée et se terminent à 1,3 cm du rebord arrière du montant.

3. Faire un premier assemblage. Assemblez à blanc l'arrière, les montants et les cloisons (pièce 3) pour vous assurer que toutes les pièces s'emboîtent comme il faut. Faites les ajustements qui s'imposent et collez les pièces. Assurez-vous que le bâti est à angle droit avant que la colle ne sèche. Poncez le bâti lorsque la colle a séché.


4. Fabriquer les tiroirs. Lorsque l'on doit fabriquer des tiroirs, les dimensions de la liste des fournitures ne sont données qu'à titre indicatif. Il faut toujours ajuster les dimensions du tiroir à son ouverture.


Coupez la façade des huit tiroirs (pièce 4) de façon que ces pièces s'ajustent parfaitement aux ouvertures, et découpez en L (en feuillure) les bouts pour qu'ils s'ajustent aux côtés du tiroir (pièce 5). Mesurez la distance entre les coupes à feuillure et coupez l'arrière du tiroir (pièce 6) à cette mesure.

Coupez ensuite les côtés des tiroirs. Mesurez la profondeur de l'ouverture et soustrayez 1,3 cm. Découpez la façade en feuillure pour qu'elle s'ajuste au fond du tiroir (pièce 7). Faites un premier assemblage des tiroirs et taillez le fond en conséquence.

Collez les tiroirs en ne vous préoccupant pas du fond pour l'instant. Servez-vous de ruban élastique pour resserrer les pièces et assurez-vous que tous les côtés sont à angle droit. Lorsque la colle est sèche, clouez le fond du tiroir avec des clous de finition de 2,5 cm. Poncez toutes les surfaces jusqu'à ce que le tiroir coulisse facilement dans son ouverture.

Percez un trou au centre de chaque tiroir pour le bouton.  Faire la finition. Vernissez ou peignez le bâti et les tiroirs. Installez les boutons des tiroirs.

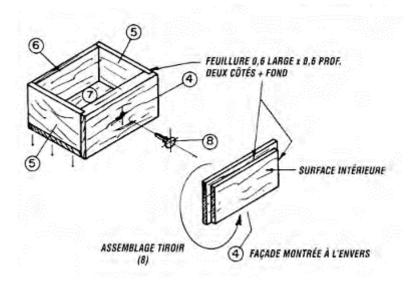

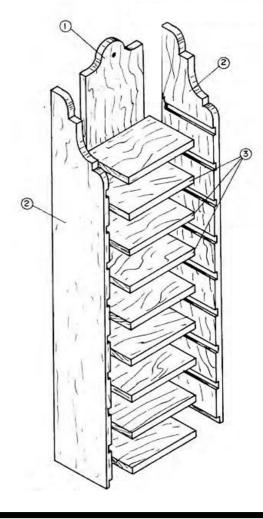

Sujet : La vitesse de coupe

## La formule :

$$V = rac{\pi imes D imes S}{60}$$

V : vitesse de coupe (ou vitesse linéaire) en mètres par seconde (m/s)

 $\pi$ : constante mathématique (3,14) D: diamètre de l'outil en mètres (m)

**S**: fréquence de rotation en tours par minute (**tr/min**)

60 : conversion des minutes en secondes

La vitesse de coupe V correspond à la vitesse à laquelle le tranchant de l'outil se déplace à la périphérie du diamètre.


## **Explication:**


Le produit  $\pi \times D$  donne la circonférence de l'outil, c'est-à-dire la distance parcourue par un point situé sur le bord de l'outil en un tour. En multipliant cette circonférence par la fréquence de rotation S, on obtient la distance parcourue par le tranchant en une minute.


Enfin, la division par 60 permet d'obtenir cette valeur en mètres par seconde (m/s), qui est l'unité standard pour la vitesse de coupe.

Calculer la vitesse de coupe pour un outils de 0,160 m (D) et une vitesse de coupe de 4200 tours minute (S)	
V =3,14 × ×	
60	
Calculer la vitesse de coupe pour un outils de 0,140 m et une vitesse de coupe de 4500 tour minute	
Calculer la vitesse de coupe pour un outils de 145 mm et une vitesse de coupe de 3700 tours minute	
Calculer la vitesse de coupe d'un menuisier de 42 ans avec 2 enfants. Ce menuisier doit réaliser une rainure de 8 millimètre avec un outils de rayon 100 mm avec une vitesse d'amenage 0,5 km/s et une vitesse de coupe de 3500 tours minute	



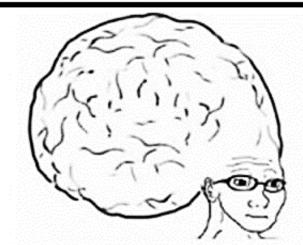

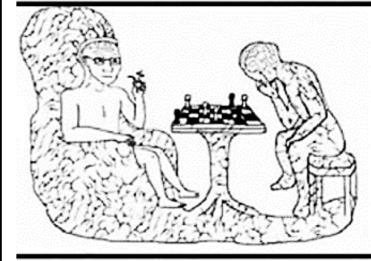

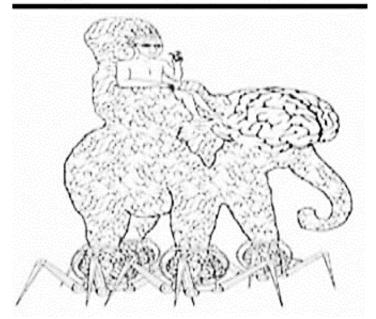

#### Correction

### La formule :

$$V = rac{\pi imes D imes S}{60}$$

V : vitesse de coupe (ou vitesse linéaire) en mètres par seconde (m/s)

π : constante mathématique (3,14)
D : diamètre de l'outil en mètres (m)
S : fréquence de rotation en tours

par minute (tr/min)

60 : conversion des minutes en secondes

La vitesse de coupe V correspond à la vitesse à laquelle le tranchant de l'outil se déplace à la périphérie du diamètre.

## **Explication:**

Le produit  $\pi \times D$  donne la circonférence de l'outil, c'est-à-dire la distance parcourue par un point situé sur le bord de l'outil en un tour. En multipliant cette circonférence par la fréquence de rotation S, on obtient la distance parcourue par le tranchant en une minute.

Enfin, la division par 60 permet d'obtenir cette valeur en mètres par seconde (m/s), qui est l'unité standard pour la vitesse de coupe.

Formule:

$$V\left( \mathrm{m/s}
ight) =rac{\pi imes D imes S}{60}$$

Application:

$$V = rac{3,14 imes 0,145 imes 4500}{60} = rac{2049,75}{60} = \boxed{34,16\, ext{m/s}}$$

#### Étape 2 : Conversion en km/h

Rappel:

• 1 m/s = 3,6 km/h

Conversion:

$$V ({
m km/h}) = 34,16 \times 3,6 = \boxed{122,98 \, {
m km/h}}$$

M. Du Chevreuil Professeur en génie industriel bois