TR-1000 GRID · ETIQUETAS DO LAYOUT A

Imprima em A4 adesivo com AJUSTAR À PÁGINA (o padrão). Recorte pela linha tracejada e cole cada etiqueta no seu botão.

Cada etiqueta tem 12.3 mm para um botão de 15 mm; os números dos steps têm 8.0 x 6.5 mm, para o bezel embaixo dos pads.

As fileiras estão na ordem física. O mapa embaixo mostra onde cada uma vai.

PRÉ-ESCALADA 107.5% - a régua da folha anterior mediu 93 mm onde devia dar 100.

Então NÃO peça 100%: deixe o Ajustar à página. Meça a régua no resultado; se não der 100 mm, gere de novo com a nova medida.



esta linha deve medir exatamente 100 mm

1 ESQUERDO · borda de cima

variações, da esquerda para a direita

A	B	C	D	E	F	G	H

2 ESQUERDO · borda da esquerda

MUTE da linha ao lado, de cima para baixo (no banco CC·RC, a 5a e a 6a linha são CC e RC)

BD	SD	LT	HT	RS/CC	HC/RC	CH	OH

3 DIREITO · borda de cima

da esquerda para a direita

RS·HC ▲	CC·RC ▼	AB	A	B	PAR	PERF	ROUT

4 DIREITO · borda da direita

velocity de cima para baixo; embaixo, o parâmetro na página PAR

127 PROB	110 SUB	100 CYCLE	80 START	66 VEL	50 ALT	30	10

5 CANTOS · não são botões

o logo de cada um: VAR no esquerdo, VEL no direito

VAR ▶	VEL ▼


6 STEPS · embaixo dos pads

1-8 no bezel de baixo do esquerdo, 9-16 no do direito, um embaixo de cada coluna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ONDE CADA FILEIRA VAI

Fora de escala: cada etiqueta é recortada sozinha. Os dois aparelhos vistos de cima, como ficam na mesa.

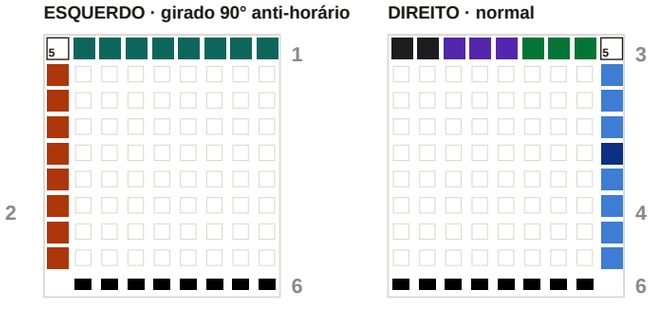

Cores: teal = variações · laranja = mute da linha · preto = banco de tracks · roxo = layer · verde = páginas · azul = velocity

Bancos: RS·HC mostra BD SD LT HT RS HC CH OH; CC·RC troca a 5a e a 6a linha por CC e RC. As outras não mudam. O accent é pelo painel da TR-1000.

Página PAR: a borda esquerda escolhe o track e a direita o parâmetro (PROB, SUB, CYCLE, START, VEL, ALT). PERF e ROUT usam os pads.

Os logos dos cantos são LEDs, não botões: as etiquetas brancas (5) são o título da borda ao lado.