

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE

NOM :

Prénom :

Date :

4 heures

ATELIER



Être capable de démonter et remonter une pompe à engrenage hydraulique



SERIE 1 TP N°04

/40

/20



BAC MSPC

C3.2.6

: Remplacer ou réparer la fonction défaillante (composant, programme, logiciel) en amme, logiciel) en respectant les procédures




Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

POMPE ENGRENAGE

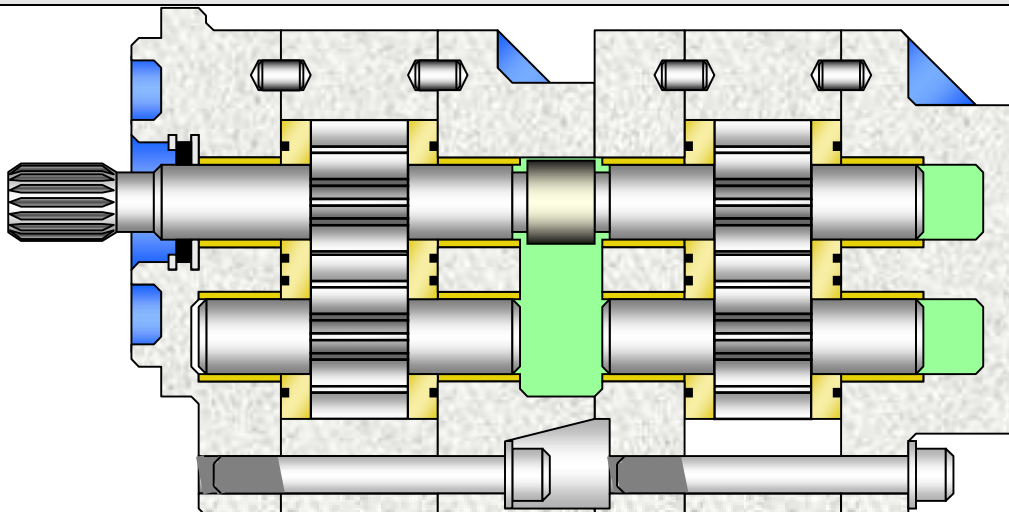

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE

NOM :

Prénom :

Date :

FICHE PREVISIONNELLE DE DEMONTAGE ET REMONTAGE

MATERIEL : *pompe a engrenage*

MARQUE :

TYPE :

PARC : *Maintenance*

N° :1



SOUS ENSEMBLE

ORDRE DE DEMONTAGE

OUTILLAGE

PRECAUTION

« *Pompe a engrenage* »

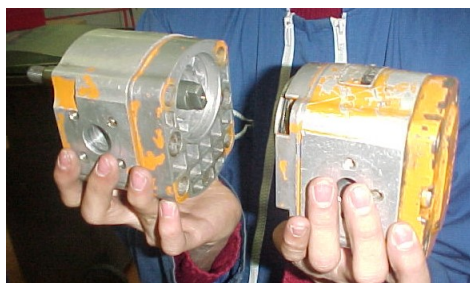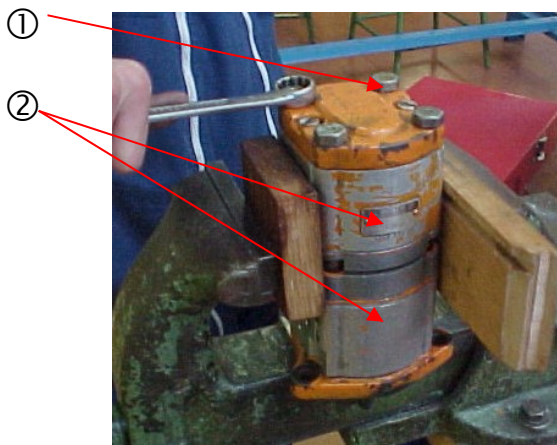

① Bloquer la pompe comme ci-contre puis,
 Démontez les 4 tirants ①

Désignation des tirants :

② Séparer les 2 pompes ②

Outil : _____

N° : _____


Attention à la propreté du poste de travail.

Outil : _____

N° : _____

Pompe engrenage

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE

NOM :

Prénom :

Date :

FICHE PREVISIONNELLE DE DEMONTAGE ET REMONTAGE

MATERIEL : *pompe a engrenage*

MARQUE :

TYPE :

PARC : *Maintenance*

N° :2


SOUS ENSEMBLE

ORDRE DE DEMONTAGE

OUTILLAGE

PRECAUTION

« Pompe a engrenage »

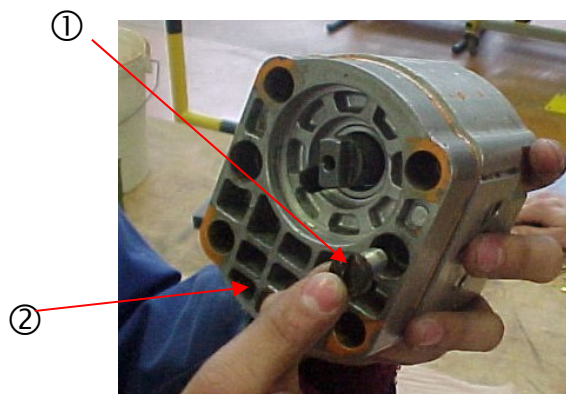


❶ Démontez les 4 vis ❶ et le flasque métallique ❷

Désignation des vis :

Outil : _____

N° : _____


Attention à la propreté du poste de travail.

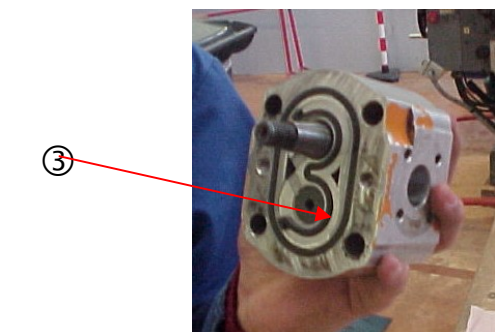

❷ Extraire l'entretoise+joint ❸

Outil : _____

N° : _____

Appel Professeur pour contrôle du démontage

/5

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE

NOM :

Prénom :

Date :

FICHE PREVISIONNELLE DE DEMONTAGE ET REMONTAGE

MATERIEL : *pompe a engrenage*

MARQUE :

TYPE :

PARC : *Maintenance*

N° : 3


SOUS ENSEMBLE

ORDRE DE DEMONTAGE

OUTILLAGE

PRECAUTION

« Pompe a engrenage »

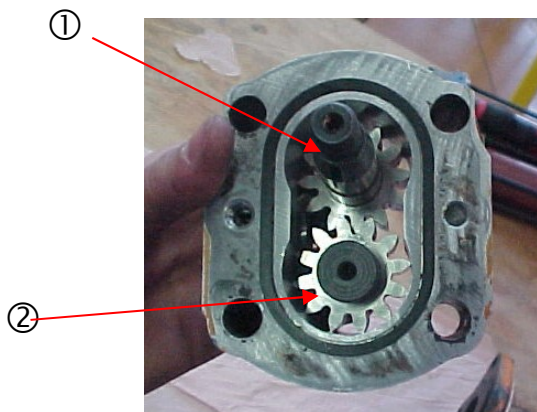

❶ Extraire le pignon menant❶ et

❷ Extraire le pignon mené❷

Outil : _____

N° : _____

Outil : _____

N° : _____


Attention à la propreté du poste de travail.



Appel Professeur pour contrôle du montage des pignons

/5

Appel Professeur pour contrôle du démontage

/5

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE

NOM :

Prénom :

Date :

POMPE A ENGRENAGE A DENTURE EXTERIEUR

- Compléter les trous du tableau

9

	Pignon menant
	Pignon mené
	Corps
	Orifice d'aspiration
	Orifice de refoulement
	Rainure
	Arbre libre
	Flasque avant
	Flasque arrière
10	Drain

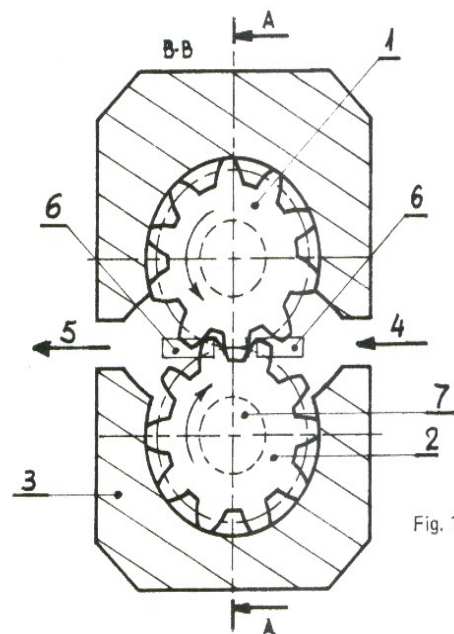
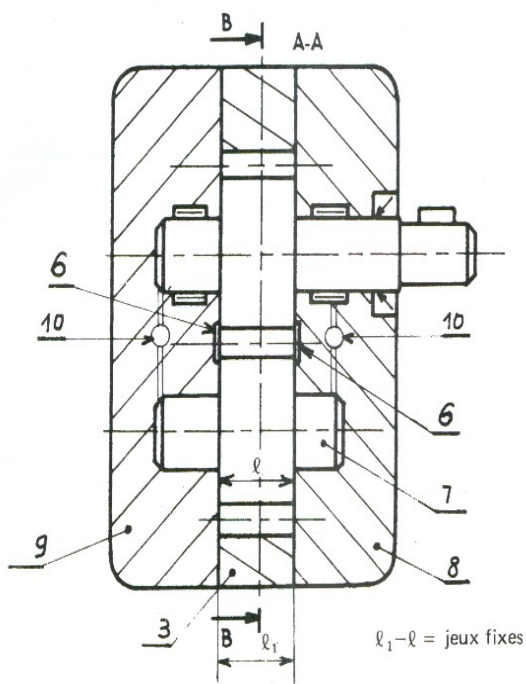


Fig. 1

FONCTIONNEMENT

Lors de la rotation la dent qui se dégage du creux côté aspiration crée une dépression provoquant le flux du fluide venant du réservoir, le flux est alors emprisonné entre les dents des pignons et est véhiculé jusqu'à l'orifice opposé (refoulement).

CARACTERISTIQUE

- ce sont des pompes à basse pression inférieure à 70 bars
- robuste
- principe simple
- aptitude à tourner très vite

DEMONTAGE POMPE A ENGRENAGE


NOM :

Prénom :

Date :

- *Colorier en rouge le refoulement du fluide hydraulique et en vert l'aspiration du fluide hydraulique puis tracer le sens de circulation du fluide.*

/6

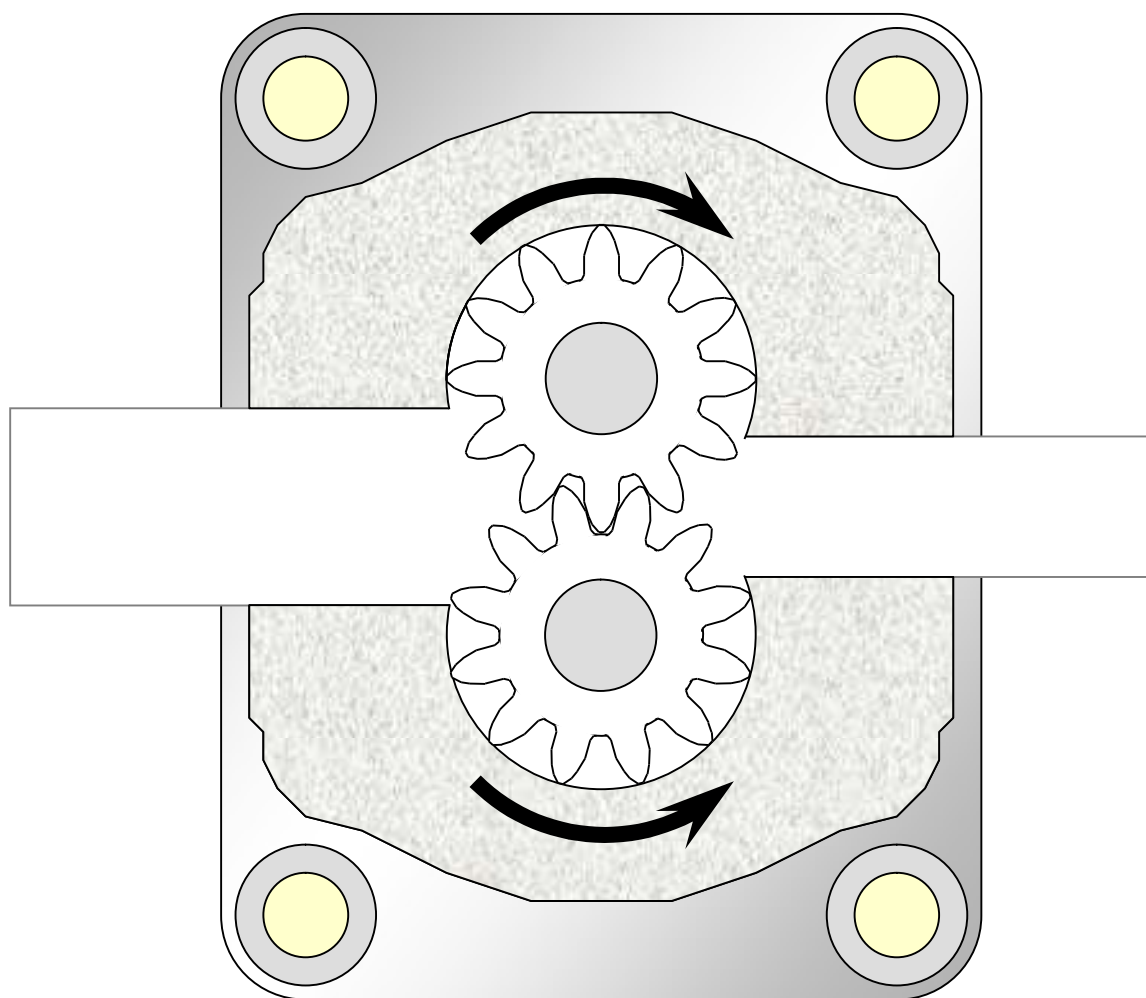

**Appel Professeur pour
contrôle du montage de la
pompe et du rangement**

/5