


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

RIO DE JANEIRO / Galeão-Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)
RWY 10/15
EVRAD 1B

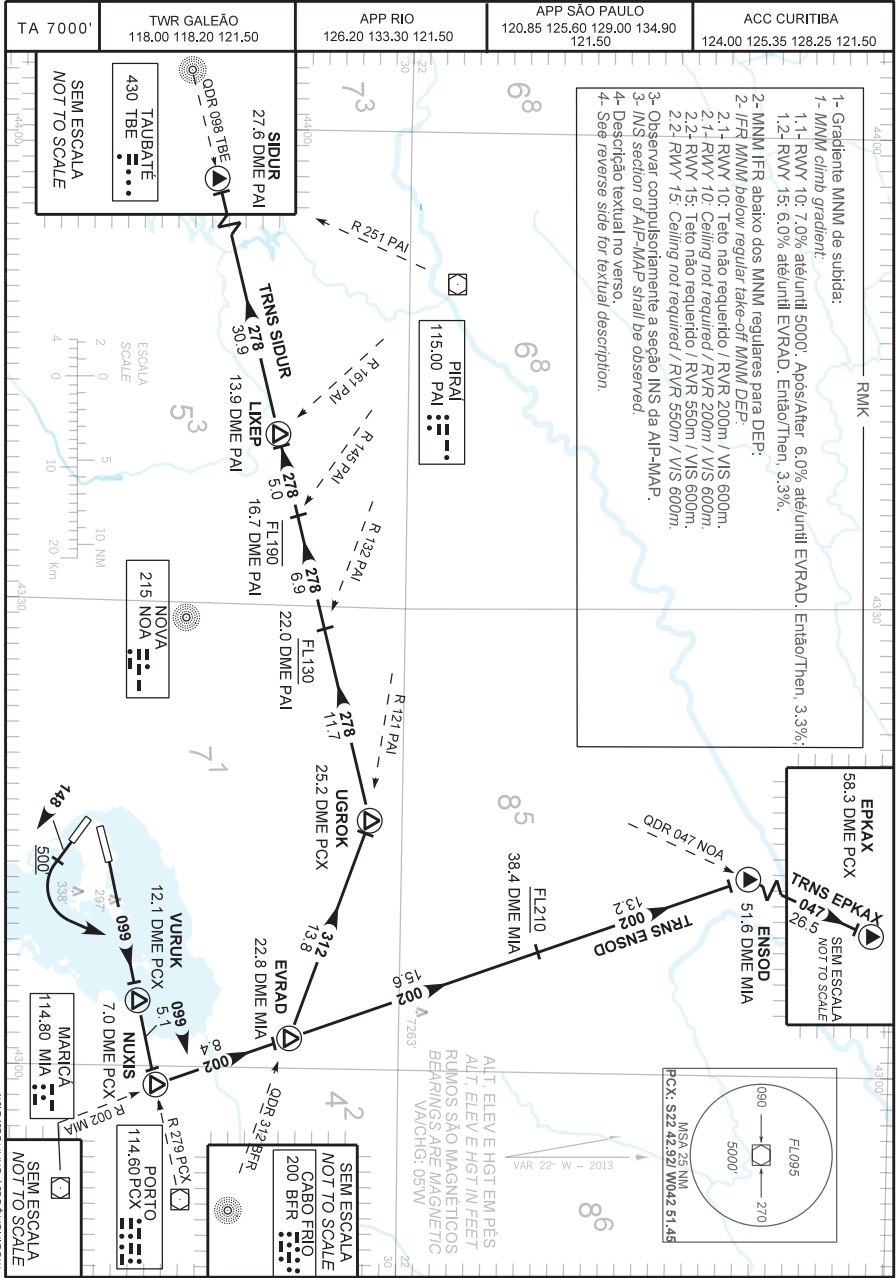

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

RWY 10
SAÍDA EVRAD 1B
Após decolagem, curvar à direita, RDL 279 PCX até NUXIS. Curvar à esquerda, RDL 002 MIA até EVRAD. Então...

1 - TRNS ENSOD:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD.
2 - TRNS EPKAX:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD. Curvar à direita, QDR 047 NOA até EPKAX.
3 - TRNS SIDUR:.....curvar à esquerda, QDR 312 BFR até UGROK. Curvar à esquerda, QDM 278 TBE até SIDUR.

RWY 15
SAÍDA EVRAD 1B
Após decolagem, manter rumo 148 até 500'. Curvar à esquerda, RDL 279 até NUXIS. Curvar à esquerda, RDL 002 MIA até EVRAD. Então...

1 - TRNS ENSOD:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD.
2 - TRNS EPKAX:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD. Curvar à direita, QDR 047 NOA até EPKAX.
3 - TRNS SIDUR:.....curvar à esquerda, QDR 312 BFR até UGROK. Curvar à esquerda, QDM 278 TBE até SIDUR.

RWY 10
EVRAD 1B DEPARTURE
After take-off, turn right, 279 PCX RDL until NUXIS. Turn left, 002 MIA RDL until EVRAD. Then...

1 - ENSOD TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD.
2 - EPKAX TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD. Turn right, 047 NOA QDR until EPKAX.
3 - SIDUR TRNS:.....turn left, 312 BFR QDR until UGROK. Turn left, 278 TBE QDM until SIDUR.

RWY 15
EVRAD 1B DEPARTURE
After take-off, maintain course 148 until 500'. Turn left, 279 PCX RDL until NUXIS. Turn left, 002 MIA RDL until EVRAD. Then...

1 - ENSOD TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD.
2 - EPKAX TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD. Turn right, 047 NOA QDR until EPKAX.
3 - SIDUR TRNS:.....turn left, 312 BFR QDR until UGROK. Turn left, 278 TBE QDM until SIDUR.