PUNKIES Y CEREBRO

RIDER TÉCNICO · NOVIEMBRE DE 2026


01 / BACKLINE

Backline solicitado para la presentación de Punkies y Cerebro.

BATERÍA COMPLETA

ELEMENTO	REQUISITO
Cascos	1 bombo, 1 redoblante, 1 tom de aire y 1 tom de piso.
Pedal de bombo	1 pedal sencillo.
Platillos	1 ride, 2 crash y 1 hi-hat (Charles).
Soportes	Parales y bases necesarios para todos los elementos.
Asiento	1 sillín adecuado para el baterista.

GUÍA DE MONTAJE

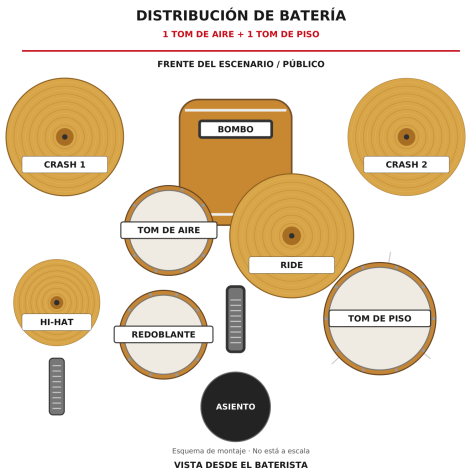

Ver distribución ampliada

AMPLIFICADORES

INSTRUMENTO	CANT.	MODELO / REFERENCIA
Bajo	1	Ampeg BA-210 v2, 450 W, o similar.
Guitarras	2	Mesa/Boogie Dual Rectifier.
Alternativas para guitarra	—	Marshall JCM900 o Marshall JCM800.

Para coordinación técnica: Juan Camilo R. · +57 304 537 76 40.

+57 304 537 76 40 · punkiesycerebro@gmail.com
Contacto alterno: juancamilo1504@gmail.com

02 / MICROFONÍA

Distribución solicitada. Se aceptan modelos similares a las referencias indicadas.

FUENTE	CANT.	MICRÓFONO / OBSERVACIÓN
Hi-hat (Charles)	1	SM81 o similar.
Redoblante	1	SM57 o similar.
Tom de aire y tom de piso	2	SM57 o similar; uno por tom.
Bombo	1	AKG D112 o similar.
Overheads	3	SM81 o similar.
Guitarras 1 y 2	2	SM57 o SM58, o similar; uno por guitarra.
Bajo	1	AKG D112 o similar.
Voz principal y coros	4 + 1	4 SM58 o similares en uso y 1 de respaldo.

VOCES EN ESCENARIO

V1: Jimmy Jazz · V2: Alejandro Cuadros · V3: Sebastián Prieto · V4: Juan Camilo R.

Cuatro micrófonos de voz en uso y uno adicional de respaldo. El micrófono de respaldo no corresponde a una quinta voz.

Se solicitan tres micrófonos de overhead.

+57 304 537 76 40 · punkiesycerebro@gmail.com
Contacto alterno: juancamilo1504@gmail.com

03 / MONITORES Y ESCENARIO

Cinco monitores de escenario, distribuidos en cuatro mezclas independientes —una por músico— y separadas de la mezcla de sala (FOH).

MONITOR	MÚSICO	FUNCIÓN	MEZCLA
1	Jimmy Jazz (Jaime López)	Voz y bajo	A
2	Alejandro Cuadros	Guitarra 1 y coros	B
3	Sebastián Prieto	Guitarra 2 y coros	C
4 y 5	Juan Camilo R.	Batería y coros	D

PLANO DE ESCENARIO

Vista desde el público · Esquema de posiciones, no a escala.
V1–V4 identifican las voces; no son números de canal de consola.

