


8. 건널목 연동검사

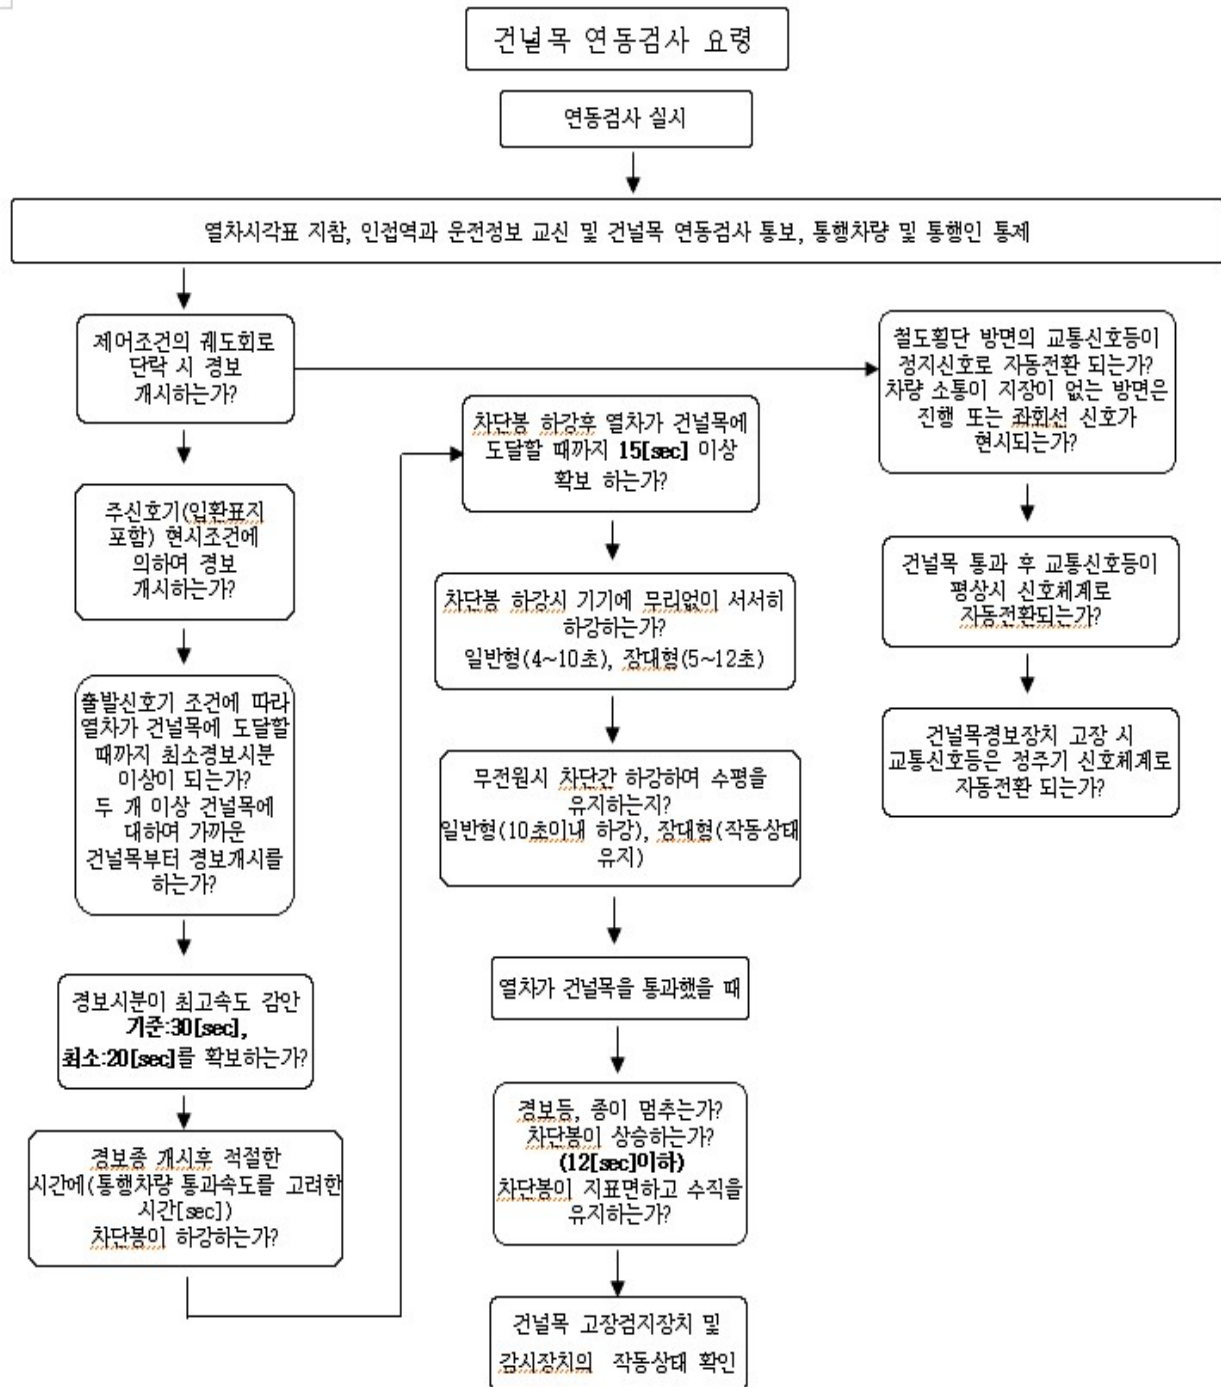

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 100/105

8.1 건널목보안장치 조건의 검사기준

8.1.1 제어조건의 검사

- 1) 제어조건에 있는 궤도회로를 단락하면 경보를 개시해야 한다.
- 2) 경보제어조건에 주신호기 현시조건을 포함한 경우 주신호기(입환표지 포함)에 진행을 지시하는 신호를 현시한 후 경보제어에 관계 있는 궤도회로를 단락했을 때 경보장치는 즉시 작동해야 한다. 다만, 주신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시하지 않았을 때는 관계 궤도회로를 단락해도 경보장치가 작동해서는 안된다.
- 3) 출발신호기의 조건에 따라 제어를 행하는 건널목에서는 필요에 따라 출발한 열차가 건널목에 도달할 때까지의 시분이 그 건널목의 최소경보시분 이상이 될 수 있는지 확인하고, 두 개 이상의 건널목에 대해서는 출발신호기에 가까운 건널목부터 경보를 개시하는지 확인한다.
- 4) 건널목경보장치는 열차가 건널목을 통과한 후에는 즉시 경보가 정지해야 한다.(단 완방회로 구성 시에는 예외로 한다.)
- 5) 건널목 경보시분은 구간 최고속도를 감안하여 30초를 기준으로 하고, 최소 20초 이상 확보되는지 확인해야 한다.
- 6) 차단기가 설치되어 있는 개소에서는 차단봉이 하강된 후 열차의 앞부분이 건널목에 도달할 때까지 15초 이상 확보되는지 확인해야 한다.
- 7) 역 구내의 제어조건을 사용하는 건널목의 경보시간이 60초를 초과하는 경우 최소와 최대의 차가 40초 이하가 유지되는지 확인해야 한다.

8.1.2 교통신호기와 경보장치의 연동검사

- 1) 평상시 교통신호등은 건널목경보장치를 제어하는 계전기 여자조건으로 신호현시가 정주기로 자동전환 되는지 확인한다.
- 2) 열차진입 시 경보장치를 제어하는 계전기 낙하조건으로 경보장치와 차단기가 자동으로 작동되고, 교통신호등은 다음과 같이 자동으로 신호현시가 전환되는지 확인한다.

가) 철도횡단 방면의 교통신호등은 약 5초간 황색등을 현시한 후 정지신호로 자동전환 되고, 차량 소통에 지장이 없는 방면은 진행신호 또는 좌회

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 101/105

전 신호 현시되는지 확인해야 한다.

나) 열차가 건널목 통과 후 경보장치를 제어하는 계전기 여자조건으로 교통신호등은 평상시 신호체계로 자동전환 되는지 확인해야 한다.

다) 건널목경보장치 고장 시 교통신호등은 정주기 신호체계로 자동전환 되는지 확인해야 한다.

8.2 건널목 연동검사기록부

[별지 제4호 서식]

건널목 연동검사기록부						
① 연월일	② 건널목명	③ 건널목종별	④ 검사결과	⑤ 비고	검사 및 확인자	
					⑥ 검사자	⑧ 사업소장 또는 처(소)장

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 102/105

8.3 건널목 연동검사 체크리스트

건널목 연동검사 체크리스트

[00선 00~00역간 00건널목]

검사일 : 2020. . .

세 부 점 검 항 목		검 사 내 용		비 고
○ 경보장치 제어조건 작동시험	궤도회로 단락	XT() B001T()		
	주신호기 진행	3A() SH25()		
	주신호기 정지	3A() SH25()		
○ 출발신호기 조건에 의한 제어	건널목 도달시분	(초)		
	두 개 이상 건널목 중 가까운 건널목 경보 개시	()		
○ 건널목 경보시분(구간 최고속도)	기점쪽	(초)		
	종점쪽	(초)		
○ 건널목 통과 후 경보정지 상태		()		
○ 전동차단기 작동시분 - 하강예고시분 : 건널목통행속도, 전동차단기 간격등 현장여건에 맞게 점검, 조정 - 하강시간: 일반형 4~10초, 장대형 5~12초 - 상승시간: 12초이하	하강예고시분	(초)		
	하강시간	(초)		
	상승시간	(초)		
○ 차단간 하강완료 후 열차전부 건널목 도달시간	기점쪽	(초)		
	종점쪽	(초)		
○ 전동차단기 무전원시 차단간 하강 하여 수평 위치여부	일반형(10초이내 하강)	()		
	장대형(작동상태 유지)	()		
○ 건널목 고장검지장치 및 감시장치의 작동상태	①무경보 및 차단간 고장검지여부	()		
	②저전압 및 계속경보 고장검지여부	()		
	③경보종 및 경보등 단선검지여부	()		
	④고장시 고장정지표시등 및 차단기 수동조작상태여부	()		
○ 경보음량 (1m 전방에서 60~130dB)	음량	(dB)		
○ 교통신호기와 경보장치 연동	정상 시	()		
	열차진입 시	()		
	경보장치 고장 시	()		
○ 건널목 제어조건 적합여부		()		
○ 건축한계	기구함 ()	좌경보기 ()		
	우경보기 ()	좌차단기 ()		
	우차단기 ()	지장경고등 ()		
	수광기 ()	발광기 ()		
	레이더센서 ()	()		
	()	()		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 103/105