

		Arbeitszimmer	
Gebäude	Verluste	Heizflächen	Ergebnis

Ausgaben Raumebene

Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)

Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.

In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden

OUT_rooms!H15&H17↓

OUT_rooms!H14&H16↓

Besserer Heizkörper (Typ 33)

1.100 Watt

90 % Deckung

Aktueller Heizkörper

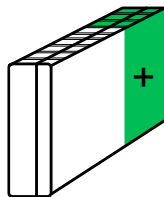
550 Watt

40 % Deckung



R1

Generisches Symbolbild
Heizkörper



Heizkörper vergrößern

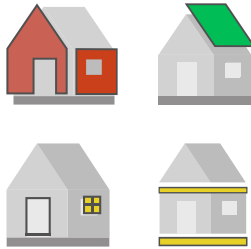

Deutlich zu geringe Leistung

Eine Vergrößerung des Heizkörpers bringt viel.

Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.

R3

Überleitender Satz zur
Einordnung
Notwendigkeit
Dämmung

Kalkulierte Raumheizlast **OUT_rooms!H13↓**1.200 Watt | 100 W/m²**Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen**

Jetzt ist Optimierung gefragt.

Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und ...] – voraussichtlich notwendig.

Prüfen, ob wir uns
mit Aussage HK-
Tausch
widersprechen

R2

	Arbeitszimmer		
Gebäude	Verluste	Heizflächen	Ergebnis

Ausgabe Gebäudeebene - Dashboard Räume

NT-Readiness Gebäude



Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich

Gute Basis – mit Potenzial

Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch.

Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready werden.

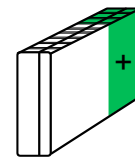
Wohnzimmer (Heizlast 120 W/m²)

Erforderliche Heizleistung

1.200 W

Die [Außenwände] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.

Leistung der Heizkörper

45 % Deckung**vergrößern****550 W**

Ohne (zusätzliche) Dämmung des/r [Worst performing Bauteil] würde ein HK TYP33 die notwendige Heizleistung zu X% statt zu Y% (aktuell) erbringen.


Schlafzimmer (Heizlast 65 W/m²)

Erforderliche Heizleistung

650 W

Die [Fenster] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.

Leistung der Heizkörper

90 % Deckung**verbessern****550 W**

Ohne (zusätzliche) Dämmung des/r [Worst performing Bauteil] sollte der Heizkörper in diesem Raum durch einen besseren Heizkörper (bspw. Typ 33) ausgetauscht werden. Dieser würde die notwendige Heizleistung zu X% statt zu Y% (aktuell) erbringen.

Arbeitszimmer

Allgemeines
Symbol
Heizkörpertausch
?

Heizkörpertausch

**Viele Heizkörper sind nicht geeignet –
Maßnahmen erforderlich**

Hier ist ein Heizkörpertausch notwendig.

[Alle / x von y Heizkörpern] der in Ihrem Gebäude erfassten Räume benötigen aktuell eine sehr hohe Vorlauftemperatur. Damit eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, sollten Sie diese Heizkörper durch größere oder leistungsstärkere Modelle ersetzen.

 Hinweis: Sie können weitere Räume eingeben, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Wenn nicht, sollte die Heizkörperbewertung im Rahmen der konkreten Planung erfolgen

Gebäudehülle

Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert

Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial.

Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.



Hohe Verluste
in 4 Räumen

Hohe Wärmeverluste über die Außenwand

Die Außenwand hat einen sehr hohen U-Wert. Deshalb entweicht hier ein Großteil der Wärme. Eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich.



Höhere Verluste
in 2 Räumen

Einzelne Fenster als Schwachstelle – Maßnahmen vorteilhaft

Fenster verbessern – für mehr Effizienz.

Einige Fenster sind energetisch ungünstig. Der Austausch verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.



Dach gut isoliert

Das Dach hat einen geringen U-Wert. Damit verliert es wenig Wärme und leistet bereits einen wichtigen Beitrag zum Wärmeschutz des Gebäudes.

Texte liegen derzeit
generisch vor.
Texte je Bauteil müssten
noch erstellt werden.



Höhere Verluste
in 3 Räumen

Horizontaler Gebäudeabschluss ausbaufähig

Der Fußboden bzw. die Kellerdecke und die obere Geschossdecke haben einen höheren U-Wert.

Bei einem ungedämmten und unbeheizten Dachspitz ist die Dämmung der oberen Geschossdecke eine einfache und kostengünstige Maßnahme.

Auch die Kellerdecke bietet bei unbeheizten Kellern Einsparpotenzial. Eine Dämmung von unten ist einfach umsetzbar und erhöht die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss.

💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.

Texte liegen derzeit
generisch vor.
Texte je Bauteil müssten
noch erstellt werden.