

	Arbeitszimmer		
Gebäude	Verluste	Heizflächen	Ergebnis

Ausgaben Raumebene

Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)


Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.

In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.

R1

Kalkulierte Raumheizlast:

1.200 Watt | 100 W/m²

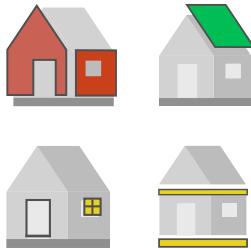**Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen**

Jetzt ist Optimierung gefragt.

Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und ...] – voraussichtlich notwendig.

R2

Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt


Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch.

Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt.


Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.

RW


Wie gut sind die Heizkörper geeignet?

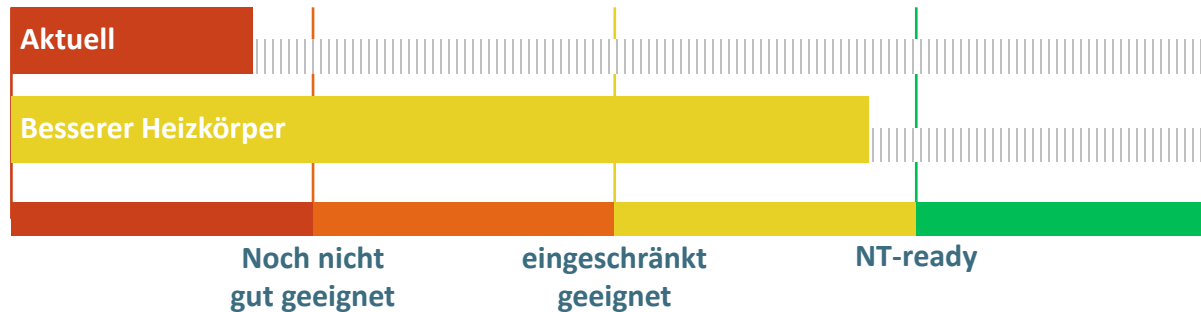

Kalkulierte Heizleistung und Deckungsgrad

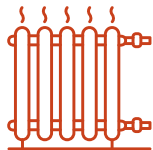

550 Watt
40 % Deckung



1.100 Watt (Typ 33)
90 % Deckung

Deutlich zu geringe Leistung

Ein Tausch bringt viel.

Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.

Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)


Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.

In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.

R1

Kalkulierte Raumheizlast

1.200 Watt | 100 W/m²

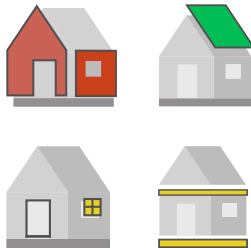

Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen

Jetzt ist Optimierung gefragt.

Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und ...] – voraussichtlich notwendig.

R2

Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt

Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch.

Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt.


Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.

RW

Wie gut sind die Heizkörper geeignet?



Hier jeweils Symbol für
besseren HK mit
gleichen Abmaßen vs.
vergrößerten HK

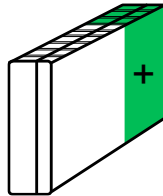

Heizkörper vergrößern

Deutlich zu geringe Leistung

Ein Tausch bringt viel.


Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.

	Arbeitszimmer		
Gebäude	Verluste	Heizflächen	Ergebnis

Ausgabe Gebäudeebene - Dashboard Räume

Wohnzimmer

Heizkörper vergrößern

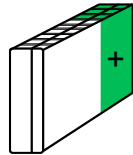

Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum vergrößert werden.


Gebäudehülle



Die [Außenwände] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.

Schlafzimmer

Heizkörper verbessern



Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum durch einen besseren Heizkörper (bspw. Typ 33) gleicher Größe ausgetauscht werden.

Gebäudehülle



Die [Fenster] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.

Arbeitszimmer

Heizkörper


Gebäudehülle

Kategorie „Gebäudehülle“
braucht auch einen
Output, wenn es kein
explizites Schlechtpunkt-
Bauteil gibt. Ggf. allg.
Output Gebäudehülle

Wohnzimmer

Heizkörper

550 W | 40 %

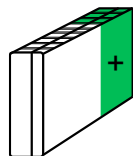

vergrößern

Ohne Dämmmaßnahmen
muss der Heizkörper in
diesem Raum vergrößert
werden.

Gebäudehülle

1.200 W | 100 W/m²



Die [Außenwände] haben
einen hohen U-Wert und
sind deshalb maßgeblich
für die Wärmeverluste in
diesem Raum.


Vorschlag kaskadisch:

1. von Gesamtgebäude
negativ abweichendes
Bauteil darstellen
>> falls nicht vorhanden:
2. „Worst performing“
Bauteil des Raumes
darstellen
>> falls nicht vorhanden:
3. Allgemeiner Output
Gebäudehülle oder nur
Kennzahlen

Schlafzimmer

Heizkörper

550 W | 70 %



verbessern

Ohne Dämmmaßnahmen
muss der Heizkörper in
diesem Raum durch einen
besseren Heizkörper
(bspw. Typ 33) gleicher
Größe ausgetauscht
werden.

Gebäudehülle

650 W | 65 W/m²



Die [Fenster] haben einen
hohen U-Wert und sind
deshalb maßgeblich für die
Wärmeverluste in diesem
Raum.

Arbeitszimmer

NT-Readiness Gebäude



Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich

Gute Basis – mit Potenzial

Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch.

Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready werden.

Allgemeines
Symbol
Heizkörpertausch
?

Heizkörpertausch

**Viele Heizkörper sind nicht geeignet –
Maßnahmen erforderlich**

Hier ist ein Heizkörpertausch notwendig.

[Alle / x von y Heizkörpern] der in Ihrem Gebäude erfassten Räume benötigen aktuell eine sehr hohe Vorlauftemperatur. Damit eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, sollten Sie diese Heizkörper durch größere oder leistungsstärkere Modelle ersetzen.

 Hinweis: Sie können weitere Räume eingeben, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Wenn nicht, sollte die Heizkörperbewertung im Rahmen der konkreten Planung erfolgen

Gebäudehülle


Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert

Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial.

Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Vor allem über die Außenwände bestehen spürbar hohe Wärmeverluste.

Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.



💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.

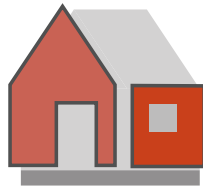

Hohe Verluste in
4 Räumen



Höhere Verluste in
2 Räumen

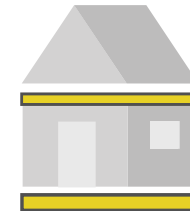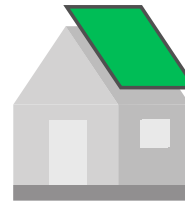

Höhere Verluste in
3 Räumen

Gebäudehülle

Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert

Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial.

Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.



Hohe Verluste
in 4 Räumen

Hohe Wärmeverluste über die Außenwand

Die Außenwand hat einen sehr hohen U-Wert. Deshalb entweicht hier ein Großteil der Wärme. Eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich.



Höhere Verluste
in 2 Räumen

Einzelne Fenster als Schwachstelle – Maßnahmen vorteilhaft

Fenster verbessern – für mehr Effizienz.

Einige Fenster sind energetisch ungünstig. Der Austausch verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.



Dach gut isoliert

Das Dach hat einen geringen U-Wert. Damit verliert es wenig Wärme und leistet bereits einen wichtigen Beitrag zum Wärmeschutz des Gebäudes.

Texte liegen derzeit
generisch vor.
Texte je Bauteil müssten
noch erstellt werden.



Höhere Verluste
in 3 Räumen

Horizontaler Gebäudeabschluss ausbaufähig

Der Fußboden bzw. die Kellerdecke und die obere Geschossdecke haben einen höheren U-Wert.

Bei einem ungedämmten und unbeheizten Dachspitz ist die Dämmung der oberen Geschossdecke eine einfache und kostengünstige Maßnahme.

Auch die Kellerdecke bietet bei unbeheizten Kellern Einsparpotenzial. Eine Dämmung von unten ist einfach umsetzbar und erhöht die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss.

💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.

Texte liegen derzeit
generisch vor.
Texte je Bauteil müssten
noch erstellt werden.