

Eingaben Gebäudeebene

Standort des Gebäudes (PLZ)

Das Gebäude ist ein ...

- ☒ Ein- oder Zweifamilienhaus
- ☐ Reihenhaushaus
- ☐ Mehrfamilienhaus

Dachform

- ☒  Flach oder Flachdach
- ☐  geneigt
- ☐  steil
- ☐  sehr steil

Baujahr

	vor 1859
	1860 - 1918
	1919 - 1948

Super, Sie haben alle Gebäudedaten erfasst!

Anhand der getroffenen Angaben zum Baujahr scheint Ihr Gebäude bereits für eine Wärmepumpe geeignet zu sein.

Wenn Ihr Gebäude mit Heizkörpern beheizt wird, können Sie das Tool weiter ausfüllen und mit der Erfassung der Einzelräume starten, um mehr über Ihre Heizlast oder Heizkörperleistung zu erfahren.

Eingaben für Flächenheizungen sind im Tool hingegen nicht vorgesehen.

Aufklappen der
Eigenschaften, wenn Bauteil
in Checkliste ausgewählt
wurde.
Modernisierungsjahr und
Dämmstärke mit default
Value. = f(BJ)

Wurde eines der folgenden Bauteile nachträglich gedämmt
oder ausgetauscht?

☒

Außenwand

Modernisierungsjahr
bekannt?

2003 - 2008

Dämmstärke bekannt?

6 cm

☐

Fenster

☐

Dach

☒

Oberste Geschossdecke

Modernisierungsjahr
bekannt?

2003 - 2008

Dämmstärke bekannt?

6 cm

☐

Kellerdecke / Fußboden

Ist Ihnen die Effizienzklasse bekannt?

Bitte auswählen



Das Gebäude steht unter Denkmalschutz

Wie werden die Räume erwärmt?



Heizkörper



Fußbodenheizung (Flächenheizung)



Heizkörper und Flächenheizung



Nachtspeicherheizung
(Stromdirektheizung)



Andere

Wie wird die Wärme verteilt?



Zweirohrheizung




Einrohrheizung

Super, Sie haben alle Gebäudedaten erfasst!

Ihr bisheriges Heizsystem enthält kein Wärmeverteilsystem und keine wasserführenden Heizkörper. Diese sind für die Installation einer Luft/Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpe notwendig. Für die nächsten Berechnungsschritte können Sie einfach so tun, als ob schon wasserführende Heizkörper installiert wären.

Hinweis: Wählen Sie hierfür bei der Eingabe der Heizkörper jeweils einen Flachheizkörper, Senkrechtprofiliert vom Typ 33 aus und geben Sie bei der Abfrage der Abmaße den in der Heizkörpernische / unter dem Fenster potenziell verfügbaren Platz an. Ziehen sie hierfür jeweils 25 cm von der Fensterbreite und von der Brüstungshöhe ab.

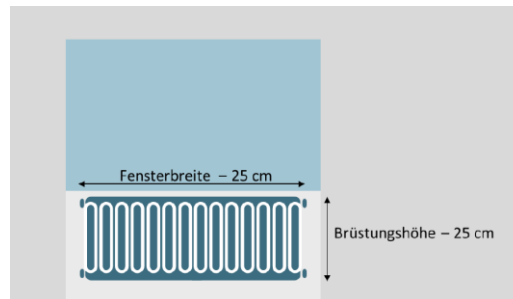

Wenn Sie diese Einschränkungen berücksichtigen, können Sie das Tool weiter anwenden. Die **Ergebnisse** stellen dann **nicht** den Ist-Zustand Ihres Gebäudes dar, sondern eine mögliche Umrüstung des Gebäudes auf wasserführende Flachheizkörper.

Tipp: Sollten Sie die Umrüstung auf ein wasserführendes Heizsystem planen, empfiehlt es sich – insbesondere im Mehrfamilienhaus – auch die Option einer Umstellung der Trinkwarmwasser-Bereitstellung auf dezentrale Frischwasserstationen zu prüfen. Hierdurch wird die Temperaturanforderung an die Wärmepumpe verringert und somit die Gesamteffizienz verbessert.

Tipp: Unter Umständen kann die Umrüstung auf raumweise Luft-Luft Wärmepumpen für Sie eine Alternative zum Umstieg auf eine Wärmepumpen-Heizsystem darstellen.



Ich weiß, auf welche Vorlauftemperatur die Heizkurve der Heizung eingestellt ist

Vorlauftemperatur am
Auslegungspunkt



Ich kann im Heizungsraum die Vorlauftemperatur ablesen und die Außentemperatur messen

Vorlauftemperatur

 °C

Außentemperatur

 °C

Raumliste

Je geringer die Heizkreistemperatur, desto effizienter ist eine Wärmepumpe. Eine gute Effizienz wird typischerweise erreicht, wenn die Vorlauftemperatur im Heizkreis am kältesten Tag unter 55°C liegt, dann ist Ihr Gebäude Niedertemperatur-ready.

Um zu überprüfen, ob die Vorlauftemperatur in Ihrem Gebäude niedrig genug ist oder mit welchen Mitteln sie abgesenkt werden kann, muss ermittelt werden, welche Temperatur in den einzelnen Räumen benötigt wird.

Die Heizkörper in allen Räumen werden mit genauso warmem Heizkreiswasser versorgt. Zumeist kommen viele Räume mit einer geringeren Temperatur aus, während nur einige Räume des Gebäudes eine höhere Temperatur benötigen. Daher ist es entscheidend in diesen Räumen - den Schlechtpunkträumen - die erforderliche Heizkreistemperatur zu überprüfen und abzusenken.

Diese Räume werden in einer Liste gesammelt und dann im Detail erfasst. Dies dauert je Raum circa xy Minuten. Sie können gern später weitere Räume ergänzen.

Gebäude

Räume

Ergebnis



Gibt es Räume, die nicht ausreichend warm werden?

Eindeutiger Name

Kinderzimmer



Ergänzen Sie weiterhin diejenigen Räume mit besonders vielen Außenbauteilen.

Wohnzimmer



Raumliste

Wohnzimmer

Kinderzimmer

Schlafzimmer

Vorschlag: wenn +
geklickt wird, wird
Name der Liste
hinzugefügt und das
Feld wird geleert.
@Till: gern
pragmatischen
Vorschlag hinsichtlich
einfacher
Programmierung

Ergänzen Sie falls vorhanden Räume deren Decke oder Boden an Außenluft oder unbeheizte Räume grenzt.




Ergänzen Sie falls vorhanden Räume mit viel Fensterfläche



Sonstige zu erfassende Räume



Raumliste

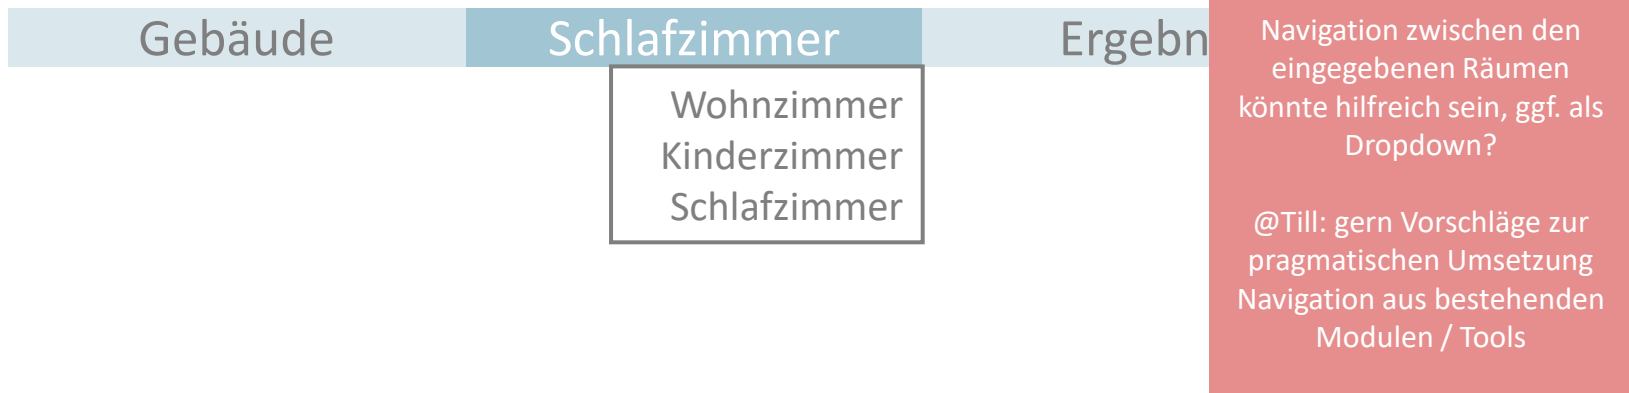

Eingaben Raumebene – *Wärmeverluste*

Angaben zum Raum

Raumfläche

m²

Raumhöhe

m²

Gewünschte Raumtemperatur

20°C

Decke grenzt an

unbeheizt

Boden grenzt an

Erdreich

Beheizt
Unbeheizt
Erdreich
Außenluft

Außenwände und Fenster

Gesamtlänge der Außenwände

 m

Abweichende Dämmstärke

 6 cm

Geben Sie die Abmaße des ersten Fenstertyps an

Breite

 cm

Höhe

 cm

Abweichendes Baujahr

 1969-1979

Anzahl identischer Fenster

 1

Fenstertyp hinzufügen