Stageplan

Bei Änderungen bitte unbedingt Rücksprache halten!

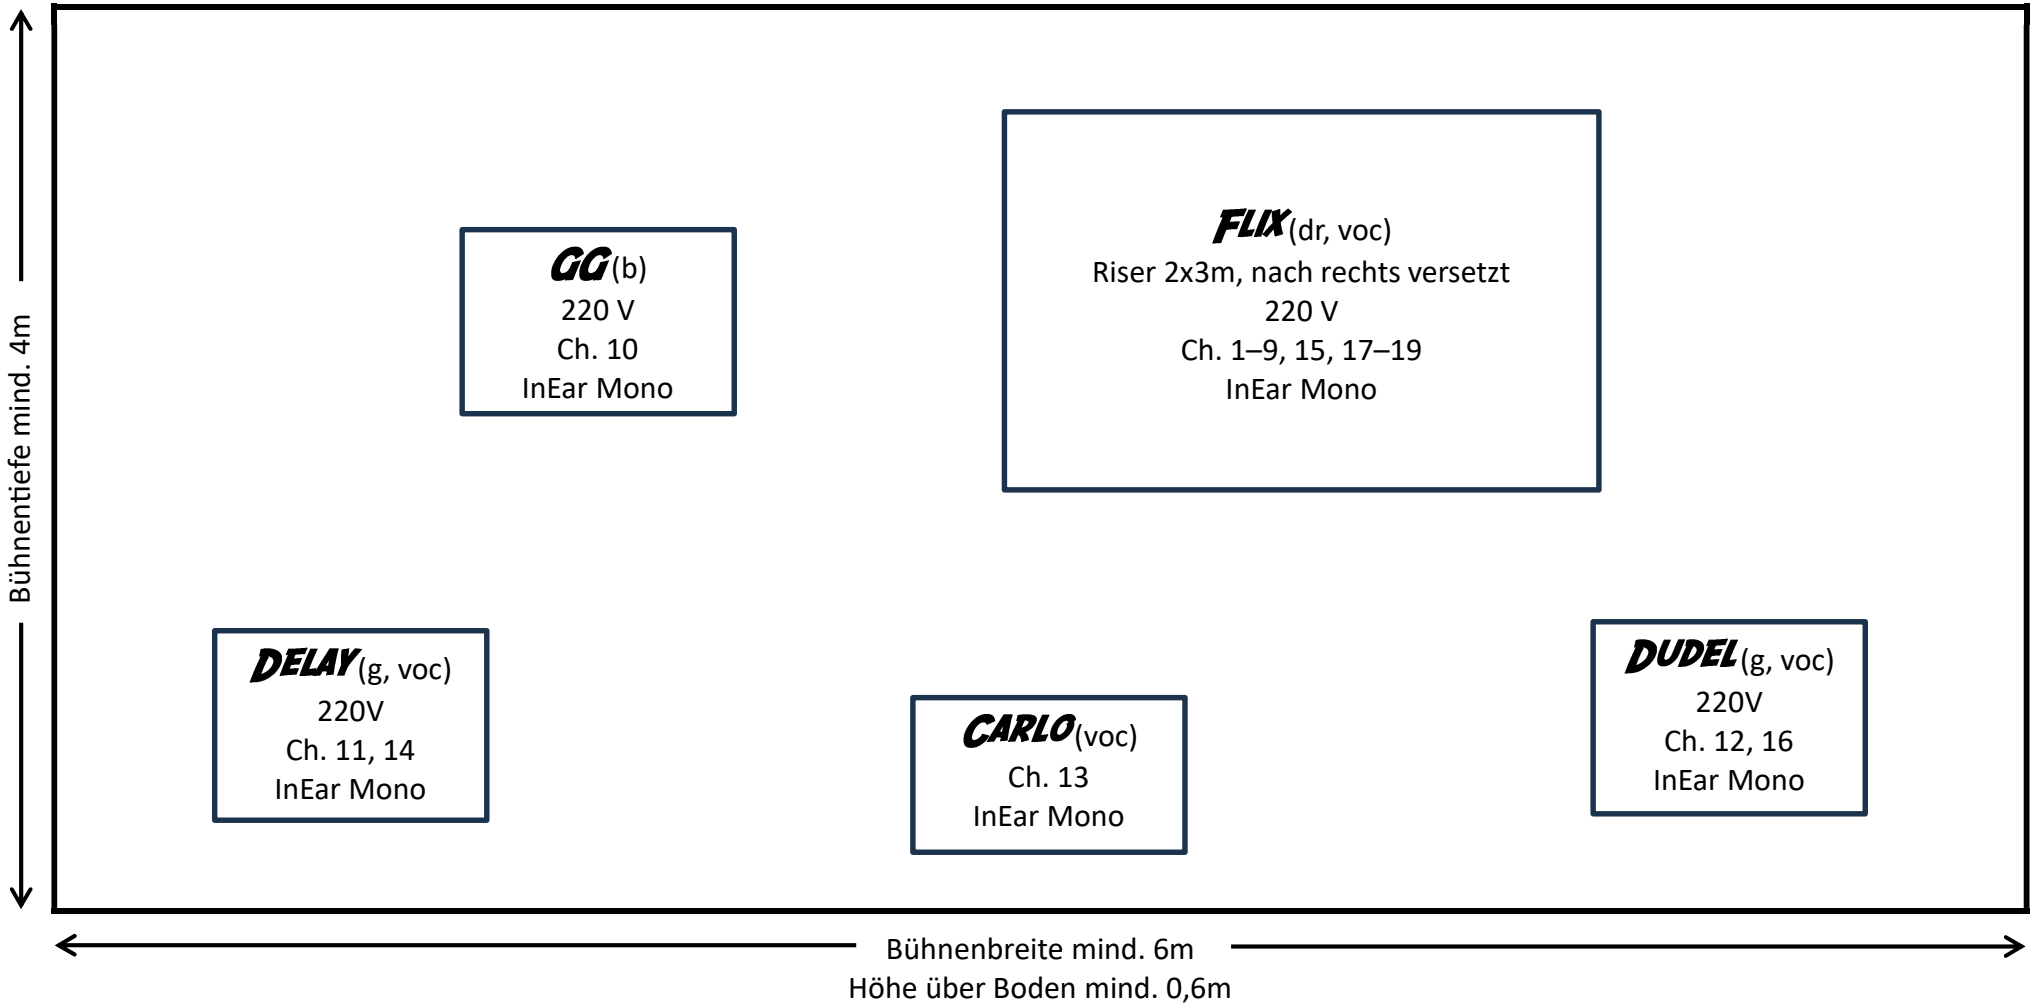

Kanalbelegung/ Equipment

Bei Änderungen bitte unbedingt Rücksprache halten!

Inputs:

(selbst) = Musiker hat Gerät/Equipment dabei, muss nicht von der Technik vor Ort gestellt werden.

Kanal	Belegung	Art	Stand
1	Kick	Mic	Ständer/Grenzfläche
2	Snare	Mic	Clip
3	Snare unten	Mic	Ständer/Clip
4	Tom 1	Mic	Clip
5	Tom 2	Mic	Clip
6	Tom 3	Mic	Clip
7	HiHat	Mic	Ständer
8	OH Left	Mic	Ständer
9	OH Right	Mic	Ständer
10	Bass	D.I. (selbst) XLR	
11	Gitarre Delay	D.I. (selbst) XLR	
12	Gitarre Dudel	D.I. (selbst) XLR	
13	Vox Carlo	Mic (Funk, Sennheiser)	Teller
14	Vox Delay	Mic	Galgen
15	Vox Flix	Mic	Galgen (selbst)
16	Vox Dudel	Mic	Galgen
17	Samples Left	D.I. Box XLR (selbst)	
18	Samples Right	D.I. Box XLR (selbst)	
19	Metronom	D.I. Box XLR (selbst)	

Ouputs/InEar-Monitoring:

Es werden keine Monitorboxen auf der Bühne benötigt, da die Band komplett über InEar-Systeme spielt. Monitorboxen bitte vor dem Aufbau von der Bühne entfernen.

Fix (dr)	Mono	kabelgebunden, XLR	Mischpult (selbst)
GG (b)	Mono	Funk (Sennheiser)	ggf. selbst (Rücksprache)
Delay (g)	Mono	Funk (Sennheiser)	ggf. selbst (Rücksprache)
Dudel (g)	Mono	Funk (Sennheiser)	ggf. selbst (Rücksprache)
Carlo (voc)	Mono	Funk (Sennheiser)	ggf. selbst (Rücksprache)