




Modélisation d'une « Jante » personnalisée

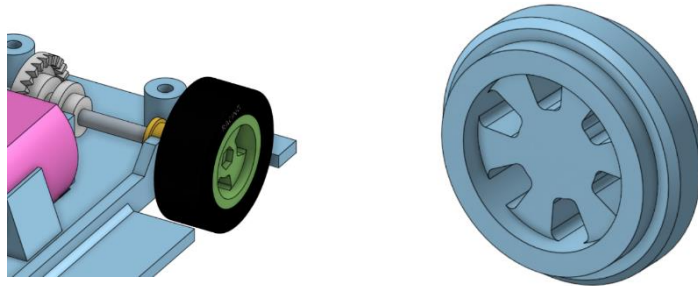


On demande :

Inserer un nouvel element dans le document SCR
(en bas à gauche de l'écran cliquez sur +)



Une fenêtre apparait


Cliquer sur créer un Ateliers des Pièces

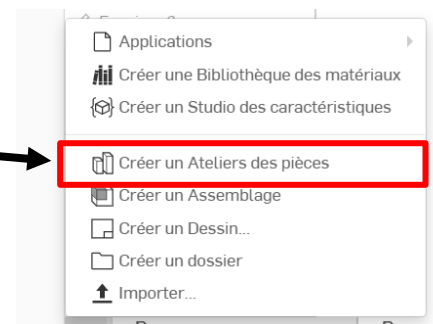


Un nouvel onglet pièce s'ouvre

1.1 Créer le volume de base


1.1.1 Ouvrir une esquisse ou (Sketch)



Sélectionnez le plan Front

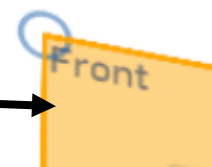

Cliquez « Avant » sur le cube en haut à droite de l'espace de travail pour orienter le vue (face à vous)

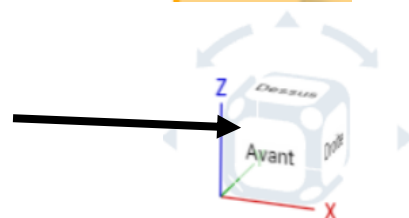


1.1.2 Tracer le contour du volume de base

Réalisez un trait d'axe à partir de l'origine.





Réalisez le contour fermé et coté suivant à partir du trait d'axe réalisé.

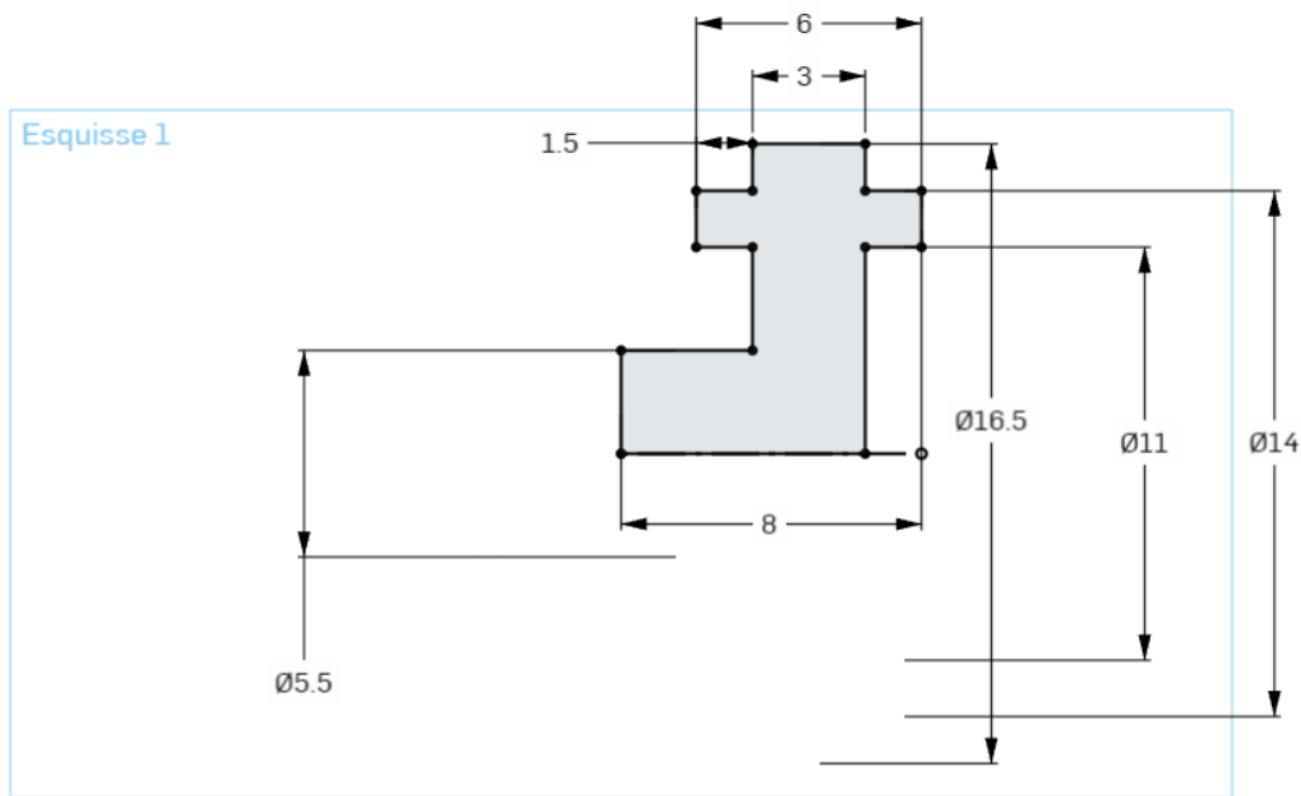

1.1.3 Créer le volume de base



Sélectionnez la fonction volumique **Pivot**



Dans la fenêtre de la fonction volumique **Pivot** :


Sélectionner l'axe dans la zone « Hache de révolution »

Validez

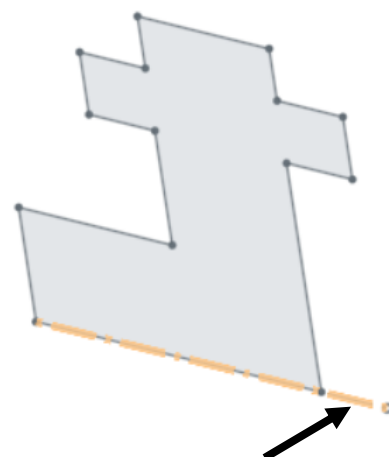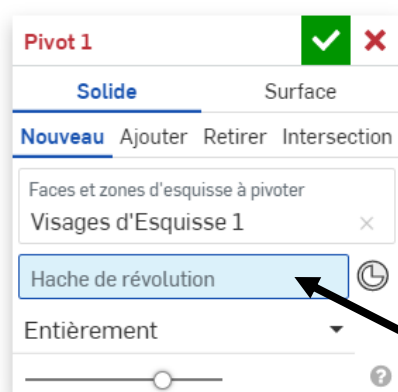




Résultat obtenu

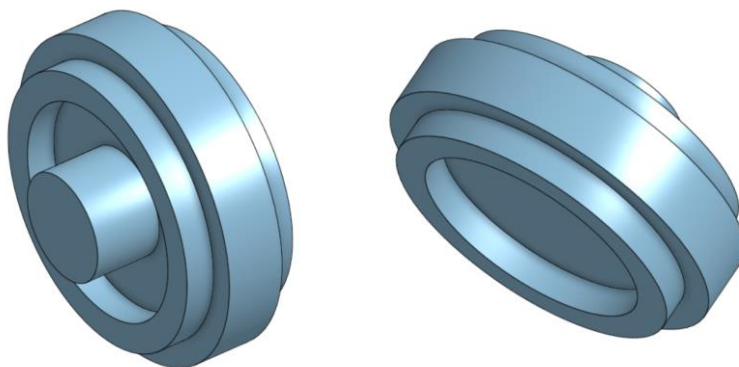

1.2 Créer l'alésage (trou) pour accueillir l'axe


1.2.1 Choisir le plan d'esquisse

Cliquez sur cette face qui sera le plan du sketch (esquisse).


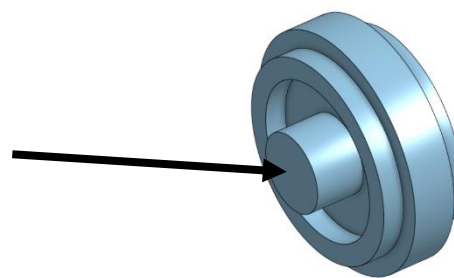


1.2.2 Tracer un cercle de diamètre 2.5 mm

Cliquez sur Cercle à partir du centre

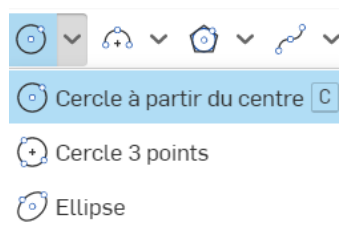

Sélectionner le centre de la face pour que celui-ci corresponde au centre de votre cercle. Le centre de votre cercle tracé doit être **noir** !

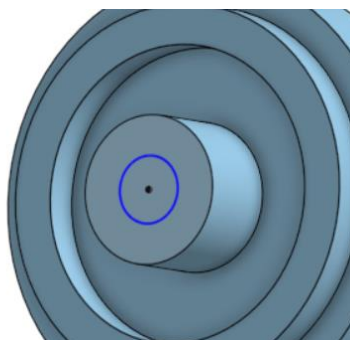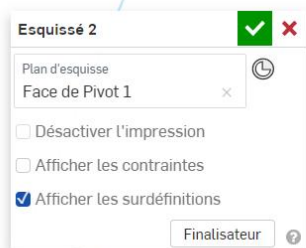




Cotez le diamètre du cercle avec l'outil cotation




Diamètre 2.5mm

Information : L'esquisse est **correcte** si tous les éléments représentés sont en **noir**.

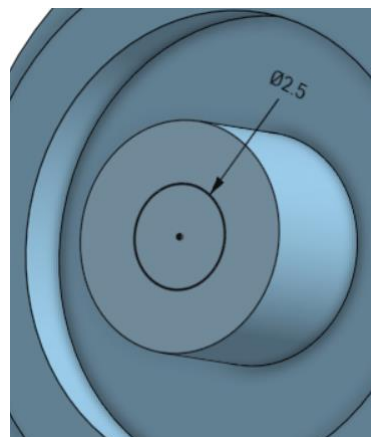

1.2.3 Créer un enlèvement de matière extrudé



Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**

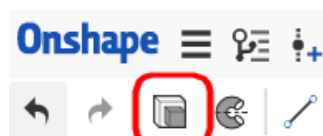

Réglez la fonction volumique sur "Remove"
« Retirer »

Réglez la condition d'enlèvement sur «Borgne », profondeur 5 mm

Validez

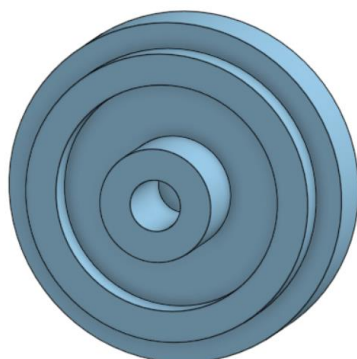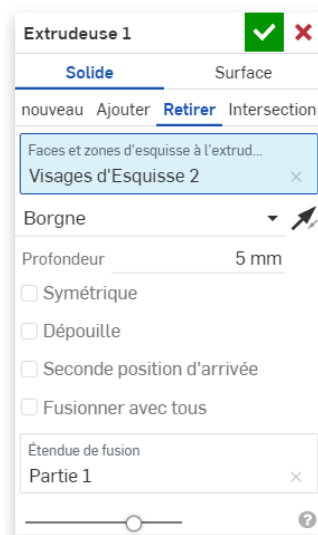




1.3 Créer les chanfreins




Sélectionnez la fonction **chanfrein**



Cliquer sur les 4 arêtes circulaires désignées ci-contre

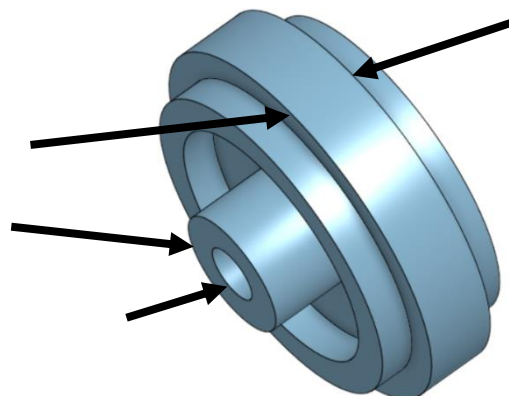


Paramétrez « Distance égale » et distance de **0.5 mm**.

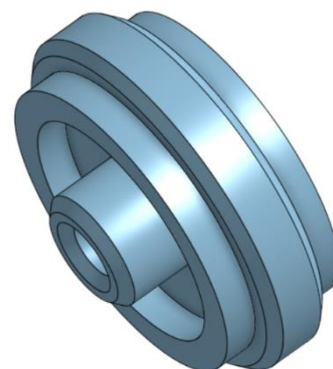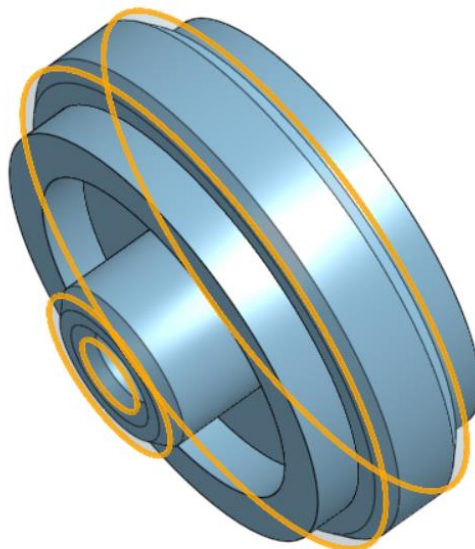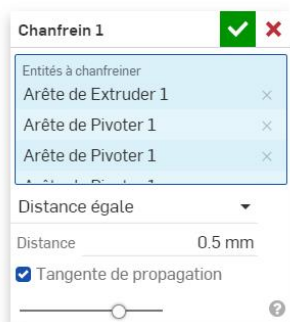

Votre jante est fonctionnelle et pourrait être utiliser en l'état...place désormais à votre personnalisation !



1.4 Personnalisation

La zone de personnalisation possible est comprise **entre les deux cercles** repérés ci-dessous

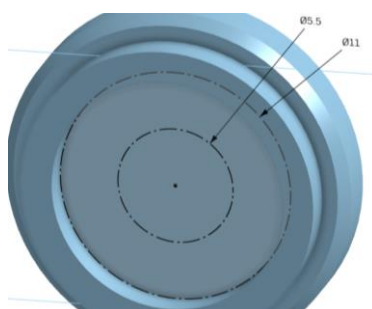





Exemple de personnalisation (*reproduction interdite, tout droit réservé !* 😊), résultat obtenu après une esquisse, un enlèvement de matière à travers tout et une répétition circulaire.

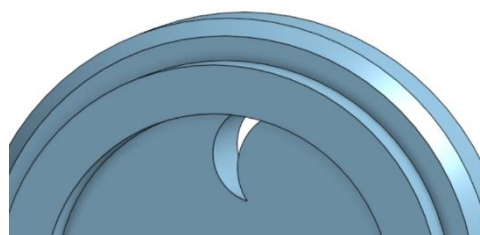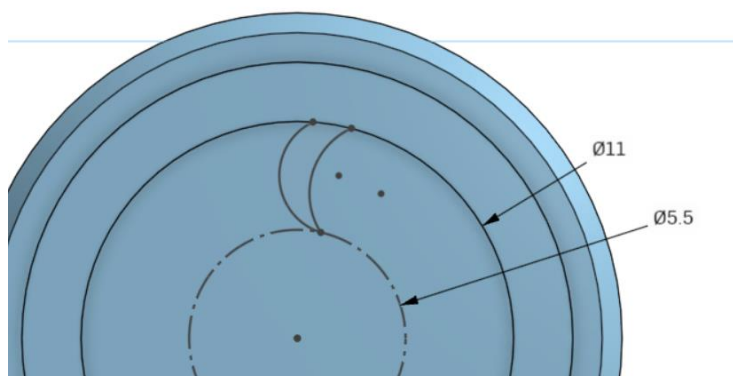

Sélectionnez la fonction **répétition circulaire**

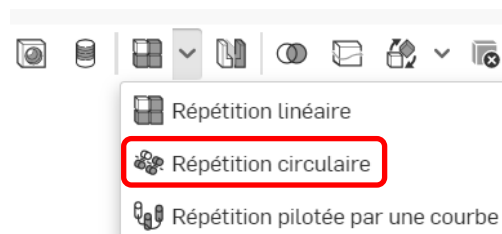



Enlèvement de matière réalisé précédemment

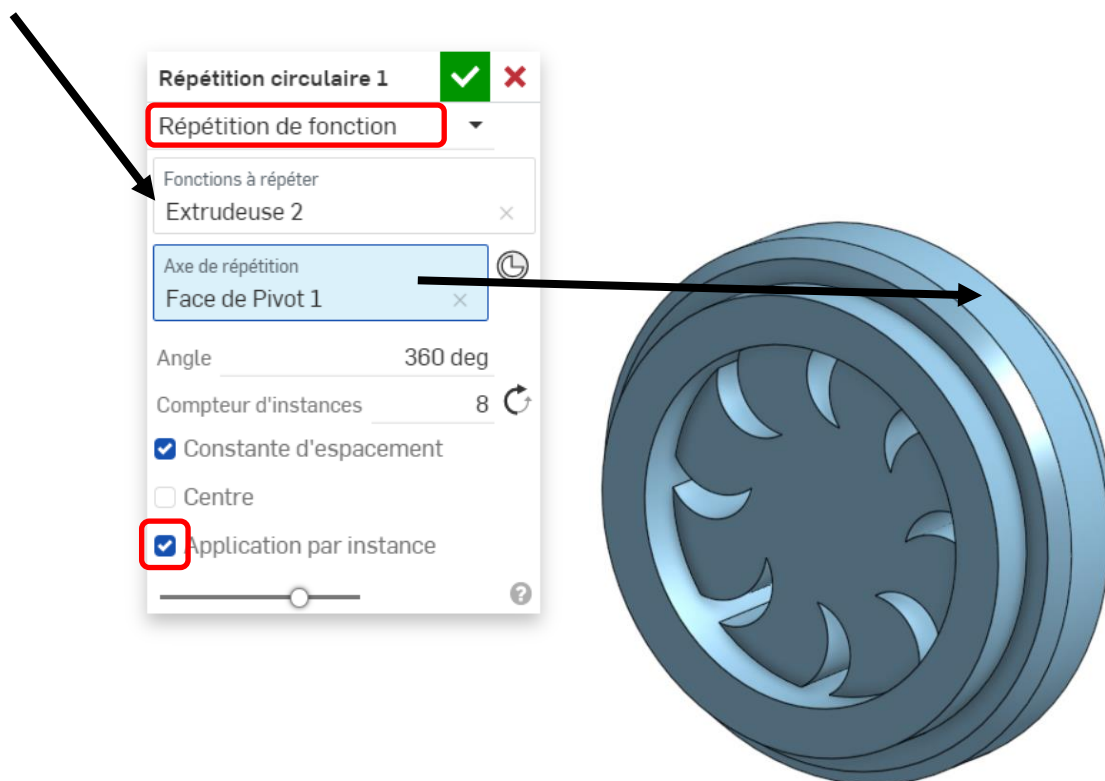




1.5 Assemblage

Réaliser l'assemblage de vos jantes sur les axes

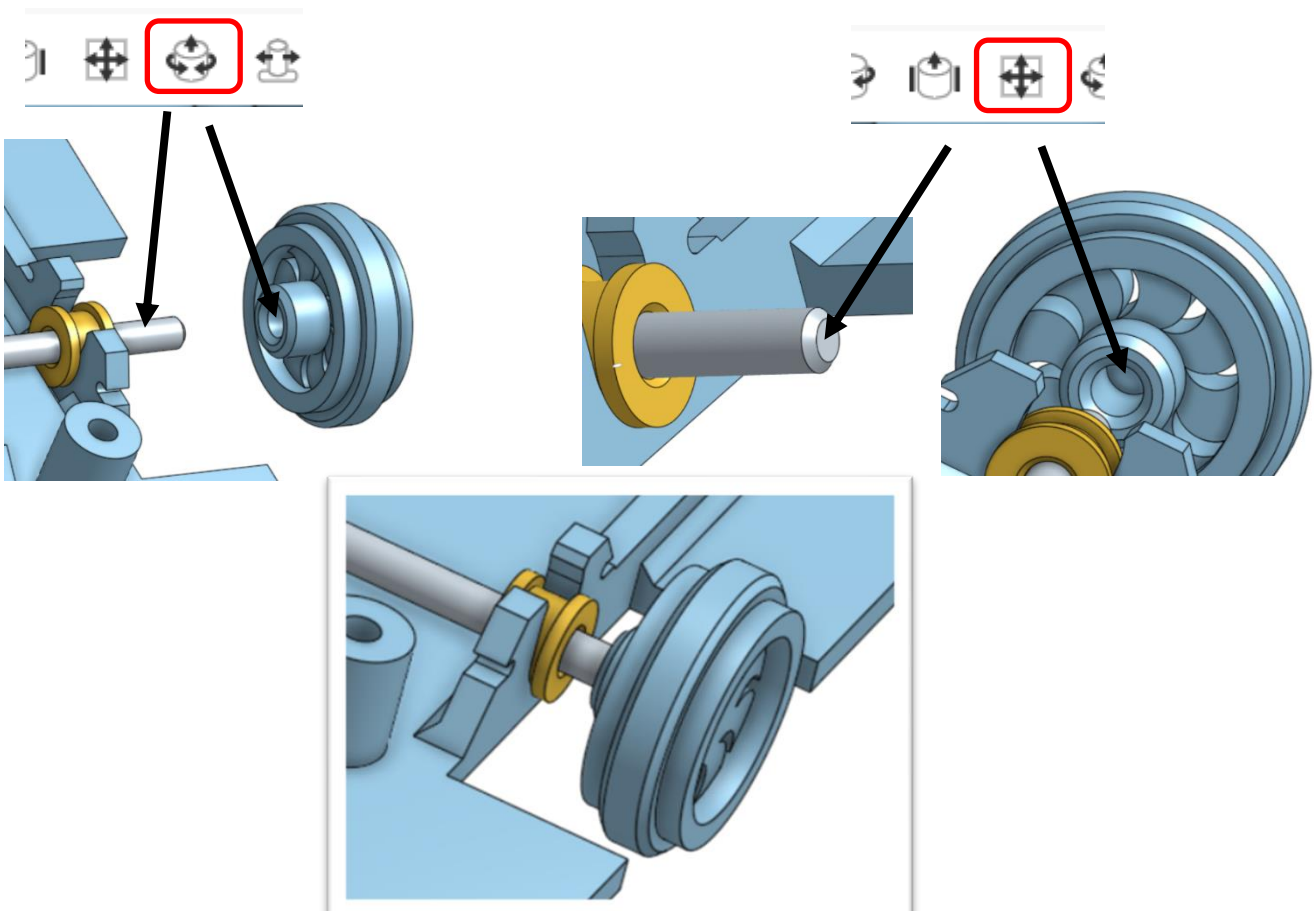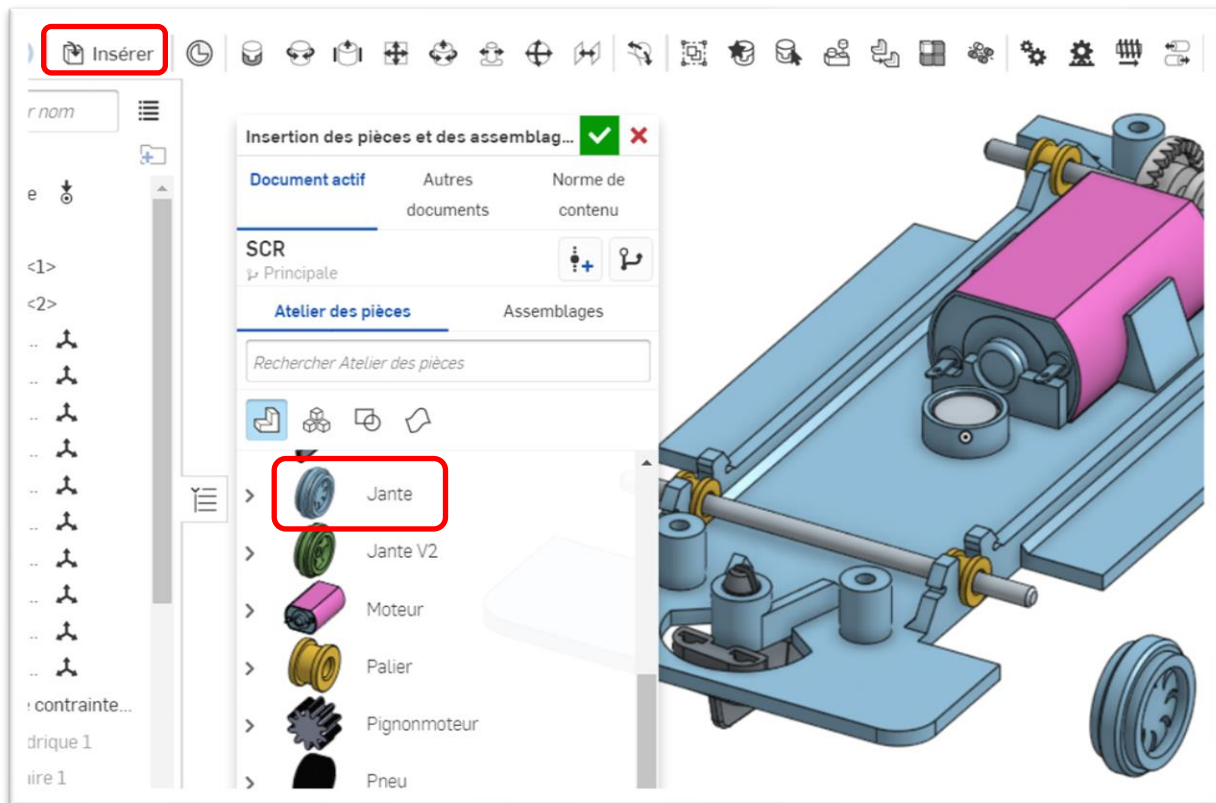



Réaliser l'assemblage des pneumatiques sur vos jantes

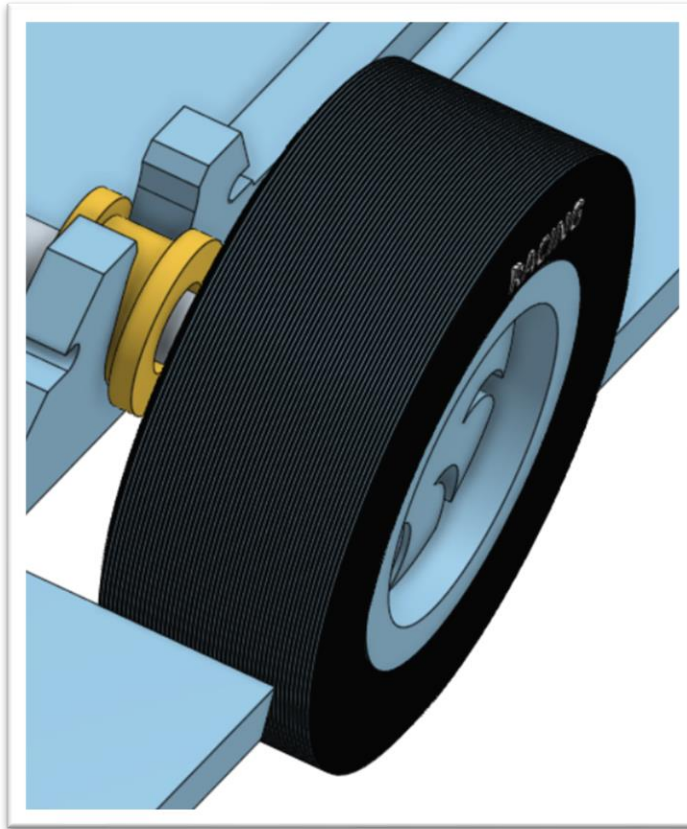

Fini pour les roues...