


## Typenøgle



- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1: Typekode                          | 10: Produktionskode:       |
| 2: Spænding (V)                      | 1. og 2. tal = år          |
| 3: Frekvens (Hz)                     | 3. og 4. tal = uge         |
| 4: Kondensatorstørrelse (μF)         | 11: Oprindelsesland        |
| (kun 1-fasede pumper)                | 12: Kapslingsklasse        |
| 5: Fuldlaststrøm (A)                 | 13: Temperaturklasse       |
| 6: Tilført effekt p <sub>1</sub> (W) | 14: Isolationsklasse       |
| 7: Hastighed                         | 15: Maks. systemtryk (bar) |
| 8: Godkendelser                      | 16: Omdrejningsretning     |
| 9: Produktnummer                     |                            |

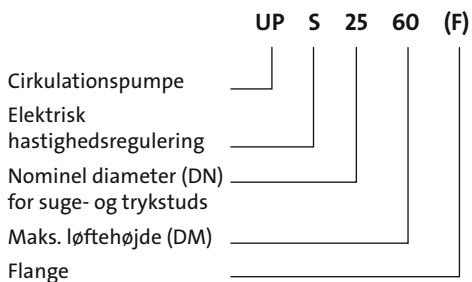

Placering	Eksist. pumpe	Byggemål	Applikation	Indstilling	Drift	Forbrug	Areal	CTS?
		[mm]	[gulvvarme, ventilation, radiator, etc.]	[Trin]	[Antal mdr./år]	[W]	[m²]	[X hvis ja]
Bygning A	UPS 25-60	180	Radiator	3	12	90	90	

Placering	Hvor pumpen er placeret
Byggemål	Pumpens totale indbygningslængde
Applikation	Pumpen benyttes til radiator-, gulvvarme-, brugsvand- eller ventilationsanlæg
Indstilling	Hvis der er flere hastigheder, skrives aktuelt hastighedstrin
Drift	Antal måneder pumpen er i drift om året
Forbrug	Aflæs forbrug på pumpens typeplade
Areal	Cirka opvarmet areal
CTS?	Hvis pumpen er tilsluttet et CTS-anlæg, skal der sættes kryds i feltet

### NB!

Husk at notere, hvilket trin pumpen er indstillet til. Det kan ofte aflæses på siden eller oven på pumpen. I de fleste tilfælde er det en drejeknap, i nogle tilfælde er det en firkantet klods, hvor en pil angiver aktuelt trin.

I nogle tilfælde kan aktuelt trin aflæses igennem klemkassens skueglas.

Pumper med flere trin kan fx være UMS, UMC, UPC, UPS.

Pumper med kun et trin kan fx være UM, UP

Visse af Smedegaards pumper har fire trin, i nogle tilfælde skal klemkassen åbnes for at aflæse aktuelt trin.

**TEAM BYGGE & ANLÆG**

## Installationssted

Firmanavn

Adresse

Postnr. og by \_\_\_\_\_

Kontaktperson

E-mail

Telefon

Fax \_\_\_\_\_

Fax nr.: 8750 5153 eller  
mail: [info\\_gdk@grundfos.com](mailto:info_gdk@grundfos.com)

[illegible]