

Area	Ensamble	Nombre de la Maquina	DT-RAM
------	----------	----------------------	--------

Hoja de mantenimiento de DT-RAM


REVISIÓN MENSUAL

MAQUINA	No. Item	ÁREA REVISADA	MÉTODO DE REVISIÓN	METODO DE VERIFICACIÓN	DISPOSICIÓN O EQUIPO	CUMPLE: OK NO CUMPLE: X
DT-RAM	1	Presión de aire de la máquina	Visual/manual	0.5 Mpa + 0.1 / - 0.0	Ajustar	
	2	Switch de encendido de la maquina	Visual	Verificar funcionamiento correcto.	Reportar al supervisor	
	3	Presion de aire "Piston de funcionamiento "	Visual/manual	0.2 - 0.4 Mpa	Ajustar presion	
	4	Alrededores de la máquina	Limpieza	No haya piezas o componentes	Limpiar alrededores	
	5	Checar piezas masters NG	Visual/manual	Verificar que la maquina respete las piezas master	Reportar al supervisor	
	6	Checar condiciones de mangueras/conectores neumatica en toda la maquina	Visual	Checar que no esten dañadas	Ajustar o remplazar si es necesario	
	7	Checar fugas de aire en toda la maquina	visual/ ruido	Verificar sistema neumatico	corregir si es necesario	
	8	Checar condiciones de pistones	Activacion manual	Verificar movimientos de pistones	Ajustar o remplazar si es necesario	
	9	Checar fibras y sensores de maquina	Visual	verificar que no esten dañados, rasgados o sueltos	Ajustar o remplazar si es necesario	
	10	Checar herramientas y estructura de maquina	Visual	por algun desgaste o floja	Ajustar o remplazar si es necesario	
	11	Checar tornilleria de la maquina	Visual	que no esten flojos los tornillos	apretar tornillos si se requiere	
	12	Verificar valvulas	Manual	Verificar funcionamiento correcto, accionar manual	Reemplazar si es necesario	

Realizo:

SUPERVISOR:

MES: _____ AÑO: _____

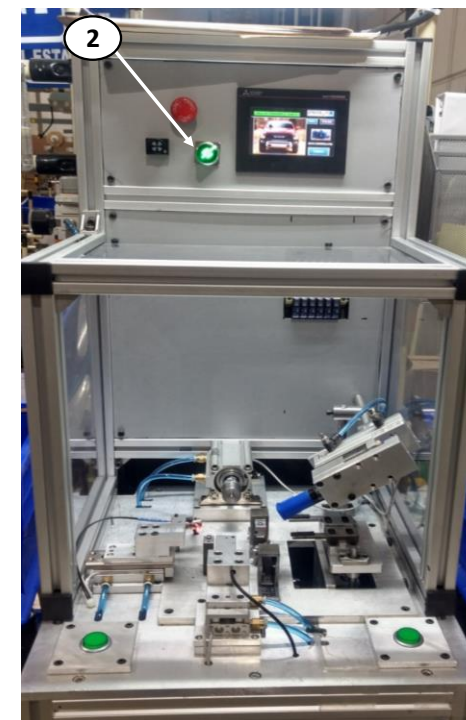

6

1



3



1	22/05/2019	Se modifica valor de presion principal de la maquina , se cambian imágenes de manómetros ,se cambia valor de presion en piston de funcionamiento	Francisco Gutierrez
0	26/03/2018	Creacion del formato	Jahir Baez
Version	Fecha	Descripcion del cambio	Modifica

