








2024 KCVS 公关组计划检查单

一、拍摄前提醒事项


一)【机位巡查】需要检查以下内容，20 分钟巡查一次。@朱晨豪

-  连接外置电源的相机是否在充电，内置电池电量是否大于 20%;
-  曝光 EV 值是否在正负 0.7 以内（防止过曝和欠曝）;
-  是否有人挡住镜头（也禁止无关人员触碰设备）;
-  是否因意外原因停录;
-  是否报错或预报警告;
-  存储卡估算余量是否足够后续拍摄;


二、项目规格

 视频规格（可更换镜头式相机）

标准 4K (3840*2160) 25p 8bit 4:2:0 H.264 帧间压缩 Rec.709

 视频规格（运动相机）

标准 4K (3840*2160) 25p 低光增强 10bit HEVC Rec.709

 照片比例（可更换镜头式相机）

3:4 画面比例 (3000*4000) sRGB

三、人员配置

 摄像

简帜轩	15563	<u>DOP</u>	视频自由人
林思航	15488		视频自由人

连有焯	15354	长焦视频手持固定
朱晨豪	15876	视频固定机位负责人
黄锦桐	15213	照片自由人
解徐洛湜	15124	照片自由人

四、机位配置

机位组合【A】【STEREO Audio】

主机：Sony ILME-FX3 (FX3)@左承鑫（组外设备）

镜头：Sony E 70-200mm GM2 F2.8 @林思航

脚架：@林思航

供电：NP-FZ100 电池（电池备用 1 块）

存储：Lexar Professional 128GB V60 @左承鑫（组外设备）

配件：DJI Mic @林思航

类别：固定正机位 长视频

位置：观众区横向通道 舞台中轴线

直接负责人：朱晨豪

机位组合【B】

主机：Sony ILCE-7CM2 (A7C2) @林思航

脚架：@左承鑫（组外设备）

镜头：Sony E 24-105mm GM F4.0 @连有焯（等待）

供电：USB-C PD 供电（SHARGE Macintosh 35W）@简帜轩

存储：@林思航

类别：固定侧机位 长视频

位置：观众区右侧 中部过道平台

直接负责人：朱晨豪（代管）

机位组合【C】

主机：Sony ILME-FX30 @简帜轩

镜头：Sony E PZ 18105 G F4.0 @简帜轩

云台：DJI Ronin RS3 @简帜轩

供电：NP-FZ100 电池（电池备用 1 块）

存储：Sony Tough 128GB V90 @简帜轩

类别：移动机位 视频自由人

直接负责人：简帜轩

机位组合【D】

主机：Canon @黄锦桐

镜头：Canon @黄锦桐

供电：Canon @黄锦桐

存储：Sandisk Extreme Pro 128GB V30 @黄锦桐

类别：移动机位 照片自由人

直接负责人：黄锦桐

机位组合【E】

主机：Sony ILCE-7RM5 (A7R5) @林思航

镜头：Sony E 24-70mm GM F2.8 @林思航

云台（选用）：DJI Ronin RS3 @林思航

供电：NP-FZ100 电池（电池备用 1 块）

存储：待定（64GB V60 以上）

类别：移动机位 照片/视频自由人

直接负责人：林思航

机位组合【F】

主机：Nikon @解徐洺溟

镜头：Nikon @解徐洺溟

供电：机载电池 1 块

存储：待定（64GB V60 以上 SD 卡）

类别：移动机位 照片自由人

直接负责人：解徐洺溟

机位组合【G】【H】（运动相机）

主机： DJI Osmo Action4 @简帜轩

DJI Osmo Action3 @林思航

脚架：1/4mm 螺纹脚架 大力胶固定

供电：USB-C PD 外置电源（电池备用 2 块）@简帜轩

存储：待定（64GB V30 A2 以上）

特别说明：林思航和解徐洺溟的另外两台运动相机可用作主机位。

类别：固定副机位 台前观众中场反打/固定副机位 台后选手中场反打

直接负责人：朱晨豪

机位组合【I】

主机：Sony ILCE-7M4 (A7M4) @连有煊

镜头：Sony E 70-200mm GM2 F2.8 @林思航


供电：NP-FZ100 内置电源

存储：@连有煊

类别：移动机位 自由人

直接负责人：连有煊

五、固定机位配置图

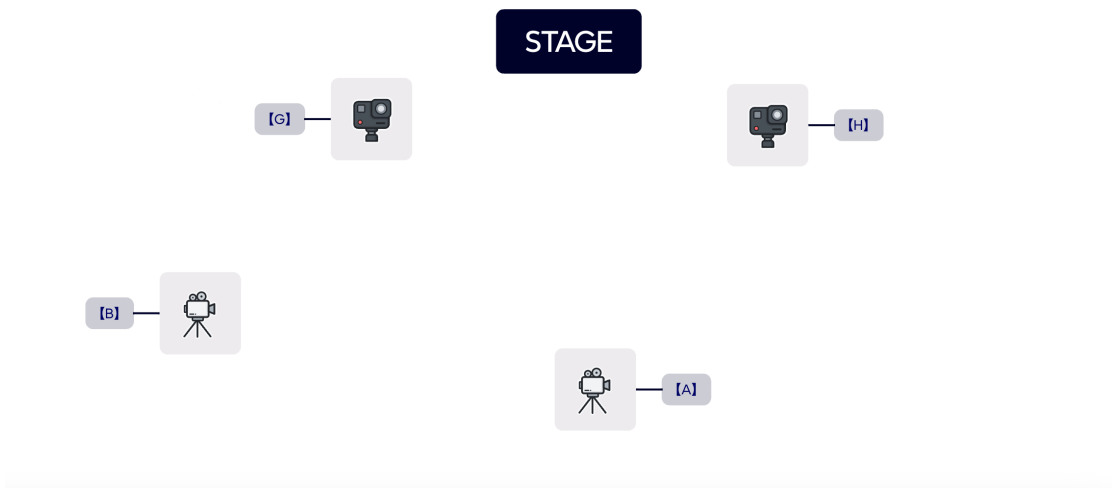

六、插座位置（备注）

1 排

6 排

承重柱

9 排

中央平台

14 排

承重柱

18 排

音控区左

音控区右

七、参数预设

B 1/50 F3.2 250

A 1/50 F2.8 200