

Hardware Configuration

Property	Value
Panel Model	US5/7-B10-RA28
Panel Horizontal Resolution	800
Panel Vertical Resolution	480

Local IO Units


UAG-CX-XKPXXX

UID-1600_0

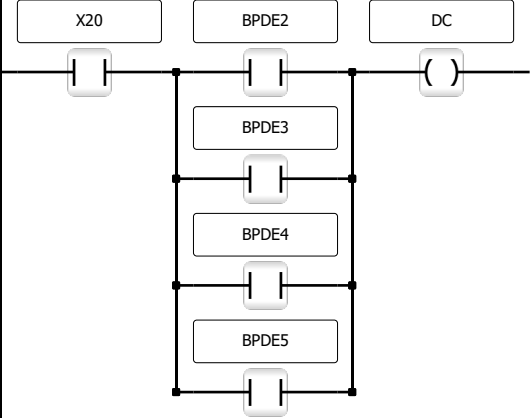
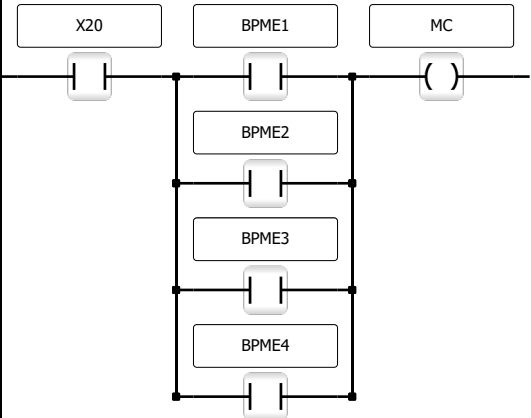

Property	Value
Number Of Digital Inputs	16
Input(0-3,10-15) Filter in msec	8
Input(4-7) Filter in msec	8
Input(8-9) Filter in msec	8

UID-0016R_1

Property	Value
Number Of Digital Outputs	16



Module1 - FCT_MANU

Region Name: Region1	
Comment	
1	<div>En mode "Maintenant", afficher le 7 segment à zéros et permettre de monter ou descendre le cabin en fonction des</div> 
2	
3	
4	

Module1 - FCT_PRINCIPAL

▲ Region Name: Region1 ▲	
▼ Comment ▼	
1	<div>Transfert de l'étage 10 à l'étage 11 si nous choisissons le mode " Maintenance" et le cabin est</div> <div><div>X10</div><div>MNAUTO</div><div>Bien_Etage</div><div>X11</div><div>X10</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>(S)</div><div>(R)</div><div></div></div>
2	<div>Transfert de l'étage 10 à l'étage 11 si nous choisissons le mode "Auto"</div> <div><div>X10</div><div>MNAUTO</div><div>X12</div><div>X10</div></div> <div><div></div><div>/</div><div>(S)</div><div>(R)</div><div></div></div>
3	<div>Transfert de l'étage 12 à l'étage 13 si le cabin est au premier étage</div> <div><div>X12</div><div>DET1</div><div>X13</div><div>X12</div></div> <div><div></div><div></div><div>(S)</div><div>(R)</div><div></div></div>
4	<div>Transfert de l'étage 11 à l'étage 10 si nous changer le mode</div> <div><div>X11</div><div>MNAUTO</div><div>X10</div><div>X11</div></div> <div><div></div><div>/</div><div>(S)</div><div>(R)</div><div></div></div>
5	<div>Transfert de l'étage 11 à l'étage 10 si nous changer le mode et le cabin est exactement positionné en</div> <div><div>X13</div><div>MNAUTO</div><div>Bien_Etage</div><div>X10</div><div>X13</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>(S)</div><div>(R)</div><div></div></div>
6	<div>Dans l'étage 11, appeler le programme permettant à l'acenseur de fonctionner en mode "Maintenance"</div> <div><div>X11</div><div>FCT_MANU</div></div> <div><div></div><div>Call Func</div><div>EN</div><div>ENO</div><div></div></div>
7	<div>Dans l'étage 12, retourner à l'étage 01 pour réinitialiser le cabin</div> <div><div>X12</div><div>X01</div></div> <div><div></div><div>(S)</div><div></div></div>
8	<div>Dans l'étage 13, appeler le programme permettant à l'acenseur de fonctionner en mode "Auto"</div> <div><div>X13</div><div>FCT_AUTO</div></div> <div><div></div><div>Call Func</div><div>EN</div><div>ENO</div><div></div></div>
9	<div>Détermier si le cabin est exactement au étage</div> <div><div>DET1</div><div>Bien_Etage</div></div> <div><div></div><div></div><div>()</div><div></div></div>
10	

Module1 - FCT_SECURITE

