

# Loxone

## Komponenten

Stück	Art. Nr.	Beschreibung	Stückpreis (Netto)	Gesamt
1	100141	IR Control Air	€ 117,17	€ 117,17
2	100142	Rauchmelder Air	€ 114,68	€ 229,36
2	100155	Touch Air Weiß	€ 117,17	€ 234,34
1	100177	Fenstergriff Air	€ 157,98	€ 157,98
1	100245	Wetterstation Air	€ 551,60	€ 551,60
1	100290	Shading Actuator Air	€ 114,09	€ 114,09
1	100336	Miniserver Go	€ 393,62	€ 393,62
2	100420	Präsenzmelder Air Weiß	€ 109,60	€ 219,20
1	100428	Audioserver	€ 505,52	€ 505,52
1	100483	NFC Code Touch Air Weiß	€ 302,27	€ 302,27
Gesamtpreis exkl. Steuern				€ 2 825,15
+ Steuern				20,% € 565,03
<b>Gesamtpreis inkl. Steuern</b>				<b>€ 3 390,18</b>

### IR Control Air

Wird verwendet, um den Fernseher ein- und auszuschalten. Kann Infrarot empfangen und senden.

### Rauchmelder Air

Verbaut im Zimmer und im Bad. Steuert ebenfalls Lichter an, um Alarm zu visualisieren.

### Touch Air

Bedienungselement mit 5 Tasten. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor sind integriert. Wird im Zimmer verwendet, um Licht, Audio und Beschattung zu steuern. Sensorwerte werden für Raumregelung verwendet. Im Bad wird lediglich das Licht damit gesteuert.

### Fenstergriff Air

Wird für Raumregelung verwendet. Wenn Fenster geöffnet ist, sollte HVAC ausgeschaltet werden.

### Wetterstation Air

Diese Komponente kann einmal für alle Hotelzimmer angeschafft werden, daher stimmt der Preis für ein Hotelzimmer nicht überein. Temperaturwerte werden für HVAC verwendet. Windalarm geht an die Beschattung.

### Shading Actuator Air

Steuert automatisch die Beschattung.

## Miniserver Go

Indem wir zu Testzwecken nur den Miniserver Go erhalten haben, wurde dieser auch eingesetzt. Daher sind wir mit den Komponenten auf Air eingeschränkt.

## Präsenzmelder Air

Im Bad für die Licht- und Lüftungssteuerung. Im Zimmer für Licht-, Audio- und HVAC-Steuerung. Im Zimmer wurde eine Willkommens-Szene definiert, indem das Licht nur auf 50% aufgedreht wird.

## Audioserver


Müsste auch nicht unbedingt sein. Man könnte stattdessen die IR Control Air verwenden um einen normalen Radio anzuschalten.

## NFC Code Touch Air

Zugangskontrolle. Putzfrauen und Management kommen mit einem Code rein, Gäste benötigen einen NFC Chip.

## Config

### Zimmer

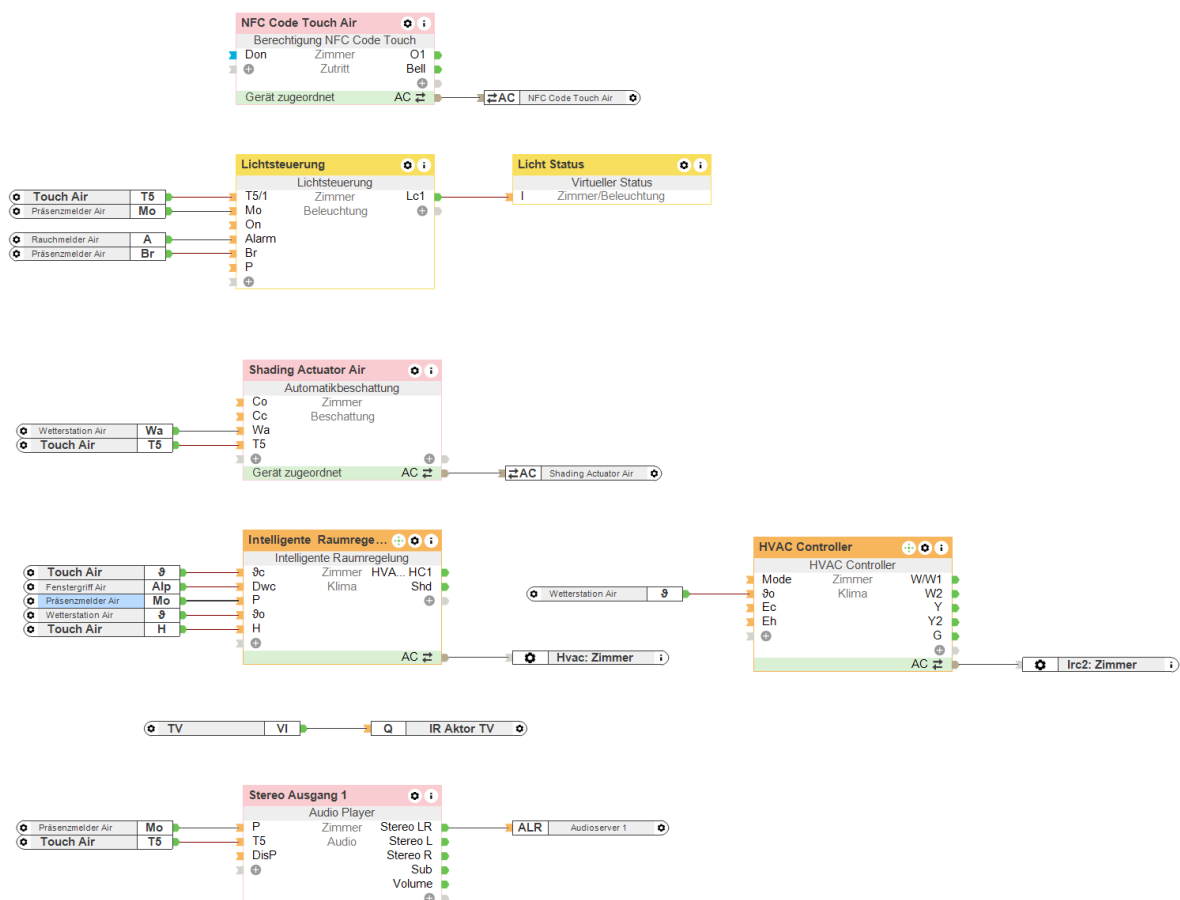

## Zutrittskontrolle

Bezeichnung	Code	O1 Output 1	O2 Output 2	O3 Output 3	O4 Output 4	O5 Output 5	O6 Output 6	Standardfunktion	Gültigkeit
Putzfrau	****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O1 Output 1	Immer
Master-Key	****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O1 Output 1	Immer

Bezeichnung	Code	O1 Output 1	O2 Output 2	O3 Output 3	O4 Output 4	O5 Output 5	O6 Output 6	Standardfunktion	Gültigkeit
Gast	AA BB CC DD EE FF AA CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O1 Output 1	Immer

## Szenensteuerung

Lichtkreise Stimmungen Automatik Tageslichtsteuerung Einstellungen

Stimmungen erstellen und verändern

Stimmung	Eingang	ID	+	Mix	Präsenzeingang	Name Touch Pure Flex Display
Viel Licht	On	99	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aus	Off	0	<input checked="" type="checkbox"/>			
Welcome	T5/1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Ausgang Wert  
 Lc1 Virtueller Status 80

Lichtkreise Stimmungen Automatik Tageslichtsteuerung Einstellungen

Wählen Sie die Stimmung, welche bei Bewegung/Präsenz je nach aktivem Betriebsmodus verwendet wird.


Priorität	aktiver Betriebsmodus	Stimmung bei Bewegung/Präsenz	Aktion
1	Beliebig	Welcome	Wechsel zu wenn 'Alles aus'

## Bad

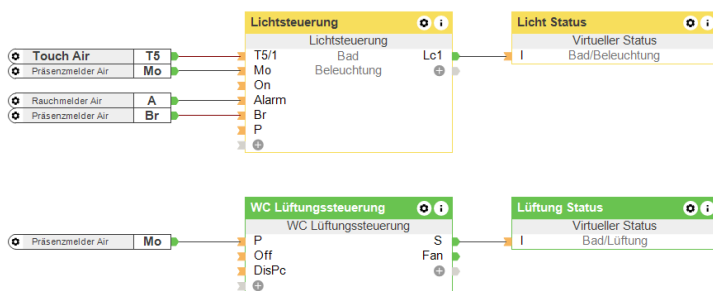

## Demo

### Zimmer

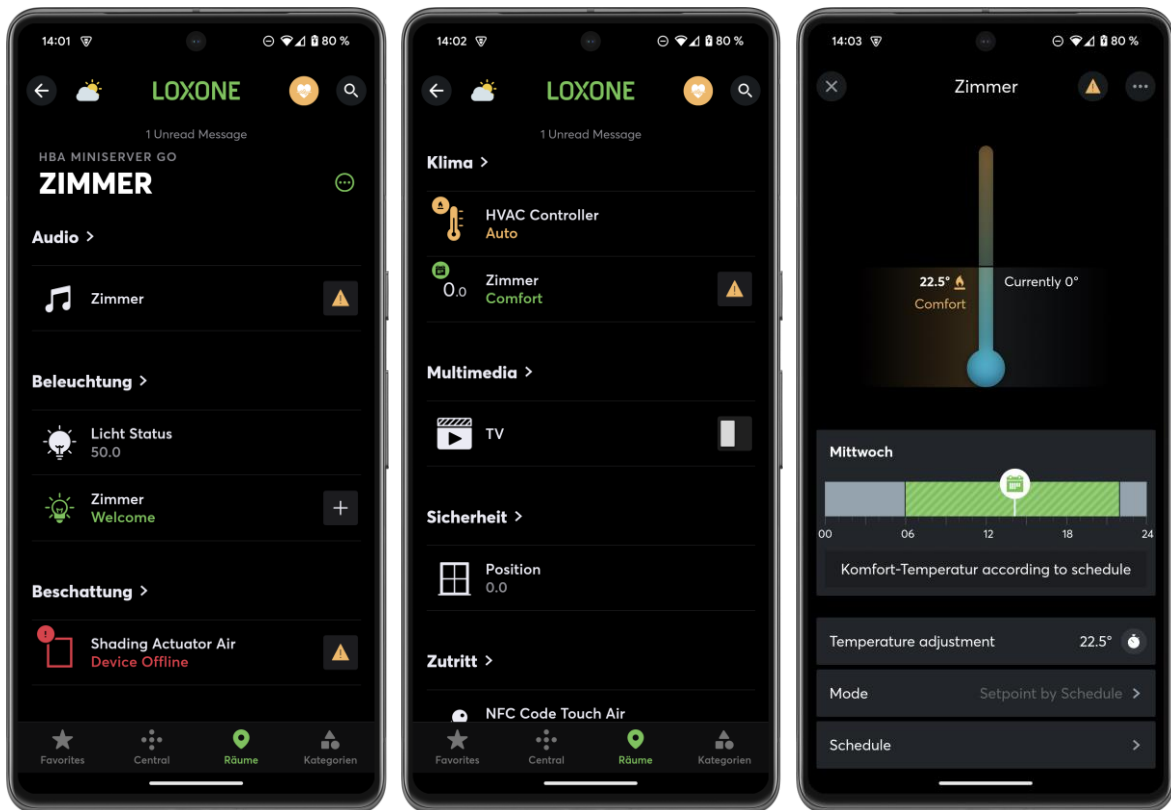

### Bad

