Настройка профилей шин

Настройка системы контроля давления в шинах через Individual профиль

> **Tip**
>
> В старых версиях OBD11 был перепутан перевод (обычный - полный)

Настройки для обычной нагрузки

```
Блок 65 → Адаптация

> НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)
→ Применить

> НОМ. давление для задней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)
→ Применить
```

Настройки для полной нагрузки

```
> НОМ. давление Полная загрузка передней оси
Старое значение: 255
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)
→ Применить

> НОМ. давление Полная загрузка задней оси
Старое значение: 255
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)
→ Применить
```

Создание собственно профиля шин

- Online генератор TMPS

Поддерживающиеся блоки:
3AA907273D; 3AA907273F; 3AA907273H; 5Q0907273; 5Q0907273B; 7P6907273H; 7P6907273L.

Для генерации необходимо выбрать нужный формат (какой утилитой будет проводиться загрузка) и правильный блок шин. Потом надо создать/наполнить

таблицу давлений для него. В качестве названий может быть что угодно - размерность шин, названия Winter-Summer и т.д. Но все названия должны быть только на латинице!

Готовый файл заливается с помощью ODIS E или VCDS в блок 65:

Diagnostic function - Write Data Record

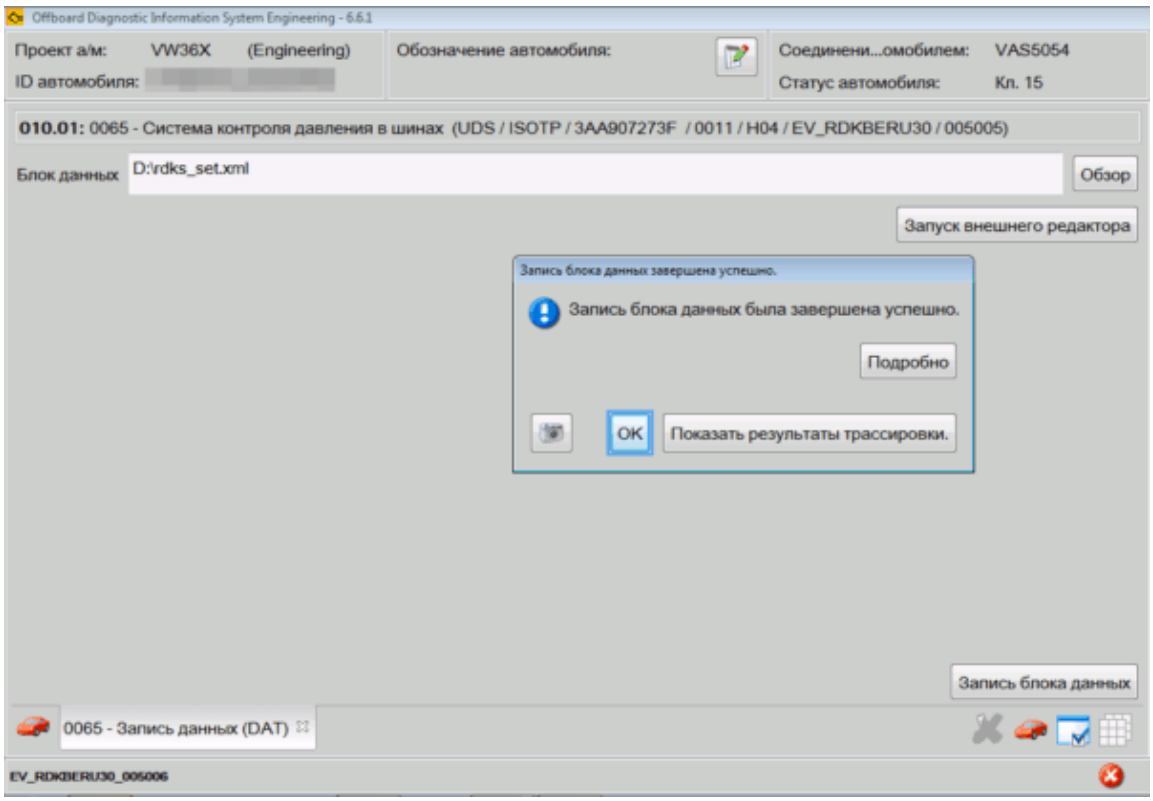

После загрузки данных меню настроек будет выглядеть так:

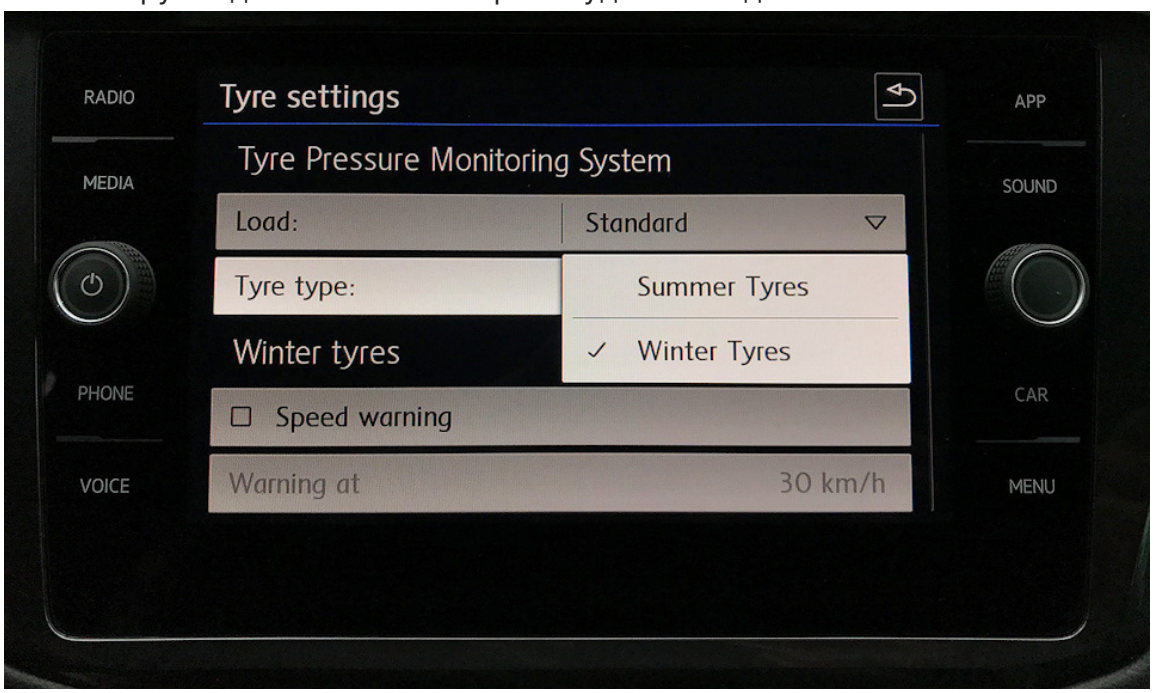

> **Warning**
>
> После записи машина на некоторое время станет новогодней ёлкой - будут ошибки и отказы по всем блокам.
> Беспокоиться не надо - в течение 10 минут все само починится.

Косвенный контроль давления в шинах

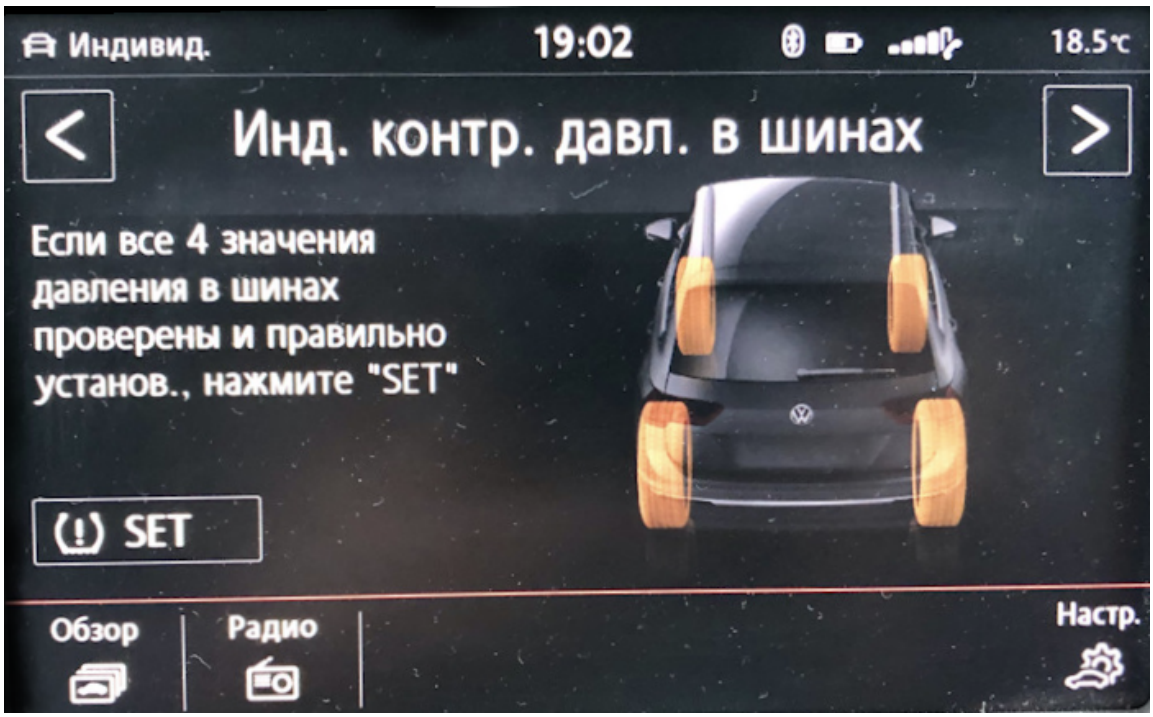

Активация в блоке ABS

```
Блок 03 → Кодирование
> Байт 27 → включаем биты 4,5 (1-й вариант) или биты 4,5,6 (2-й вариант - для парк-пилота)
> Байт 28 → включаем бит 7
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Активация отображения на приборной панели

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 4 → включаем бит 0 - Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed (Индикатор контроля давления в шинах)
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Активация в меню магнитолы

```
Блок 5F → Адаптация
> Car_Function_Adaptations_Gen2
```

```
>> menu_display_rdk → activate
>> menu_display_rdk_over_threshold_high → activate
→ Применить

> Car_Function_List_BAP_Gen2
>> tire_pressure_system_0x07 → activate
>> tire_pressure_system_0x07_msg_bus → CAN_Comfort (возможно
Suspension_data_bus)
→ Применить
```

После кодирования необходимо включить зажигание, магнитолу и на экране контроля давления нажать виртуальную клавишу SET

Комментарии