УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«_____» _____2025 г.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Модули серии «JETAs»

Технические условия

ТЛДР.436610.104 ТУ

2025 г.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 4
2 Сокращения 4
3 Классификация, основные параметры и размеры 5
4 Технические требования 8
4.1 Общие требования 8
4.2 Требования к конструкции 8
4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 9
4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 12
4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 13
4.6 Требования надёжности 13
4.7 Требования безопасности 15
4.8 Требования к упаковке и маркировке 16
4.9 Требования к транспортированию и хранению 16
5 Требования к обеспечению качества 17
5.1 Требования к метрологическому обеспечению 17
6 Правила приемки 18
6.1 Общие положения 18
6.2 Квалификационные испытания и их состав 18
6.3 Приёмо-сдаточные испытания 21
6.4 Периодические испытания 22
7 Методы контроля 24
7.1 Общие положения 24
7.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции 25
7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам 26
7.4 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам 35
7.5 Контроль соответствия требованиям надежности 38
7.6 Контроль соответствия требованиям по безопасности 38
7.7 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке 40
8 Транспортирование и хранение 41
9 Указание по применению 42
9.1 Защита модулей от воздействия статического электричества 42
9.2 Установка и крепление модулей в аппаратуре 42
9.3 Обеспечение теплового режима, тепловые характеристики модулей 43
9.4 Включение модулей 46
9.5 Защита модулей от перегрузки по мощности и короткого замыкания выхода 46
9.6 Типовые схемы включения модулей 48
9.7 Использование функции подстройки выходного напряжения 51
9.8 Использование функции подстройки выходного напряжения с помощью вывода РЕГ, для модулей JETAs300..JETAs2000 51
9.9 Тепловая защита 52
9.10 Использование последовательного соединения выходных каналов 53
9.11 Использование функции дистанционного выключения/включения 53
9.12 Минимальные токи нагрузки модулей, холостой ход 54
9.13 Максимальные токи нагрузки модулей 54
9.14 Работа модуля на динамическую нагрузку 55

9.15 Работа модуля от сети постоянного тока 55
10 Гарантийные обязательства 54
Приложение А 57
Приложение Б 58
Приложение В 59
Приложение Г 62
Приложение Д 65
Приложение Е 67
Приложение Ж 70
Приложение И 72
Приложение К 74
Лист регистрации изменений 76

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на унифицированные источники вторичного электропитания в модульном исполнении серии «JETAs» (далее - модуль) мощностью от 30 до 1500 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети переменного тока, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ - внешние воздействующие факторы;

ЗИП - запасные инструменты и принадлежности;

КД - конструкторская документация;

КТЗ - конструктивно-технологические запасы;

НКУ - нормальные климатические условия
(температура воздуха от 15 °С до 35 °С,
относительная влажность воздуха от 45% до 80%;
атмосферное давление $8{,}6*10^4$ до $10{,}6*10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);

НТД - нормативно-техническая документация;

ОТК - отдел технического контроля;

ПСИ - приёмо-сдаточные испытания;

СКК - служба контроля качества;

ТП - технологический процесс;

ТД - технологическая документация;

ТУ - технические условия;

ЭМС - электромагнитная совместимость;

ЭРИ - электрорадиоизделия;

ХХ - холостой ход;

КЗ - короткое замыкание.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции

Тип модуля	Типоразмер корпуса, Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Регулировка выходного напряжения	Вывод CASE (Корпус)	Выход питания вентилятора	Крепление на DIN-рейку(опция)	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей
JETAs30 JETAs40 JETAs60	A1 101x51x19	0,18	30 40 60	115 230 230W	1, 2	–	–	+	–	+	–
JETAs80 JETAs100 JETAs120	A2 111x61x21	0,27	80 100 120	115 230 230W	1, 2	–	–	+	–	+	–
JETAs150 JETAs250 JETAs300	A3 134x84x28	0,5	150 250 300	115 230 230W	1, 2	+	+	+	–	+	TEFA5
JETAs500 JETAs600 JETAs700	A4 175x93x29	1,1	500 600 700	115 230 230W	1, 2	+	+	+	+	+	TEFA10
JETAs1000 JETAs1200	A5 211x117x38	1,5	1000 1200	115 230 230W	1	+	+	+	+	–	TEFA20
JETAs1500	A6 250x140x39	2,4	1500	230	1	+	+	+	+	–	TEFA20
JETAs2000	A7 280x170x42	3,2	2000	230	1	+	+	+	+	–	TEFA20

Примечание - Знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

3.2 Условное обозначение модуля показано на рисунке 3.1

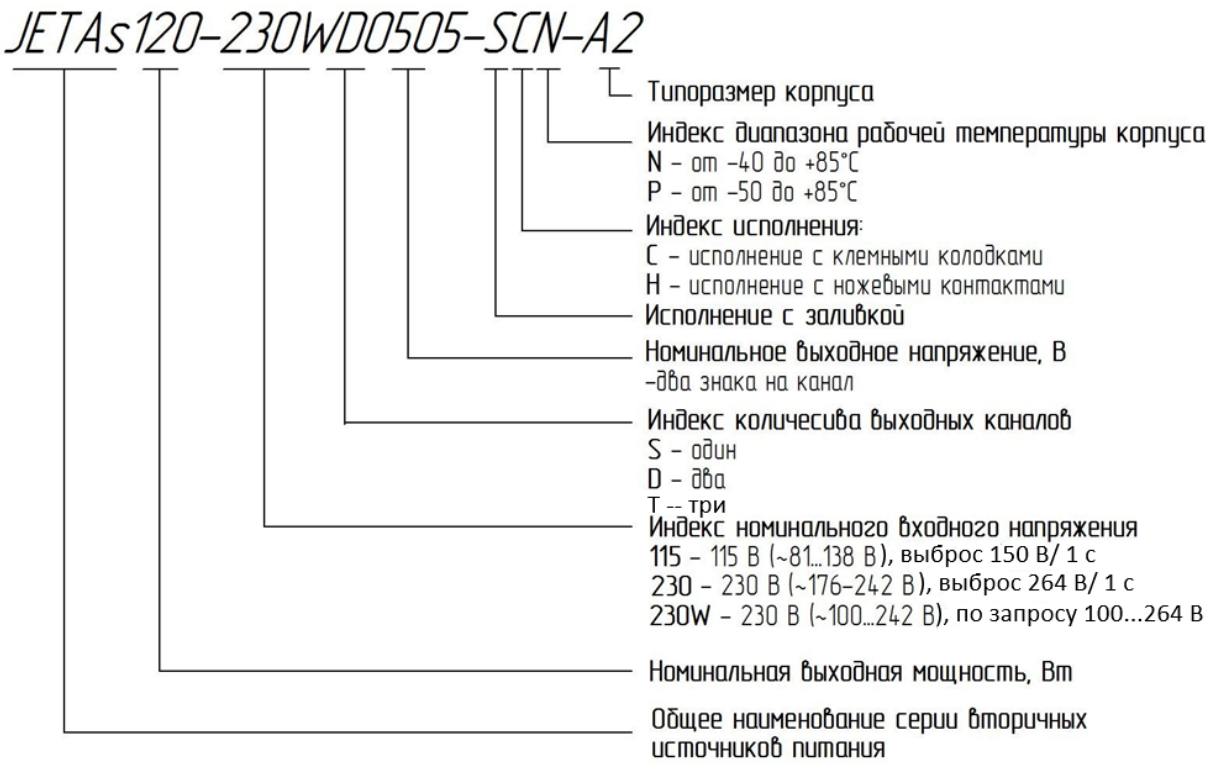


Рисунок 3.1 — Условное обозначение модуля

3.3 Модули выпускаются в металлических теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.

3.5 Модули электропитания имеют один или два выходных канала. Первый (основной) – канал, записанный слева в группе напряжений, номинальная мощность которого должна быть не менее 50 % номинальной мощности модуля.

3.6 Двухканальные модули электропитания имеют гальванически развязанные выходные каналы.

3.7 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.

3.8 Номинальные значения выходного напряжения модулей (Uн) в НКУ выбираются из ряда 05, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением до 400 В (указывается при заказе).

3.9 Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров TEFA1, TEFA5, TEFA10, TEFA20.

3.10 Пример обозначения при заказе и в КД:

JETAs120-230D0505-SCN-A2 ТЛДР.436610.104 ТУ.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули изготавливаются по комплектам конструкторской документации, приведенной в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Количество выходных каналов	Обозначение комплекта КД
JETAs60	1	ТЛДР.436614.011 ТУ
	2	ТЛДР.436614.012 ТУ
JETAs120	1	ТЛДР.436617.011 ТУ
	2	ТЛДР.436617.012 ТУ
JETAs300	1	ТЛДР.436617.013 ТУ
	2	ТЛДР.436617.014 ТУ
JETAs700	1	ТЛДР.436617.015 ТУ
	2	ТЛДР.436617.016 ТУ
JETAs1200	1	ТЛДР.436617.017 ТУ
JETAs1500	1	ТЛДР.436617.018 ТУ
JETAs2000	1	ТЛДР.436617.019 ТУ

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей - в соответствии с приложениями В-К. Описание внешнего вида ТЛДР.436610.104 ОВ.

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

4.2.3 Конструкция винтовых контактных клемм должна обеспечивать надежное закрепление проводника между металлическими поверхностями, а также должна выдерживать воздействие растягивающей силы до 40 Н для проводников, подключаемых к клемме с резьбой винта М2, М2,5, М3, М4, М5.

4.2.4 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приёмке и поставке.

4.3.1.1 Установившееся отклонение выходного напряжения модулей в НКУ должно быть не более ± 2 % для первого канала и не более ± 6 % для второго канала.

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения первого канала, его установившееся отклонение в НКУ должны быть не более ± 12 %.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (НΣ) должна быть не более ± 4 % для первого канала блока электропитания и не более ± 13 % для второго канала.

В случае если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20 % и более от номинального значения первого канала, их суммарная нестабильность должна быть не более ± 15 %.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения первого канала (H_U), в диапазоне установившегося значения, при плавном изменении входного напряжения должна быть не более ± 0,5 %, второго канала - не более ± 1 %.

4.3.1.4 Нестабильность выходного напряжения первого канала при плавном изменении выходного тока (H_I) этого канала должна быть не более ± 2 %, второго канала - не более ± 7 %.

В случае если номинал выходного напряжения второго канала отличается более чем на 20% от первого канала, нестабильность выходного напряжения второго канала при плавном изменении выходного тока должна быть не более ± 12 %.

4.3.1.5 Нестабильность выходного напряжения первого канала (H_T) при изменении температуры окружающей среды должна быть не более ± 1 %, второго канала - не более ± 3 %.

4.3.1.6 Временная нестабильность выходного напряжения модулей (Ht) должна быть не более ± 0,5 %.

4.3.1.7 Переходное отклонение выходного напряжения модулей (δUпер) при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм п. 4.4.1.1 длительностью фронта не менее 0,5 мс и при скачкообразном изменении выходного тока в пределах от 0,3×Iном до 0,9×Iном длительностью фронта не менее 0,5 мс не должно превышать ± 10 %.

4.3.1.8 Пульсации выходного напряжения от пика до пика при выходном токе в пределах от 0,1×Iном до Iном модулей электропитания (Uпул) должны быть не более 2 % от номинального значения выходного напряжения.

4.3.1.9 Модули должны иметь защиту от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия короткого замыкания. Ток начала срабатывания защиты от перегрузки по выходному току для модулей должен быть в диапазоне 1,1×$I_{Вых.ном}$ до 1,4×$I_{Вых.ном}$ для модулей JETAs60, JETAs120, JETAs300 и в диапазоне 1,1×$I_{Вых.ном}$ до 1,25×$I_{Вых.ном}$ для всех остальных.

4.3.1.10 Модули должны иметь защиту от превышения выходного напряжения и должны обеспечивать ограничение значения выходного напряжения для первого (основного) канала не более 1,3×$U_{Вых.\ ном}$ с последующим автоматическим возвратом в режим стабилизации после снятия превышения выходного напряжения.

4.3.1.11 Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не должно превышать величины

$$P = (P_{1МАКС} + P_{2МАКС}) / \eta, \qquad (4.1)$$

где $P_{1МАКС}$, $P_{2МАКС}$ – максимальная мощность первого, второго каналов соответственно, Вт;

η – коэффициент полезного действия модуля.

Для двухканальных модулей $P_{1МАКС} = P_{2МАКС}$.

4.3.1.12 Коэффициент полезного действия (КПД) η модулей должен быть не менее значений, указанных в таблице 4.2. Режим измерения КПД – НКУ, номинальное входное напряжение, номинальная нагрузка на выходе.

4.3.1.13 Значение выходного напряжения модулей при работе на холостом ходу не должно превышать 1,05×$U_{Вых.\ ном}$ для первого канала и 1,1×$U_{Вых.\ ном}$ – для второго канала (при наличии) с учетом нестабильностей.

4.3.1.14 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{Вкл}$), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.3.

4.3.1.15 Время установления выходного напряжения модулей, с момента подачи номинального входного напряжения, должно быть не более 0,8 секунд для JETAs60, JETAs120, JETAs300. Для модулей JETAs700, JETAs1200 не более 0,12 секунд.

Таблица 4.2 – Значения коэффициента полезного действия модулей

Индекс Uвх	«115», «230», «230W»							
Uвых, В	5	12	15	24	27	36	48	60
JETAs60	0,8	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
JETAs120	0,8	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
JETAs300	0,82	0,82	0,82	0,84	0,84	0,84	0,86	0,86
JETAs700	-	0,84	0,84	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89
JETAs1200	-	-	0,84	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89
JETAs1500	-	-	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94
JETAs2000	-	-	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94

Примечание – КПД двухканальных исполнений модулей JETAs60, JETAs120 и JETAs300 на один процент ниже указанных в таблице с учетом входной сети.

Таблица 4.3 – Значение тока, потребляемого от сети в момент включения

Индекс номинального входного напряжения	Максимальный импульсный пусковой ток, потребляемый модулем от сети, в момент включения, действующее значение, А						
	JETAs60	JETAs120	JETAs300	JETAs700	JETAs1200	JETAs1500	JETAs2000
115	5	7	-	-	-	-	-
230	8	14	11	55	60	100	100
230W	14	14	11	55	60	-	-

4.3.1.16 Для модулей JETAs150 … JETAs2000 дистанционное выключение должно производиться подачей на выводы +УПР, -УПР напряжения от 3 до 5 В, постоянного тока от независимого источника.

4.3.1.17 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля от плюс 80 °С до плюс 90 °С.

4.3.1.18 Модули JETAs150…JETAs2000 должны иметь возможность подстройки выходного напряжения в пределах от минус 20 % до плюс 5 % от номинального значения с помощью подключения внешнего потенциометра к выводам РЕГ, +ВЫХ, -ВЫХ.

4.3.1.19 Модули JETAs150…JETAs2000 должны иметь возможность подстройки выходного напряжения в пределах от минус 5 % до плюс 5 % от номинального с помощью потенциометра РЕГ установленного в модуле.

4.3.1.20 Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006) для модулей JETAs150…JETAs2000, классу В для модулей JETAs60…JETAs120 и классу В для модулей JETAs150…JETAs2000 при использовании совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1.1 Качество входной электроэнергии должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.4.

4.4.1.2 Температура корпуса модулей при эксплуатации не должна превышать 85 °С.

Таблица 4.4 — Нормы качества электроэнергии на входе модулей

Характеристика показателя, размерность	Норма качества электроэнергии на входе модулей при номинальном входном переменном напряжении частотой от 47 до 440 Гц		
	«115»	«230»	«230W»
Установившееся отклонение входного переменного напряжения с частотой от 47 до 440 Гц, В	81…138	176…242	100…242
Переходное отклонение, В	81…150	176…264	100…264
Длительность переходного отклонения, не более, с	1	1	1

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм	 1-500 50 (5) 0,5
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	 50 – 10 000 135
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	 1000 (100) 1 − 2
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	6×10^4 (450)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	2×10^5 (1500)
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С	+85
Пониженная температура среды, °С: -для температурного диапазона «N»; -для температурного диапазона «|Р»;	 − 40 − 50
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 ºС, %	 95
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	− 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (Tγ) при γ=95 % в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{ВХ}=U_{ВХНОМ}$, $P_{ВЫХ}=0,7 \cdot P_{МАКС}$, ТКОРП=50 °С) в пределах срока службы ТСЛ=20 лет должна соответствовать таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Показатели надёжности

Показатели надежности, единица измерения	JETAs60 JETAs120	JETAs300 JETAs700	JETAs1200 JETAs1500 JETAs2000
	Значение показателя		
Средний срок службы (Тсл.с.), лет	20		
Средний срок сохраняемости (Тс.с.), лет	20		
Гамма-процентная наработка до отказа (Tγ), ч	50 000 (γ=95 %)	40 000 (γ=95 %)	30 000 (γ=95 %)

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Tcγ) при γ=99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 20 лет.

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования безопасности

4.7.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.7.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

– 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);

– 5 МОм – при повышенной (пониженной) рабочей температуре;

– 1 МОм – при повышенной влажности.

4.7.3 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц и при действующем значении:

- в НКУ (ВХОД-ВЫХОД) ~ 3 кВ;
- в НКУ (ВХОД-КОРПУС) ~ 1,5 кВ;
- в НКУ (ВЫХОД-КОРПУС) ~ 0,5 кВ;
- в НКУ (ВХОД-УПР) ~ 3 кВ;
- в НКУ (ВЫХОД-УПР) ~ 0,5 кВ;
- в НКУ (КОРПУС-УПР) ~ 0,5 кВ;
- в НКУ (ВЫХОД-ВЫХОД) ~ 0,5 кВ;
- при повышенной влажности ~ 0,5 кВ.

4.7.4 Ток утечки модулей, при номинальном входном напряжении, не должен превышать 0,7 мА для модулей с входным напряжением «115», и 2,6 мА для модулей с входным напряжением «230», «230W».

4.8 Требования к упаковке и маркировке

4.8.1 На поверхности каждого модуля должна быть нанесена маркировка изделия. Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать КД. Маркировка должна быть нанесена на частях модуля, доступных для обзора в составе аппаратуры.

4.8.2 Маркировка должна быть прочной к воздействию растворителей (спирто-бензиновой смеси).

4.8.3 Упаковка должна соответствовать требованиям для условий транспортирования и хранения.

4.9 Требования к транспортированию и хранению

4.9.1 Конструкция модулей и упаковка должны допускать транспортирование на любое расстояние автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным видами транспорта.

4.9.2 Модули должны допускать хранение в упакованном виде в неотапливаемых хранилищах.

5 Требования к обеспечению качества

5.1 Требования к метрологическому обеспечению

5.1.1 Средства измерений, входящие в состав контрольно-измерительного и испытательного оборудования, используемого при приемочном контроле, должны подвергаться поверке в установленном порядке.

5.1.2 Средства измерений, используемые в процессе производства, должны подвергаться периодической калибровке в метрологической службе предприятия с использованием эталонов, поверенных (откалиброванных) Органом государственной метрологической службы или другой организацией, аккредитованной на право проведения поверки (калибровки).

5.1.3 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с установленным порядком.

6 Правила приемки

6.1 Общие положения

6.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

6.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

6.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

6.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

– температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
– относительная влажность воздуха 45…75%;
– атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.

6.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

– квалификационным;
– приемосдаточным;
– периодическим

6.2 Квалификационные испытания и их состав

6.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 6.1 настоящих ТУ.

6.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

6.2.3 Испытания по подгруппам КА1…КА3 проводят последовательно на всех изделиях. Изделия, прошедшие испытания по подгруппам КА1…КА3, используют для испытаний по любой другой подгруппе.

6.2.4 Испытание по остальным подгруппам проводят на самостоятельных выборках. Допускается совмещать проведение испытаний на одной выборке по подгруппам КС1…КС3.

6.2.5 Модули, подвергавшиеся испытаниям по подгруппам КА1…КА3, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Таблица 6.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА1.1	Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	7.2.1
КА1.2	Проверка правильности нанесения маркировки	4.8.1	7.7.1
КА1.3	Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.8.2	7.7.2
КА1.4	Проверка механической прочности контактов	4.2.3	7.2.2.
КА1.5	Проверка массы модулей	4.2.4	7.2.3
КА2.1	Проверка электрического сопротивления изоляции	4.7.2	7.6.1
КА2.2	Проверка электрической прочности изоляции	4.7.3	7.6.2
КА2.3	Проверка максимального тока утечки	4.7.4	7.6.3
КА3.1	Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	7.3.1
КА3.2	Проверка максимального тока потребления от сети в момент включения	4.3.1.14	7.3.2
КА3.3	Проверка полной потребляемой мощности	4.3.3.11	7.3.3
КА3.4	Проверка времени установления выходного напряжения	4.3.3.15	7.3.4
КА3.5	Проверка величины пульсации выходного напряжения	4.3.1.8	7.3.5
КА3.6.1	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения	4.3.1.3	7.3.6.1
КА3.6.2	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении выходного тока	4.3.1.4	7.3.6.2
КА3.6.3	Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении температуры	4.3.1.5	7.3.6.3
КА3.6.4	Проверка нестабильности выходного напряжения в течении периода времени	4.3.1.6	7.3.6.4
КА3.6	Проверка суммарной нестабильности выходного напряжения	4.3.1.2	7.3.6.5

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА3.7	Проверка значения КПД	4.3.1.12	7.3.7
КА3.8	Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки	4.3.1.9	7.3.8
КА3.9	Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному ток	4.3.1.9	7.3.9
КА3.10	Проверка срабатывания защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.10	7.3.10
КА3.11	Проверка значения выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.13	7.3.11
КА3.12	Проверка срабатывания дистанционного включения	4.3.1.16 4.3.1.17	7.3.12
КА3.13	Проверка значения переходного отклонения выходного напряжения при воздействии переходного отклонения входного напряжения и скачкообразном изменении выходного тока	4.3.1.7	7.3.13
КА3.14	Проверка возможности регулирования значения выходного напряжения внешним потенциометром	4.3.1.19	7.3.14
КА3.15	Проверка возможности регулирования значения выходного напряжения встроенным потенциометром	4.3.1.20	7.3.15
КС1.1	Проверка работоспособности модуля при воздействии пониженной температуры	Таблица 4.5	7.4.1
КС1.2	Проверка работоспособности модуля при воздействии повышенной температуры	Таблица 4.5	7.4.2
КС1.3	Проверка работоспособности модуля при воздействии циклического изменения температуры	Таблица 4.5	7.4.3
КС2.1	Проверка работоспособности модуля при воздействии повышенного атмосферного давления	Таблица 4.5	7.4.4
КС2.2	Проверка работоспособности модуля при воздействии пониженного атмосферного давления	Таблица 4.5	7.4.5
КС3.1	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации	Таблица 4.5	7.4.6
КС3.2	Испытание на воздействие механического удара одиночного действия	Таблица 4.5	7.4.7
КR1.1	Контроль требований надежности	4.6	7.5.1
КR1.2	Контроль упаковки на прочность	4.8.3	7.7.3
КR1.3	Испытание по проверке отсутствия критических частот	4.2.2	7.4.8

6.3 Приёмо-сдаточные испытания

6.3.1 Модули предъявляют партиями не более 50 шт., и проверяют методом сплошного контроля.

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Состав и последовательность приемосдаточных испытаний

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА1.1	Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	7.2.1
КА1.2	Проверка правильности нанесения маркировки	4.8.1	7.7.1
КА1.3	Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.8.2	7.7.2
КА1.5	Проверка массы модулей	4.2.4	7.2.3
КА2.1	Проверка электрического сопротивления изоляции	4.7.2	7.6.1
КА2.2	Проверка электрической прочности изоляции	4.7.3	7.6.2
КА3.1	Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	7.3.1
КА3.2	Проверка максимального тока потребления от сети в момент включения	4.3.1.14	7.3.2
КА3.3	Проверка полной потребляемой мощности	4.3.3.11	7.3.3
КА3.4	Проверка времени установления выходного напр.	4.3.3.15	7.3.4
КА3.5	Проверка величины пульсации выходного напряжения	4.3.1.8	7.3.5
КА3.6.1	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения	4.3.1.3	7.3.6.1
КА3.6.2	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении выходного тока	4.3.1.4	7.3.6.2
КА3.6.3	Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении температуры	4.3.1.5	7.3.6.3
КА3.6.4	Проверка нестабильности выходного напряжения в течении периода времени	4.3.1.6	7.3.6.4
КА3.6	Проверка суммарной нестабильности выходного напряжения	4.3.1.2	7.3.6.5

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА3.7	Проверка значения КПД	4.3.1.12	7.3.7
КА3.8	Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки	4.3.1.9	7.3.8
КА3.9	Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току	4.3.1.9	7.3.9
КА3.10	Проверка срабатывания защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.10	7.3.10
КА3.11	Проверка значения выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.13	7.3.11
КА3.12	Проверка срабатывания дистанционного включения	4.3.1.16 4.3.1.17	7.3.12
КА3.14	Проверка возможности регулирования значения выходного напряжения внешним потенциометром	4.3.1.19	7.3.14
КА3.15	Проверка возможности регулирования значения выходного напряжения встроенным потенциометром	4.3.1.20	7.3.15

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА2.3	Проверка максимального тока утечки	4.7.4	7.6.3
КА3.6.1	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения	4.3.1.3	7.3.6.1
КА3.6.2	Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении выходного тока	4.3.1.4	7.3.6.2
КА3.6.3	Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении температуры	4.3.1.5	7.3.6.3

Обозначение группы, подгруппы и вида испытаний	Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
		Технических требований	Методик контроля
КА3.6.4	Проверка нестабильности выходного напряжения в течении периода времени	4.3.1.6	7.3.6.4
КА3.6	Проверка суммарной нестабильности выходного напряжения	4.3.1.2	7.3.6.5
КА3.13	Проверка значения переходного отклонения выходного напряжения при воздействии переходного отклонения входного напряжения и скачкообразном изменении выходного тока	4.3.1.7	7.3.13
КС1.1	Проверка работоспособности модуля при воздействии пониженной температуры	Таблица 4.5	7.4.1
КС1.2	Проверка работоспособности модуля при воздействии повышенной температуры	Таблица 4.5	7.4.2
КС1.3	Проверка работоспособности модуля при воздействии циклического изменения температуры	Таблица 4.5	7.4.3
КС2.1	Проверка работоспособности модуля при воздействии повышенного атмосферного давления	Таблица 4.5	7.4.4
КС2.2	Проверка работоспособности модуля при воздействии пониженного атмосферного давления	Таблица 4.5	7.4.5
КС3.1	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации	Таблица 4.5	7.4.6
КС3.2	Испытание на воздействие механического удара одиночного действия	Таблица 4.5	7.4.7

6.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

6.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмосдаточные испытания.

6.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

6.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

7 Методы контроля

7.1 Общие положения

7.1.1 Измерения электрических параметров модулей проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении А средствами измерений, приведенными в приложении Б. При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору. Радиатор, во время испытаний, должен обеспечивать температуру корпуса модуля не более 85 °С.

7.1.2 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

7.1.3 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

7.1.4 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

7.1.5 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

7.1.6 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с установленными документами по правилам безопасности.

7.1.7 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

7.1.8 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть подготовлены к работе согласно инструкциям.

7.1.9 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться в технологической таре.

7.1.10 Максимальное значение выходного тока (Iнмакс) модулей электропитания не должно превышать номинального значения выходного тока (Iн):

а) для одноканальных модулей электропитания при мощности: 30 Вт – Iн1макс = 6 А, 60 Вт – Iн1макс = 12 А, 120 Вт – Iн1макс = 30 А, 300 Вт – Iн1макс = 30 А, 700 Вт – Iн1макс = 60 А,

1200 Вт – Iн1макс = 66,6 А, 1200 Вт – Iн1макс = 80 А, 1500 Вт – Iн1макс = 100 А и условии Iн=Pн/Uн;

б) для двухканальных модулей электропитания при мощности: 30 Вт – Iн1макс = 4 А, Iн2макс = 2 А,

$$I_{н1}=P_н/2\times U_{н1}, \quad (7.1)$$

$$I_{н2}=P_н/4\times U_{н2}, \quad (7.2)$$

$$P_{1макс}\geq P_{2макс},$$

где Pн – номинальная выходная мощность, Вт, выбирается из ряда: 30, 60, 120, 300, 700, 1200, 1500, 2000;

$U_{н1}$, $U_{н2}$ - номинальные выходные напряжения первого и второго каналов, В.

$$P_{1макс} = I_{н1макс}\times U_{н1}, \quad (7.3)$$

$$P_{2макс} = I_{н2макс}\times U_{н2}, \quad (7.4)$$

где $P_{1макс}$, $P_{2макс}$ – максимальные мощности первого и второго каналов, Вт;

$I_{н1макс}$, $I_{н2макс}$ - максимальные значения выходных токов первого и второго каналов, А.

7.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

7.2.1 Проверка внешнего вида модуля осуществляется осмотром: проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют с помощью штангенциркуля. Погрешность измерения не более ± 0,5 %.

Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 4.2.1, если внешний вид модулей и их габаритные, установочные и присоединительные размеры соответствует утвержденной КД и ТЛДР.436610.104 ОВ.

7.2.2 Проверку винтовых контактных зажимов на воздействие статической осевой нагрузки проводят путем присоединения к зажиму проводника соответствующего сечения с приложением к клемме крутящего момента:

– для зажимов диаметром резьбы до 2,8 мм – 0,4 Н·м;
– для зажимов диаметром резьбы свыше 2,8 до 3,0 мм – 0,5 Н·м;
– для зажимов диаметром резьбы свыше 3,6 до 4,1 мм – 1,2 Н·м;
– для зажимов диаметром резьбы свыше 4,5 до 5,1 мм – 3,5 Н·м.

Затем в течение одной минуты равномерно и без рывков вдоль оси проводника прикладывают статическое растягивающее усилие, равное 40 Н.

Модули, считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 4.2.3, если не наблюдается перемещений проводника в зажиме и повреждений зажима и крепления клеммной колодки.

7.2.3 Проверку массы модулей производят путем взвешивания на весах с допустимой погрешностью ± 5 %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.2.4, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1.

7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам

7.3.1 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения $\Delta U_{УСТ}$, %, производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. $\Delta U_{УСТ}$ рассчитывается по формуле:

$$\Delta U_{УСТ}=(U_{ВЫХ}–U_{Н}) / U_{Н}×100, \quad (7.5)$$

где $U_{Н}$ – номинальное выходное напряжение, В;

$U_{ВЫХ}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.1, если установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания при НКУ составляет не более ± 2 % для первого канала и ± 6 % для второго канала (при наличии).

7.3.2 Проверку максимального пускового тока, потребляемого от сети в момент включения модулей, производят при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Проверку производят при помощи измерительного сопротивления $R_{ИЗМ}$, номиналом 0,1 Ом 10 Вт и включенного последовательно в цепь питания модуля, следующим образом:

- осциллографом регистрируют максимальное напряжение U_{MAX} на измерительном сопротивлении $R_{ИЗМ}$ в момент включения модуля методом подачи номинального входного напряжения

- определяют значение напряжения на половине ширины импульса U_{MAX}, В, и рассчитывают действующее значение импульсного пускового тока $I_{ВКЛ}$ по формуле:

$$I_{ВКЛ} = U_{MAX} / R_{ИЗМ}, \quad (7.6)$$

Модули считают выдержавшими проверку если импульсный ток потребления от сети в момент включения не превышает значений, приведенных в таблице 4.3.

7.3.3 Проверку полной потребляемой мощности модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе, определяемым согласно п. 7.1.10.

Значение полной потребляемой мощности определяют по формуле:

$$P=U\times I, \qquad (7.7)$$

где U – значение номинального входного напряжения, В;

I – значение входного тока, А.

Проверку проводят следующим образом:

- устанавливают выходное напряжение прибора G1, равным действующему значению номинального входного напряжения;

- устанавливают тумблеры в положение ВКЛ:

– для одноканальных модулей S2, S8, S10;

– для двухканальных модулей S2, S8, S10, S7, S11.

- реостатами R8 (R11), контролируя по прибору P5 (P6), устанавливают максимальные выходные токи;

- снимают показания амперметров P2, P5 (P6), вольтметров P1, P7 (P6);

- рассчитывают полную потребляемую мощность модуля, значение КПД берется из таблицы 4.2 по формуле:

$$P = (P_{1МАКС} + P_{2МАКС}) / \eta, \qquad (7.8)$$

где $P_{1МАКС}$, $P_{2МАКС}$ – максимальная выходная мощность первого, второго каналов (при наличии) соответственно, Вт;

η – коэффициент полезного действия модуля.

Модули считают выдержавшими проверку, если значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не превышает величины, указанной в п. 4.3.1.11.

7.3.4 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят в НКУ при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей следующим образом:

- подготавливают прибор N1 для записи импульса выходного напряжения в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого прибора;

- при помощи автотрансформатора T2, контролируя по прибору P1, устанавливают номинальное входное напряжение;

- устанавливают тумблеры в положение ВКЛ:

– для одноканальных модулей S3, S8, S10;

– для двухканальных модулей S3, S8, S10, S7, S11.

- реостатами R8 (R11), контролируя по прибору P5 (P6), устанавливают максимальные выходные токи;

- выключают и включают тумблер S3 с интервалом не менее 10 секунд;

- по показаниям прибора P7 определяют время установления выходного напряжения.

Время установления выходного напряжения модулей электропитания определяется как интервал времени между моментом подачи входного напряжения и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.15, если время установления выходного напряжения не превышает значений, указанных в п. 4.3.1.15.

7.3.5 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображенном на рисунке 7.1

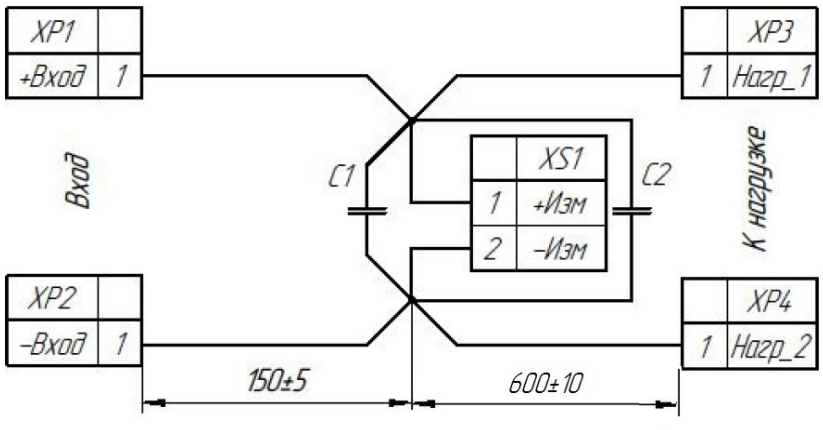


Рисунок 7.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% Пленочный конденсатор, (1 шт.)

2) C2 – Неполярный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)

3) XP1..XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)

4) XS1 – разъем СР50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.8, если пульсация выходного напряжения (от пика до пика) не превышает ± 2 % от номинального значения выходного напряжения.

7.3.6 Проверку нестабильности производят следующим образом:

7.3.6.1 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U), % проверяют в НКУ при максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличивают его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до минимального установившегося значения, одновременно контролируют все выходные напряжения (для многоканальных модулей). Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U = (U_{MAX(MIN)} - U) / U \times 100, \quad (7.9)$$

где $U_{MAX(MIN)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U - выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.3, если значение H_U соответствует требованиям п. 4.3.1.3.

7.3.6.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока (H_I) проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0{,}5\times(I_{HMAX}+I_{HMIN})$, а затем плавно его уменьшают до минимального значения и увеличивают до максимального, одновременно контролируя выходные напряжения канала. При этом устанавливают выходные токи других каналов (для многоканальных модулей) равными $0{,}5\times(I_{HMAX}+I_{HMIN})$. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{MAX(MIN)} - U) / U \times 100, \quad (7.10)$$

где $U_{MAX(MIN)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U - выходное напряжение при выходном токе, равном $0{,}5\times(I_{HMAX}+I_{HMIN})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.4, если значение H_I соответствует требованиям п. 4.3.1.4.

7.3.6.3 Температурную нестабильность выходного напряжения (H_T) проверяют при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Измеряют выходные напряжения в нормальных климатических условиях, а затем при увеличении температуры среды до заданной величины повышенной рабочей температуры и уменьшения до величины пониженной рабочей температуры.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{MAX(MIN)} - U) / U \times 100, \quad (7.11)$$

где $U_{MAX(MIN)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В;

U - выходное напряжение при нормальных климатических условиях, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.5, если значение H_T соответствует требованиям п. 4.3.1.5.

7.3.6.4 Временную нестабильность выходного напряжения (H_t) проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения модуля, остальные измерения – через каждые два часа в течение восьми часов непрерывной работы.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{MAX(MIN)} - U) / U \times 100, \quad (7.12)$$

где $U_{MAX(MIN)}$ – выходные напряжения, измеренные в течение 8 часов непрерывной работы, В;

U - выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.6, если значение H_T соответствует требованиям п. 4.3.1.6.

7.3.6.5 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропитания H_Σ, %, осуществляют суммированием, с учетом знаков, частных нестабильностей по формуле:

$$H_\Sigma = H_U + H_I + H_T + H_t, \quad (7.13)$$

где H_U – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения, %;

H_I – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока, %;

H_T – температурная нестабильность, %;

H_t – временная нестабильность, %.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям п. 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает значений, указанных в п. 4.3.1.2.

7.3.7 Проверку коэффициента полезного действия модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. Определяют полную потребляемую мощность Р, Вт, и суммарную (для многоканальных модулей) выходную мощность $P_{ВЫХ}$, Вт.

Проверку проводят следующим образом:

- устанавливают выходное напряжение прибора G1 равным действующему значению номинального входного напряжения;

- устанавливают тумблеры в положение ВКЛ:

а) для одноканальных модулей S3, S8, S10;

б) для двухканальных модулей S3, S8, S10, S7, S11.

- реостатами R8 (R11), контролируя по прибору Р5 (Р6), устанавливают максимальных выходные токи;

- снимают показания амперметров Р2, Р10 (Р9), вольтметров Р1, Р7 (Р6);

- рассчитывают КПД по формуле:

$$\eta = \Sigma(U_{ВЫХ} \times I_{ВЫХ.МАКС}) / (U_{ВХ.НОМ} \times I_{ВХ}), \quad (7.14)$$

где $U_{ВЫХ}$ – выходные напряжения, показания вольтметров Р7 (Р6);

$I_{ВЫХ.МАКС}$ – выходные максимальные токи модуля, показания амперметров Р10 (Р9);

$U_{ВХ.НОМ}$ – входное номинальное напряжение модуля, показание вольтметра Р1;

$I_{ВХ}$ – входной ток модуля, показание амперметра Р2.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.12, если коэффициент полезного действия не ниже значений, указанных в таблице 4.2.

7.3.8 Проверку срабатывания защиты от тока короткого замыкания производят в НКУ при минимальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Поочередно замыкают выходные выводы каналов на время (8±2) секунды. После размыкания выходных выводов проверяют значение выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.9, если схема защиты срабатывает, работоспособность модуля после снятия короткого замыкания восстанавливается.

7.3.9 Проверку срабатывания защиты от перегрузки по выходному току производят в НКУ при минимальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

Для проверки защиты от перегрузки по выходному току, поочередно (для многоканальных модулей), плавно увеличивая ток нагрузки проверяемого канала (при максимальной нагрузке остальных каналов), контролируют начало срабатывания защиты от перегрузки по выходному току (снижение выходного напряжения проверяемого канала, превышающее номинальное значение с учетом суммарной нестабильности).

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.9, если схема защиты срабатывает, а ток срабатывания защиты от перегрузки в диапазоне $1{,}1\times I_{ВЫХ.НОМ}$ до $1{,}4\times I_{ВЫХ.НОМ}$ для модулей JETAs60, JETAs120, JETAs300 и в диапазоне $1{,}1\times I_{ВЫХ.НОМ}$ до $1{,}25\times I_{ВЫХ.НОМ}$ для всех остальных.

7.3.10 Проверку защиты модулей от превышения выходного напряжения производят в НКУ при номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе следующим образом:

- при помощи автотрансформатора Т2, контролируя по прибору Р1, устанавливают номинальное входное напряжение;

- устанавливают тумблеры в положение ВКЛ:

а) для одноканальных модулей S3, S8, S10;

б) для двухканальных модулей S3, S8, S10, S7, S11.

- реостатами R8 (R11), контролируя по прибору Р5 (Р6), устанавливают минимальный выходной ток;

- устанавливают выходное напряжение источника питания G2 на 5 % выше номинального выходного напряжения первого канала;

- устанавливают тумблер S18 в положение ВКЛ;

- напряжение источника G2 плавно повышают до срабатывания защиты от превышения напряжения модуля.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п .4.3.1.10, если схема защиты срабатывает, работоспособность модуля после снятия перенапряжения восстанавливается, а напряжение срабатывания не превышает $1,3 \times U_{ВЫХ.НОМ}$.

7.3.11 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при максимальном входном напряжении.

Модуль устанавливают в режим холостого хода (без нагрузки на выходе) и измеряют величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.13, если установившееся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает требований п. 4.3.1.13 с учетом нестабильностей.

7.3.12 Проверку срабатывания дистанционного управления производят следующим образом:

Для модулей JETAs300…JETAs2000 на источнике питания G3 выставляют выходное напряжение 3..5 В, после чего включением кнопки S5 выключают модуль.

Модули считаются выдержавшими проверку, если система дистанционного включения срабатывает и модуль включается/выключается (наличие/отсутствие $U_{ВЫХ.}$).

7.3.13 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей электропитания $\delta U_{ПЕР}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения каждого канала после воздействия заданного фактора (переходного отклонения входного напряжения, скачкообразного изменения выходного тока) и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{ПЕР} = [U_{MAX(MIN)} - U) / U] \times 100, \qquad (7.15)$$

где $U_{MAX(MIN)}$ – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия заданного фактора, В;

U – значение выходного напряжения до воздействия заданного фактора, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака.

7.3.13.1 Проверка переходного отклонения выходного напряжения при воздействии переходного отклонения входного напряжения:

а) Проверка при воздействии положительного переходного отклонения входного напряжения. Подготавливают прибор N для записи импульса напряжения в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого прибора. Устанавливают минимальное входное

напряжение. Устанавливают тумблер S1 в положение II. Устанавливают максимальное входное напряжение. Устанавливают тумблер S1 в положение I. Устанавливают тумблеры S3, S8 (S7), S10 (S11) в положение ВКЛ. Резисторами R8 (R11), контролируя по приборам P10 (P9) устанавливают выходные токи $0,5\times(I_{HMAX}+I_{HMIN})$. При помощи приборов P7 (P6) измеряют выходные напряжения модуля. Устанавливают тумблер S1 в положение II.

Фиксируют на экране запоминающего осциллографа N переходное отклонение выходного напряжения, определяют его максимальное и минимальное значения, определяют значение переходного отклонения выходного напряжения. Устанавливают тумблер S1 в положение I.

б) Проверку при воздействии отрицательного переходного отклонения входного напряжения проводят аналогично, при этом сначала устанавливают максимальное входное напряжение, а затем устанавливают минимальное входное напряжение.

7.3.13.2 Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока проводят при номинальном входном напряжении. Устанавливают тумблеры S3, S8 (S7), S13 (S14) в положение ВКЛ. Резисторами R14 (R17), контролируя по приборам P10 (P9), устанавливают минимальные выходные токи в соответствии с п. 4.3.1.7. Устанавливают тумблеры S10 (S11) в положение ВКЛ и с помощью резисторов R8 (R11) устанавливают максимальные выходные токи.

Устанавливают S8 (S11) в положение ОТКЛ, а затем в положение ВКЛ и фиксируют осциллограмму выходного напряжения. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.7, если переходное отклонение выходного напряжения соответствует требованиям п. 4.3.1.7.

7.3.14 Проверку возможности регулировки выходного напряжения с помощью внешнего потенциометра проводят при номинальном выходном напряжении и 70 % выходного тока.

Вращением ручки потенциометра в обе стороны добиваются изменения выходного напряжения, которое контролируют по прибору P7.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.19, если выходное напряжение регулируется и диапазон регулирования соответствует требованиям п. 4.3.1.19.

7.3.15 Проверку возможности регулировки выходного напряжения с помощью внутреннего потенциометра проводят при номинальном выходном напряжении и 70 % выходного тока.

С помощью отвертки вращают бегунок потенциометра (подстроечного резистора, смонтированного в составе модуля) в обе стороны добиваются изменения выходного напряжения, которое контролируют по прибору Р7.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.20, если выходное напряжение регулируется и диапазон регулирования соответствует требованиям п. 4.3.1.20.

7.4 Контроль соответствия требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам

7.4.1 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус 40±3 °С. Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.2 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм (информация по подбору радиатора приведена в разделе 9 настоящих ТУ) и помещают в

камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере устанавливают таким образом, чтобы температура корпуса модуля была равной 85±2 ºС. После установления теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.3 Испытание на воздействие изменения температуры среды. Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят методом термоциклирования.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус 40±3 °С и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа, после чего блоки переносят в камеру, в которой заранее установлена температура плюс 85±3 ºС и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более пяти минут. После проведения испытания проводят следующие проверки:

– контроль электрического сопротивления изоляции;

– контроль электрической прочности изоляции;

– контроль установившегося отклонения выходного;

– контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.4 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления. Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до 6×10^4 Па (450 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.5 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления. Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до 2×10^5 Па (1500 мм рт.ст.) и выдерживают в течение четырех часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии один час и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.6 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации. Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 1 до 500 Гц с виброускорением 5 g, частота перехода 50 Гц по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.7 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение –100 g, длительность действия – 1…2 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по

трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7.4.8 Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот. Испытание по определению критических частот конструкции модулей проводят без электрической нагрузки. Диапазон частот от 10 до 110 Гц. Частота перехода – 10 Гц. Амплитуда ускорения – 10 g.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям, если у них по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей отсутствует механический резонанс при воздействии синусоидальной вибрации в указанном диапазоне частот.

7.5 Контроль соответствия требованиям по надежности

7.5.1 Надежность модулей подтверждается расчетом надежности ТЛДР.436610.104 Р1 на этапе проектирования.

7.6 Контроль соответствия требованиям по безопасности

7.6.1 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, 1 и 5, 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5, 3 и 4, 3 и 5, 4 и 5, 1 и 6, 2 и 6, 3 и 6, 4 и 6, 5 и 6, где:

– точка 1 - соединенные между собой выводы входа;

– точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием корпуса;

– точка 3 - соединенные между собой выводы выхода первого канала, РЕГ, +ВЕНТ, -ВЕНТ;

– точка 4 - соединенные между собой выводы выхода второго канала;

– точка 5 - соединенные между собой выводы выхода третьего канала;

– точка 6 - выводы УПР.

Показания отсчитывают через одну минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.7.2, если сопротивление изоляции составляет:

– в НКУ – не менее 20 МОм;

– при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм;

– при повышенной влажности – не менее 1 МОм.

7.6.2 Проверку электрической прочности изоляции модулей производят с помощью универсальной пробойной установки УПУ-10М или аналогичной в течение одной минуты при воздействии испытательного напряжения частотой 50 Гц, действующее значение которого должно соответствовать значениям, указанным в п. 4.7.3.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4, где:

– точка 1 - соединенные между собой выводы входа;

– точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием корпуса;

– точка 3 - соединенные между собой выводы выхода всех каналов, РЕГ, +ВЕНТ, -ВЕНТ;

– точка 4 - выводы УПР.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.7.3, если во время проверки не было пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

7.6.3 Проверку максимального тока утечки модуля производят мегомметром в режиме измерения 20 МОм. Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, где:

– точка 1 - соединенные между собой выводы входа;

– точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием корпуса;

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.7.4, если модуль удовлетворяет требованиям п. 4.7.4.

7.7 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке

7.7.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией.

Модули считают выдержавшими испытание, если маркировка разборчива, соответствует образцам внешнего вида, а содержание соответствует КД.

7.7.2 Проверку стойкости маркировки модулей проводят десятикратным протиранием маркировки ватным тампоном, смоченным спиртобензиновой смесью температурой (25±10) °С, составленной из равных частей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания сохраняется разборчивость маркировки и ее соответствие образцам внешнего вида.

7.7.3 Испытание упаковки на соответствие требованиям по транспортированию проводят путём сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90±5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.8.3, если при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих её защитные свойства.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Модули транспортируют в упаковке, предохраняющей от механических воздействий и прямого попадания атмосферных осадков, транспортом всех видов.

8.2 Модули хранят в упаковке поставщика. В помещении хранения, где нет паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в соответствии с требованиями ГОСТ 21493.

9 Указания по применению

9.1 Защита модулей от воздействия статического электричества

9.1.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учетом требований по защите от статического электричества.

9.2 Установка и крепление модулей в аппаратуре

9.2.1 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходим производить с учетом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

9.2.2 Модули должны крепиться к теплоотводу винтами через сквозные отверстия корпуса, расположенные в углах модуля. Рекомендуемые моменты затяжки винтов, в зависимости от класса прочности винтов указаны в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Момент затяжки винтов

Винт	Момент затяжки винтов в соответствии с классом прочности Н×м				
	4,6	4,8	5,6	5,8	8,8
М2,5	0,279	0,372	0,349	0,465	0,745
М3	0,478	0,638	0,598	0,797	1,27
М4	1,1	1,47	1,37	1,83	2,94

9.2.3 Для модулей JETAs1200…JETAs2000 обязательно использование центральной втулки, для более качественного прижима корпуса модуля к радиатору. Момент затяжки 0,5-1 Н×м. При этом винт крепления должен заходить в корпус модуля на глубину не более указанной на габаритном чертеже модуля. Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

9.2.4 Первым закручивается винт в центральную втулку (при ее наличии), далее сначала одна пара размещенных по диагонали винтов, потом другая. При первом проходе все винты закручиваются легко, без приложения усилий. При втором проходе все винты закручиваются с рекомендуемыми моментами затяжки винтов, соблюдая последовательность.

9.2.5 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

9.2.6 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

9.2.7 Момент затяжки винтов в клеммных колодках, рекомендуемое сечение проводников, подключаемых к модулю, приведены на габаритных чертежах модулей. После 15 мин паузы затяжку винтов обязательно повторить.

9.3 Обеспечение теплового режима, тепловые характеристики модулей

9.3.1 С целью обеспечения температуры корпуса, не превышающей плюс 85 °С модули, требуют установки на теплоотвод (радиатор) с плотным прилеганием их теплоотводящей поверхности через теплопроводящую пасту, с коэффициентом теплопроводности не хуже чем 0,8 Вт/м×К. Теплопроводящая паста должна быть нанесена слоем не более 0,5 мм по всей теплоотводящей поверхности корпуса модуля.

9.3.2 Запрещается, вместо теплопроводящей пасты, использовать различного рода теплопроводящие коврики, т.к. они имеют большую толщину и в большинстве случаев меньший коэффициент теплопроводности, что не позволяет обеспечить достаточный тепловой контакт модуля с радиатором.

Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

9.3.3 При правильной установке модуля на радиатор, разница температур между ними не превысит 2…4 °С.

9.3.4 Модули могут использоваться без радиатора только при условии крепления к ним, с использованием теплопроводящей пасты, теплораспределяющего основания длиной и шириной по размерам корпуса, толщиной не менее:

– для JETAs60 – 1,5 мм;
– для JETAs120 – 2 мм;
– для JETAs300 – 2,5 мм;
– для JETAs700 – 3 мм;
– для JETAs1200 – 3,5 мм;
– для JETAs1500 – 4 мм;
– для JETAs2000 – 4,5 мм;

Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

9.3.5 Предпочтительным является вертикальное расположение модуля, при котором его длинная сторона располагается горизонтально.

9.3.6 Площадь поверхности теплоотвода зависит от ряда факторов - реального КПД модуля, атмосферного давления, силы прижима радиатора к поверхности модуля, качества обработки поверхности радиатора и его степени черноты, положения радиатора в пространстве, наличия или отсутствия обдува радиатора и т.д.

9.3.7 Определение геометрических размеров радиатора. Модули можно устанавливать на теплоотводы (радиаторы) произвольной конструкции. Например, это могут быть стенки шкафа, элементы корпуса аппаратуры, имеющих достаточную толщину для кондуктивного распространения тепла. Наилучший вариант материала для радиатора - медь, далее алюминий, в крайнем случае, сталь. При этом необходимо контролировать, чтобы максимальная температура корпуса модуля не превысила максимального значения плюс 85 ºС.

Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

Измерения проводить в самых тяжелых для модуля рабочих условиях: при максимальной выходной мощности и максимальной температуре окружающей среды.

9.3.8 Рекомендуется использовать радиаторы с черным анодированным покрытием или подвергать его травлению с темным наполнителем для обеспечения степени черноты более 0,85. В случае использования радиатора без покрытия его тепловое сопротивление увеличивается на 10-15 %.

9.3.9 Модуль необходимо располагать в геометрическом центре радиатора или общего теплоотвода. Радиатор необходимо ориентировать таким образом, чтобы его стороны, ребра могли охлаждаться потоком холодного свободно циркулирующего воздуха.

9.3.10 Значительно уменьшить размеры теплоотвода позволяет применение принудительной конвекции при помощи вентилятора. Поток воздуха через теплоотводящую поверхность модуля или через его радиатор со скоростью 1 м/с (60 м/мин) снижает тепловое сопротивление «Корпус-Среда», «Радиатор-Среда» примерно в два раза, то есть вдвое увеличивает эффективную площадь теплоотвода по сравнению со свободной конвекцией.

9.3.11 Рекомендуется использовать вентиляторы при их подключении к источнику пониженного напряжения (например, через стабилитрон), в этом случае надежность вентилятора возрастает многократно. Напряжение постоянного тока на выводах +ВЕНТ, -ВЕНТ модуля для питания вентилятора составляет 9,5…13 В. Максимальный ток нагрузки не более 200 мА.

9.3.12 При вентиляторном охлаждении ориентирование модуля в пространстве может быть любое, поток воздуха должен проходить вдоль ребер радиатора. Конструкция аппаратуры должна обеспечивать разделение между собой потоков холодного воздуха поступающего в систему охлаждения и выходящих потоков горячего воздуха. Рекомендуемый способ подачи воздуха – нагнетание потока воздуха в систему охлаждения. Элементы конструкции аппаратуры должны обеспечивать свободный вход и выход потоков воздуха в системе охлаждения.

9.3.13 При любом способе охлаждения, необходимо обеспечить наличие воздушного промежутка шириной минимум 20…30 мм от теплоотвода до ближайших элементов конструкции аппаратуры.

9.3.14 В кожухе-крышке модуля выполнены вентиляционные прорези, необходимо обеспечить наличие воздушного промежутка шириной от 20 до 30 мм от них до ближайших элементов конструкции аппаратуры в случае использования естественного конвекционного способа охлаждения модуля. При вентиляторном способе охлаждения, рекомендуется направить часть потока воздуха под кожух-крышку, в этом случае прорези могут быть закрыты элементами конструкции аппаратуры.

9.3.15 Необходимо тщательно контролировать температуру основания модулей, модуль при этом должен быть установлен на теплоотвод (радиатор) или теплораспределяющее основание. Предпочтительным вариантом места установки контролирующего датчика температуры является центр нижней теплоотводящей поверхности модуля. Для этого в теплоотводе необходимо выполнить измерительное отверстие. При этом необходимо применять теплопроводящую пасту для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и металлическим основанием модуля.

Измерительная часть датчика температуры (10-15 мм) должна проходить вдоль контролируемого места и должна быть полностью погружена в теплопроводящую пасту.

9.3.16 В случае невозможности использовать данное место измерения, датчик температуры допускается устанавливать на высоте 1-3 мм от основания (радиатора) по центру длинной стороны боковой грани, сторона для замера - правая при виде на модуль со стороны входа, когда разъемы модуля направлены вверх, при этом также необходимо применять теплопроводящую пасту для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и металлическим основанием модуля. Измерительная часть датчика температуры (10-15 мм) должна проходить вдоль контролируемого места и должна быть полностью погружена в теплопроводящую пасту. К измеренному значению температуры основания

модуля, в этом случае необходимо добавить 5 °С, с целью компенсации ошибки возникающей при изменении места установки датчика температуры.

9.3.17 Для контроля температуры корпуса не рекомендуется использовать бесконтактные ИК - измерители, в связи с проблемой выбора поверхности с корректным коэффициентом отражения и как следствие их недостаточной точностью.

9.4 Включение модулей

Не допускается повторное включение модуля, после его отключения от входной сети, за время меньшее чем 30 секунд.

С целью уменьшения броска входного тока в сети и входной цепи модуля при включении, на входе модуля установлен защитный элемент, термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (NTC). Термистор имеет достаточно большое сопротивление в холодном состоянии и низкое в горячем. По этой причине модулю, после его выключения, необходимо предоставить время для остывания термистора.

Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

9.5 Защита модулей от перегрузки по мощности и короткого замыкания выхода

9.5.1 Для модулей – JETAs60, JETAs120, JETAs300:

- защита от перегрузки осуществляется путем ограничения выходной мощности. При превышении выходной мощности порога срабатывания защиты, система управления начинает понижать выходное напряжение модуля, ограничивая максимальную выходную мощность. В случае если, выходная нагрузка продолжает увеличиваться и выходное напряжение снижается до 60-70 % от своего номинального значения, модуль переходит в режим релаксации. Когда перегрузка или короткое замыкание будет устранены, работоспособность модуля восстановится автоматически.

- контроль и ограничение выходной мощности модуля осуществляется по первичной стороне модуля. В связи с этим, особо внимательно нужно отнестись к нагрузке выходов в многоканальных модулях и не превышать определенные в техническом листе значения.

- защита модулей от короткого замыкания - мгновенного действия, поэтому даже кратковременное превышение номинальной выходной мощности воспринимается модулем как режим короткого замыкания. Значительные величины емкости на выходе модуля или

работа на энергоемкие нагрузки (реле, электродвигатели), приводящие к кратковременному превышению номинальной выходной мощности, могут вызвать не запуск или не выход его в рабочий режим. Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых для типовой схемы включения приведена в таблице 9.3.

- типовой порог срабатывания защиты для модулей составляет 1,2-1,4 от номинального значения выходного тока, измеренного при номинальном входном напряжении.

9.5.2 Для модулей – JETAs700, JETAs1200, JETAs1500, JETAs2000:

- защита от перегрузки осуществляется путем ограничения выходного тока модуля. При превышении выходного тока порога срабатывания защиты, система управления ограничивает величину выходного тока, т.е. модуль переходит в режим стабилизации тока. Выходное напряжение может снизиться до нуля, выходной ток при этом останется постоянный.

- типовой порог срабатывания защиты для модулей составляет 1,1-1,25 от номинального значения выходного тока, измеренный при номинальном входном напряжении. Контроль выходного тока осуществляется по вторичной стороне модуля.

9.5.3 Такое техническое решение позволяет модулю работать на очень большие, практически неограниченные, емкостные нагрузки.

9.6 Типовые схемы включения модулей

9.6.1 Типовые схемы включения модуля приведены на примере одноканального модуля рисунок 9.3. Для улучшения качества питания аппаратуры потребителя необходимо шунтировать выходные цепи модуля танталовыми или алюминиевыми конденсаторами с низким полным сопротивлением соответствующего напряжения (Low ESR). Емкость и рекомендуемые типы выходных конденсаторов, при использовании которых обеспечиваются основные параметры одноканальных модулей, указаны в таблице 9.2. Конденсаторы должны быть расположены как можно ближе к выходным цепям модуля.

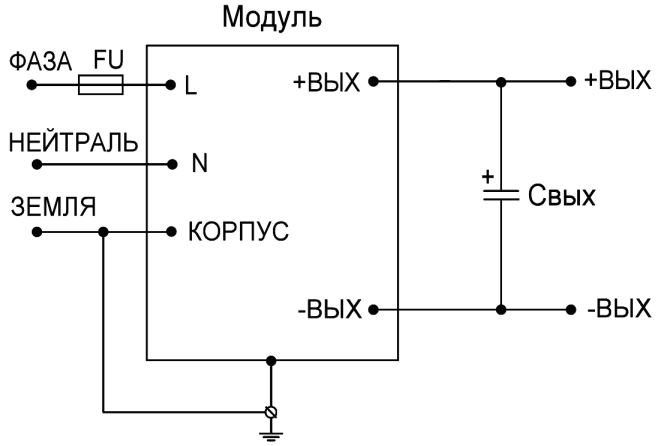


Рисунок 9.3 – Типовая схема включения одноканального модуля

9.6.2 Максимальный ток входного предохранителя выбирают исходя из минимального входного напряжения и максимальной выходной мощности, учитывая КПД и коэффициент мощности. При подключении модуля к входной сети происходит бросок потребляемого тока, в несколько раз превышающий значение входного тока в установившемся режиме (см. таблицу 4.3). Поэтому следует использовать медленные предохранители, обладающие достаточным временем срабатывания и удовлетворяющие требованиям безопасности. Рекомендуется использовать предохранители с током срабатывания, равным трехкратному максимальному входному току модуля.

9.6.3 Соблюдение правильности подключения фазного и нулевого проводов позволяет избежать опасности поражения электрическим током в случае выхода AC/DC модуля электропитания из строя, т.к. внутренний противопожарный предохранитель модуля установлен в цепь фазного провода.

9.6.4 Схема включения модуля для применения в особо чувствительной к импульсным помехам аппаратуре приведена на рисунке 9.4. Необходимость поставки

модулей фильтра оговаривается при заказе модулей электропитания. Применение модулей фильтра совместно с модулями электропитания приведено в таблице 3.1.

9.6.5 При наличии протяжённых линий связи длиной более 20 см от выводов модуля до разъёмов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рисунком 9.5.

Таблица 9.2 - Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых для типовой схемы включения.

Номинальная выходная мощность, Вт	Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых, мкФ							
	Uвых 05 В	Uвых 12 В	Uвых 15 В	Uвых 24 В	Uвых 27 В	Uвых 36 В	Uвых 48 В	Uвых 60 В
JETAs60	64 000	11 000	7 000	2 700	2 100	1200	650	400
JETAs120	120 000	21 600	14 400	5 600	4 400	2400	1 400	800
JETAs300	150 000	27 000	18 000	7 000	5 500	3000	1 700	1000
JETAs700 JETAs1200 JETAs1500 JETAs2000	не ограничена							

Примечания к таблице 9.2:

1. Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых указана для нагрузки 50% при номинальном входном напряжении.

2. При не стандартных выходных напряжениях, не указанных в таблице 9.2, максимальную суммарную выходную емкость можно рассчитать исходя из того, что для модуля значение (Свых макс×Uвых²/2) является константой.

3. Для двухканального исполнения емкость для каждого из каналов будет меньше в два раза, для трехканального исполнения – в два раза меньше для первого канала и в четыре раза меньше для второго и третьего канала.

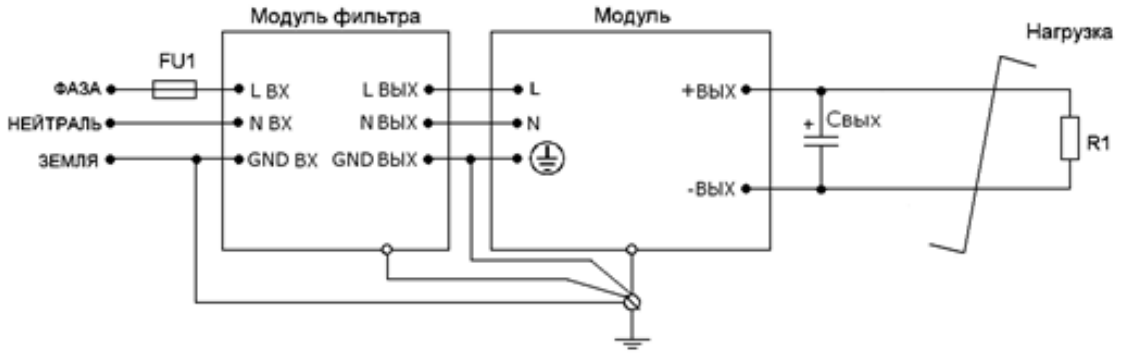


Рисунок 9.4 – Типовая схема включения модулей электропитания совместно с модулем фильтра

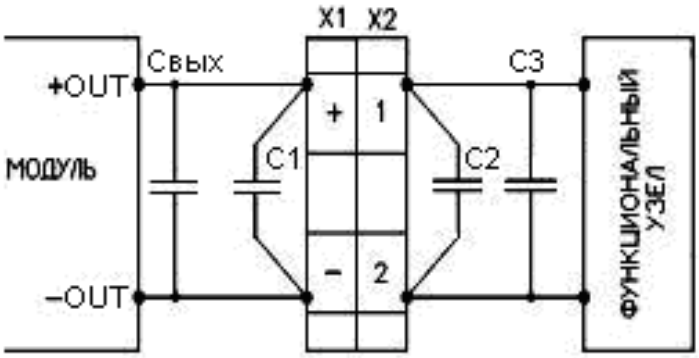


Рисунок 9.5 – Типовая схема подключения нагрузки к модулю при наличии протяженных линий связи

C1…C2 Конденсатор типа Murata GRM от 0,47 до 1,5 мкФ соответствующего напряжения

9.7 Использование функции подстройки выходного напряжения

9.7.1 Подстройка выходного напряжения в модулях может осуществляться посредством переменного резистора РЕГ (встроенного потенциометра), установленного на печатной плате в районе выходных клемм модуля, при подстройке требуется учитывать, что подстроечный резистор имеет ограниченный ресурс поворотов. Инструмент должен свободно входить в паз подстроечного резистора.

9.7.2 Подстройку выходного напряжения осуществляется в диапазоне ± 5 % от значения номинального выходного напряжения. При этом нужно учитывать, чтобы при работе модуля с повышенным выходным напряжением не была превышена номинальная выходная мощность.

9.8 Использование функции подстройки выходного напряжения с помощью вывода «РЕГ», для модулей JETAs300...JETAs2000

9.8.1 Подстройка выходного напряжения в модулях может осуществляться посредством специального вывода «РЕГ», расположенного в сервисном разъеме Х3 на выходе модуля.

9.8.2 Подстройка выходного напряжения осуществляется от плюс 5 % до минус 20 % от значения номинального выходного напряжения. При этом нужно учитывать, чтобы при работе модуля с повышенным выходным напряжением не была превышена номинальная выходная мощность.

9.8.3 Не допускается складывать допуски подстройки со способом, рассмотренным в п. 9.7, для повышения выходного напряжения выше 10%.

9.8.4 При снижении выходного напряжения, максимальный выходной ток не должен превышать своего номинального значения, в случае его превышения будет срабатывать защита по ограничению выходного тока.

9.8.5 Схема подключения внешнего потенциометра приведена рисунке 9.6. Значение сопротивления потенциометра 22…33 кОм. Перед включением потенциометр вывести в такое положение, чтобы его сопротивление между +ВЫХ и РЕГ было примерно 1/3 от его номинального значения. После включения модуля провести подстройку выходного напряжения до значения в определенном п. 9.8.2 диапазоне.

9.8.6 К выводу РЕГ разъема Х3 запрещается подключать конденсаторы или RC-цепи, в связи с возможной нестабильной работой модуля.

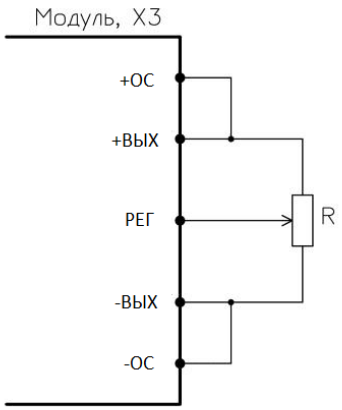


Рисунок 9.6 – Схема подключения внешнего потенциометра, для использования подстройки выходного напряжения с помощью вывода РЕГ

9.8.7 Проводники, используемые для подключения потенциометра, по возможности должны быть короткими и свиты между собой.

9.9 Тепловая защита

9.9.1 Корпус модулей изготовлен из относительно тонкого листа алюминия, 1-3 мм в зависимости от мощности. При недостаточно качественной установке модуля на радиатор, рассеиваемая тепловая мощность не может равномерно распространяться по всей поверхности корпуса. В этом случае, на корпусе модуля могут образовываться локальные перегревы.

Температура точки, в которой установлен термодатчик, может значительно отличаться от температуры в местах локальных перегревов. Это может быть причиной выхода из строя модуля по причине перегрева.

9.9.2 При срабатывании тепловой защиты выходное напряжение модуля равно нулю, после остывания модуль автоматически восстанавливает свою работоспособность.

9.9.3 Температура срабатывания тепловой защиты находится в диапазоне от плюс 82 до плюс 95°С. Гистерезис включения-выключения тепловой защиты составляет 2-3 ºС.

9.10 Использование последовательного соединения выходных каналов

9.10.1 Допускается соединять последовательно выходные каналы многоканальных и одноканальных модулей для увеличения выходного напряжения. При этом выход каждого из каналов необходимо шунтировать обратно включенными диодами с малым прямым падением напряжения, например, диоды Шоттки, с максимальным прямым током не менее $I_{НМАКС}$ и с максимальным обратным напряжением на 20-25 % больше чем суммарное выходное напряжение.

Примеры последовательного соединения выходных каналов модулей для увеличения выходного напряжения приведены на рисунке 9.7.

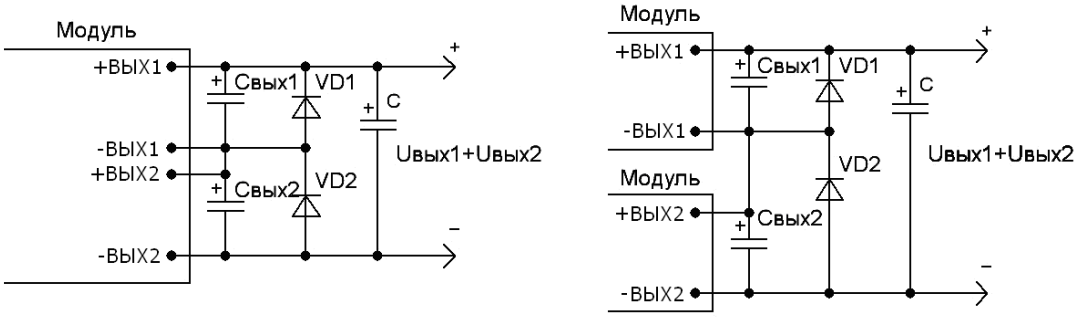


Рисунок 9.7 – Примеры последовательного соединения выходных каналов модулей для получения повышенного выходного напряжения

9.11 Использование функции дистанционного выключения/включения

9.11.1 Для модулей JETAs300…JETAs2000 дистанционное выключение/включение производиться подачей/снятием с выводов +УПР, -УПР напряжения от 3 до 5 В от независимого источника. Ток, потребляемый модулем по цепи +УПР, -УПР, не превышает 5 мА.

9.11.2 Типовой пример реализации дистанционного выключения/включения модулей приведен на рисунке 9.8.

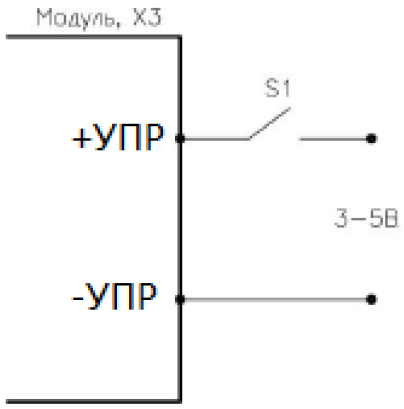


Рисунок 9.8 - Типовая схема реализации функции дистанционного выключения/включения.

9.11.3 Если функция дистанционного выключения/включения не используется, то выводы +УПР, -УПР оставить не подключенными.

9.12 Минимальные токи нагрузки модулей, холостой ход

9.12.1 Модули можно безопасно включать в режиме холостого хода. Модуль должен иметь на выходе стабильное выходное напряжение, не релаксировать.

9.12.2 Допускается использование модулей с токами нагрузки менее величин $0{,}1 \times I_{НОМ}$. При этом амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормируется, но обычно не превышает 2-3 %.

9.13 Максимальные токи нагрузки модулей

9.13.1 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более одной минуты) при токах нагрузки, превышающих максимальные.

Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

9.13.2 При подключении выходных контактов модуля для более равномерного распределения токовой нагрузки необходимо использовать все имеющиеся контакты (штыри, выводы клеммной колодки).

9.14 Работа модуля на динамическую нагрузку

9.14.1 При работе модуля на динамическую нагрузку с целью уменьшения динамической нестабильности рекомендуется выходные контакты модуля шунтировать танталовыми или алюминиевыми электролитическими конденсаторами суммарной емкостью, не более приведенной в таблице 9.2.

Конденсаторы должны быть расположены как можно ближе к выходным цепям модуля.

9.15 Работа модуля от сети постоянного тока

9.15.1 Допускается питание модулей от сети постоянного тока с номинальным напряжением:

– для индекса «115», в диапазоне 113…195 В, постоянного тока.

– для индекса «230», в диапазоне 256…342 В, постоянного тока.

– для индекса «230W», в диапазоне 140…342 В, постоянного тока.

При этом входное напряжение подается на выводы «L», «N» без соблюдения полярности.

10 Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 24 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований ТУ.

10.2. Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

10.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключения модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

10.5. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

10.6. С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

10.7. Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с гарантийным листом и отметкой о проведении входного контроля.

Приложение А

(обязательное)

Схема измерений параметров модулей

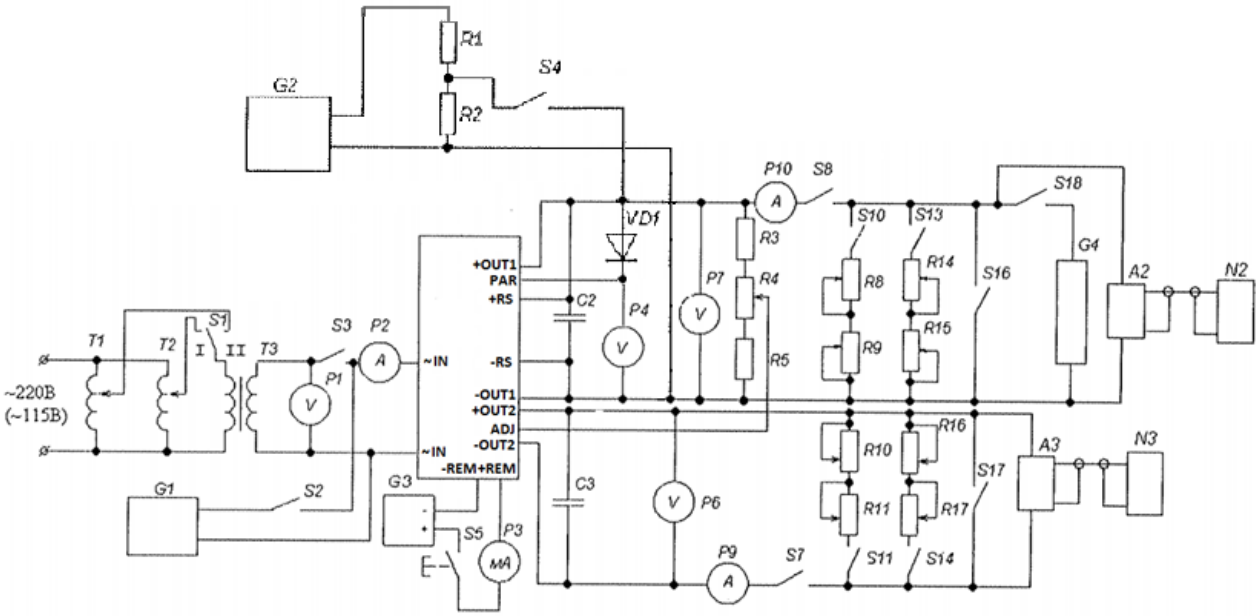


Рисунок А.1 – Схема измерений электрический параметров модулей JETAs60…JETAs2000

А2, А3 – Приспособление для измерения пульсации выходного напряжения – 2 шт.

С3 - Конденсатор К10-47а-100В 0,1 мкФ ОЖО.460.174 ТУ - 1 шт.

С2 - Конденсатор типа К73-16-400В 0,68 мкФ ОЖО.461.108 ТУ - 1 шт.

S1…S3, S7, S8, S10, S11, S13, S14, S16…S18 - Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ - 12 шт.

R1 - Резистор МЛТ-0,25-470 Ом ОЖО.460.183 ТУ - 1 шт.

R2 - Резистор МЛТ-0,25-47 Ом ОЖО.460.183 ТУ - 1 шт.

S4 - Переключатель МТ-1 ОЮО.360.016 ТУ - 1 шт.

S5 - Кнопка малогаборитная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ - 1 шт.

VD1 - Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ - 1 шт.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Таблица Б.1 - Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Наименование, тип	Предел измерения (установки)	Погрешность	Позиционные обозначения для рисунков 1А, 2А	
Весы РН-6Ц13У	5000 г	± 5 г	–	
Штангенциркуль	300 мм	±0,05 мм	–	
Мегомметр Ф4102/1-1М[3)]	20000 Мом	1,5 %	–	
Универсальная пробойная установка УПУ-10	10 кВ	±4 %	–	
Вольтамперметр М2038[3)]	30 А, 600 В	±0,5 %	Р2, Р9, Р10	
Осциллограф GOS-620[3)]	300 В	±3 %	N2…N3	
Вольтметр универсальный В7-38[3)]	1000 В	±(0,04…0,7)%	Р1, Р3, Р4	
Вольтметр универсальный В7-40[3)]	2000 В	±(0,05…0,1)%	Р6, Р7	
Источники напряжения постоянного тока Б5-66М	2А, 50 В	0,5%	G1[1)]	
Источник напряжения постоянного тока Б5-47	3А, 30 В	–	G2…G3	
ЛАТР – 9М	250 В	–	Т1, Т2	
Трансформатор разделительный	220/250 В, 50 Гц, 1,6 кВт	–	Т3	
Реостат РСП-2У3 исп.14	11 Ом, 6 А	–	R8, R11[2)]	
Реостат РСП-2У3 исп.19	9 Ом, 7 А	–	R14, R17[2)]	

Примечания

1 Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

2 Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

3 Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы модулей.

Приложение В

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей электропитания JETAs30, JETAs40, JETAs60

Таблица В.1 – Назначение выводов модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60

№ вывода	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
Один канал	GND	L	N	+ВЫХ	-ВЫХ	-	-	-	-
Два канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	-	-
Три канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ3	-ВЫХ3

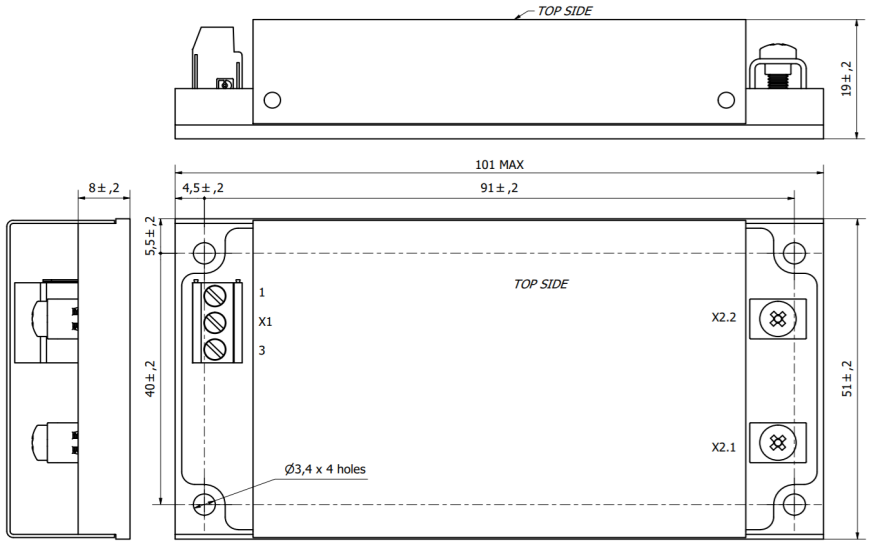


Рисунок В.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, одноканальное исполнение (индекс S), с клеммными колодками (индекс C)

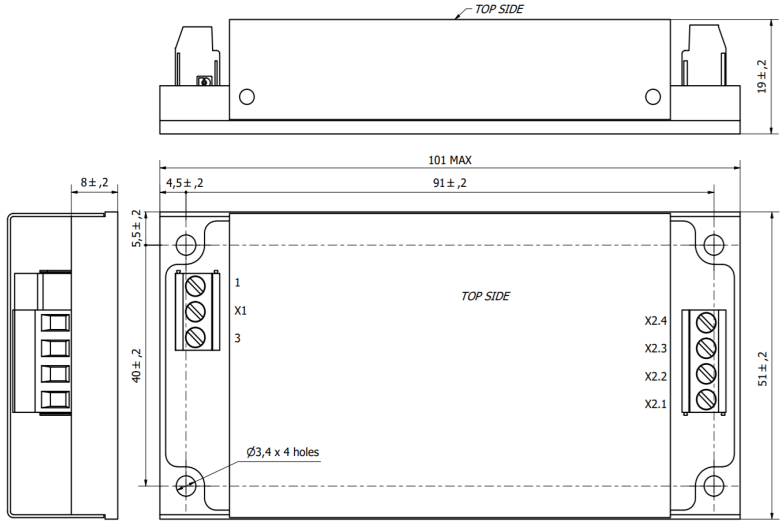


Рисунок В.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, двухканальное исполнение (индекс D), с клеммными колодками (индекс C)

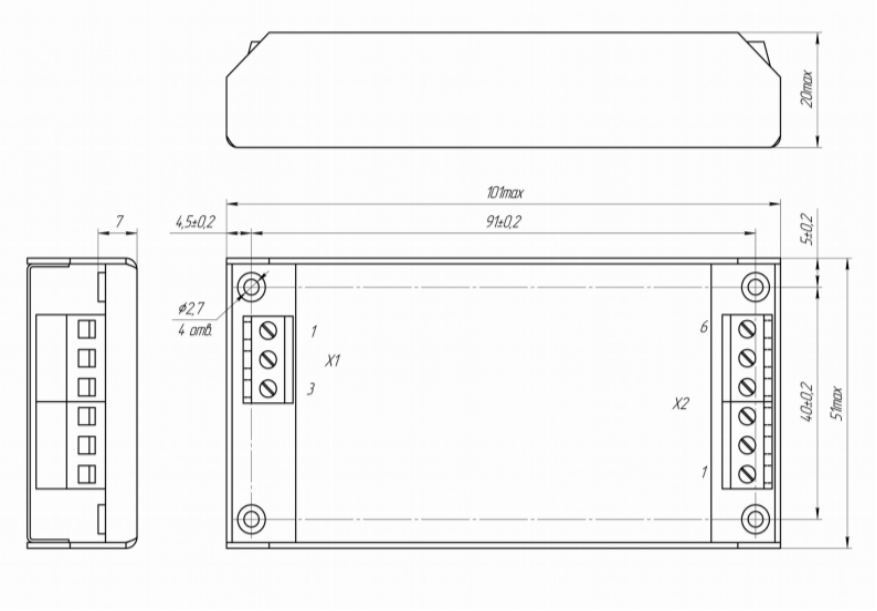


Рисунок В.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, трехканальное исполнение (индекс Т), с клеммными колодками (индекс С)

Таблица В.2 – Назначение выводов модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60

№ вывода	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Один канал	GND	L	N	+ВЫХ	-ВЫХ	-	-	-	-
Два канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	-	-
Три канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ3	-ВЫХ3

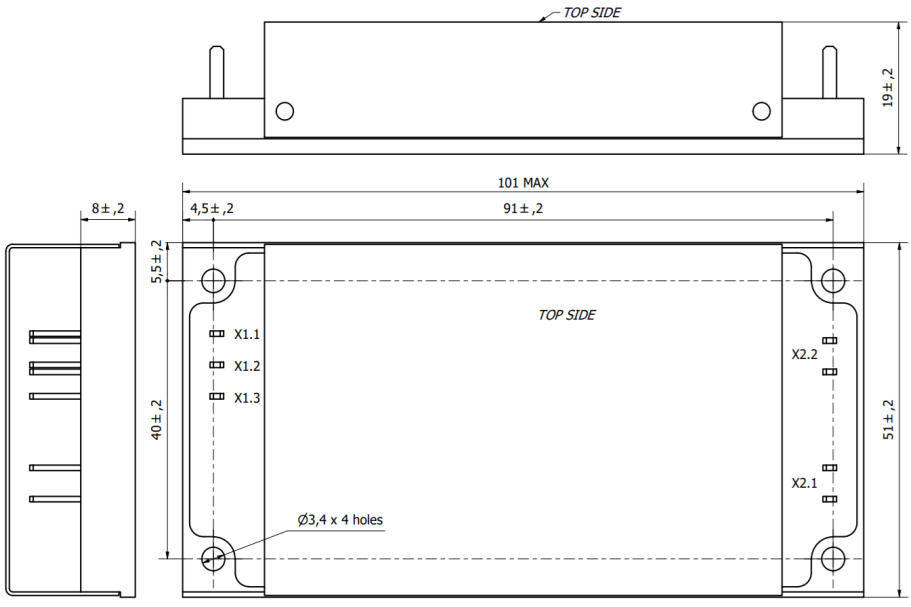


Рисунок В.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, одноканальное исполнение (индекс S), с ножевыми контактами (индекс Н)

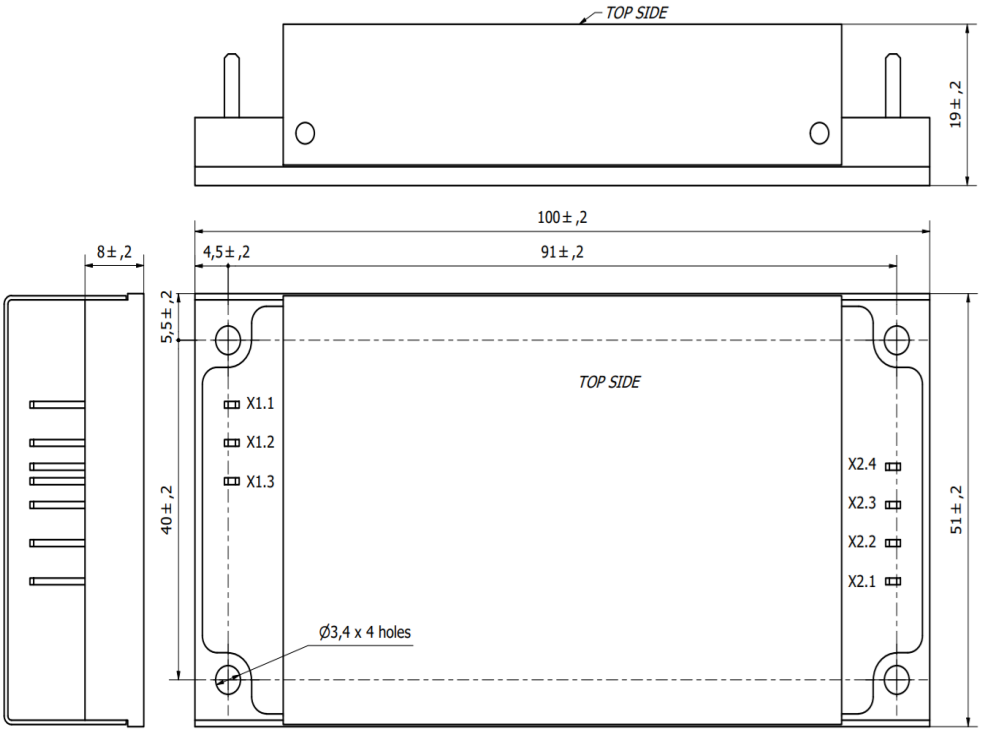


Рисунок В.5 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, двухканальное исполнение (индекс D), с ножевыми контактами (индекс H)

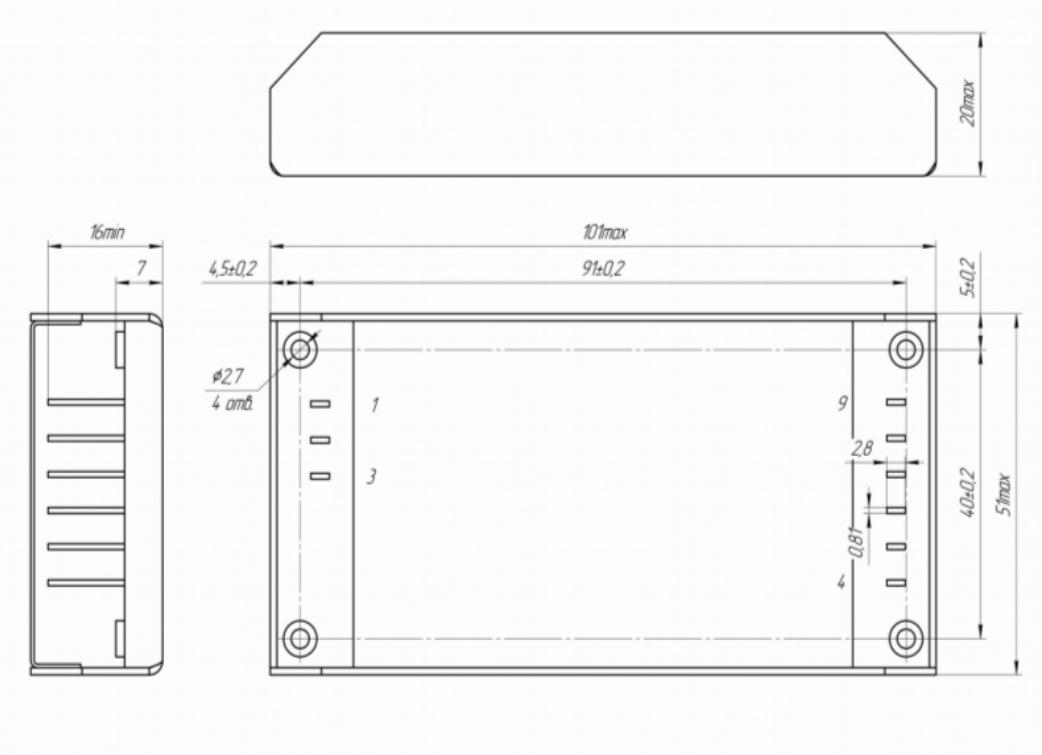


Рисунок В.6 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs30, JETAs40, JETAs60, трехканальное исполнение (индекс T), с ножевыми контактами (индекс H)

Приложение Г

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей электропитания JETAs80, JETAs100, JETAs120

Таблица Г.1 – Назначение выводов модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120

№ вывода	**X1.1**	**X1.2**	**X1.3**	**X2.1**	**X2.2**	**X2.3**	**X2.4**	**X2.5**	**X2.6**
Один канал	GND	L	N	+ВЫХ	-ВЫХ	-	-	-	-
Два канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	-	-
Три канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ3	-ВЫХ3

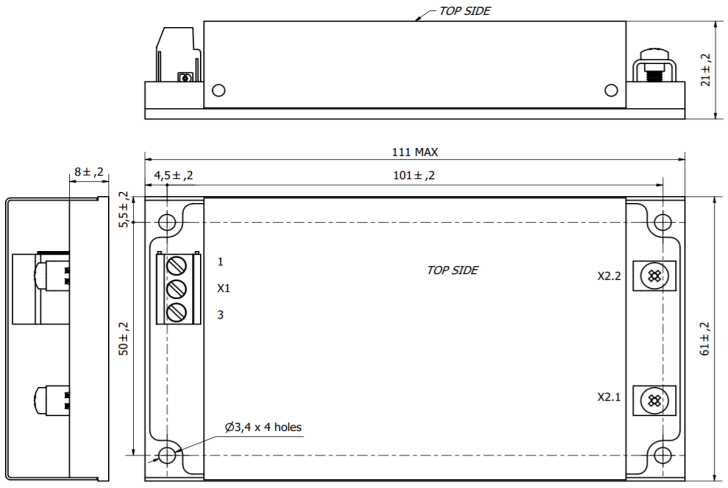


Рисунок Г.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, одноканальное исполнение (индекс S), с клеммными колодками (индекс C)

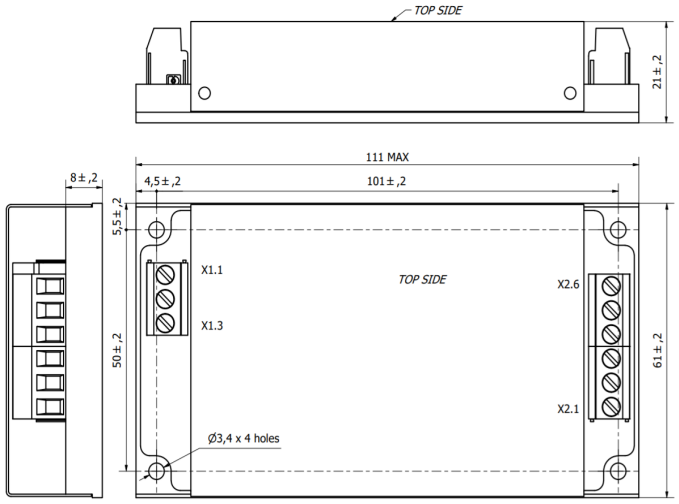


Рисунок Г.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, двухканальное исполнение (индекс D), с клеммными колодками (индекс C)

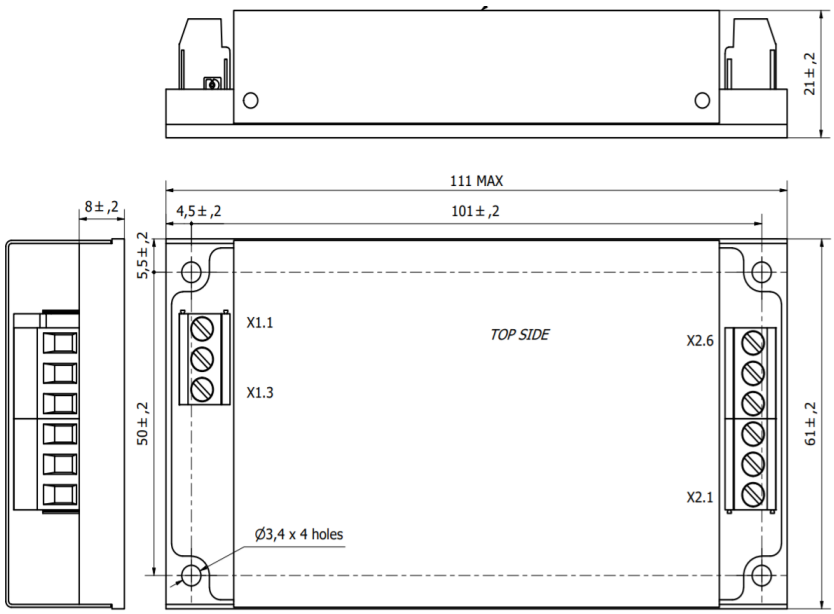


Рисунок Г.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, трехканальное исполнение (индекс Т), с клеммными колодками (индекс С)

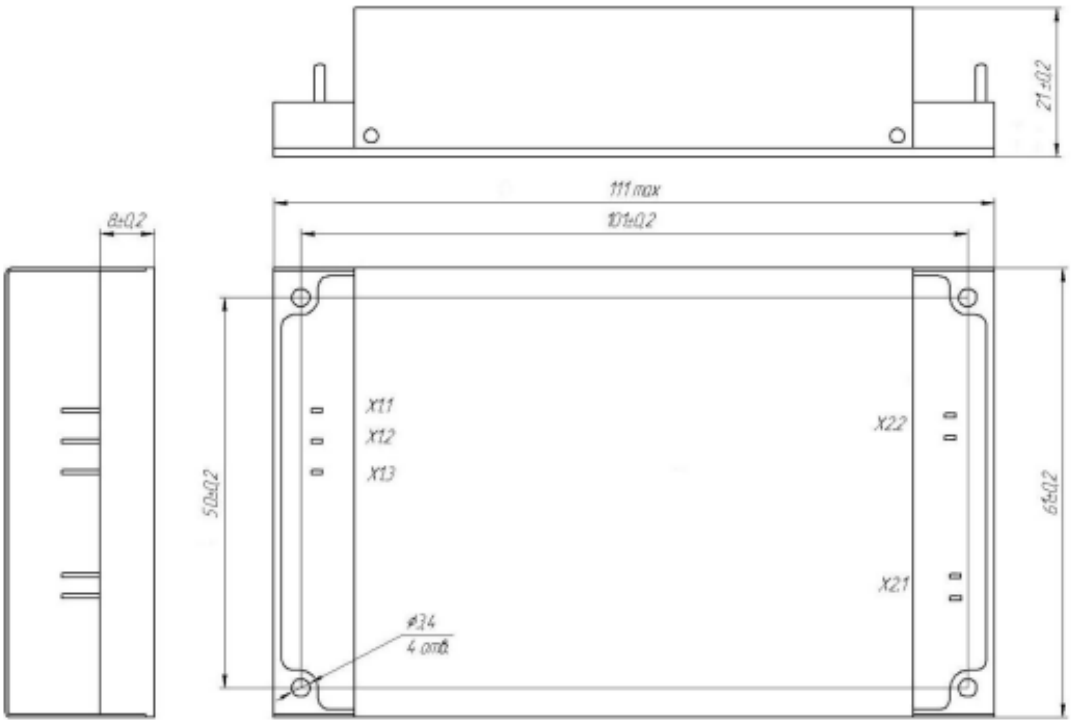


Рисунок Г.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, одноканальное исполнение (индекс S), с ножевыми контактами (индекс Н)

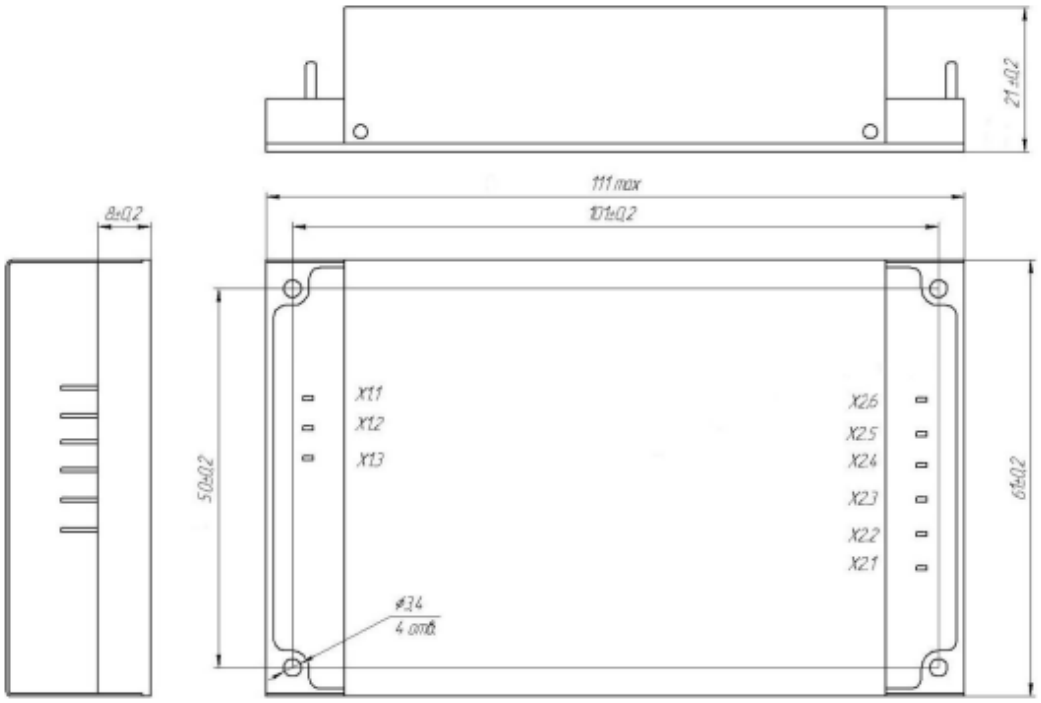


Рисунок Г.5 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, двухканальное исполнение (индекс D), с ножевыми контактами (индекс H)

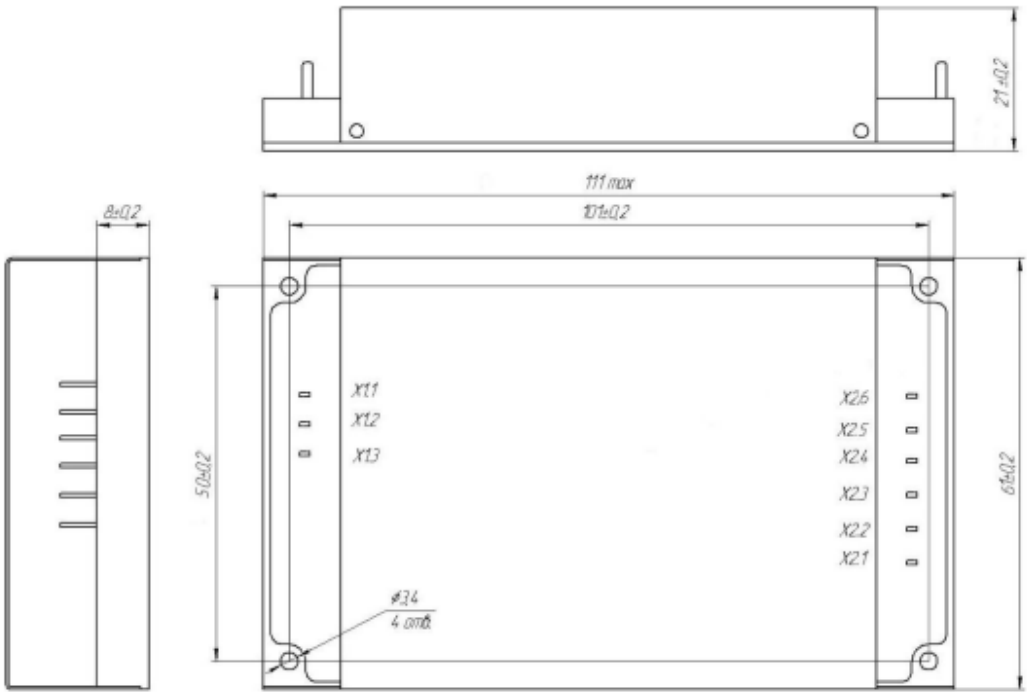


Рисунок Г.6 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs80, JETAs100, JETAs120, трехканальное исполнение (индекс T), с ножевыми контактами (индекс H)

Приложение Д

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей электропитания JETAs150, JETAs250, JETAs300

Таблица Д.1 – Назначение выводов модулей JETAs150, JETAs250, JETAs300

№ вывода	**X1.1**	**X1.2**	**X1.3**	**X2.1**	**X2.2**	**X2.3**	**X2.4**	**X3.1**	**X3.2**	**ADJ**
Один канал	GND	L	N	-ВЫХ	+ВЫХ	-	-	+ОС	-ОС	РЕГ
Два канала	GND	L	N	-ВЫХ1	+ВЫХ1	-ВЫХ2	+ВЫХ2	+ОС	-ОС	РЕГ

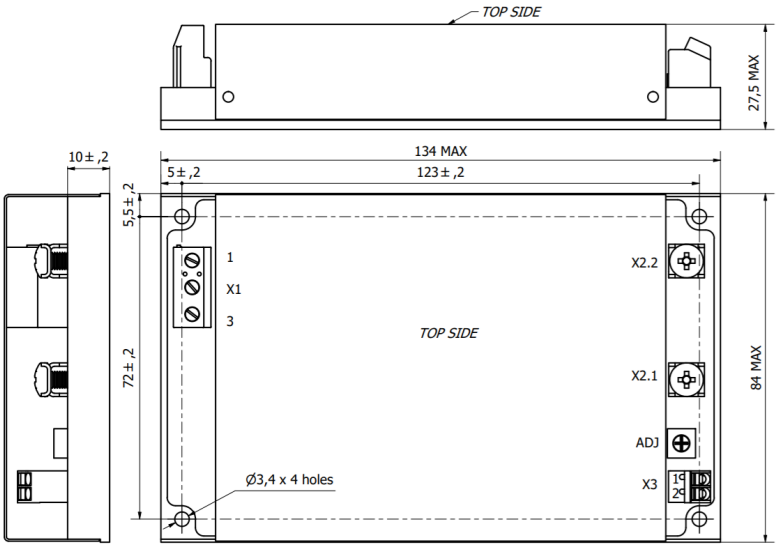


Рисунок Д.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs150, JETAs250, JETAs300, одноканальное исполнение (индекс S), с клеммными колодками (индекс C)

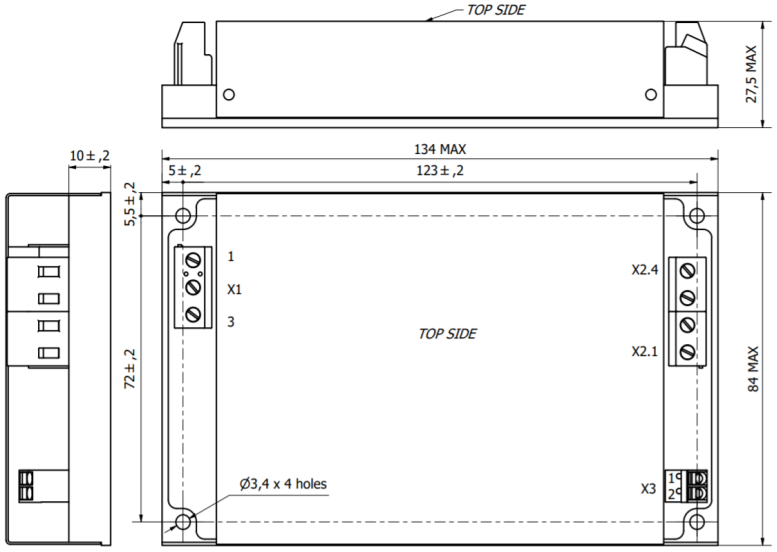


Рисунок Д.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs150, JETAs250, JETAs300, двухканальное исполнение (индекс D), с клеммными колодками (индекс C)

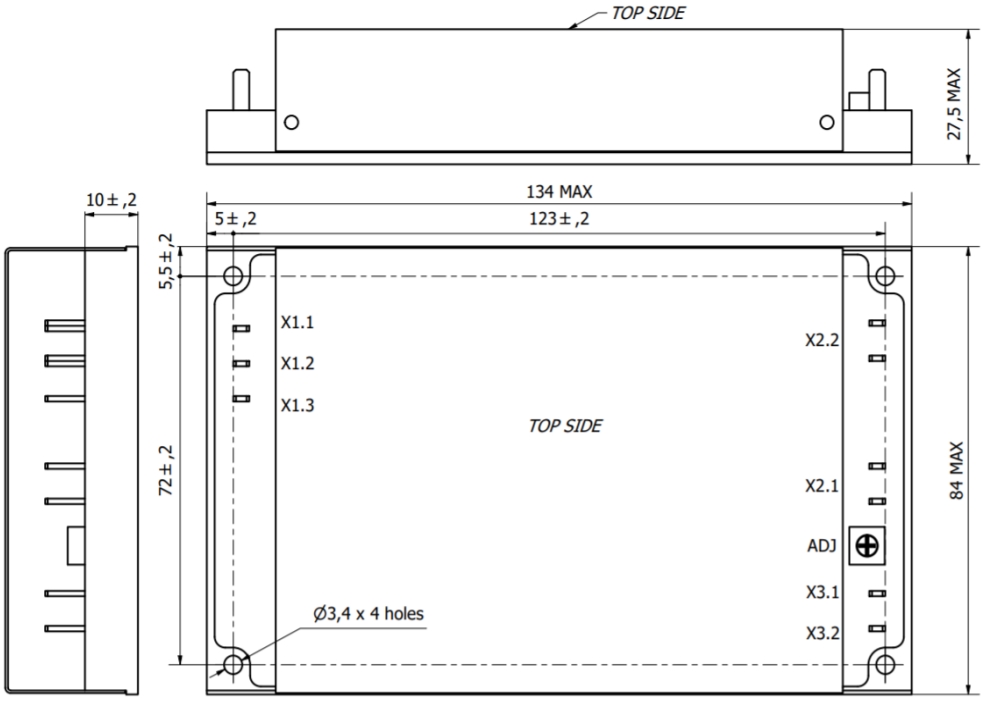


Рисунок Д.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs150, JETAs250, JETAs300, одноканальное исполнение (индекс S), с ножевыми контактами (индекс H)

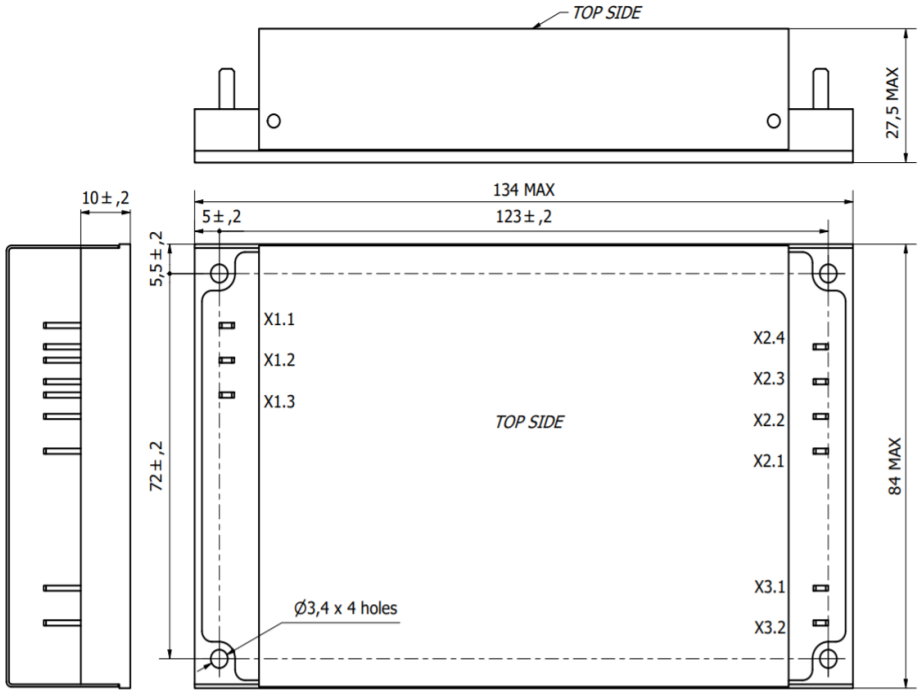


Рисунок Д.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs150, JETAs250, JETAs300, двухканальное исполнение (индекс D), с ножевыми контактами (индекс H)

Приложение Е

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей электропитания JETAs500, JETAs600, JETAs700

Таблица Е.1 – Назначение выводов модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700

№ вывода	**X1.1**	**X1.2**	**X1.3**	**X2.1**	**X2.2**	**X2.3**	**X2.4**	**X3.1**	**X3.2**	**X3.3**	**X4.1**	**X4.2**
Один канал	L	N	GND	+ВЫХ	-ВЫХ	---	---	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	+УПР	-УПР
Два канала	L	N	GND	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	+УПР	-УПР

№ вывода	**X5.1**	**X5.2**	**X5.3**	**X5.4**	**РЕГ**
Один канал	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	РЕГ	РЕГ
Два канала	---	---	---	---	---

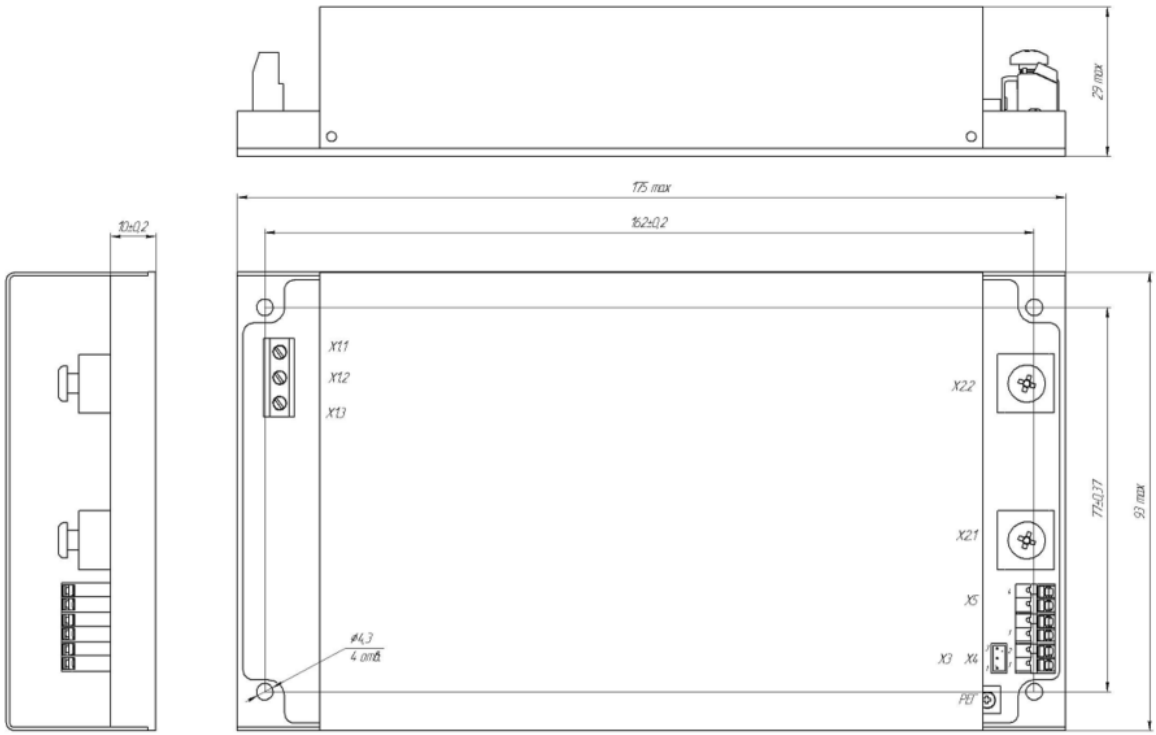


Рисунок Е.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700, одноканальное исполнение (индекс S), с клеммными колодками (индекс С)

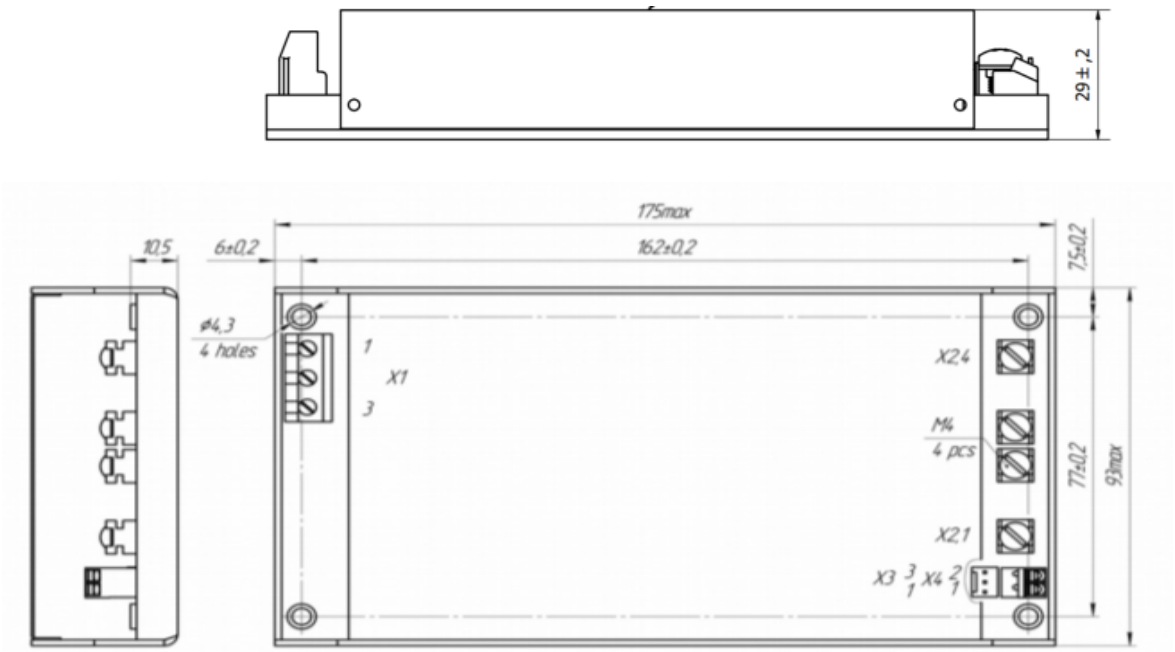


Рисунок Е.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700, двухканальное исполнение (индекс D), с клеммными колодками (индекс C)

Таблица Е.2 – Назначение выводов модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700

№ вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Один канал	L	N	GND	---	-ВЕНТ	+ВЕНТ	-УПР	+УПР	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	+ВЫХ	+ВЫХ	-ВЫХ	-ВЫХ
Два канала	L	N	GND	-УПР	+УПР	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	+ВЫХ1	-ВЫХ1	-ВЫХ2	+ВЫХ2	---	---	---

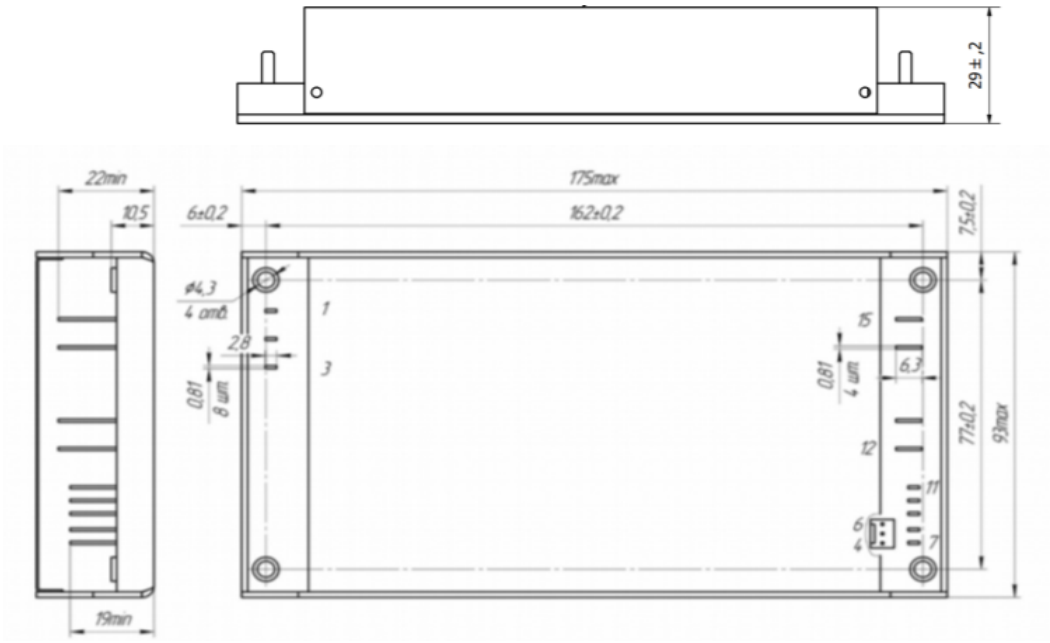


Рисунок Е.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700, одноканальное исполнение (индекс S), с ножевыми контактами (индекс H)

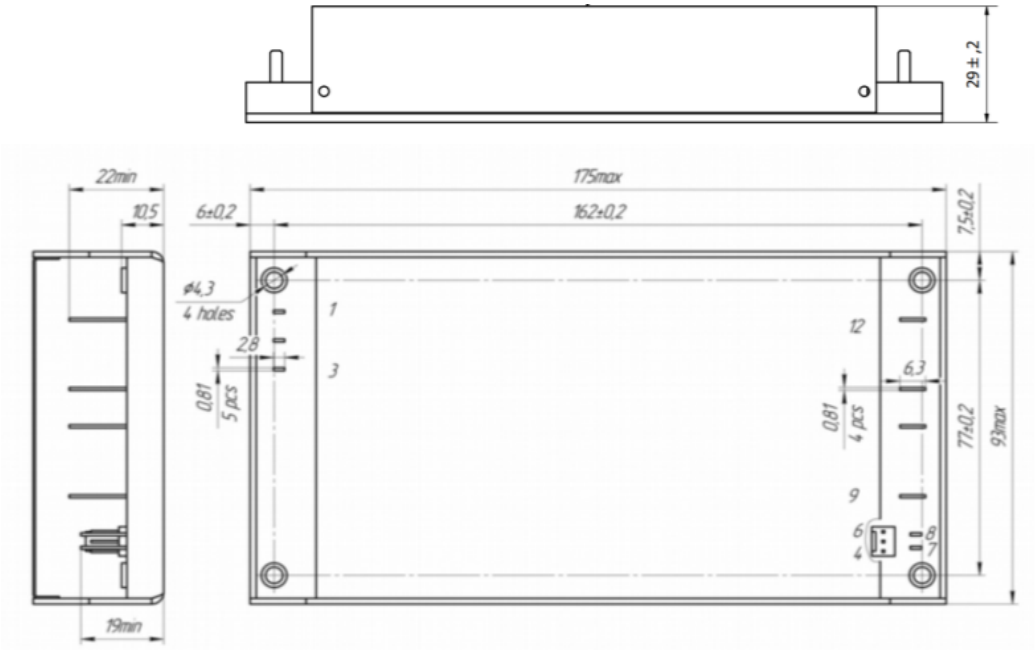


Рисунок Е.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs500, JETAs600, JETAs700, двухканальное исполнение (индекс D), с ножевыми контактами (индекс H)

Приложение Ж

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей электропитания JETAs1000, JETAs1200

Таблица Ж.1 – Назначение выводов модулей JETAs1000, JETAs1200

№ вывода	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2
Один канал	GND	N	L	-ВЫХ	+ВЫХ	+U ВЕНТ	- U ВЕНТ
	X3.3	X4.1	X4.2	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4
	НЕ ИСП	-УПР	+УПР	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	НЕ ИСП

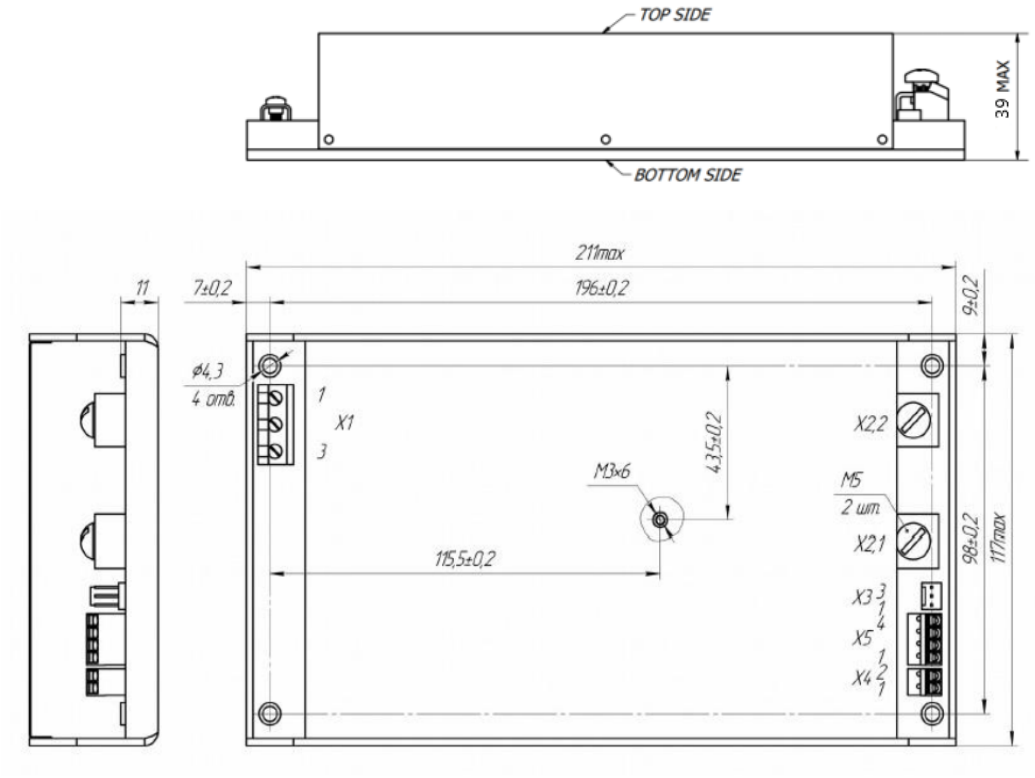


Рисунок Ж.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs1000, JETAs1200, с клеммными колодками (индекс С)

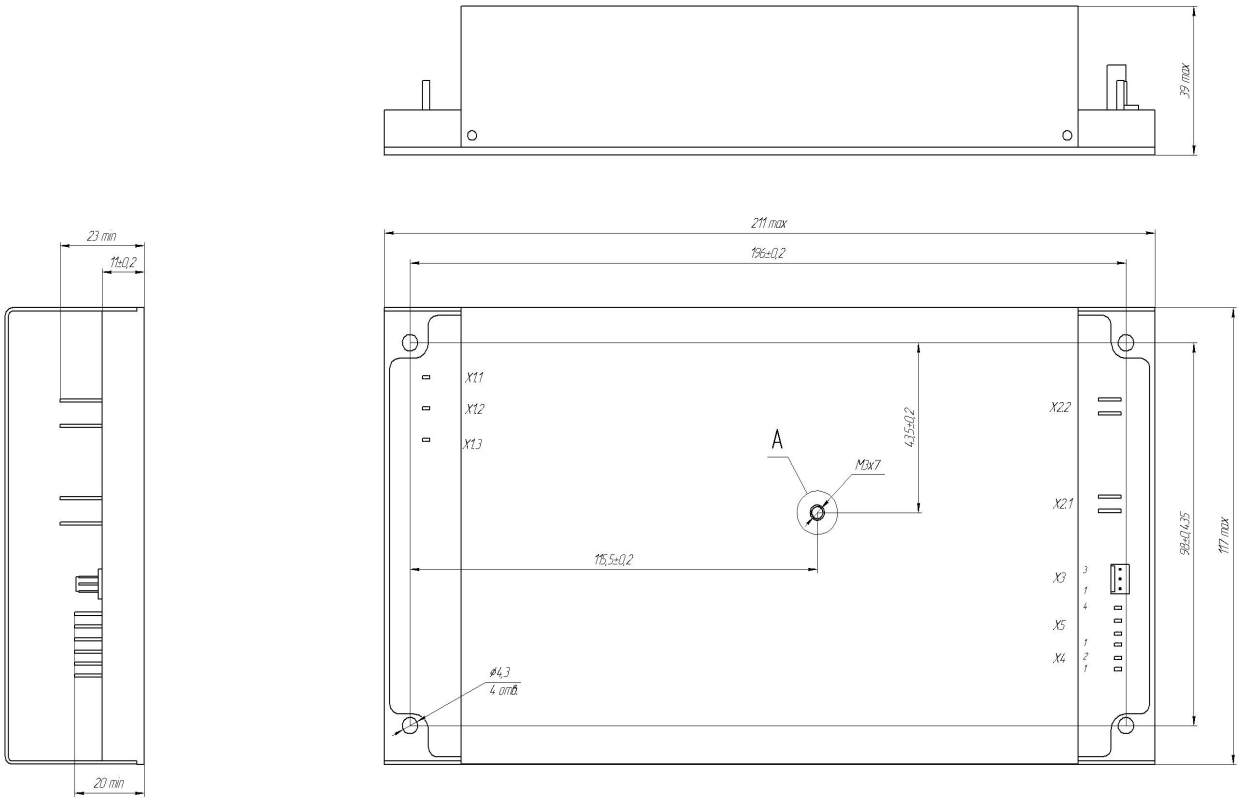


Рисунок Ж.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs1000, JETAs1200, с ножевыми контактами (индекс Н)

Приложение И

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля электропитания JETAs1500

Таблица И.1 – Назначение выводов модуля JETAs1500

№ вывода	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4
Один канал	L	N	GND	+ВЫХ	-ВЫХ	+ВЕНТ	-ВЕНТ	-	-УПР	+УПР	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	-

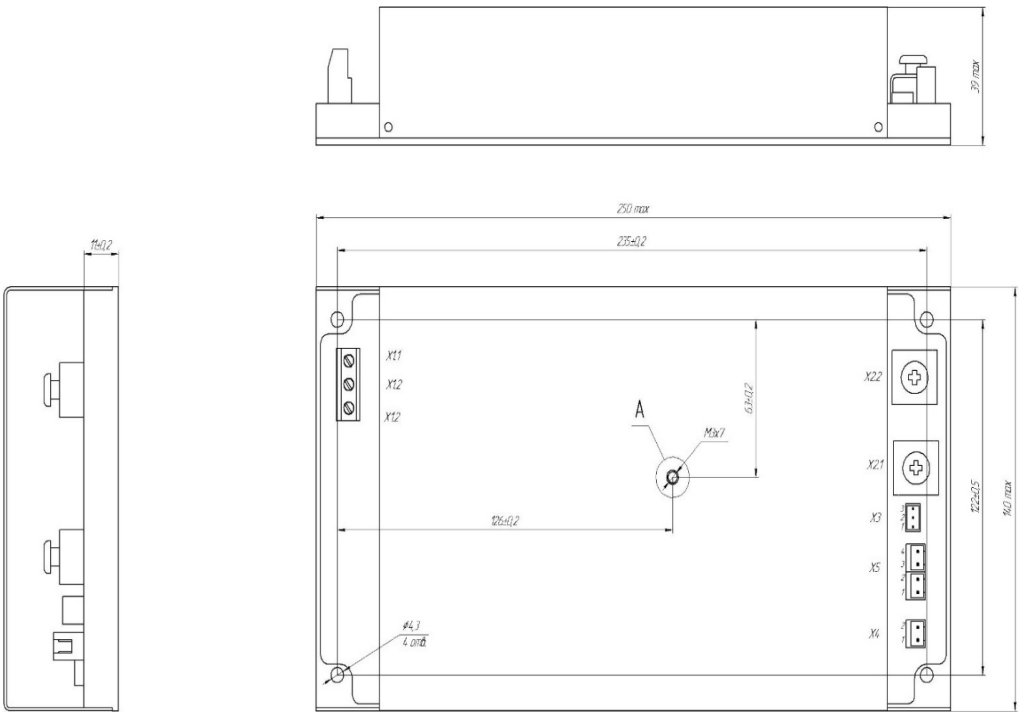


Рисунок И.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей JETAs1500, с клеммными колодками (индекс С)

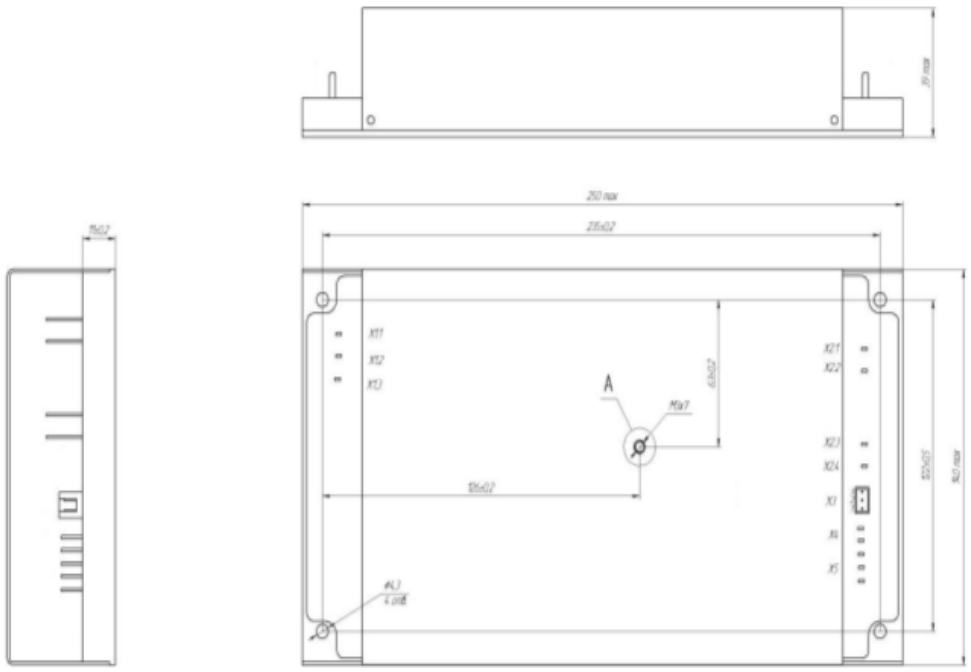


Рисунок И.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля JETAs1500, с ножевыми контактами (индекс Н)

Приложение К

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля электропитания JETAs2000

Таблица К.1 – Назначение выводов модуля JETAs2000

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1 X2.2	X2.3 X2.4	X3.1 X3.2	X3.3 X3.4	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X5.1	X5.5
L	N	---	КОРПУС	-ВЫХ	+ВЫХ	-ВЫХ	+ВЫХ	-ВЕНТ	+ВЕНТ	-ОС	РЕГ	+ОС	ПАРАЛ	+УПР	-УПР	ТОК	-УПР1	+УПР1

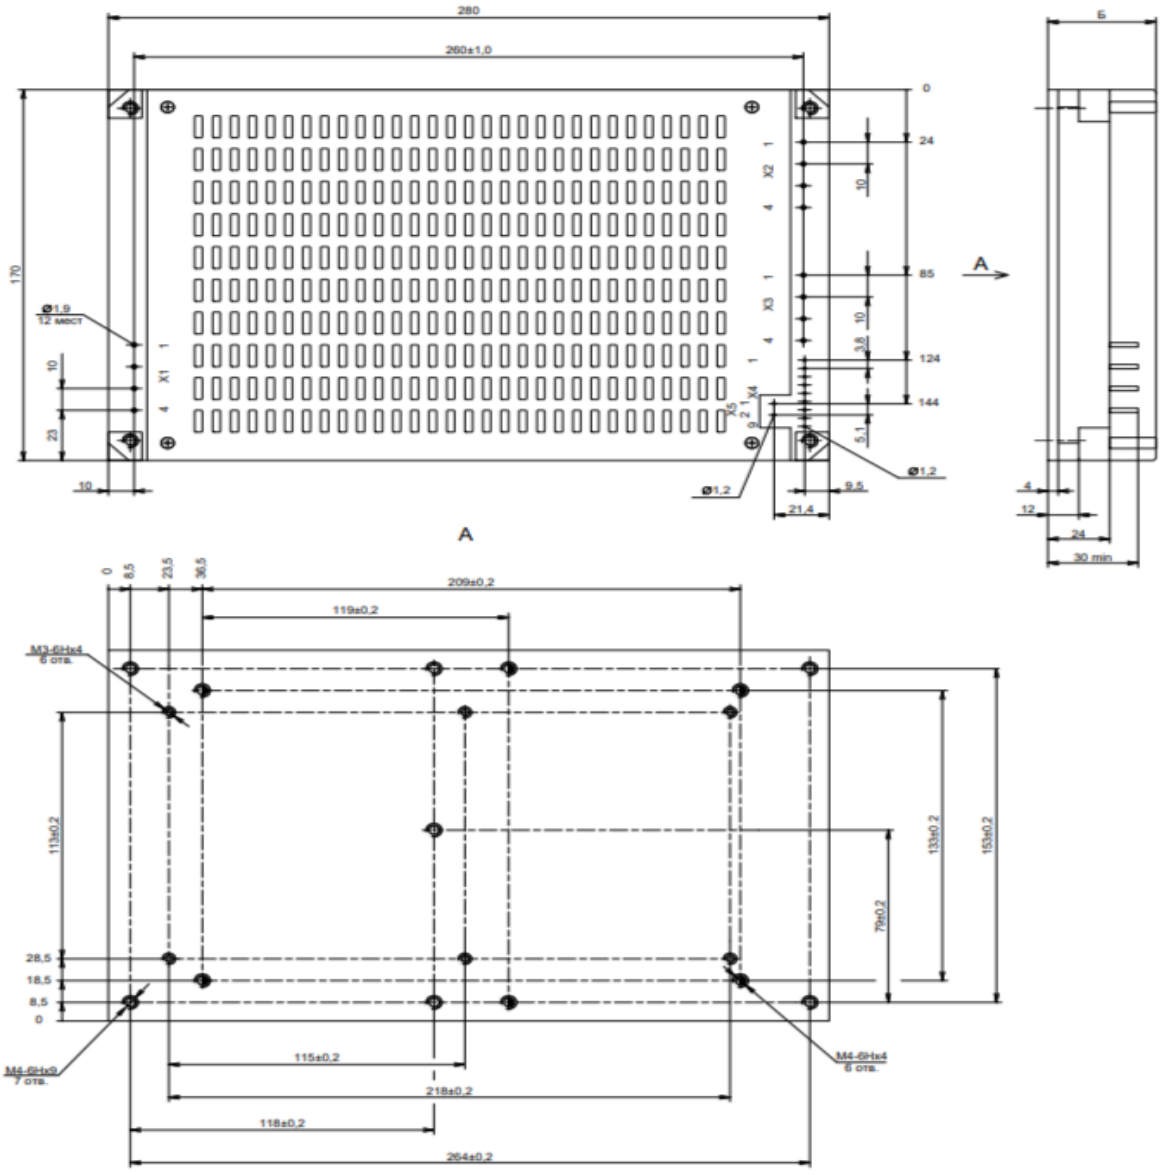


Рисунок К.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля JETAs2000, с клеммными колодками (индекс С)

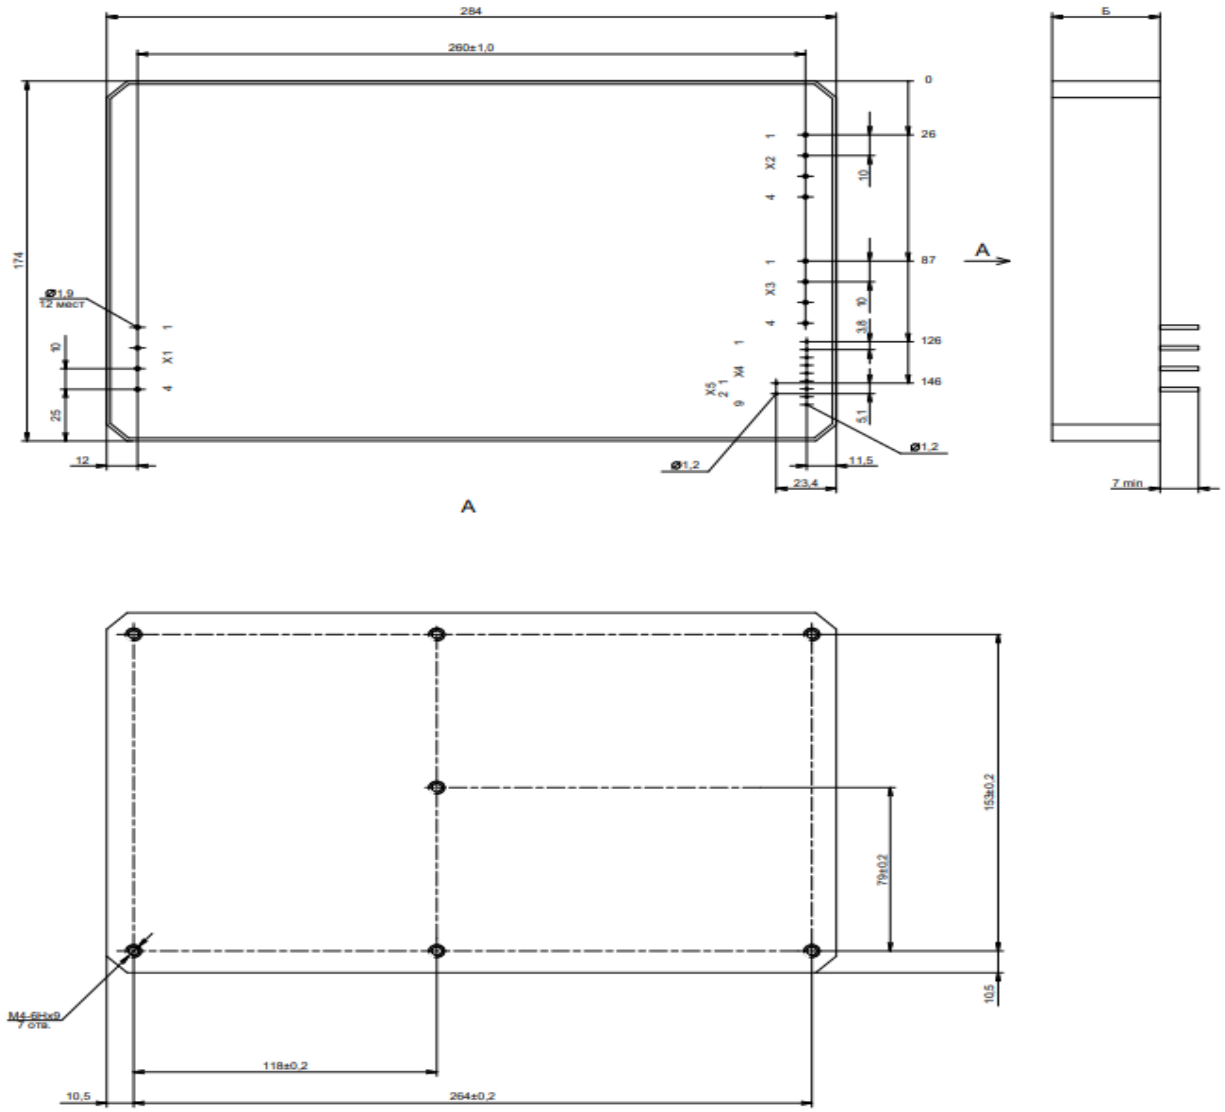


Рисунок К.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля JETAs2000, с ножевыми контактами (индекс Н)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					

Подпись и дата | Инв. № | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436610.104 ТУ	Лист 76

Копировал Формат А4