# 安裝與設定
## Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas500f/install-setup.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝與設定 . . . . . 1
從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗 . . . . . 1
快速步驟- FAS500f . . . . . 1
影片步驟： FAS500f . . . . . 1
詳細步驟- FAS500f . . . . . 1

# 安裝與設定

## 從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗

對於大多數的組態、您可以選擇不同的內容格式。

- "快速步驟"

  可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。

- "影片步驟"

  視訊逐步指示。

- "詳細步驟"

  線上逐步指示、並提供其他內容的即時連結。

如果您的系統採用MetroCluster 不知道IP組態、請參閱 "安裝MetroCluster 不需要的IP組態" 說明。

## 快速步驟- FAS500f

本節提供圖形指示、說明如何從機架安裝和纜線安裝系統、直到系統初次開機為止。如果您熟悉NetApp系統的安裝、請使用本指南。

存取安裝與設定指示_ PDF海報：

- 英文： "FAS500f安裝與設定說明"
- 日文： "FAS500f系統安裝與設定說明"
- 中文： "FAS500f系統安裝與設定說明"

## 影片步驟： FAS500f

下列影片說明如何安裝及連接新系統。

動畫- FAS500f的安裝與設定

## 詳細步驟- FAS500f

本節提供安裝FAS500f系統的詳細逐步指示。

### 步驟1：準備安裝

若要安裝FAS500f系統、您必須建立帳戶並註冊系統。您也需要為系統庫存適當數量和類型的纜線、並收集特定的網路資訊。

您必須能夠存取 "NetApp Hardware Universe" （HWU）以取得站台需求的相關資訊、以及設定系統的其他資訊。您可能也想要存取 "版本的發行說明ONTAP" 以取得此系統的詳細資訊。

您需要的一切

您必須在網站上提供下列資訊：

- 儲存系統的機架空間
- 2號十字螺絲起子
- 其他網路纜線、可將系統連接至網路交換器、筆記型電腦或主控台、並使用網路瀏覽器

步驟

1. 打開所有包裝箱的內容物。
2. 從控制器記錄系統序號。

3. 設定您的帳戶：
   a. 登入現有帳戶或建立帳戶。
   b. 註冊（"NetApp產品註冊"）您的系統。
4. 下載並安裝 "NetApp下載Config Advisor" 在筆記型電腦上。
5. 清點並記下您收到的纜線數量和類型。

   下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

| 纜線類型… | 產品編號與長度 | 連接器類型 | 適用於… |
|---|---|---|---|
| 25 GbE纜線 | X66240A-05（112-00595）、0.5公尺；<br><br>X66240-2（112-00573）、2公尺 | | 叢集互連網路 |
| X66240A-2（112-00598）、2公尺；<br><br>X66240A-5（112-00600）、5公尺 | 資料 | 100 GbE纜線 | X66211-2（112-00576）、2公尺；<br><br>X66211-5（112-00576）、5公尺 |
| 儲存設備 | RJ-45（訂單相依） | 不適用 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理網路（BMC和扳手連接埠）和乙太網路資料（e0a和e0b） | Fibre Channel | X66250-2（112-003442）2公尺；<br><br>X66250-5（112-003444）5公尺；<br><br>X66250-15（112-00346）15公尺；<br><br>X66250-30（112-003473）30公尺 | |
| | micro-USB主控台纜線 | 不適用 | |
| 軟體設定期間的主控台連線 | 電源線 | 不適用 | |

1. 檢閱 "《組態指南》ONTAP" 並收集該指南所列的必要資訊。

## 步驟2：安裝硬體

您需要在4柱機架或NetApp系統機櫃中（視情況而定）安裝系統。

步驟

1. 視需要安裝軌道套件。
2. 請依照軌道套件隨附的指示來安裝及固定系統。

   您必須瞭解與系統重量相關的安全顧慮。

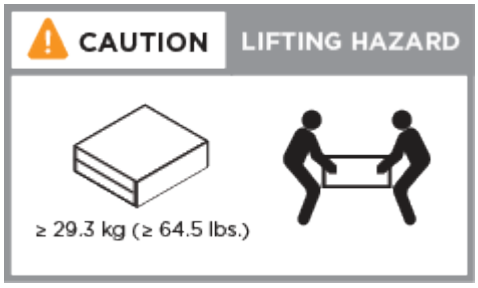


3. 識別並管理纜線、因為此系統沒有纜線管理裝置。
4. 將擋板放在系統正面。

## 步驟3：纜線控制器

使用雙節點無交換式叢集方法或叢集互連網路方法、您的平台叢集需要佈線。光纖通道或iSCSI主機網路或直接附加儲存設備可選用纜線。這種纜線並非獨家、您可以使用纜線連接主機網路和儲存設備。

必要的纜線連接：將纜線控制器連接至叢集

使用雙節點無交換式叢集方法或使用叢集互連網路、將控制器連接至叢集。

選項**1**：連接雙節點無交換式叢集

控制器模組上的管理、光纖通道及資料或主機網路連接埠均連接至交換器。兩個控制器模組上的叢集互連連接埠均已連接好纜線。

開始之前

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

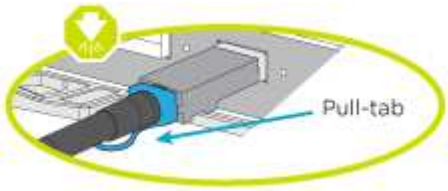


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

使用動畫或表格步驟完成控制器與交換器之間的佈線：

動畫-連接雙節點無交換器叢集

| 步驟 | 在每個控制器上執行 |
| --- | --- |
| 1 | 使用25GbE叢集互連纜線將叢集互連連接埠彼此連接<br> ：<br>• e0c至e0c<br>• e0d至<br>e0d<br> 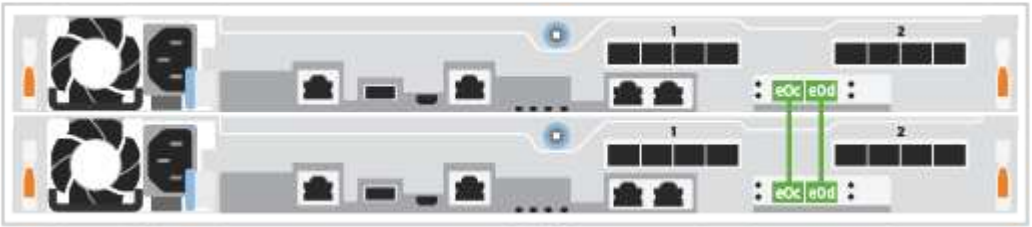 <br> |

| 步驟 | 在每個控制器上執行 |
| --- | --- |
| 2 | 使用RJ45纜線將扳手連接埠連接至管理網路交換器。<br> 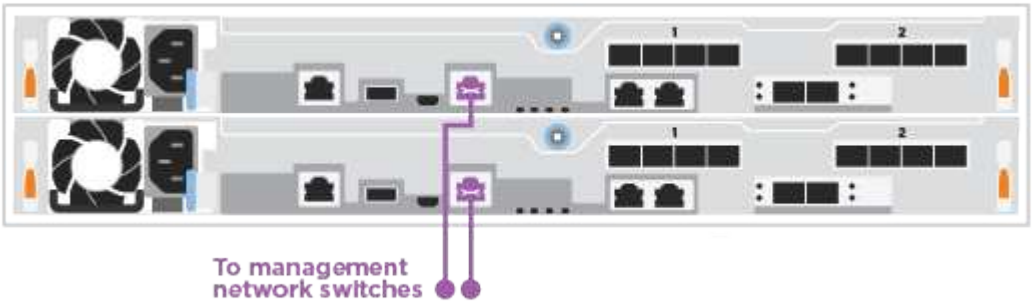 <br> |
| ! | 此時請勿插入電源線。 |

若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

選項2：連接交換式叢集

控制器上的所有連接埠均連接至交換器；叢集互連、管理、光纖通道、以及資料或主機網路交換器。

開始之前

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

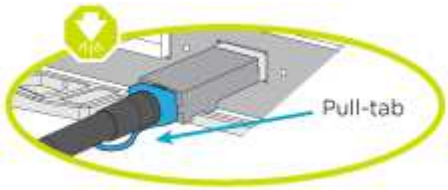


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

使用動畫或表格步驟完成控制器與交換器之間的佈線：

動畫-連接交換式叢集

| 步驟 | 在每個控制器上執行 |
| --- | --- |
| 1 | 將叢集互連連接埠連接至25 GbE叢集互連交換器。<br>• e0c<br>• e0d<br> 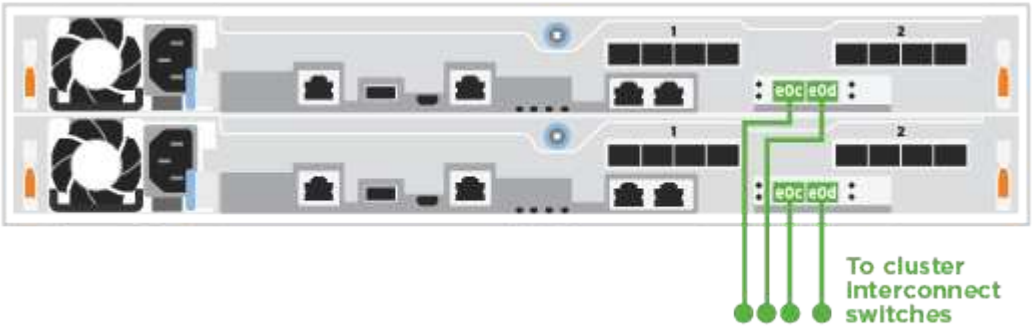 |
| 2 | 使用RJ45纜線將扳手連接埠連接至管理網路交換器。<br> 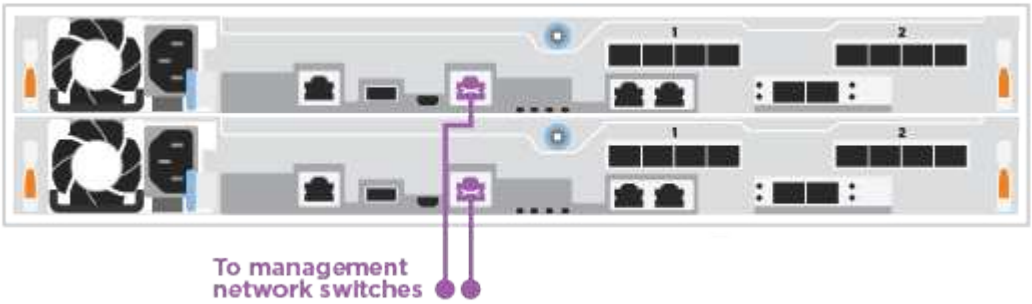 |
| ! | 此時請勿插入電源線。 |

若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

可選佈線：纜線組態相依選項

您可以選擇是否要連接至光纖通道或iSCSI主機網路或直接附加儲存設備、以設定為相依。這種佈線並非專屬、您可以使用佈線連接至主機網路和儲存設備。

選項1：連接至光纖通道主機網路的纜線

控制器上的Fibre Channel連接埠連接至Fibre Channel主機網路交換器。

開始之前

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

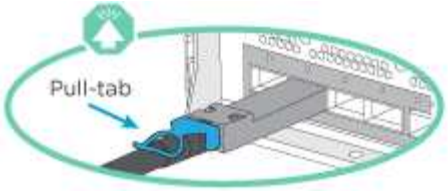


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

| 步驟 | 在每個控制器模組上執行 |
| --- | --- |
| 1. | 將連接埠2a至2D連接至FC主機交換器。<br> 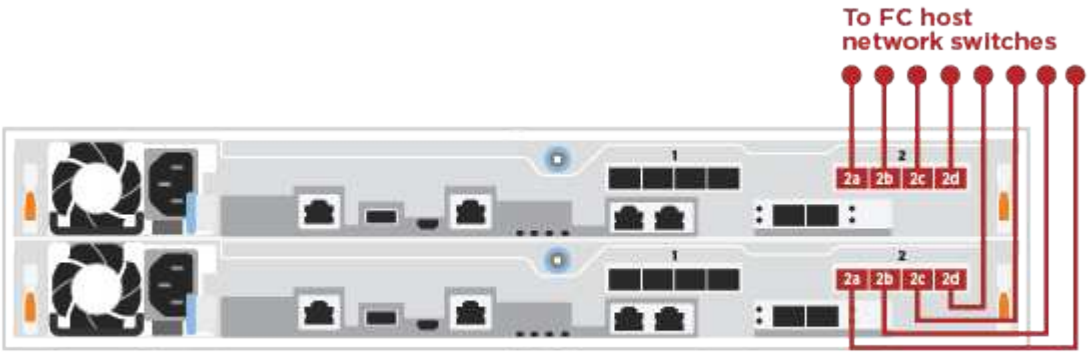 <br> |
| 2. | 若要執行其他選用的纜線、請選擇：<br>• 選項2：連接至25GbE資料或主機網路的纜線<br>• [選項3：將控制器連接至單一磁碟機櫃] |
| 3. | 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。 |

選項**2**：連接至**25GbE**資料或主機網路的纜線

控制器上的25GbE連接埠連接至25GbE資料或主機網路交換器。

開始之前

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

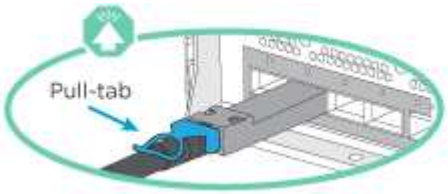

插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

| 步驟 | 在每個控制器模組上執行 |
|---|---|
| 1. | 將E4A至e4d纜線連接埠連接至10GbE主機網路交換器。<br> 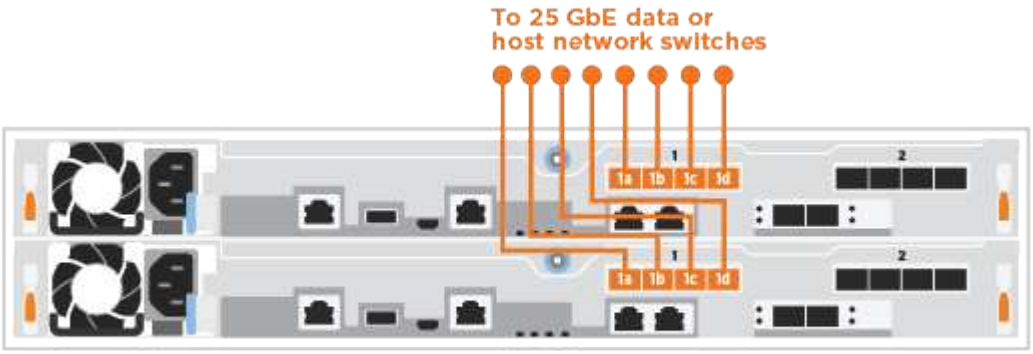 <br> |
| 2. | 若要執行其他選用的纜線、請選擇：<br>• [選項1：連接至光纖通道主機網路的纜線]<br>• [選項3：將控制器連接至單一磁碟機櫃] |
| 3. | 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。 |

選項**3**：將控制器連接至單一磁碟機櫃

您必須將每個控制器纜線連接至NS224磁碟機櫃上的NSM模組。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

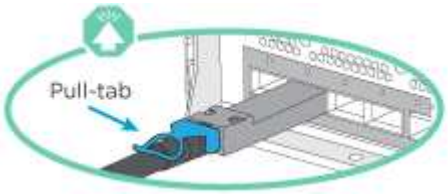


插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

請使用動畫或表格步驟來完成控制器與單一機櫃之間的佈線：

動畫-將控制器連接至單一NS224

| 步驟 | 在每個控制器模組上執行 |
| --- | --- |
| 1 | 將控制器A纜線連接至機櫃：<br> 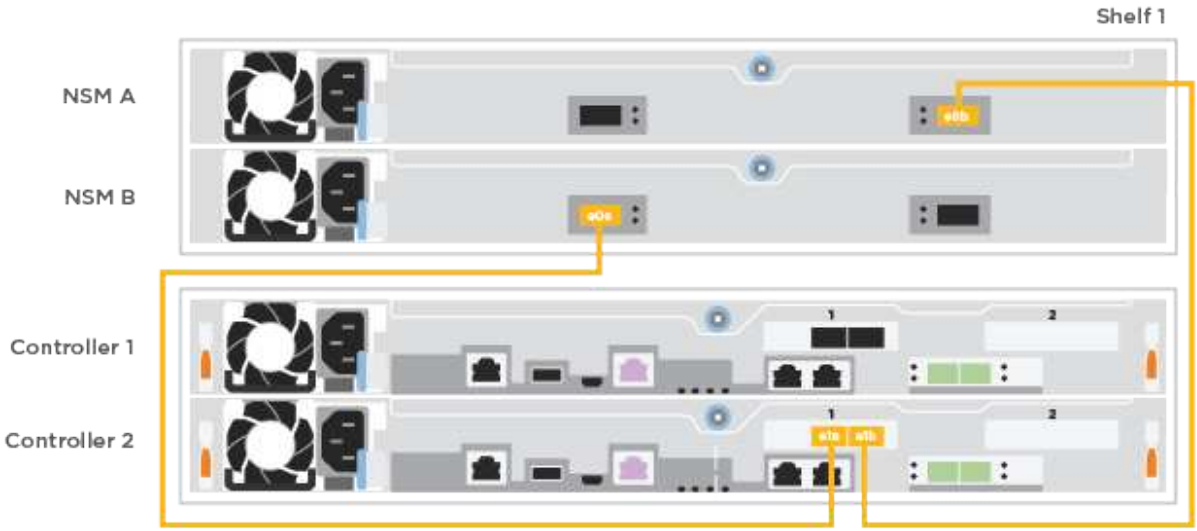 <br> |
| 2 | 將控制器B纜線連接至機櫃：<br> 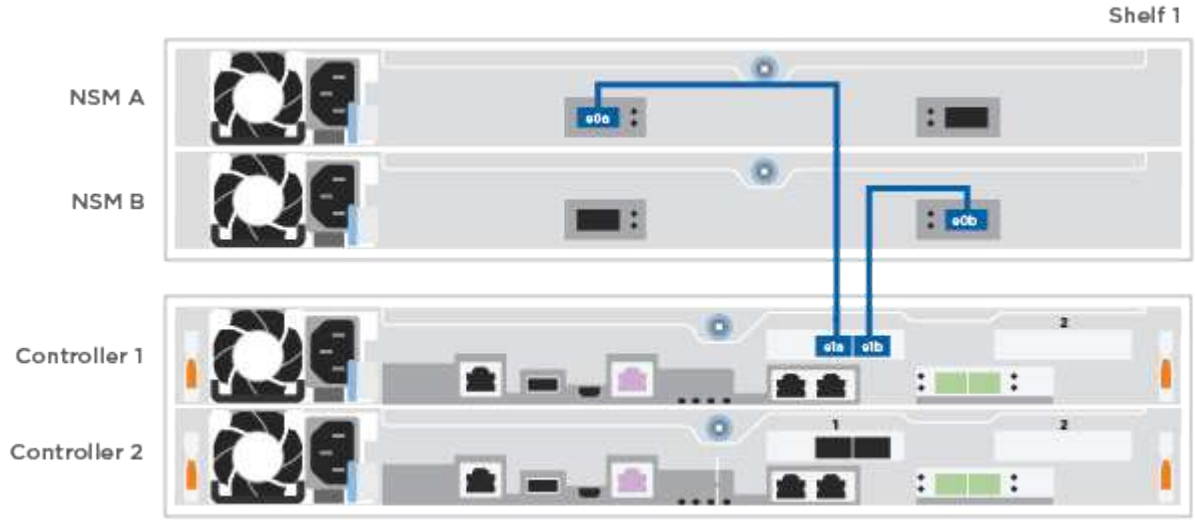 <br> |

若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

## 步驟4：完成系統設定與組態設定

只要連線到交換器和筆記型電腦、或直接連線到系統中的控制器、然後連線到管理交換器、就能使用叢集探索來完成系統設定和組態。

選項1：啟用網路探索時、請完成系統設定與組態設定

如果您的筆記型電腦已啟用網路探索功能、您可以使用自動叢集探索來完成系統設定與組態。

步驟

1. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
2. 請確定您的筆記型電腦已啟用網路探索功能。

   如需詳細資訊、請參閱筆記型電腦的線上說明。

3. 使用動畫將筆記型電腦連接至管理交換器：

   動畫-將筆記型電腦連接到管理交換器

4. 選取ONTAP 列出的功能表圖示以探索：

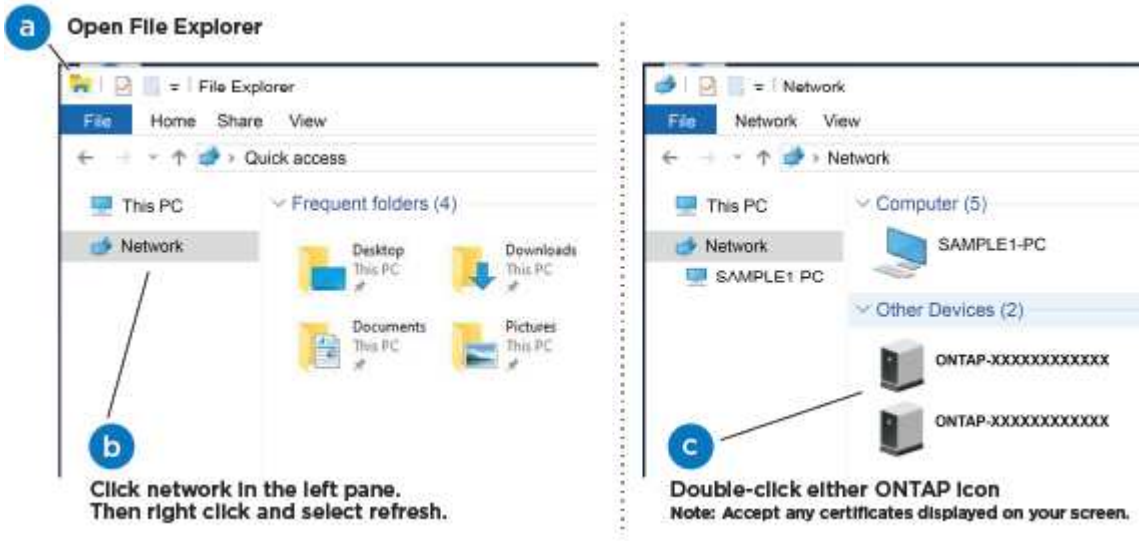


   a. 開啟檔案總管。
   b. 按一下左窗格中的*網路*。
   c. 按一下滑鼠右鍵並選取*重新整理*。
   d. 按兩下ONTAP 任一個「資訊」圖示、並接受畫面上顯示的任何憑證。

   ⓘ XXXXX是目標節點的系統序號。

   系統管理程式隨即開啟。

5. 使用System Manager引導式設定、使用您在中收集的資料來設定系統 "《組態指南》ONTAP"。
6. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
7. 完成初始組態之後、請前往 "S- ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP 其他功能的資訊。

選項**2**：如果未啟用網路探索、請完成系統設定與組態設定

如果您的筆記型電腦未啟用網路探索、您必須使用此工作完成組態設定。

步驟

1. 連接纜線並設定筆記型電腦或主控台：

a. 使用N-8-1將筆記型電腦或主控台的主控台連接埠設為115200鮑。

> 請參閱筆記型電腦或主控台的線上說明、瞭解如何設定主控台連接埠。

b. 將筆記型電腦或主控台連接至管理子網路上的交換器。

c. 使用管理子網路上的TCP/IP位址指派給筆記型電腦或主控台。

2. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
3. 將初始節點管理IP位址指派給其中一個節點。

| 如果管理網路有**DHCP ...** | 然後... |
|---|---|
| 已設定 | 記錄指派給新控制器的IP位址。 |
| 未設定 | a. 使用Putty、終端機伺服器或您環境的等效產品來開啟主控台工作階段。<br>> 如果您不知道如何設定Putty、請查看筆記型電腦或主控台的線上說明。<br>b. 在指令碼提示時輸入管理IP位址。 |

4. 使用筆記型電腦或主控台上的System Manager來設定叢集：
   a. 將瀏覽器指向節點管理IP位址。

   > 地址格式為+https://x.x.x.x+。

   b. 使用您在中收集的資料來設定系統 "《組態指南》ONTAP"。
5. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
6. 完成初始組態之後、請前往 "S- ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP 其他功能的資訊。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。