設定 BMC 介面（SG100 、 SG1000 、 SG6000 和 SG6100）

StorageGRID Appliances

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-appliances/installconfig/configuring-bmc-interface.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定 BMC 介面（SG100 、 SG1000 、 SG6000 和 SG6100） 1
BMC 介面：概觀（SG100 、 SG1000 、 SG6000 和 SG6100） 1
變更 BMC 介面的管理或根密碼 1
設定BMC管理連接埠的IP位址 2
存取BMC介面 4
設定 BMC 的 SNMP 設定 6
設定 BMC 警示的電子郵件通知 7

設定 BMC 介面（SG100 、 SG1000 、 SG6000 和 SG6100）

BMC 介面：概觀（SG100 、 SG1000 、 SG6000 和 SG6100）

SG6100 、 SG6000 或服務應用裝置上的主機板管理控制器（BMC）使用者介面、可提供硬體的狀態資訊、並可讓您設定應用裝置的 SNMP 設定和其他選項。

安裝應用裝置時、請使用本節中的下列程序來設定 BMC ：

- "變更 BMC 介面的管理或根密碼"
- "設定BMC管理連接埠的IP位址"
- "存取BMC介面"
- "設定 SNMP 設定"
- "設定 BMC 警示的電子郵件通知"

> 如果應用裝置已安裝至網格、且正在執行 StorageGRID 軟體、請使用下列程序：
>
> - "將設備置於維護模式" 存取 StorageGRID 應用裝置安裝程式。
> - 請參閱 "設定BMC管理連接埠的IP位址" 如需使用 StorageGRID 應用裝置安裝程式存取 BMC 介面的相關資訊、

變更 BMC 介面的管理或根密碼

為了安全起見、您必須變更 BMC 管理員或 root 使用者的密碼。

開始之前

管理用戶端使用 "支援的網頁瀏覽器"。

關於這項工作

當您第一次安裝應用裝置時、 BMC 會使用管理員或 root 使用者的預設密碼。您必須變更管理員或 root 使用者的密碼、才能保護您的系統安全。

預設使用者取決於您何時安裝 StorageGRID 應用裝置。新安裝的預設使用者為 * 管理 * 、舊版安裝的預設使用者為 * 根目錄 * 。

步驟

1. 從用戶端輸入 StorageGRID 應用裝置安裝程式的 URL ：

   `https://Appliance_IP:8443`

   適用於 *`Appliance_IP`*、在StorageGRID 任何一個不支援的網路上使用應用裝置的IP位址。

畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>* BMC組態*。

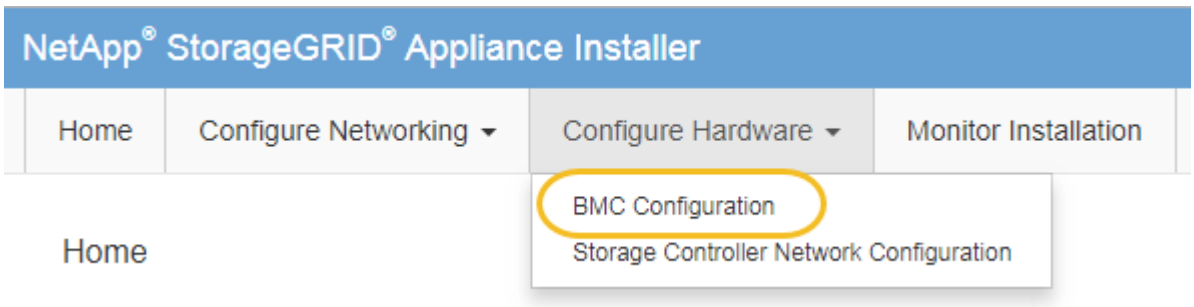

出現「Baseboard Management Controller Configuration（基礎板管理控制器組態）」

3. 在提供的兩個欄位中、輸入管理員或 root 帳戶的新密碼。
4. 選擇*保存*。

設定BMC管理連接埠的IP位址

存取 BMC 介面之前、請先設定 SGF6112 、 SG6000-CN 控制器或服務應用裝置上 BMC 管理連接埠的 IP 位址。

如果您使用 ConfigBuilder 來產生 JSON 檔案、則可以自動設定 IP 位址。請參閱 "自動化應用裝置的安裝與組態"。

開始之前

- 管理用戶端使用 "支援的網頁瀏覽器"。
- 您正在使用任何可連線StorageGRID 至該網路的管理用戶端。
- BMC管理連接埠會連線至您打算使用的管理網路。

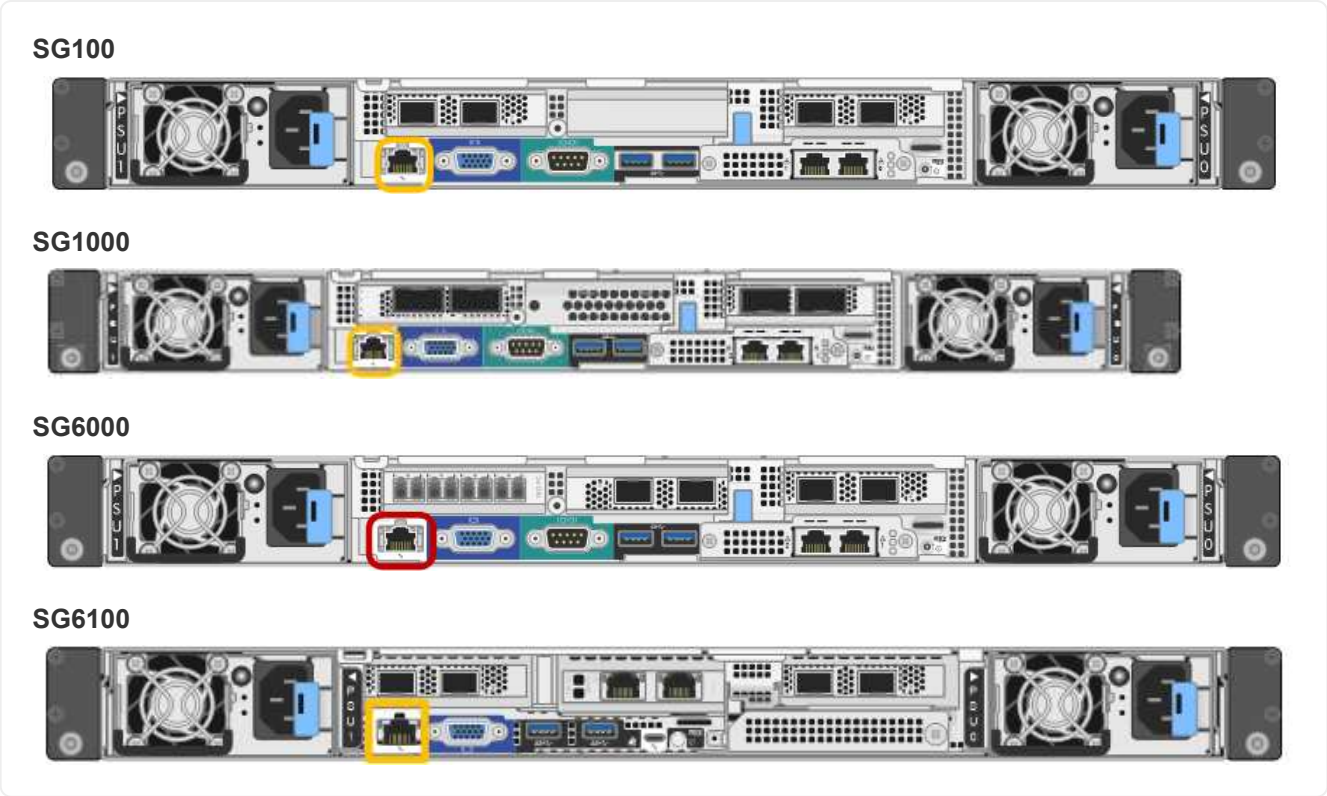

關於這項工作

為了支援、BMC管理連接埠允許低層級的硬體存取。

> 您只能將此連接埠連接至安全、值得信賴的內部管理網路。如果沒有此類網路可用、請保持BMC連接埠未連線或封鎖、除非技術支援部門要求BMC連線。

步驟

1. 從用戶端輸入StorageGRID URL以供使用、例如：+ **`https://Appliance_IP:8443`**

   適用於 `Appliance_IP`、在StorageGRID 任何一個不支援的網路上使用應用裝置的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>* BMC組態*。

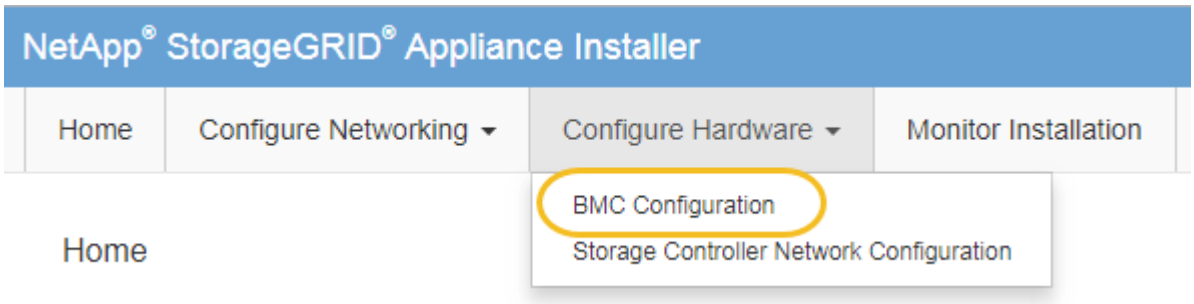

   出現「Baseboard Management Controller Configuration（基礎板管理控制器組態）」

3. 記下自動顯示的IPV4位址。

DHCP是指派IP位址給此連接埠的預設方法。

> 可能需要幾分鐘時間才能顯示DHCP值。

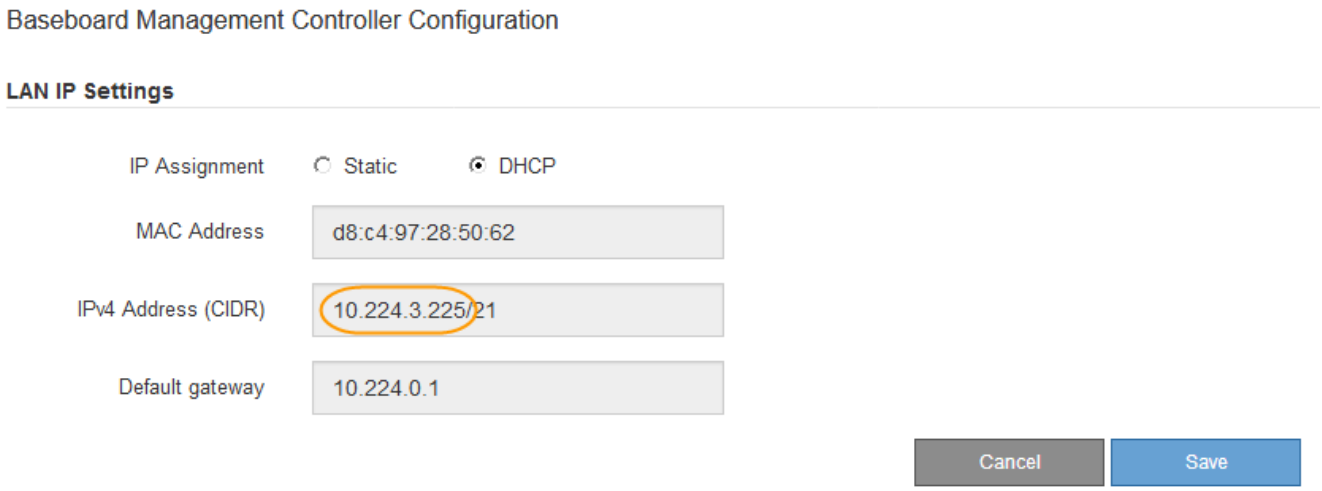

4. （可選）設置BMC管理端口的靜態IP地址。

> 您應該為BMC管理連接埠指派靜態IP、或為DHCP伺服器上的位址指派永久租用。

a. 選擇* Static （靜態）。
b. 輸入使用CIDR表示法的IPV4位址。
c. 輸入預設閘道。

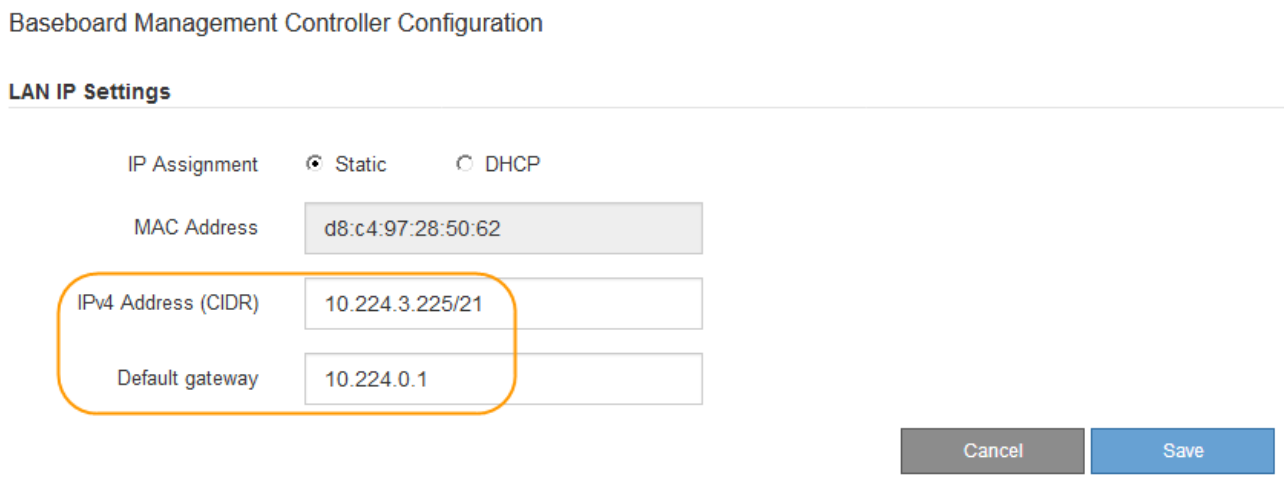

d. 按一下「 * 儲存 * 」。

   您可能需要幾分鐘的時間才能套用變更。

存取BMC介面

您可以使用 DHCP 或靜態 IP 位址、在下列應用裝置機型上存取 BMC 介面：

- SG100
- SG1000
- SG6000
- SG6100

開始之前

- 管理用戶端使用 "支援的網頁瀏覽器"。
- 應用裝置上的 BMC 管理連接埠會連線至您打算使用的管理網路。

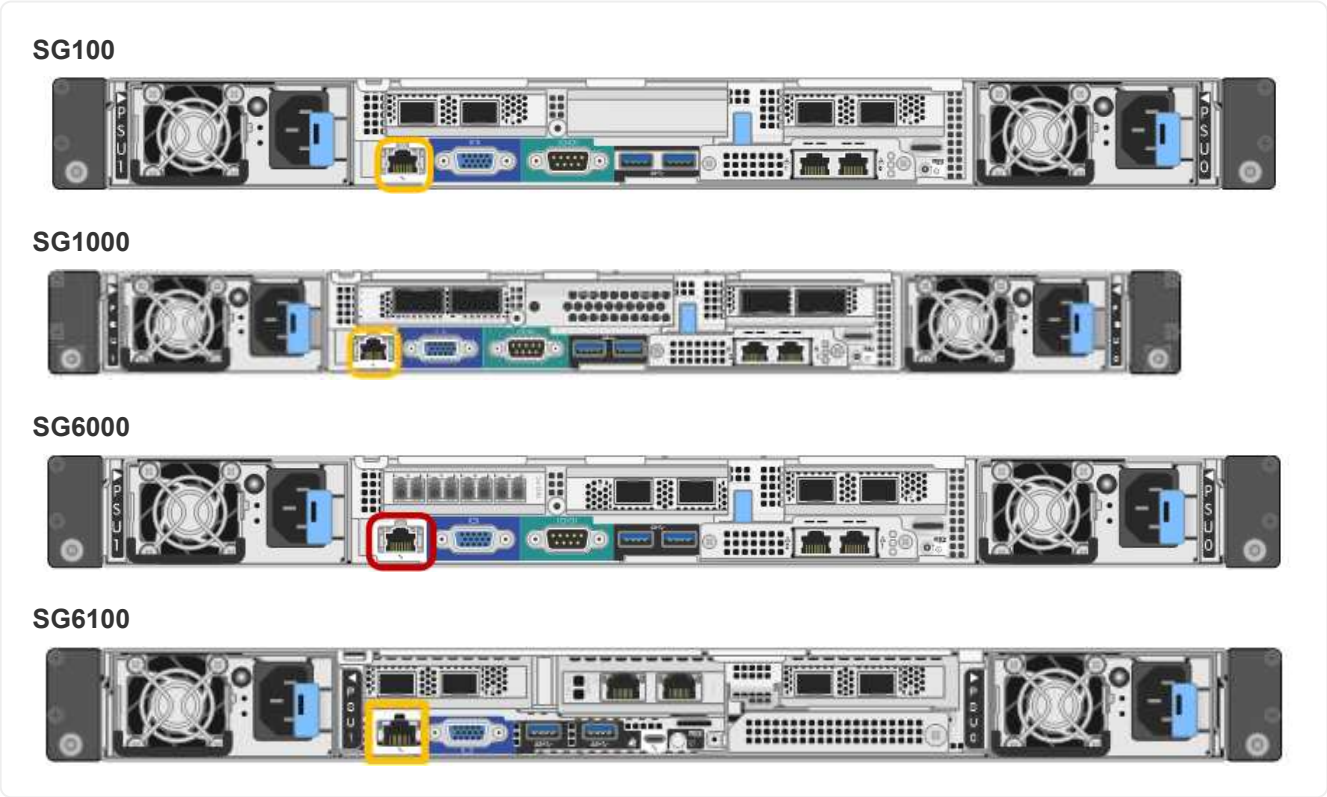

步驟

1. 輸入BMC介面的URL：+ **`https://`*`BMC_Port_IP`***

   適用於 `*BMC_Port_IP*` 中的DHCP或靜態IP位址。

   此時會出現BMC登入頁面。

   > 如果您尚未設定 `BMC_Port_IP`、請依照中的指示進行 "設定 BMC 介面"。 如果由於硬體問題而無法執行該程序、而且尚未設定BMC IP位址、您可能仍能存取BMC。根據預設、BMC會使用DHCP取得IP位址。如果在 BMC 網路上啟用 DHCP 、網路管理員可以提供指派給 BMC MAC 的 IP 位址、該位址會列印在應用裝置正面的標籤上。如果 BMC 網路上未啟用 DHCP 、 BMC 將在幾分鐘後不回應、並自行指派預設靜態 IP `192.168.0.120`。您可能需要將筆記型電腦直接連接至 BMC 連接埠、並變更網路設定、以便為筆記型電腦指派 IP 、例如 `192.168.0.200/24`，以便瀏覽 `192.168.0.120`。

2. 使用您在設定時設定的密碼、輸入管理員或 root 使用者名稱和密碼 "已變更預設密碼"：

> 預設使用者取決於您何時安裝 StorageGRID 應用裝置。新安裝的預設使用者為 * 管理 * 、舊版安裝的預設使用者為 * 根目錄 * 。

3. 選取*登入*。

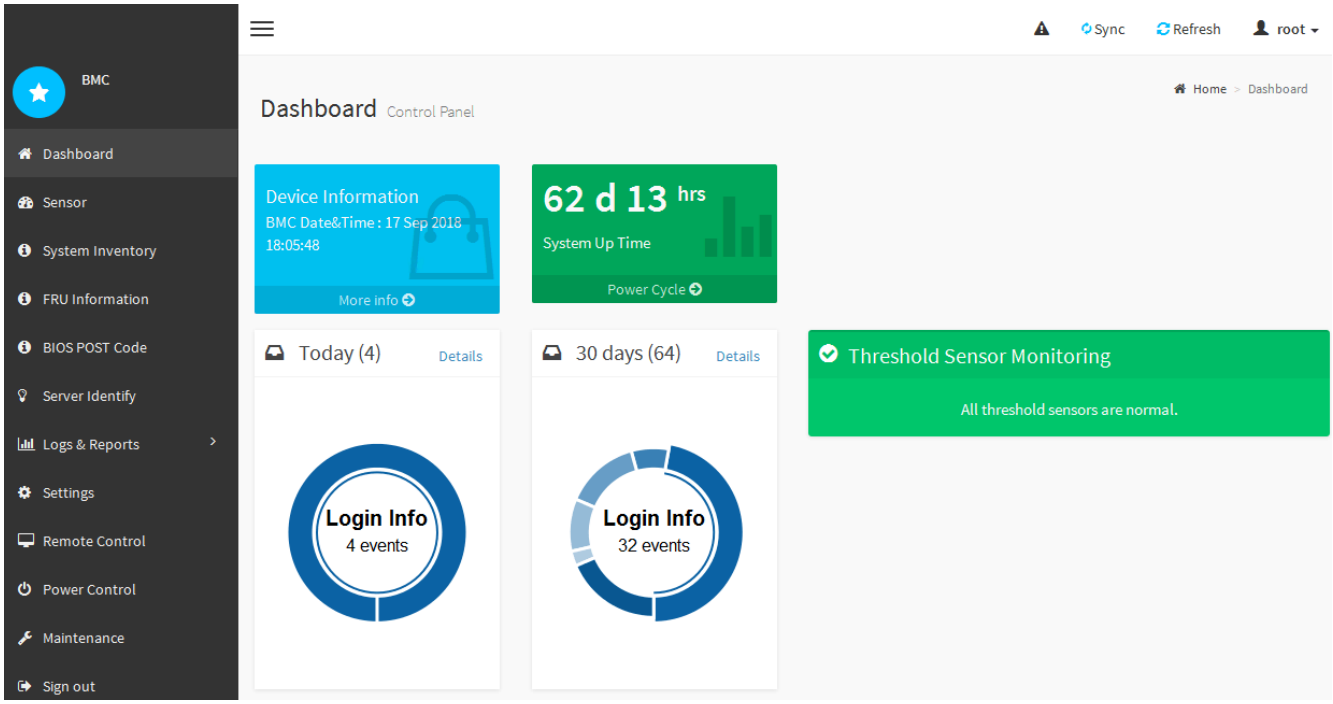

4. 或者、選取*設定*>*使用者管理*、然後按一下任何「停用」使用者、即可建立其他使用者。

> 使用者第一次登入時、系統可能會提示他們變更密碼、以提高安全性。

設定 BMC 的 SNMP 設定

如果您熟悉硬體的 SNMP 設定、可以使用 BMC 介面來設定 SG6100 、 SG6000 和服務應用裝置的 SNMP 設定。您可以提供安全的社群字串、啟用SNMP設陷、以及指定最多五個SNMP目的地。

開始之前

- 您知道如何存取BMC儀表板。
- 您有設定SNMP v1-v2c設備的SNMP設定經驗。

> 如果設備故障且必須更換、則此程序所做的BMC設定可能無法保留。 請務必記錄您套用的所有設定、以便在必要時更換硬體後、輕鬆重新套用。

步驟

1. 從BMC儀表板中、選取*設定*>* SNMP設定*。
2. 在「SNMP設定」頁面上、選取*啟用SNMP V1/V2*、然後提供唯讀社群字串和讀寫社群字串。

   唯讀社群字串就像使用者ID或密碼。您應該變更此值、以防止入侵者取得網路設定的相關資訊。「讀寫社群

字串」可保護裝置免於未經授權的變更。

3. （可選）選擇* Enable Trap（啟用陷阱）*、然後輸入所需資訊。

> 使用IP位址輸入每個SNMP設陷的目的地IP。不支援 DNS 名稱。

如果您希望應用裝置在 SNMP 主控台處於異常狀態時、立即傳送通知給該主控台、請啟用陷阱。根據裝置而定、陷阱可能會指出各種元件的硬體故障、連結上 / 下條件、超出溫度臨界值或流量過高。

4. （可選）單擊*發送測試陷阱*以測試您的設置。
5. 如果設定正確、請按一下「儲存」。

設定 BMC 警示的電子郵件通知

如果您希望在警示發生時傳送電子郵件通知、請使用 BMC 介面來設定 SMTP 設定、使用者、 LAN 目的地、警示原則和事件篩選器。

> 如果 SG6000-CN 控制器或服務應用裝置故障且必須更換、則此程序所做的 BMC 設定可能無法保留。請務必記錄您套用的所有設定、以便在必要時更換硬體後、輕鬆重新套用。

開始之前

您知道如何存取BMC儀表板。

關於這項工作

在BMC介面中、您可以使用「設定」頁面上的*「SMTP設定」、「使用者管理」和「平台事件篩選器」*選項來設定電子郵件通知。

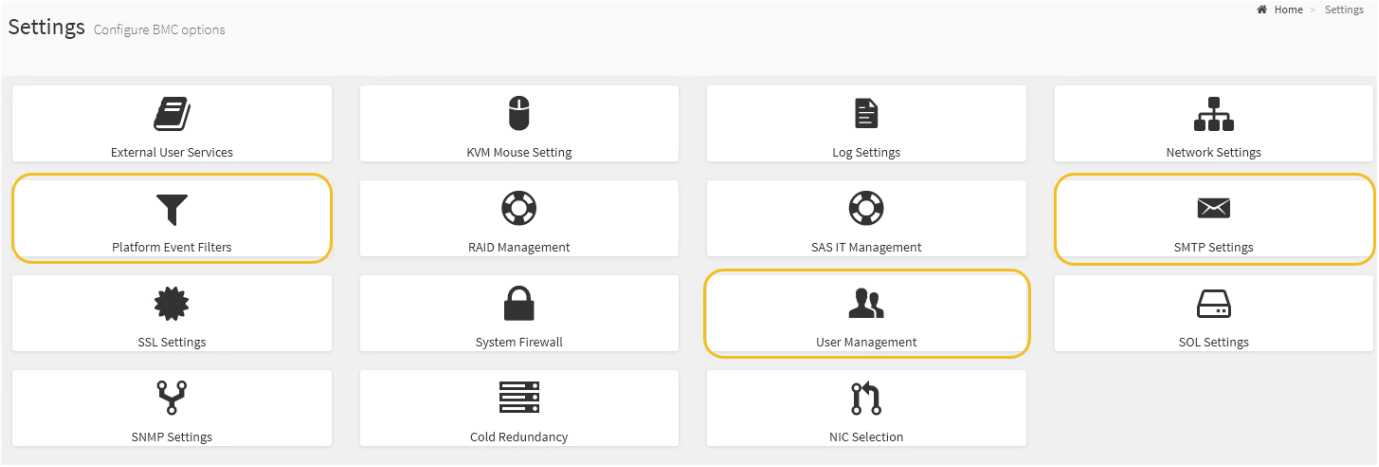

步驟

1. "設定 BMC 的 SNMP 設定"。
   a. 選擇*設定*>* SMTP設定*。
   b. 針對寄件者電子郵件ID、請輸入有效的電子郵件地址。

      BMC傳送電子郵件時、會以寄件者地址的形式提供此電子郵件地址。

2. 設定使用者接收警示。
   a. 從BMC儀表板中、選取*設定*>*使用者管理*。
   b. 新增至少一個使用者以接收警示通知。

      您為使用者設定的電子郵件地址是BMC傳送警示通知的地址。例如、您可以新增一般使用者、例如「notice-user」、並使用技術支援團隊電子郵件通訊群組清單的電子郵件地址。

3. 設定LAN目的地以發出警示。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>* LAN目的地*。
   b. 至少設定一個LAN目的地。
      - 選擇*電子郵件*作為目的地類型。
      - 對於BMC使用者名稱、請選取您先前新增的使用者名稱。
      - 如果您新增多位使用者、並希望所有使用者都能收到通知電子郵件、請為每位使用者新增 LAN 目的地。
   c. 傳送測試警示。
4. 設定警示原則、以便定義BMC傳送警示的時間和地點。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>*警示原則*。
   b. 為每個LAN目的地設定至少一個警示原則。
      - 如需原則群組號碼、請選取* 1*。
      - 針對原則動作、選取*永遠傳送警示至此目的地*。
      - 對於LAN通道、請選取* 1*。
      - 在「目的地選取器」中、選取原則的LAN目的地。
5. 設定事件篩選器、將不同事件類型的警示傳送給適當的使用者。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>*事件篩選器*。
   b. 針對警示原則群組號碼、輸入* 1*。
   c. 針對您想要通知警示原則群組的每個事件建立篩選器。
      - 您可以針對電源動作、特定感應器事件或所有事件建立事件篩選器。
      - 如果您不確定要監控哪些事件、請選取*所有感測器*作為感測器類型、*所有事件*作為事件選項。如果您收到不想要的通知、可以稍後變更您的選擇。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。