ROBSTRIDE DYNAMICS



ROBSTRIDE 04CANFD

准直驱 120N.M 一体化电机模组

使用手册

北京市灵足时代科技有限公司
https://www.robstride.com/

RS04CANFD 使用说明书

注意事项

1. 请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！
2. 在关节运行时不可切换控制方式，如需切换需要发送停止运行命令后再做切换。
3. 使用前请检查各部件是否完好，如发生部件缺失、损坏请及时联系技术支持。
4. 请勿随意拆卸电机，以免出现无法恢复的故障。
5. 确保电机连接时无短路，接口按要求正确连接。

法律声明

在使用本产品前，请用户务必仔细阅读本手册，按照本手册内容操作本产品。如用户违反本手册内容使用本产品，造成的任何财产损失、人身伤害事故，本公司不承担任何责任。 因本产品由众多零部件构成，切勿让儿童接触本产品，以免发生意外事故。为延长产品使用寿命，请勿在高温、高压环境中使用本产品。本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与用户购买的产品有不符之处。

本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。本手册由北京灵足时代科技有限公司（下简称灵足）出版，灵足随时可能对本手册中不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进。此类更改将上传电子版说明书到公司官网，详情可查看下载中心栏（www.robstride.com）。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

售后政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

1. 保修期限及内容

   a. 凡在线上渠道下单购买本产品的用户，可在自签收次日起七日内享受无理由退货服务。退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全，如有赠品需一并退回。如果商品出现人为损坏、人为拆机、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。 退货时产生的物流费用由用户承担（收费标准见“售后服务收费标准”）。如果用户未结清物流费用，将按实际发生额从退款金额中扣除。 自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

   b. 本产品保修期为 1 年。

   c. 自用户签收次日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务，退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。

d. 自用户签收次日起 7 天后至 15 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。

e. 自用户签收次日起 15 天后至 365 天内，经由灵足售后服务中心检测确认后，属于产品本身质量故障，可免费提供维修服务。更换的故障产品归灵足公司所有。无故障产品，将原样返回。本产品经过各项严格检测后出厂，如有非产品本身质量故障，我们将有权拒绝用户的退换货需求。

2. 非保修条例以下情况不属于保修范围：

a. 超出保修条款所限定的保修期限。

b. 未按照说明书要求，错误使用造成的产品损坏损毁。

c. 不当的操作、维修、安装、改装、测试等不正当使用造成的损坏损毁。

d. 非质量故障引起的常规机械损耗、磨损。

e. 非正常工况下造成的损坏，包括但不限于跌落、撞击、液体浸入、剧烈撞击等。

f. 天灾（如水灾、火灾、雷击、地震等）或不可抗击力造成的损坏。

g. 超过峰值扭矩使用造成的损坏。

h. 超过峰值扭矩使用造成的损坏。

i. 其他非产品的设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

3. 如果出现上述情况，用户需自行支付费用。


目录

注意事项 1
法律声明 1
售后政策 1
1. 电机规格参数 5
1.1. 外形及安装尺寸 5
1.2. 标准使用状态 5
1.3. 电气特性 5
1.4. 机械特性 8
2. 驱动器产品信息 9
2.1. 驱动器产品规格 9
2.2. 驱动器接口定义 9
2.3. 驱动器线束定义 9
2.4. 驱动器接口推荐品牌及型号 9
2.5. 驱动器功能引脚及器件说明 10
3. 上位机使用说明 11
3.1. 硬件配置 11
3.2. 上位机界面及说明 11
3.3. 电机设置 12
3.3.1. 电机连接设置 12
3.3.2. 电机配置模块 13
3.3.3. 电机升级模块 13
3.3.4. 电机主界面——参数设置 16
3.3.5. 电机主界面——示波器 20
3.3.6. canfd 通信故障保护 21
3.3.7. 电机故障说明 21
3.4. 控制演示 23
3.4.1. 运控模式 24
3.4.2. 电流模式 24
3.4.3. 速度模式 25
3.4.4. 位置模式（PP） 26
3.4.5. 位置模式（CSP） 27
4. 驱动器协议及使用说明 29
4.1. 通信协议类型说明 29
通信类型 0：获取设备 ID ..... 错误！未定义书签。
通信类型 1：运控模式电机控制指令 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 2：电机反馈数据 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 3：电机使能运行 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 4：电机停止运行 ..... 错误！未定义书签。
版本号读取帧 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 6：设置电机机械零位 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 7：设置电机 CAN_ID ..... 错误！未定义书签。
通信类型 17：单个参数读取 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 18：单个参数写入（掉电丢失） ..... 错误！未定义书签。
通信类型 21：故障反馈帧 ..... 错误！未定义书签。
通信类型 22：电机数据保存帧（保存当前所有可存储变量） 错误！未定义书签。
通信类型 23：电机波特率修改帧（重新上电生效） ..... 错误！未定义书签。
通信类型 24：电机主动上报帧 ..... 错误！未定义书签。
可读写单个参数列表 29
读取示例： 34

4.2. 电机部分功能说明 35
4.2.1. 主动上报说明 35
4.2.2. 零点标志位说明 35
4.2.3. 类型 2 变更说明 35
4.2.4. 电机的关机后反驱保护可设置是否取消 35
4.2.5. csp 和运控模式下可以标零，pp 模式标零会屏蔽掉 35
4.2.6. 增加位置偏置，如果偏置填 1，则以当前零点加 1 为零点 36
4.3. 控制模式使用说明 36
4.3.1. 运控模式 36
4.3.2. 电流模式 37
4.3.3. 速度模式 37
4.3.4. 位置模式 （CSP） 37
4.3.5. 位置模式 （PP） 38
4.3.6. 停止运行 38
4.4. 程序样例 38
4.4.1. 电机使能运行帧（通信类型 3） 40
4.4.2. 运控模式电机控制指令（通信类型 1） 40
4.4.3. 电机停止运行帧（通信类型 4） 41
4.4.4. 电机模式参数写入命令（通信类型 18，运行模式切换） 42
4.4.5. 电机模式参数写入命令（通信类型 18，控制参数写入） 42
5. 版本历史 44

1. 电机规格参数

1.1. 外形及安装尺寸

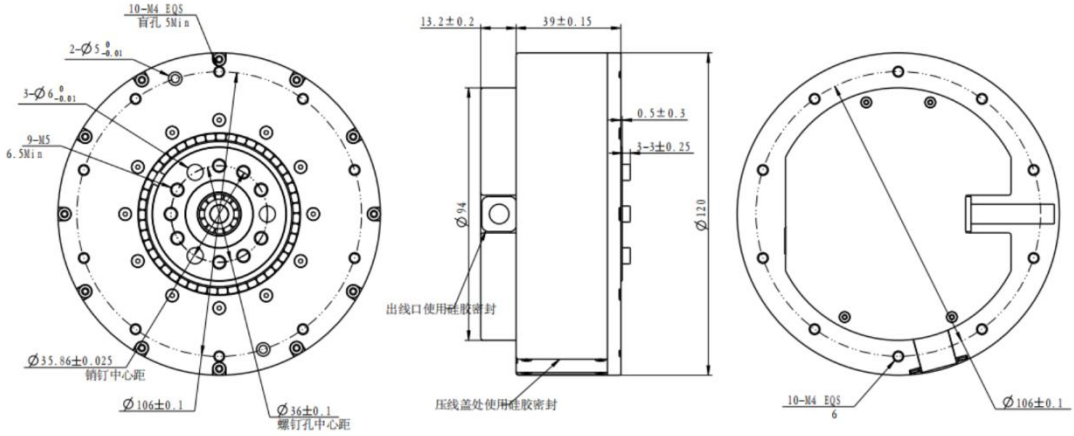

固定时螺丝深入长度请勿超过机壳螺纹深度


1.2. 标准使用状态

1. 额定电压： 48 VDC
2. 使用电压范围： 24V—60 VDC
3. 额定负载（CW）： 40 N.m（散热板尺寸：345mm×345mm）35 N.m（散热板尺寸：220mm×200mm）
4. 运转方向： CW/CCW 从出轴方向看
5. 使用姿势：出轴方向为水平或者垂直
6. 标准使用温度：25±5℃
7. 使用温度范围：-20～50℃
8. 标准使用湿度：65%
9. 使用湿度范围：5～85%,无凝露
10. 保存温度范围：-30～70℃
11. 绝缘等级：Class B

1.3. 电气特性

1. 空载转速：200 rpm±10%
2. 空载电流：2 Arms

3. 额定负载： 40 N.m（转速 50rpm 下测试所得）
5. 额定负载相电流(峰值)：27Apk±10%
6. 峰值负载：120 N.m
7. 最大负载相电流(峰值)：90Apk±10%
8. 绝缘电阻/定子绕组：DC 500VAC, 100M Ohms
9. 耐高压/定子与机壳： 600 VAC, 1s, 2mA
10. 电机反电势：16.9Vrms/krpm±10%
11. 转矩常数（有效值）：2.1N.m/Arms
12. T-N 曲线

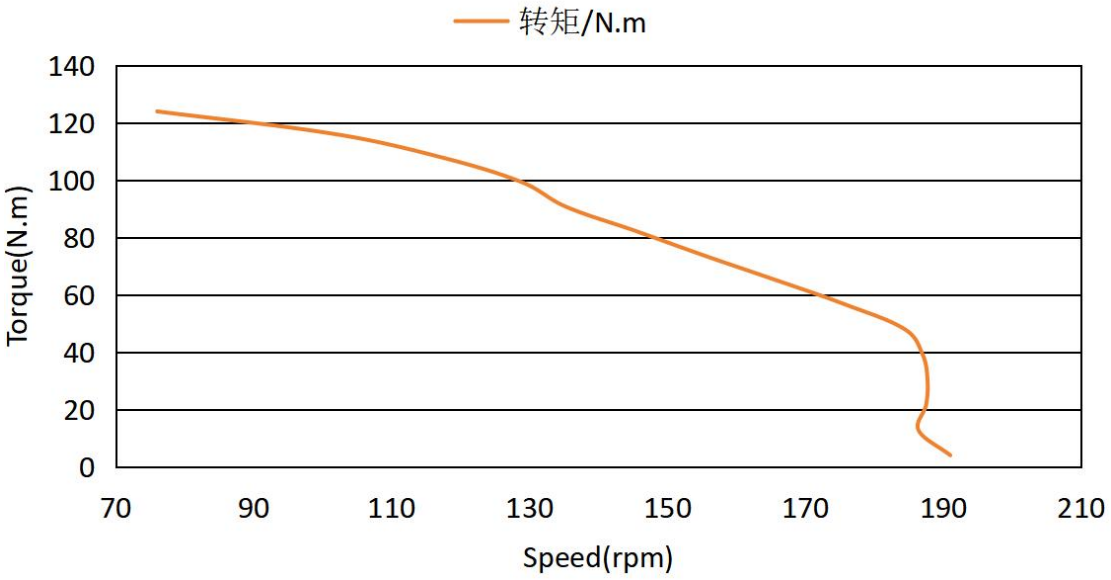

13. 电机旋转最大过载曲线

测试条件：

环境温度：25℃

散热板材质：铝合金 尺寸：345mmX345mm（依据标准 GB/T 30549-2014）

绕阻极限温度：145℃（此为约束温度，实际为 180 度）

转速：50rpm 下测试

测试数据（散热板变小，额定扭矩降低）

Loat	Operating time(s)
120	3
115	9
110	10
105	13
100	15
90	24
80	38
70	61
60	108
50	324
40	rated

14. 电机堵转最大过载曲线

通过电机相电流和电机热敏温度实时计算单相的绕组温度，此时当电机进入堵转后三相发热不均匀，会根据电流内部计算各相温度，当计算的温度达到热阀值即触发保护

PS：堵转工况下，单相的发热是旋转工况的 1.414 倍，堵转的过载时间如下

Load	Operating time(S)
120	1
110	1
100	1.5
90	3
80	6
70	10
60	33
50	74
40	130
28.5	rated

1.4. 机械特性

1. 重量：1420g±20g
2. 极数：42 极
3. 相数：3 相
4. 驱动方式：FOC
5. 减速比：9：1

2. 驱动器产品信息


2.1. 驱动器产品规格

项目	数据
额定工作电压	48VDC
允许最大电压	60VDC
额定工作相电流	27Apk
最大允许相电流	90Apk
待机功率	≤40mA
CAN 总线比特率	5Mbps
尺寸	Φ84mm
工作环境温度	-20℃至 50℃
控制板允许最大温度	145℃
编码器分辨率	14bit（单圈绝对值）

2.2. 驱动器接口定义



2.3. 驱动器线束定义

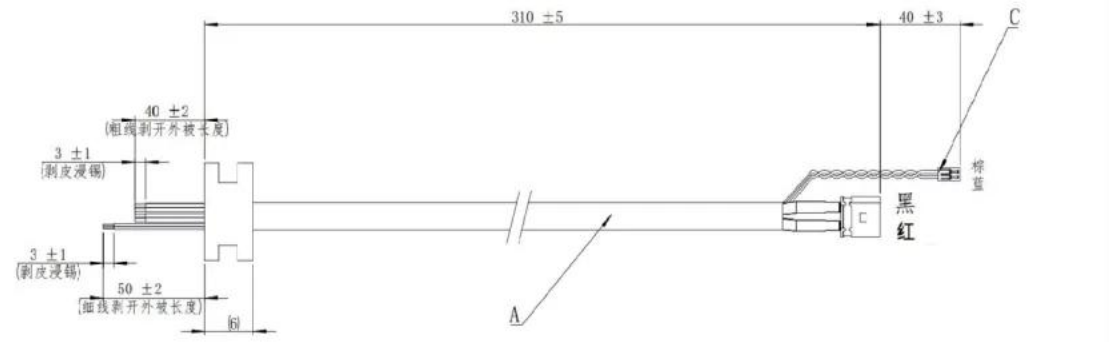

线束	定义
蓝	CAN_H
棕	CAN_L
黑	GND
红	VBAT+

2.4. 驱动器接口推荐品牌及型号

板端型号	品牌厂家	线端型号	品牌厂家

板端型号	品牌厂家	线端型号	品牌厂家
XT30PB(2+2)-M.G.B	AMASS（艾迈斯）	XT30(2+2)-F.G.B	AMASS（艾迈斯）
GH1.25-2PWT	任意	GH1.25-T	任意

2.5. 驱动器功能引脚及器件说明

1. 电源及 CAN 通信

引脚	说明
1	电源正极（+）
2	电源负极（-）
3	CANFD 通信低侧 CAN_L
4	CANFD 通信高侧 CAN_H

2. 下载口

引脚	说明
1	SWDIO（数据）
2	SWCLK（时钟）
3	3V3（正极 3.3V）
4	GND（负极地）

3. 指示灯

引脚	说明
1	蓝色信号灯闪烁时，证明程序运行正常
2	电源指示灯，该灯亮红色，则证明整个网络供电正常

3. 上位机使用说明

请前往 www.robstride.com 官网下载中心下载

3.1. 硬件配置


关节电机采用 CANFD 通信方式，通信线有两根，通过 canfd 转 USB 工具与调试器相连，调试器需要提前安装 ch340 驱动，默认工作在 AT 模式。

需要注意的是，我们是根据特定的 canfd 转 USB 工具开发的调试器，因此需要用我们推荐的串口工具来进行调试器调试，如果想要移植到其他调试器平台可以参照说明书的第三章进行开发。

canfd 转 USB 工具推荐使用灵足时代官方的 USB-CANFD 模块，对应串口协议的帧头为 41 54，帧尾为 0D 0A。

在使用 CANFD 转 USB 模块时，请注意模块上方拨码开关的设置：当拨码开关 1 置于 ON 位置时，模块端口会接入 120Ω 终端电阻，从而支持与上位机正常通信。

3.2. 上位机界面及说明

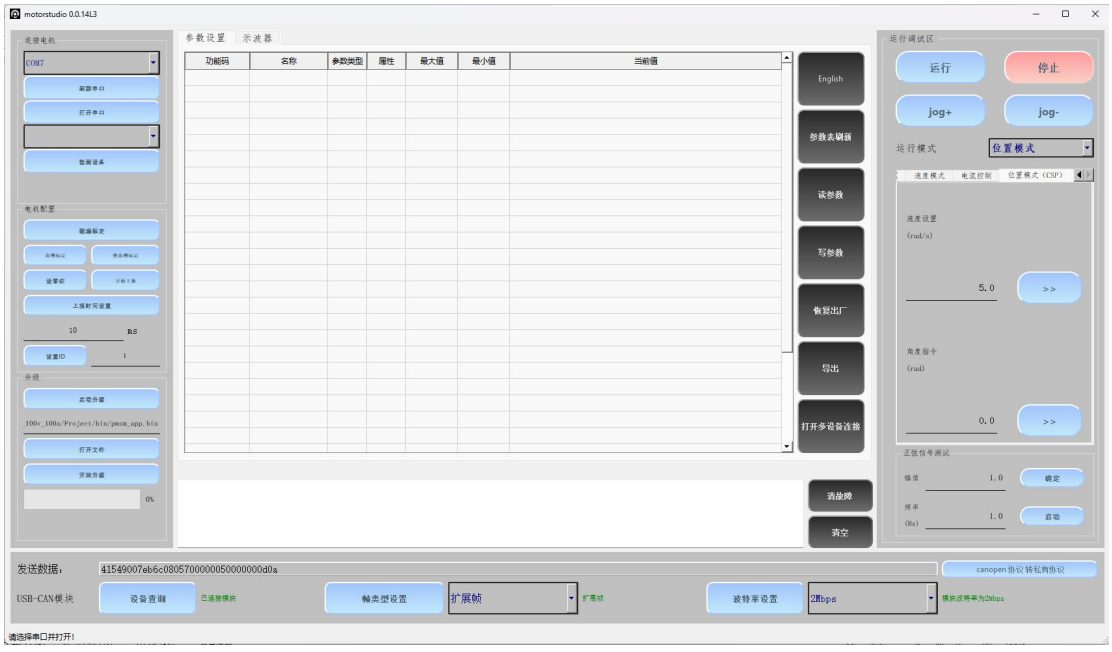

主要包括：

A. 电机连接模块

- 刷新串口
- 打开串口
- 检测设备

B. 电机配置模块

- 启动升级
- 打开文件
- 开始升级
- 修改电机 CAN ID
- 设置电机的机械零位

C. 电机升级模块

- 磁编标定
- 电机主动上报开关
- 电机主动上报时间设置
- 修改电机 CAN ID
- 设置电机的机械零位

D. 电机主界面

- 参数设置
- 电机示波器

E. 运行调试区

- 参数调试按键
- 电机模式配置及参数修改
- 正弦信号测试

3.3. 电机设置

3.3.1.电机连接设置



连接 canfd 转 USB 工具（安装 ch340 驱动，默认工作在 AT 模式），点击刷新串口，打开串口，点击检测设备即可检测到对应电机，下方绿色小字为电机类型

3.3.2.电机配置模块



1. 电机磁编标定，电机板与电机重新安装，或电机三相线重新换顺序连接等，需要重新进行磁编标定。
2. 电机主动上报，点击开始上报电机即主动上报通信类型 2，下方可设置时间间隔，最小 10ms。
3. 设置 ID，设置电机的 CANID。
4. 设置零位，设置当前位置为 0。

3.3.3.电机升级模块

1. 点击打开文件，选中升级固件，固件名中的 rs-0x 即为选中的电机类型



2. 点击启动升级，电机进入升级准备阶段



3. 当弹出绿色小字“设备已进入升级模式”，即可点击开始升级



4. 当弹出绿色小字“升级成功”，升级即完成



当绿色进度条升一半卡住，可点击停止升级，或重新上电重新进入升级流程，电机内部程序在升级失败后不会丢失，再次升级前请检查通信环境是否良好

3.3.4.电机主界面——参数设置



成功连接电机后，

1. 点击参数表刷新，上方会显示更新参数表成功，说明成功读取到电机相关参数（注：参数表需要在电机处于待机状态下进行配置，如果电机处于运行状态则无法进行参数表刷新），界面会显示电机的相关参数，蓝色的参数为电机内部的存储参数，可以在相应参数后面的当前值栏进行修改。

2. 点击读参数可以将电机中的参数上传到调试器中，电机浅蓝色参数为观测参数，为采集得到的参数，可进行实时观测。

3. 点击写参数可以将调试器中参数下载到电机中，

4. 点击恢复出厂，最新的固件下电机恢复默认值参数

5. 点击导出，会将电机现有参数表内参数导出

6. 点击打开多设备连接，上位机即可连接多台电机，需注意的是，因为不同类型电机参数接口有差异，所以多设备连接仅可用于升级，升完级调试电机需关闭多设备连接重新搜索电机

注：电机的转矩限制、保护温度、过温时间请勿随意更改。因违规操作本产品导致对人体造成伤害，或对关节造成不可逆的损伤，我司将不承担任何法律责任。

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值（供参考）	备注
0X0000	Name	String	读/写			ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	
0X0001	BarCode	String	读/写			ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			0.1.5	
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Mar 16 2022	
0X1002	BootBuildTime	String	只读			20:22:09	
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			0.0.0.1	电机程序版本号
0X1004	AppGitVersion	String	只读			7b844b0fM	
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Apr 14 2022	
0X1006	AppBuildTime	String	只读			20:30:22	
0X1007	AppCodeName	String	只读			Lingzu_motor	
0X2000	echoPara1	uint16	配置	74	5	5	
0X2001	echoPara2	uint16	配置	74	5	5	
0X2002	echoPara3	uint16	配置	74	5	5	
0X2003	echoPara4	uint16	配置	74	5	5	
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500	
0X2005	MechOffset	float	设定	7	-7	4.619583	电机磁编码器角度偏置
0X2006	chasu_offset	float	读/写	50	-50	4.52	保留参数
0X2007	status1	float	读/写	17	0	17	转矩限制
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0	弱磁电流值，默认 0
0x2009	Motor_baud	uint8	读/写	8	1	8	波特率标志位
0X200a	CAN_ID	uint8	设定	127	0	1	本节点 id
0X200b	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0	can 主机 id
0X200c	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0	can 超时阈值，默认 0
0X200d	status2	int16	读/写	1500	0	0	保留参数
0X200e	status3	uint32	读/写	1000000	1000	0	保留参数
0X200f	status4	float	读/写	64	1	0	保留参数
0X2010	status5	float	读/写	64	1	0	保留参数
0X2011	status6	uint8	读/写	1	0	0	保留参数
0X2012	cur_filt_gain	float	读/写	1	0	0.9	电流滤波参数
0X2013	cur_kp	float	读/写	200	0	0.025	电流 kp
0X2014	cur_ki	float	读/写	200	0	0.0258	电流 ki
0X2015	spd_kp	float	读/写	200	0	2	速度 kp
0X2016	spd_ki	float	读/写	200	0	0.021	速度 ki
0X2017	loc_kp	float	读/写	200	0	30	位置 kp
0X2018	spd_filt_gain	float	读/写	1	0	0.1	速度滤波参数
0X2019	limit_spd	float	读/写	200	0	2	位置模式速度限制
0X201a	limit_cur	float	读/写	23	0	23	位置、速度模式 电流限制
0X201b	spd_step_value	float	读/写	100	0	0	速度模式加速度
0X201c	vel_max	float	读/写	100	0	10	pp 模式速度
0X201d	acc_set	float	读/写	100	0	10	pp 模式加速度
0X201e	fault1	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X201f	fault2	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X2020	fault3	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值（供参考）	备注
0X2021	fault4	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X2022	fault5	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X2023	fault6	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X2024	fault7	uint32	读/写	30000	0	0	保留参数
0X2025	zero_sta	uint8	读/写			0	零点标志位
0x2026	Position offset	float					位置偏置
0x2027	protocol_1	uint8	读/写			0	协议标志位
0x2028	damper	uint8	读/写	0	20	0	阻尼开关
0x2029	add_offset	float	读/写	-7	7	0	位置偏置参数
0X3000	timeUse0	uint16	只读			5	
0X3001	timeUse1	uint16	只读			0	
0X3002	timeUse2	uint16	只读			10	
0X3003	timeUse3	uint16	只读			0	
0X3004	encoderRaw	int16	只读			11396	磁编码器采样值
0X3005	mcuTemp	int16	只读			337	mcu 内部温度，*10
0X3006	motorTemp	int16	只读			333	电机 ntc 温度，*10
0X3007	encoder2raw	int16	只读			24195	差速磁编码器采样值
0X3008	adc1Offset	int32	只读			2084	adc 采样通道 1 零电流偏置
0X3009	adc2Offset	int32	只读			2084	adc 采样通道 2 零电流偏置
0X300a	adc1Raw	uint16	只读			1232	adc 采样值 1
0X300b	adc2Raw	uint16	只读			1212	adc 采样值 2
0X300c	VBUS	float	只读			36	母线电压 V
0X300d	cmdId	float	只读			0	id 环指令，A
0X300e	cmdIq	float	只读			0	iq 环指令，A
0X300f	cmdlocref	float	只读			0	位置环指令，rad
0X3010	cmdspdreff						
0X3011	cmdspdref	float	只读			0	速度环指令，rad/s
0X3012	cmdTorque	float	只读			0	转矩指令，nm
0X3013	cmdPos	float	只读			0	mit 协议角度指令
0X3014	cmdVel	float	只读			0	mit 协议速度指令
0X3015	rotation	int16	只读			1	圈数
0X3016	modPos	float	只读			4.363409	电机未计圈机械角度，rad
0X3017	mechPos	float	只读			0.777679	负载端计圈机械角度，rad
0X3018	mechVel	float	只读			0.036618	负载端转速,rad/s
0X3019	elecPos	float	只读			4.714761	电气角度
0X301a	ia	float	只读			0	U 线电流，A
0X301b	ib	float	只读			0	V 线电流，A
0X301c	ic	float	只读			0	W 线电流，A


功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值（供参考）	备注
0X301d	timeout	uint32	只读			31600	超时计数器值
0X301e	phaseOrder	uint8	只读			0	标定方向标记
0X301f	iqf	float	只读			0	iq 滤波值，A
0X3020	boardTemp	int16	只读			359	板上温度，*10
0X3021	iq	float	只读			0	iq 原值，A
0X3022	id	float	只读			0	id 原值，A
0X3023	faultSta	uint32	只读			0	故障状态值
0X3024	warnSta	uint32	只读			0	警告状态值
0X3025	drv_fault	uint16	只读			0	驱动芯片故障值 1
0X3026	drv_temp	int16	只读			48	驱动芯片故障值 2
0X3027	Uq	float	只读			0	q 轴电压
0X3028	as_angle	float	只读			0.08667	磁编初始角
0X3029	cs_angle	float	只读			1.547787	差速磁编初始角
0X302a	chasu_angle	float	只读			4.822069	差速角度
0X302b	ibus	float	只读			0	电机保护参数
0X302c	torque_fdb	float	只读			0	转矩反馈值，nm
0X302d	rated_i	float	只读			19	电机保护参数
0X302e	MechPos_init	float	只读			0	电机保留参数
0X302f	vel_max	float	只读			10	电机速度期望
0X3030	loc_reff	float	只读			0.05876	电机速度期望 2
0X3031	instep	float	只读			0	电机位置判定参数
0X3032	position	float	只读			6.372923	电机位置判定参数
0X3033	chasu_angle_init	float	只读			0.075549	电机位置判定参数
0X3034	chasu_angle_out	float	只读			0.679938	电机位置判定参数
0X3035	motormechinit	float	只读			0.52884	电机位置判定参数
0X3036	mech_angle_init2	float	只读			0.05876	电机位置判定参数
0X3037	mech_angle_rotat	int16	只读			0	电机位置判定保护参数
0X3038	fault1	uint32	只读			0	日志参数
0X3039	fault2	uint32	只读			0	日志参数
0X303a	fault3	uint32	只读			0	日志参数
0X303b	fault4	uint32	只读			0	日志参数
0X303c	fault5	uint32	只读			0	日志参数
0X303d	fault6	uint32	只读			0	日志参数
0X303e	fault7	uint32	只读			0	日志参数
0X303f	fault8	uint32	只读			1	日志参数
0X3040	ElecOffset	float	只读			-5.053831	电角度偏置
0X3041	mcOverTemp	int16	只读			1450	过温阀值
0X3042	Kt_Nm/Amp	float	只读			1.5	力矩系数

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值（供参考）	备注
0X3043	Tqcali_Type	uint8	只读			1	电机类型
0X3044	theta_mech_1	float	只读			0.05876	类型 2 低速角度
0X3045	adcOffset_1	int32	只读			2041	adc 采样通道 1 零电流偏置
0X3046	adcOffset_2	int32	只读			2040	adc 采样通道 2 零电流偏置
0X3047	coder_reg	uint16	只读			1	系统参数
0X3048	pos_cnt1	uint16	只读			0	系统参数


3.3.5.电机主界面——示波器

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机 Id/Iq 电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置等。

参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止观测图谱。

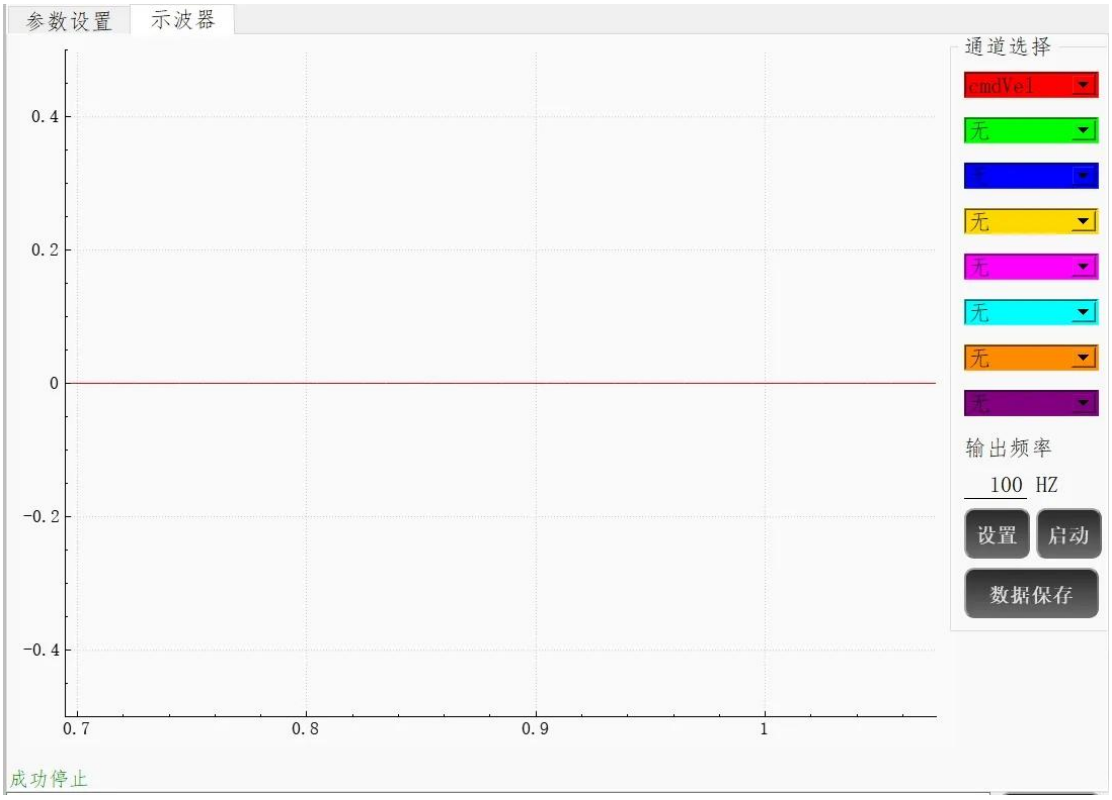

发送的指令在下方的通信指令框

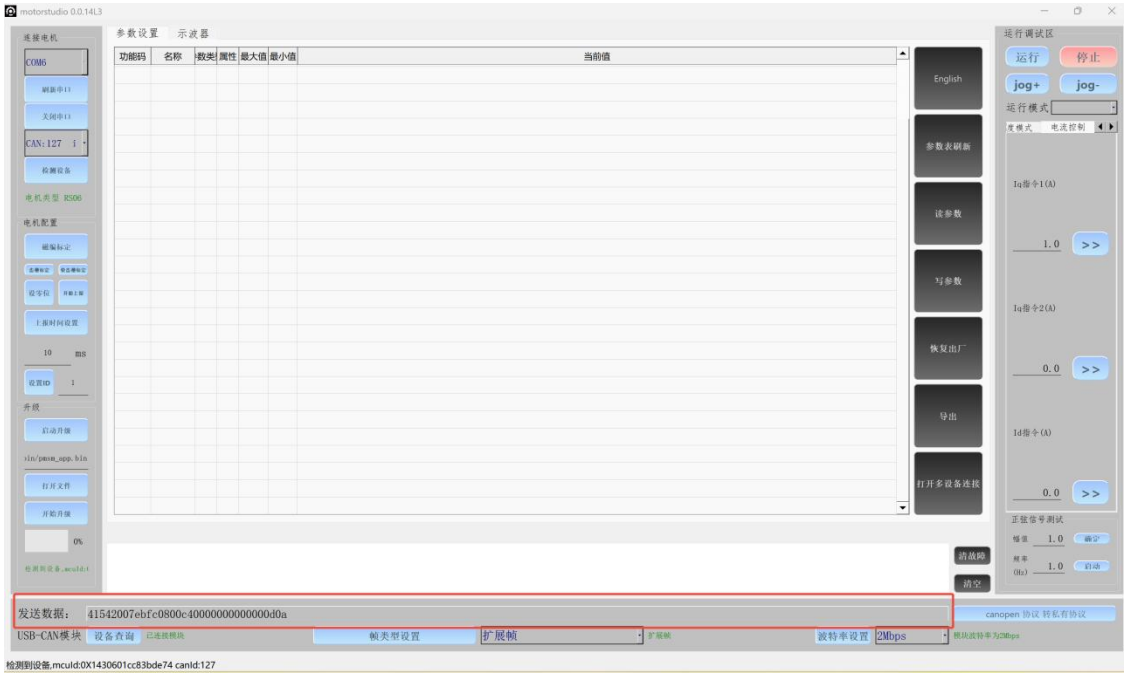

通信框指令示例：

41 54 90 07 e8 0c 08 05 70 00 00 01 00 00 00 0d 0a

含义如下

41 54	90 07 e8 0c	8	05 70 00 00 01 00 00 00	0d 0a
帧头	扩展帧	数据位个数	数据帧	帧尾

其中扩展帧 canfdid 转译为真实 canfdid 需要经过以下转换：

90 07 e8 0c 转换成二进制为 1001 0000 0000 0111 1110 1000 0000 1100，向右移三位，则为 1 0010 0000 0000 1111 1101 0000 0001，将其转换为 16 进制，为 12 00 FD 01，对照通信协议说明，含义如下：

12（16 进制）	0	FD	1
通信类型 18（10 进制）	无含义	主机 id	电机 canid

3.3.6.canfd 通信故障保护

当 CAN_TIMEOUT 值为 0 时，该功能不启用

当 CAN_TIMEOUT 值为非 0 时，当电机在一定时间段内没收到 can 指令时，电机进入 reset 模式，20000 为 1s

3.3.7.电机故障说明

功能码 0x3022 为故障码，其中

bit16:电机电流故障：A 相电流采样过流

bit14:电机堵转过载算法保护

bit9:位置初始化故障

bit8:硬件识别故障

bit7:编码器未标定：电机未标定编码器

bit5:电机电流故障：C 相电流采样过流

bit4:电机电流故障：B 相电流采样过流

bit3:过压故障：电机电压超过保护电压 60V

bit2:欠压故障：电机电压低于保护电压 12V

bit1:驱动芯片故障：电机驱动芯片报故障

bit0:电机过温故障：电机热敏电阻温度超过 145 度

功能码 0x3024 为驱动芯片故障码 1，具体故障如下

Table 11. Fault Status Register 1 Field Descriptions

Bit	Field	Type	Default	Description
10	FAULT	R	0b	Logic OR of FAULT status registers. Mirrors nFAULT pin.
9	VDS_OCP	R	0b	Indicates VDS monitor overcurrent fault condition
8	GDF	R	0b	Indicates gate drive fault condition
7	UVLO	R	0b	Indicates undervoltage lockout fault condition
6	OTSD	R	0b	Indicates overtemperature shutdown
5	VDS_HA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A high-side MOSFET
4	VDS_LA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A low-side MOSFET
3	VDS_HB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B high-side MOSFET
2	VDS_LB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B low-side MOSFET
1	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C high-side MOSFET
0	VDS_LC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C low-side MOSFET

功能码 0x3025 为驱动芯片故障码 2，具体故障如下

Table 12. Fault Status Register 2 Field Descriptions

Bit	Field	Type	Default	Description
10	SA_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase A sense amplifier (DRV8353xS)
9	SB_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase B sense amplifier (DRV8353xS)
8	SC_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase C sense amplifier (DRV8353xS)
7	OTW	R	0b	Indicates overtemperature warning
6	GDUV	R	0b	Indicates VCP charge pump and/or VGLS undervoltage fault condition
5	VGS_HA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A high-side MOSFET
4	VGS_LA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A low-side MOSFET
3	VGS_HB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B high-side MOSFET
2	VGS_LB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B low-side MOSFET
1	VGS_HC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C high-side MOSFET
0	VGS_LC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C low-side MOSFET

3.4. 控制演示



jog 运行

点击 JOG+/-运行即可让电机正反运行，速度为 1rad/s

控制模式切换

在运行模式右侧指令框中选择需要的控制模式

3.4.1.运控模式




1. 控制模式切换为运控模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置五个参数值，点击开始或连续发送，电机将返回反馈帧并按目标指令运行
4. 点击停止，电机停止运行，终止连续发送指令

3.4.2.电流模式




1. 控制模式切换为电流模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置 Iq 指令 1（A）电流指令值，点击右侧>>，电机将跟随电流指令运行
4. 点击停止，电机停止运行

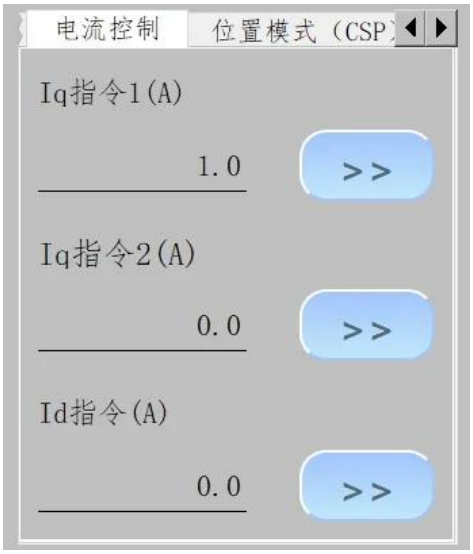


电机电流正弦测试

1. 控制模式切换为电流模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置幅值和频率，点击确定，点击启动，对应模式目标指令即按正弦规律规划
4. 点击停止，电机停止运行

3.4.3.速度模式

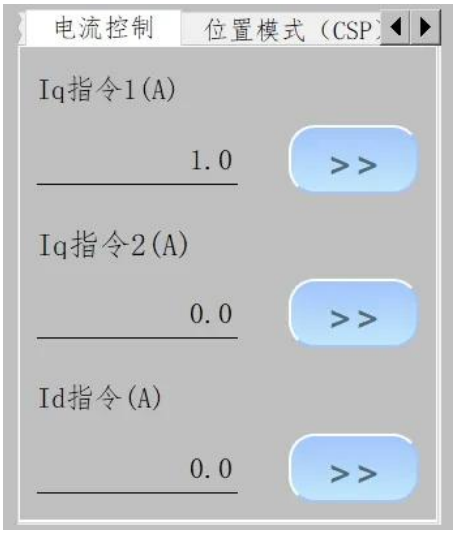

1. 控制模式切换为速度模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 先设置电流限制（最大相电流），速度步进值（电机加速度），不设置电机即按默认值运行，最后设置速度指令（目标速度），电机将跟随指令运行
4. 点击停止，电机停止运行

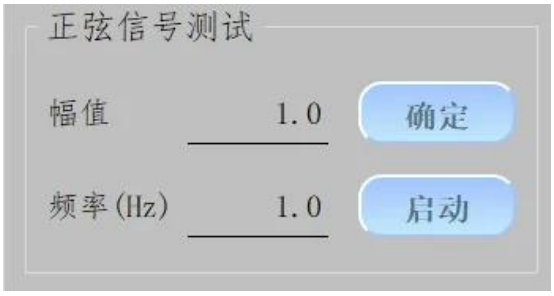


电机速度正弦测试

1. 控制模式切换为速度模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置幅值和频率，点击确定，点击启动，对应模式目标指令即按正弦规律规划
4. 点击停止，电机停止运行

3.4.4.位置模式（PP）



1. 控制模式切换为插补位置模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 先设置速度、加速度，不设置电机即按默认值运行，最后设置位置指令（目标位置），电机将跟随指令运行
4. 将速度设为 0，电机即可在当前位置急停，如需继续运行，重新下发速度和位置即可
5. 点击停止，电机停止运行

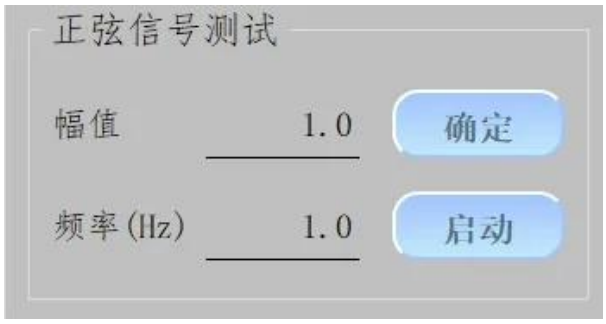


电机位置正弦测试

1. 控制模式切换为插补位置模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置幅值和频率，点击确定，点击启动，对应模式目标指令即按正弦规律规划
4. 点击停止，电机停止运行

3.4.5.位置模式（CSP）



1. 控制模式切换为位置模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 先设置速度，不设置电机即按默认值运行，最后设置位置指令（目标位置），电机将跟随指令运行
4. 点击停止，电机停止运行

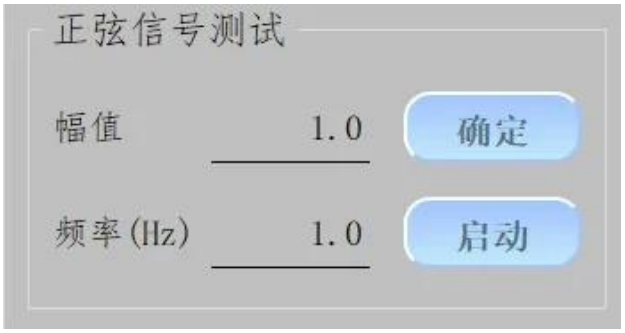

电机位置正弦测试

1. 控制模式切换为位置模式
2. 电机运行，电机进入 motor_mode 模式
3. 设置幅值和频率，点击确定，点击启动，对应模式目标指令即按正弦规律规划
4. 点击停止，电机停止运行

4. 驱动器协议及使用说明

电机通信为 CANFD 通信接口，波特率 5Mbps，采用扩展帧格式，如下所示：

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
描述	通信类型	数据区 2	目标地址	数据区 1

电机支持的控制模式包括：

- 运控模式：给定电机运控 5 个参数；
- 电流模式：给定电机指定的 Iq 电流；
- 速度模式：给定电机指定的运行速度；
- 位置模式：给定电机指定的位置，电机将运行到该指定的位置；

4.1. 通信协议类型说明

通信类型 0：获取设备 ID

获取设备的 ID 和 64 位 MCU 唯一标识符

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	0	00 FD	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x0	bit15~8:用来标识主机 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	0

应答帧：

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
描述	0x0	目标电机 CAN_ID	0XFE	64 位 MCU 唯一标识符

通信类型 1：运控模式电机控制指令

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~ bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	1	00 00	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x1	Byte2:力矩(0~65535)对应（-120Nm~120Nm）	目标电机 CAN _ID	Byte0~1: 目标角度[0~65535]对应((-12.57f~12.57f) Byte2~3: 目标角速度[0~65535]对应(-15rad/s~15rad/s) Byte4~5：Kp [0~65535]对应(0.0~5000.0) Byte6~7：Kd [0~65535]对应(0.0~100.0) 以上数据转换后高字节在前，低字节在后

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

通信类型 2：电机反馈数据

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	2	00 7F	FD	
描述	0x2	Bit8~Bit15:当前电机 CAN ID bit21~16:故障信息（0 无 1 有） bit21: 未标定 bit20: 堵转过载故障 bit19: 磁编码故障 bit18: 过温 bit17: 三相电流故障 bit16: 欠压故障 bit22~23: 模式状态 0 : Reset 模式[复位] 1 : Cali 模式[标定] 2 : Motor 模式[运行]	主机 CAN_ID	Byte0~1: 当前角度[0~65535]对应((-12.57f~12.57f) Byte2~3: 当前角速度[0~65535]对应(-15rad/s~15rad/s) Byte4~5:当前力矩[0~65535]对应（-120Nm~120Nm） Byte6~7:当前温度：Temp(摄氏度）*10 以上数据高字节在前，低字节在后

通信类型 3：电机使能运行

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	3	00 FD	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x3	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

通信类型 4：电机停止运行

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	4	00 FD	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x4	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	正常运行时，data 区需清 0; Byte[0]=1 时：清故障;

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

版本号读取帧

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte6
	04	00 FD	7F	00 C4 00 00 00 00 00 00
描述	0x4	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	Byte[0]=0x00 Byte[1]=0xC4

应答帧：

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte6
描述	0x2	Bit8~Bit15:当前电机 CAN ID Bit21~Bit16:故障信息(0 无 1 有) bit21:未标定 Bit20: 堵转过载故障 Bit19: 磁编码故障 Bit18: 过温 Bit17:三相电流故障 Bit16: 欠压故障 Bit22~23: 模式状态 0:Reset 模式[复位] 1:Cali 模式[标定] 2:Motor 模式[运行]	目标电机 CAN_ID	Byte0=0x00 Byte1=0xC4 Byte2=0x56 Byte3~6： 电机版本号 顺序由高到低

通信类型 6：设置电机机械零位

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	6	00 FD	7F	01 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x6	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	Byte[0]=1

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

通信类型 7：设置电机 CAN_ID

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	7	01 FD	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x7	bit15~8:用来标识主 CAN_ID Bit16~23: 预设置 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	

应答帧：应答电机广播帧(见通信类型 0)

通信类型 17：单个参数读取

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	11	00 FD	7F	05 70 00 00 00 00 00 00
描述	0x11	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	Byte0~1: index，详见下方可读写参数表 Byte2~3: 00 Byte4~7: 00 以上数据低字节在前，高字节在后

应答帧：

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	11	00 7F	FD	05 70 00 00 00 00 00 00

描述	0x11	bit15~8:目标电机 CAN_ID Bit23~16:00 为读取成功 01 为读取失败	主机 CAN_ID	Byte0~1: index，详见下方可读写参数表 Byte2~3: 00 Byte4~7: 参数数据，1 字节数据在 Byte4 以上数据低字节在前，高字节在后

通信类型 18：单个参数写入（掉电丢失）

搭配类型 22，可保存上位机模块内参数表功能码 0x20 开头参数

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	12	00 FD	7F	29 70 00 00 00 00 00 00
描述	0x12	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	Byte0~1: index，详见下方可读写参数表 Byte2~3:00 Byte4~7: 参数数据 以上数据低字节在前，高字节在后

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

通信类型 21：故障反馈帧

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	15	00 FD	7F	00 00 00 00 00 00 00 00
描述	0x15	bit15~8:电机 CAN_ID	用来标识主 CAN_ID	Byte0~3: fault 值(非 0:有故障，0：正常） Bit16:电机电流故障：A 相电流采样过流 bit14:电机堵转过载算法保护 Bit9:位置初始化故障 bit8:硬件识别故障 bit7:编码器未标定：电机未标定编码器 bit5:电机电流故障：C 相电流采样过流 bit4:电机电流故障：B 相电流采样过流 bit3:过压故障 bit2:欠压故障 bit1:驱动芯片故障 bit0:电机过温故障，默认 145 度 Byte4~7: warning 值 bit0：电机过温预警，默认 145 度

通信类型 22：电机数据保存帧（保存当前所有可存储变量，0.4.1.0 后为该协议）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	16	00 FD	7F	01 02 03 04 05 06 07 08
描述	0x16	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	01 02 03 04 05 06 07 08

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 2)

通信类型 23：电机波特率修改帧（重新上电生效，0.4.1.0 后为该协议）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	17	00 FD	7F	01 02 03 04 05 06 01 00
描述	0x17	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	01 02 03 04 05 06 F_CMD 其中其中 F_CMD 字节为电机波特率 其中 01 为 1M 05 为 5M 06 为 4M 07 为 3M 08 为 2M

应答帧：应答电机反馈帧(见通信类型 0)

通信类型 24：电机主动上报帧（0.4.1.0 后为该协议）

数据域	29 位 ID	8Byte 数据区		
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	18	00 FD	7F	01 02 03 04 05 06 01 00
描述	0x18	bit15~8:用来标识主 CAN_ID	目标电机 CAN_ID	01 02 03 04 05 06 F_CMD 其中其中 F_CMD 字节为电机上报开关 00 为关闭主动上报（默认） 01 为开启主动上报默认上报间隔为 10ms

应答帧：（0.4.1.2 及以前为类型 2）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	18	00 7F	FD	
描述	0x18	Bit8~Bit15:当前电机 CAN ID bit21~16:故障信息（0 无 1 有） bit21: 未标定 bit20: 堵转过载故障 bit19: 磁编码故障 bit18: 过温 bit17: 三相电流故障 bit16: 欠压故障 bit22~23: 模式状态 0 :	主机 CAN_ID	Byte0~1: 当前角度[0~65535]对应((-12.57f~12.57f) Byte2~3: 当前角速度[0~65535]对应(-15rad/s~15rad/s) Byte4~5:当前力矩[0~65535]对应（-120Nm~120Nm） Byte6~7:当前温度：Temp(摄氏度）*10 以上数据高字节在前，低字节在后

		Reset 模式[复位] 1 ： Cali 模式[标定] 2 ： Motor 模式[运行]		

可读写单个参数列表

参数 index	参数名称	描述	类型	字节数	单位/说明	R/W 读写权限
0X7005	run_mode	0: 运控模式 1: 位置模式 （PP） 2: 速度模式 3: 电流模式 5：位置模式（CSP）	uint8	1		W/R
0X7006	iq_ref	电流模式 Iq 指令	float	4	-90~90A	W/R
0X700A	spd_ref	转速模式转速指令	float	4	-20~20rad/s	W/R
0X700B	limit_torque	转矩限制	float	4	0~120Nm	W/R
0X7010	cur_kp	电流的 Kp	float	4	默认值 0.05	W/R
0X7011	cur_ki	电流的 Ki	float	4	默认值 0.05	W/R
0X7014	cur_filt_gain	电流滤波系数 filt_gain	float	4	0~1.0，默认值 0.06	W/R
0X7016	loc_ref	位置模式角度指令	float	4	rad	W/R
0X7017	limit_spd	位置模式（CSP）速度限制	float	4	0~20rad/s	W/R
0X7018	limit_cur	速度位置模式电流限制	float	4	0~90A	W/R
0x7019	mechPos	负载端计圈机械角度	float	4	rad	R
0x701A	iqf	iq 滤波值	float	4	-90~90A	R
0x701B	mechVel	负载端转速	float	4	rad/s	R
0x701C	VBUS	母线电压	float	4	V	R
0x701E	loc_kp	位置的 kp	float	4	默认值 80	W/R
0x701F	spd_kp	速度的 kp	float	4	默认值 6	W/R
0x7020	spd_ki	速度的 ki	float	4	默认值 0.02	W/R
0x7021	spd_filt_gain	速度滤波值	float	4	默认值 0.1	W/R
0x7022	acc_rad	速度模式加速度	float	4	默认值 10rad/s^2	W/R
0x7024	vel_max	位置模式（PP）速度	float	4	默认值 10rad/s	W/R
0x7025	acc_set	位置模式（PP）加速度	float	4	默认值 10rad/s^2	W/R
0x7026	EPScan_time	上报时间设置，1 代表 10ms，加 1 递增 5ms	uint16	2	默认值 1	W/R
0x7028	cantimeout	can 超时阈值，20000 代表 1s	Uint32	4	默认值 0	W/R
0x7029	zero_sta	零点标志位，0 代表 0-2π,1 代表-π-π	uint8	1	默认 0	W/R
0x702A	damper	阻尼开关	uint8	1	默认 0	W/R
0x702B	add_offset	零位偏置	float	4	默认 0	W/R

读取示例：

以读取 loc_kp 为例：

读取指令为

大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	0x11	0x00FD	0x7F	1E 70 00 00 00 00 00 00
描述	类型 17	主机 id 0xFD	目标电机 CAN_ID 7F	Byte0~1: index，对应 loc_kp

反馈指令为

大小	Bit28~bit24	bit23~8	bit7~0	Byte0~Byte7
	0x11	0x007F	0xFD	1E 70 00 00 00 00 F0 41
描述	类型 17	bit15~8:目标电机 CAN_ID 7F	主机 id 0xFD	Byte0~1: index，对应 loc_kp Byte4~7:loc_kp 值为 30，右高字节，（32 位单精度）16 进制 IEEE-754 标准浮点数

4.2. 电机部分功能说明

4.2.1.主动上报说明

电机主动上报默认关闭，通过类型 24 开启上报

上报类型为类型 2，上报间隔默认 10ms，可通过类型 18 修改 EPScan_time 来更改上报周期

4.2.2.零点标志位说明

通过上位机或类型 18 修改 zero_sta 标志位，其中通过类型 18 修改需要用通信类型 22 保存

电机默认标志位为 0，上电后默认位置为 0-2π

如修改标志位为 1，上电后默认位置为-π-π

4.2.3.类型 2 变更说明

类型 2 变更为周期性循环-4π-4π，可通过该方式记圈数

4.2.4.电机的关机后反驱保护可设置是否取消

电机在未上电状态下如果快速转动，会感受到一定的阻尼，这是电机防止外部转速过快引起浪涌 设置的保护，可以通过设置 damper 为 1 来取消该保护

4.2.5.csp 和运控模式下可以标零，pp 模式标零会屏蔽掉


老版本电机标零后电机电机期望和实际值会有一个很大的偏差，电机会马上向期望值旋转，新版 本电机在 CSP 和运控模式下标零，电机期望会马上更新为 0，这样电机不会运动，PP 模式下无法标零

4.2.6.增加位置偏置，如果偏置填 1，则以当前零点加 1 为零点

有的客戶因为限位影响，无法在零点位置标零，例如，在位置为 1rad 的地方设置零位，然后修改 add_offset 为 1，则重新上电后，电机的位置 1rad 即为之前为 1rad 的位置，电机的零位在之前 位置 1rad 逆时针旋转 1rad 的地方

4.3. 控制模式使用说明

4.3.1.运控模式

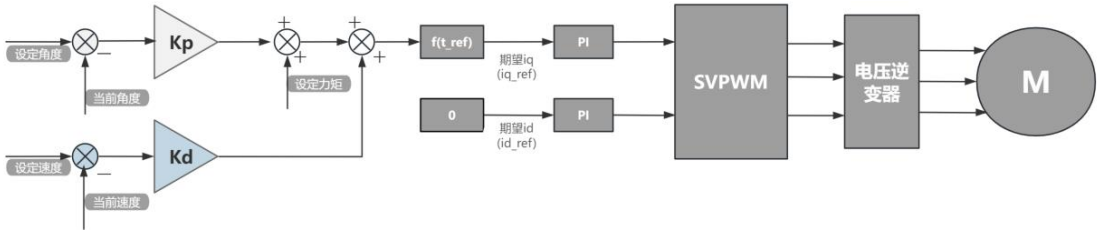

电机上电后默认处于运控模式；

发送电机使能运行帧（通信类型 3）-->发送运控模式电机控制指令（通信类型 1）-->收到电机反馈帧（通信类型 2）

运控模式说明：

运控模式的控制逻辑为 t_ref=Kd*(v_set-v_actual)+Kp*(p_set-p_actual)+t_ff ，tref 通过内部的公式折算为期望 iq 电流，通过电流环输出


简单控制演示：

将 t_ff 设为 0，v_set 设为 1，Kd 设为 1，p_set 设为 0，Kp 设为 0，电机外部不加载，电机即会以 1rad/s 速度运行，如果外部加载，则需要将 kd 调大来抵御外部负载

将 t_ff 设为 0，v_set 设为 0，Kd 设为 1，p_set 设为 0，Kp 设为 0，电机即为阻尼模式，外部转动电机，电机即会给一个阻尼，阻尼随着 kd 变大而变大，需要注意此工况电机发电，需要电源馈电防止过压


将 t_ff 设为 0，v_set 设为 0，Kd 设为 1，p_set 设为 5，Kp 设为 1，电机外部不加载，电机即会运行到目标位置 5，kp 加大，维持目标位置的力变大，kd 为阻尼，如果没有 kd，电机到目标位置会摇摆

4.3.2.电流模式

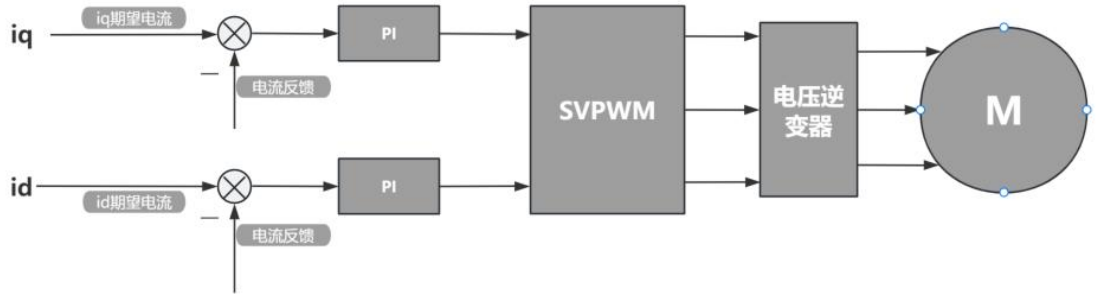


发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 runmode 参数为 3 ---> 发送电机使能运行帧（通信类型 3）--> 发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 iq_ref 参数为预设电流指令

4.3.3.速度模式

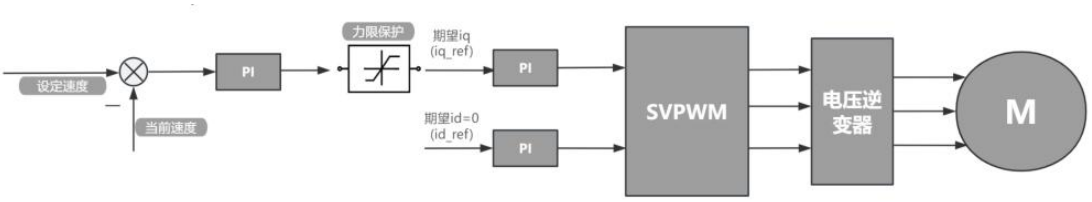


发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 runmode 参数为 2 ---> 发送电机使能运行帧（通信类型 3）--> 发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 limit_cur 参数为预设最大电流指令-->发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 acc_rad 参数为预设加速度指令-->发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 spd_ref 参数为预设速度指令

4.3.4.位置模式 （CSP）

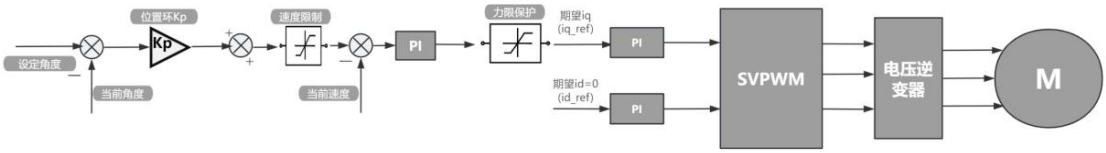

发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 runmode 参数为 5 --> 发送电机使能运行帧（通信类型 3）--> 发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 limit_spd 参数为预设最大速度指令-->发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 loc_ref 参数为预设位置指令

4.3.5.位置模式 （PP）

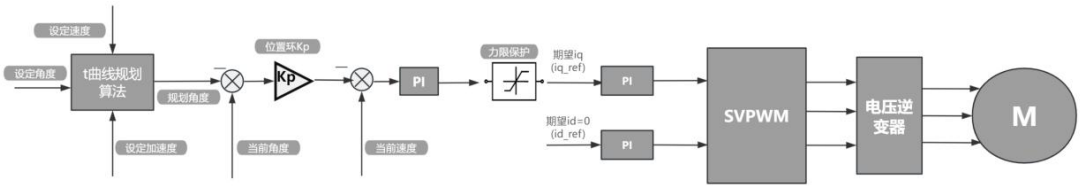

发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 runmode 参数为 1 --> 发送电机使能运行帧（通信类型 3）--> 发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 vel_max 参数为预设最大速度指令-->发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 acc_set 参数为预设加速度指令-->发送电机模式参数写入命令（通信类型 18）设置 loc_ref 参数为预设位置指令

4.3.6.停止运行

发送电机停止运行帧（通信类型 4）

4.4. 程序样例

以下提供各种模式控制电机实例（以 gd32f303 为例）

下面为各种实例调用库，函数与宏定义

```
Plain Text
#define P_MIN -12.57f //0.4.0.5 及之前为 12.5，之后为 12.57

#define P_MAX 12.57f  //0.4.0.5 及之前为 12.5，之后为 12.57

#define V_MIN -15.0f

#define V_MAX 15.0f

#define KP_MIN 0.0f

#define KP_MAX 5000.0f

#define KD_MIN 0.0f

#define KD_MAX 100.0f

#define T_MIN -120.0f

#define T_MAX 120.0f

struct exCanIdInfo{
```

```
uint32_t id:8;

uint32_t data:16;

uint32_t mode:5;

uint32_t res:3;

};

can_receive_message_struct rxMsg;

can_trasnmit_message_struct txMsg={

.tx_sfid = 0,

.tx_efid = 0xff,

.tx_ft = CAN_FT_DATA,

.tx_ff = CAN_FF_EXTENDED,

.tx_dlen = 8,

};

#define txCanIdEx (*((struct exCanIdInfo*)&(txMsg.tx_efid)))

#define rxCanIdEx (*((struct exCanIdInfo*)&(rxMsg.rx_efid))) //将扩展帧
id 解析为自定义数据结构

int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits){

float span = x_max - x_min;

float offset = x_min;

if(x > x_max) x=x_max;

else if(x < x_min) x= x_min;

return (int) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span);

}

#define can_txd() can_message_transmit(CAN0, &txMsg)
```

```
#define can_rxd() can_message_receive(CAN0, CAN_FIFO1, &rxMsg)
```

下面列举常见的通信类型发送：

4.4.1.电机使能运行帧（通信类型 3）

```
Plain Text
void motor_enable(uint8_t id, uint16_t master_id)
{
txCanIdEx.mode = 3;
txCanIdEx.id = id;
txCanIdEx.res = 0;
txCanIdEx.data = master_id;
txMsg.tx_dlen = 8;
txCanIdEx.data = 0;
can_txd();
}
```

4.4.2.运控模式电机控制指令（通信类型 1）

```
Plain Text
void motor_controlmode(uint8_t id, float torque, float MechPosition,
float speed, float kp, float kd)

{

txCanIdEx.mode = 1;

txCanIdEx.id = id;

txCanIdEx.res = 0;

txCanIdEx.data = float_to_uint(torque,T_MIN,T_MAX,16);

txMsg.tx_dlen = 8;

txMsg.tx_data[0]=float_to_uint(MechPosition,P_MIN,P_MAX,16)>>8;

txMsg.tx_data[1]=float_to_uint(MechPosition,P_MIN,P_MAX,16);

txMsg.tx_data[2]=float_to_uint(speed,V_MIN,V_MAX,16)>>8;

txMsg.tx_data[3]=float_to_uint(speed,V_MIN,V_MAX,16);
```

```
txMsg.tx_data[4]=float_to_uint(kp,KP_MIN,KP_MAX,16)>>8;

txMsg.tx_data[5]=float_to_uint(kp,KP_MIN,KP_MAX,16);

txMsg.tx_data[6]=float_to_uint(kd,KD_MIN,KD_MAX,16)>>8;

txMsg.tx_data[7]=float_to_uint(kd,KD_MIN,KD_MAX,16);

can_txd();

}
```

4.4.3.电机停止运行帧（通信类型 4）

```
Plain Text
void motor_reset(uint8_t id, uint16_t master_id)

{

txCanIdEx.mode = 4;

txCanIdEx.id = id;

txCanIdEx.res = 0;

txCanIdEx.data = master_id;

txMsg.tx_dlen = 8;

for(uint8_t i=0;i<8;i++)

{

txMsg.tx_data[i]=0;

}

can_txd();

}
```

4.4.4.电机模式参数写入命令（通信类型 18，运行模式切换）

```
Plain Text
uint8_t runmode;

uint16_t index;

void motor_modechange(uint8_t id, uint16_t master_id)

{

txCanIdEx.mode = 0x12;

txCanIdEx.id = id;

txCanIdEx.res = 0;

txCanIdEx.data = master_id;

txMsg.tx_dlen = 8;

for(uint8_t i=0;i<8;i++)

{

txMsg.tx_data[i]=0;

}

memcpy(&txMsg.tx_data[0],&index,2);

memcpy(&txMsg.tx_data[4],&runmode, 1);

can_txd();

}
```

4.4.5.电机模式参数写入命令（通信类型 18，控制参数写入）

```
Plain Text
uint16_t index;
```

```
float ref;

void motor_write(uint8_t id, uint16_t master_id)

{

txCanIdEx.mode = 0x12;

txCanIdEx.id = id;

txCanIdEx.res = 0;

txCanIdEx.data = master_id;

txMsg.tx_dlen = 8;

for(uint8_t i=0;i<8;i++)

{

txMsg.tx_data[i]=0;

}

memcpy(&txMsg.tx_data[0],&index,2);

memcpy(&txMsg.tx_data[4],&ref,4);

can_txd();

}
```

5. 版本历史

版本号	说明	日期
1.0	初版发布	2026 年 5 月 28 日