DE

Bedienungsanleitung

Heißluft-
Fritteuse

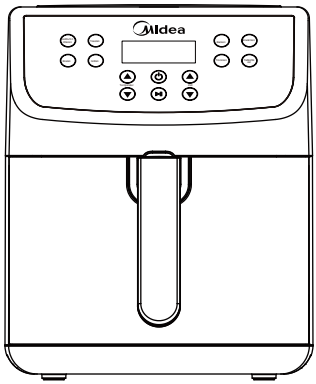

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwahren Sie alle Dokumente an einen sichern Ort, damit sie auch in Zukunft greifbar sind

MODELL: MF-CN55A

www.midea.com

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise.....1
Allgemeine Erläuterung des Produkts.....3
Gebrauchsanleitungen.....4
Vorbereitung.....5
Gebrauch.....7
Tipps 9
Reinigung und Wartung 10
Störbehebung.....11
Garantie & Service.....12

WICHTIGER HINWEIS:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein zukünf-tiges Nachschlagen gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten und um Verletzungen und/oder Sachschäden zu vermeiden.

Zweckentfremdung aufgrund der Missachtung von Warnungen kann zu Unfällen führen.
Nicht erlaubt:

— — Verwendung des Geräts durch unbeaufsichtigte Kinder oder gebrechliche Personen
— — Kinder spielen mit dem Gerät

1. Das Gerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. D
   separate Fernbedienung gesteuert werden.
3. Das
   ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:

   Arbeitsumgebungen;
   - Gutshäusern;
   - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen;
   - Frühstückspensionen.
4. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

5. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen nur von Kindern ab 8 Jahren durchgeführt werden.
7. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und Netzkabel fern.

Allgemeine Erläuterung des Produkts

Teileübersicht

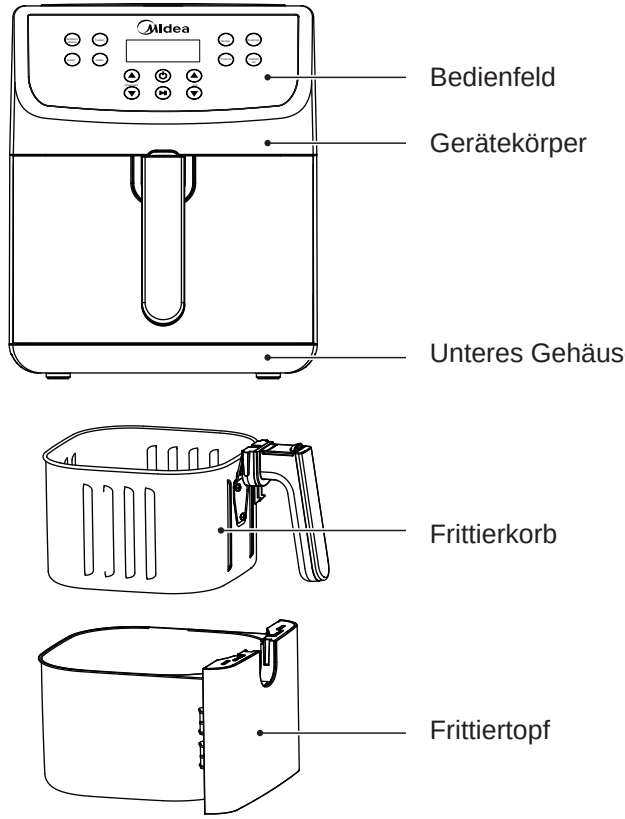

Technische Daten

Modell	Spannung und Frequenz	Nennleistung	Kapazität
MF-CN55A	220-240V~ 50/60Hz	1550-1850W	5.5L

Gebrauchsanleitungen

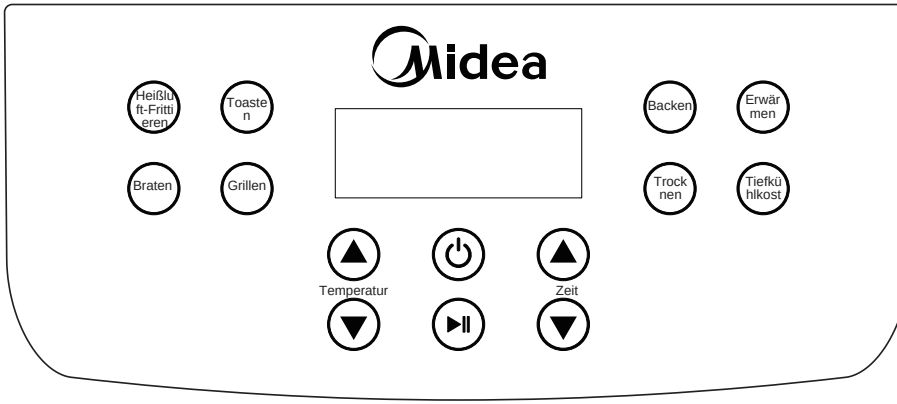

Verwendung des Bedienfelds: Gerät ist eingeschaltet → Betriebstaste drücken (Modus für Auswahl von Funktionen wird aufgerufen) →Voreingestelltes Programm auswählen oder Temperatur/Zeit selbst eingeben (das Gerät aktiviert das von Ihnen eingegebene Programm bzw. den Modus mit der von Ihnen eingegebenen Temperatur/Zeit) → Taste Start/Stopp drücken (Gerät startet den Kochvorgang) → Taste Start/ Stopp erneut drücken (Gerät unterbricht den Kochvorgang)

Hinweis: In den Modi Funktion auswählen, voreingestelltes Programm, Betrieb und Betrieb unterbrochen können Sie die Temperatur und Zeit manuell einstellen. Drücken Sie die Taste 5'C kurz, um die Temperatur schrittweise einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um im Schnellsuchlauf eine Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste 1 min kurz, um die Zeit schrittweise einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um im Schnellsuchlauf eine Zeiteinstellung auszuwählen.

Voreingestellte Programme mit Temperatur und Zeit:

Programm	Temperatur (°C(°F))		Zeit (MIN)	
	Voreinstellung	Einstellungsbereich	Voreinstellung	Einstellungsbereich
Heißluft-Frittieren	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60
Braten	200 (380)	80-200 (170-400)	40	1-60
Toasten	200 (400)	80-200 (170-400)	25	1-60
Grillen	200 (400)	80-200 (170-400)	10	1-60
Trocknen	52 (120)	30-90 (90-200)	10:00	1:00-24:00
Erwärmen	115 (240)	80-200 (170-400)	12	1-60
Backen	180 (360)	80-200 (170-400)	15	1-60
Tiefkühlkost	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60

Vorbereitung

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund (Abb. 1); stellen Sie es so hin, dass das Netzkabel bequem an eine Steckdose angeschlossen werden kann (Abb. 2). Lassen Sie genügend Platz für eine ausreichende Ventilation um das Gerät herum und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe leicht brennbarer Materialien auf.

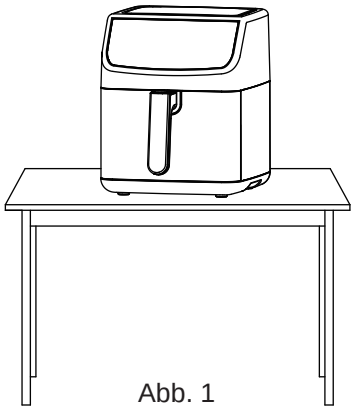

Abb. 1

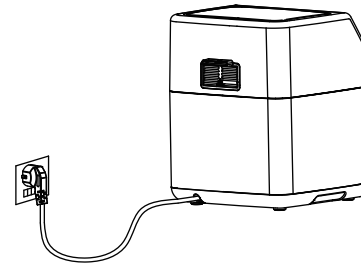

Abb. 2

2. Stellen Sie den Frittiertopf hin und setzen Sie dann den Frittierkorb hinein, bis er einrastet (Abb. 3). Schieben Sie dann die gesamte Einheit in das Gerät (Abb. 4).

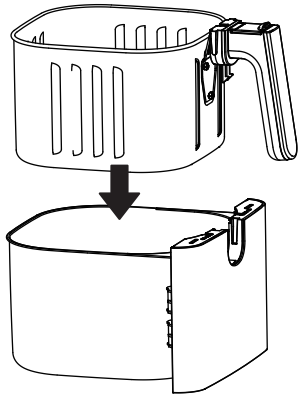

Abb. 3

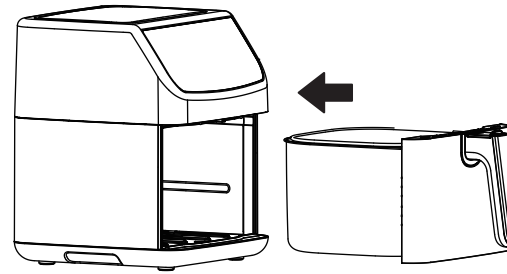

Abb. 4

3. Erhitzen Sie das Gerät 3-6 Minuten, bevor Sie Zutaten in den Korb legen, um ein besseres Kochresultat zu erzielen.

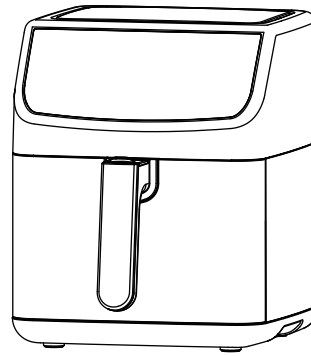

Gebrauch

1. Drücken Sie mit einer Hand auf die Oberseite des Geräts und ziehen Sie mit der anderen Hand den Topf heraus. Stellen Sie den Topf auf einen stabilen Untergrund.

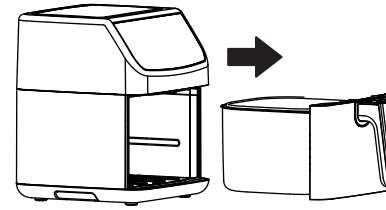

---

2. Legen Sie dann alle Zutaten in den Korb.

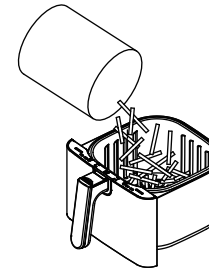

---

3. Schieben Sie den Topf mit Korb wieder in das Gerät. Nach dem Anschließen des Geräts ertönt ein Signalton; drücken Sie dann die Taste „ ⏻“. Das Gerät startet den Kochvorgang und zeigt im Display die Temperatur und die Zeit an.

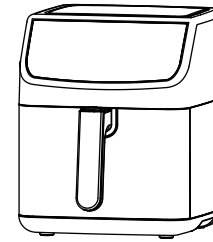

4. Wählen Sie über das Bedienfeld eine Funktion. Im Display werden je nach Programm Temperatur und Zeit angezeigt. Sie können die Temperatur und die Zeit auch selbst einstellen und dann die Start-Taste drücken. Das Gerät startet dann den Kochvorgang.
   Hinweis: Falls der Topf nicht richtig in das Gerät geschoben wurde, kann der Kochvorgang nicht gestartet werden, da der Behälter vom Gerät nicht erfasst wird. Schieben Sie den Topf in solch einmal Fall einfach vollständig hinein.
   Das Gerät verfügt über eine zweistündige Speicherfunktion. Wenn Sie den Topf während des Kochvorgangs herausnehmen, um Zutaten umzurühren, und ihn dann wieder ordnungsgemäß in das Gerät schieben, wird das gleiche Programm wie vor der Unterbrechung fortgesetzt.

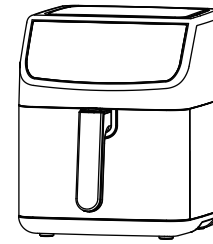

---

5. Nach Ablauf der Hälfte des Kochprogramms ertönen fünf Signaltöne und die Anzeige blinkt. Nehmen Sie den Topf heraus und wenden Sie ggf. die Speisen im Korb.

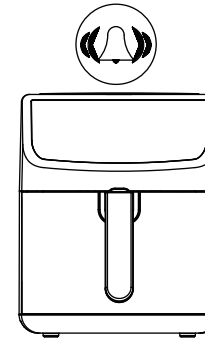

---

6. Nach Ablauf des Kochprogramms ertönt ein Signalton. Trennen Sie den Netzstecker und nehmen Sie dann den Frittiertopf heraus. Nehmen Sie die gekochten Speisen mit entsprechendem Besteck (Löffel oder Zange) heraus.

   Achten Sie beim Herausnehmen darauf, sich nicht am heißen Dampf oder den heißen Speisen zu verbrennen oder den Topf umzustoßen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Hilfsmittel (z. B. Essstäbchen) beim Herausnehmen von Lebensmitteln zu verwenden.

Tipps

1. Bitte beachten Sie, dass das tatsächliche Produkt von den Angaben in der Bedienungsanleitung abweichen kann.
2. Verwenden Sie das Gerät in Höhenlagen von 0-2000 m.
3. Erhitzen Sie das Gerät vor dem erstmaligen Gebrauch zehn Minuten lang; es können weißer Rauch und unangenehme Gerüche entstehen. Das ist normal.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Korb und der Topf richtig installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
5. Falls Fehlfunktionen auftreten, beenden Sie umgehend den Betrieb und wenden Sie sich an den Kundendienst.
6. Installieren Sie für den Gebrauch sowohl den Korb als auch den Topf. Verwenden Sie diese Teile nur mit diesem Gerät und nicht für andere Zwecke.
7. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Reinigung und Wartung

1. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie den Topf und den Korb zeitnah nach dem Gebrauch, um Schäden durch Essensrückstände oder Fettrückstände zu vermeiden.
3. Verwenden Sie für die Reinigung keine ätzenden Mittel, um Schäden am Gerät oder Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit zu vermeiden.
4. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Lappen ab. Verwenden Sie keinen zu nassen Lappen, da anderenfalls Wasser in das Gerät eindringen und so Kurzschlüsse oder Feuer verursacht werden könnten.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht im Geschirrspüler. Anderenfalls könnten das Gerät beschädigt und dessen Funktionsweise beeinträchtigt werden.
6. Reinigen Sie den Topf und den Korb mit einem neutralen Reinigungsmittel oder mit klarem Wasser.

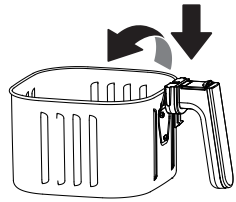

„Schutzabdeckung“ entfernen und „Taste“ drücken.

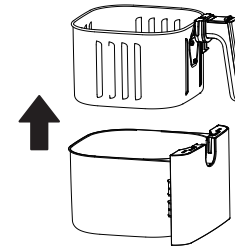

„Frittierkorb“ einfach anheben.

7. Reinigen Sie den Topf und den Korb nicht mit harten oder spitzen Gegenständen (wie z.B. Stahlwolle oder Messern), um Kratzer zu vermeiden.

Störbehebung

Nr.	Problem	Ursache	Behebung
1	Gerät lässt sich nicht einschalten	Stecker ggf. nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker erneut oder an eine andere Steckdose an.
2		Topf nicht richtig installiert.	Ziehen Sie den Topf heraus und schieben Sie ihn dann erneut richtig hinein.
3		Thermostat (Schutzvorrichtung) getrennt	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.
4		Displaybeleuchtung ausgeschaltet	Falls das Gerät nach dem Einschalten dennoch richtig funktioniert und erhitzt, bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst
5	Gerät funktioniert nicht oder es erzeugt ungewöhnliche Geräusche	Fremdpartikel am Gebläse, oder Dampfaustritt verstopft	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob am Lufteintritt und im Inneren der Kammer Fremdpartikel vorhanden sind. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.
6	Anzeige E01	Error am Stromkreis	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.
7	Anzeige E02	Error am Stromkreis	Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.

Garantie/Kundendienst

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gerät. Wir hoffen, dass Sie damit viel Freude haben werden. Sollten Sie dennoch eine Beschwerde haben, setzen Sie sich bitte wie folgt mit uns in Verbindung:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: info-meg@midea.com
Web: www.midea.com/de

Kundendienst:
Telefon: +49 6196-90 20 – 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: service-meg@midea.com

Bei technischen Problemen geben Sie bitte Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer, die Nummer des Kaufvertrags und den Geräte-Typ (auf dem Typenschild des Geräts) an.
Eine präzise Beschreibung des Problems wird Ihnen viel Zeit und Geld sparen.

Bitte überprüfen Sie, ob es sich um einen Betriebsfehler handelt oder um eine Ursache, die nichts mit der Funktionsweise zu tun hat. Beachten Sie die Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker verbunden ist
- Der Netzstecker beschädigt ist
- Die Stromversorgung vorhanden ist

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach modernsten Verfahren hergestellt und getestet. Der Verkäufer garantiert für 24 Monate ab Datum des Kaufs durch den Endverbraucher, dass Material Herstellung fehlerfrei sind. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen.

Garantieansprüche sind nichtig, falls das Gerät vom Käufer oder von Dritten modifiziert wurde. Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Nutzung, unsachgemäßer Installation oder Lagerung, inkorrekter Verbindung und Installation oder höherer Gewalt bzw. anderer externer Faktoren fallen nicht unter die Garantie.

Bei eingehenden Garantieansprüchen behält sich der Hersteller das Recht vor, defekte Teile zu reparieren oder das Gerät auszutauschen.

Nur falls der zweckgemäße Gebrauch nicht durch Reparatur oder Ersatz wiederhergestellt werden kann, kann der Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum eine Reduzierung des Kaufpreises oder eine Auflösung des Kaufvertrags verlangen. Schadensersatzansprüche einschließlich Folgeschäden sind ausgeschlossen, es sei denn sie sind Folge von Vorsatz oder großer Fahrlässigkeit.
Der Garantieanspruch entsteht nur mit Bereitstellung des Produkts und des Kaufbelegs.

Diese Garantie ist innerhalb von Deutschland gültig.

Importiert durch:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

make yourself at home

EN

Instruction Manual

AIR FRYER

Make yourself at home

ENJOY HEALTHY
AND TASTY FRIED
FOOD

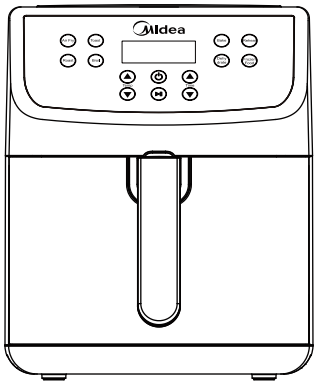

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn,Gemany

MODEL: MF-CN55A

www.midea.com

CONTENT

Important Safety Instructions..... 1
General description of main parts..... 3
Instructions for use 4
Preparation Work.....5
Usage..... 7
Tips 9
Cleaning and maintenance 10
Anomaly Self-checking 11
Cleaning..... 9

IMPORTANT NOTE: Please read the manual carefully before operating your product. Retain it for future reference.

Important Safety Instructions

Basic safety precautions should always be followed to ensure safe use and avoid injury and/or property loss to user and others.

Any misuse that violates the security warnings may lead to accident.
Conditions unconsidered:

— — the appliance is used by unsupervised children or the disabled
— — the appliance is played with by children

1. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. children being supervised not to play with the appliance.

2. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system

3. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;

-farm houses;

-by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-bed and breakfast type environments.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

6. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

7.Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

General description of main parts

Product components

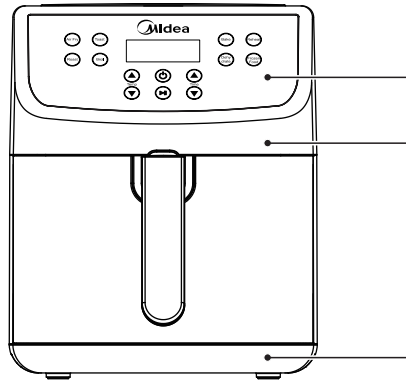

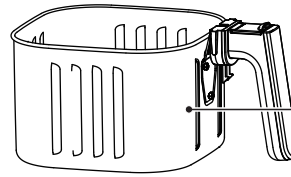

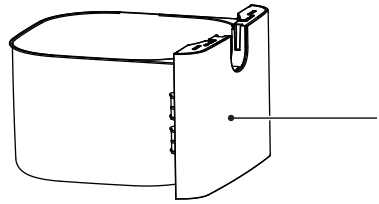

Technical specification

Model	Voltage frequency	Rated power	Rated Capacity
MF-CN55A	220-240V~ 50/60Hz	1550-1850W	5.5L

Instructions for use

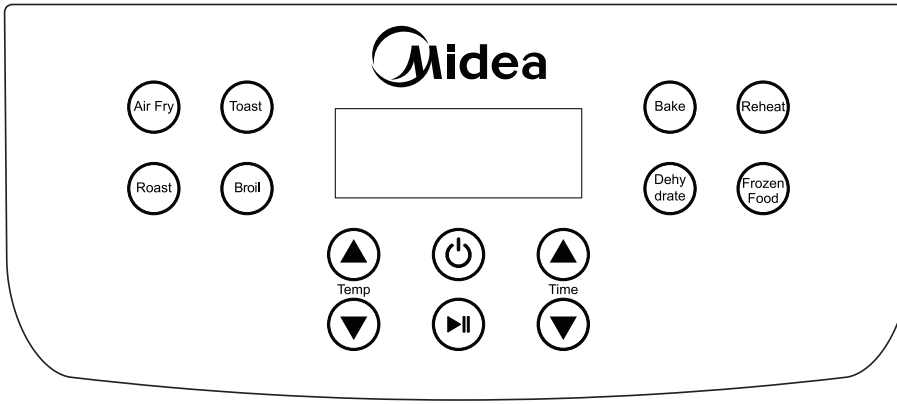

Operation process of the panel: The machine is powered on → touch the power switch (the machine enters the state of function selection) → select the default menu or DIY setting of temperature/time (the machine enters the default menu or the DIY setting state of temperature/time) → touch the key of start/stop (the machine enters the cooking work state) → re-touch the key of start/stop (the machine enters the state of work suspension)

Note: Under the state of function selection, the selected state of default function, the working state and the state of work suspension, the machine may adjust temperature and time through the DIY setting function of temperature/time. For the temperature adjustment, briefly press 5℃ for run-out and long press it to rapidly adjust the temperature; For the time adjustment, briefly press 1 min for run-out and long press it to rapidly adjust time.

The default menu pre-sets the heating temperature and time:

Menu function	Temperature (℃ (℉))		Time (MIN)	
	Pre-setting	Adjustment range	Pre-setting	Adjustment range
Airfry	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60
Roast	200 (380)	80-200 (170-400)	40	1-60
Toast	200 (400)	80-200 (170-400)	25	1-60
Broil	200 (400)	80-200 (170-400)	10	1-60
Dehydrate	52 (120)	30-90 (90-200)	10:00	1:00-24:00
Reheat	115 (240)	80-200 (170-400)	12	1-60
Bake	180 (360)	80-200 (170-400)	15	1-60
Frozen Food	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60

Preparation Work

1.The product should be steadily put on the flat desk (Fig. 1), so that the power line is long enough to plug in the socket (Fig. 2); the surrounding air of the product should be ventilated and it cannot get close to the flammable substance.

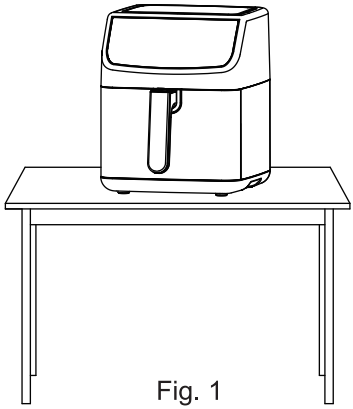

Fig. 1

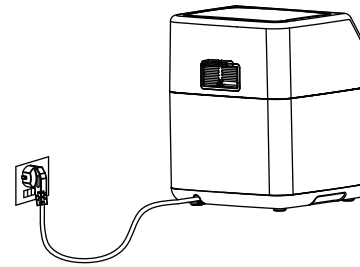

Fig. 2

2.Put the frying basket into the frying barrel and fasten it in place (Fig. 3), and then push it into the main machine (Fig. 4).

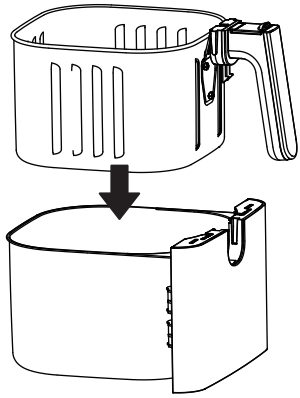

Fig. 3

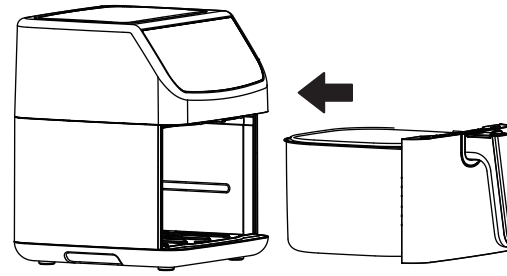

Fig. 4

3.Before putting the food materials, preheat the machine for 3-6 minutes and the cooking effect will be better.

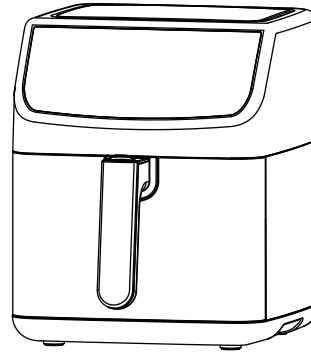

Usage

1.Press the top of the machine with one hand and pull the frying barrel out with the other hand. The frying barrel needs to be put on the stable desk.

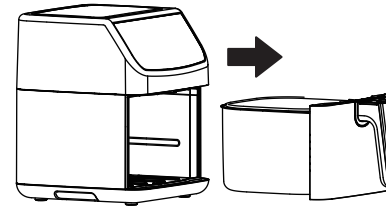

2.Put the food materials inside the frying basket of the frying barrel.

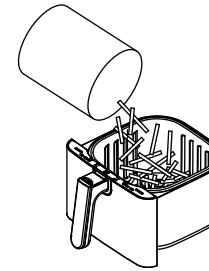

3.Push the frying barrel into the machine, after the machine is powered on, the machine beeps and touch the “ ⏻ ” key. Then the machine enters the working state and the interface shows the set temperature and time.

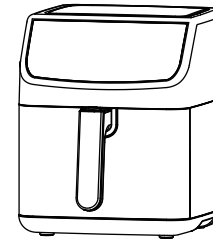

4.Select function through the control panel, the interface shows the set temperature and time or DIY through the control panel to set the according temperature and time, and then touch the start key. Then the machine enters the heating work state, cooks and heats the food material.

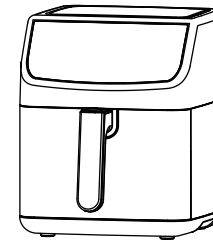

Note: When the frying barrel is not totally pushed in, the micro switch is not triggered; the machine is at the power-off state of getting the barrel and it won't work. At that time, you only need to totally push the frying barrel into the machine. The machine has the function of two-hour power off memory. After taking out the frying barrel and stirring the food in the process of food cooking, fully push the frying barrel into the machine and the machine restores the working state before the frying barrel is taken out, and continues to cook and heat the food materials.

5.After reaching half of the set heating time, the machine beeps five times, “shake” light shows and pull out the barrel, flip sides of the food.

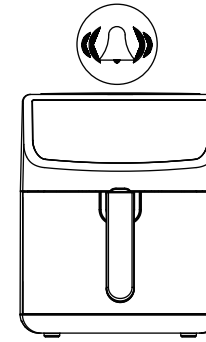

6.The machine beeps after cooked, unplug the power plug. Unplug the socket, put it on the desk flatwise and take out the cooked food with the auxiliary tool (such sa chopsticks and clamp).

Please carefully take it out. Do put it on the desk flatwise, so as to avoid being scalded by steam or toppling over the frying barrel, which may lead to scalding by oil or high temperature food. In addition, the auxiliary tools (such as chopsticks) are suggested to be used in the process of taking out food.

Tips

1.Any discrepancy between the picture and the product is subject to the real object.

2.The altitude scope for the appliance to properly function is 0 ~2000 m.

3.For the first use, it should be heated dryly for ten minutes, during which process there may be a small amount of white smoke or unpleasant odor. It is a normal phenomenon and don't be panic-stricken.

4.Before the product works, please check whether the frying basket and the frying barrel are put in place, so as to avoid failure.

5.If the product is found to have any breakdown, please immediately stop using it and contact the service department of the company.

6.Please put both the frying basket and the frying barrel inside the complete machine for use, and avoid independent use.

7.Please well keep the instruction manual for future use.

Cleaning and maintenance

1.Please clean it when the air fryer is cooled down, so as to avoid scalding.

2.After using it, please timely clean the frying basket and the frying barrel, so as to avoid the coating damage caused by the erosion of food residue and oil stain.

3.Please do not clean it with highly corrosive cleaning agent, so as to prevent the machine and your health from damage.

4.Please wipe the air fryer with the soft and clean cloth. Please do not clean the air fryer with too wet cloth, so as to prevent water from entering inside the air fryer, which may easily lead to short circuit and fire.

5.Please do not clean the air fryer with other cleaning equipment like the dishwasher. Otherwise, it may lead to damage and influence the use.

6.Please clean the frying basket and the frying barrel with the neutral cleaning agent or clean water.

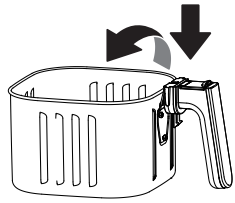

Uncover the "protection cover" and press the "key".

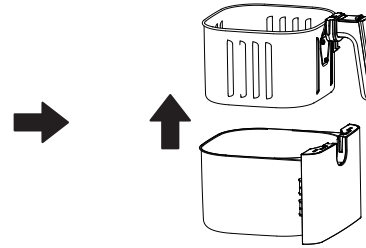

Just raise the "frying basket".

7.Do not clean the frying basket and the frying barrel with hard and sharp objects (such as the steel wool and blade), and avoid scratching the frying basket and the frying barrel.

Anomaly Self-checking

SN	Fault Symptom	Cause	Troubleshooting Method
1	Not power on	Check whether the plug is plugged in place	Insert again or to another socket
2		The frying barrel is not assembled properly	Pull the frying barrel out and into the machine again to assemble properly
3		Thermostat (the protection device) is disconnected	Deliver the appliance to the authorized Maintenance Department
4		The display lamp burns out	After the power is on, if the motor works and heats up regularly, you can send the product to a designated maintenance service point
5	The motor doesn't work or has abnormal sound	There is foreign matter blocking the fan blade or steam inlet is blocked	After the power is off, check if there is foreign matter at the air inlet and inside the chamber; if there is still a fault, send the product to a designated maintenance service point
6	E01 alarm	NTC abnormal open circuit	Deliver the appliance to the authorized Maintenance Department
7	E02 alarm	NTC abnormal short circuit	Deliver the appliance to the authorized Maintenance Department

Importer by:
Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 EschbornGerman

Warranty policy / service

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH	Phone: +49 6196-90 20 - 0	**In case of service:**
Ludwig-Erhard-Str. 14	Fax: +49 6196-90 20 -120	Phone: +49 6196-90 20 - 0
65760 Eschborn	Email: info-meg@midea.com	Fax .: +49 6196-90 20 -120
	Homepage: www.midea.com/de	Email: service-meg@midea.com

In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).
A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.
Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.
Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 EschbornGermany

make yourself at home

FR

Manuel d'utilisation

FRITEUSE À AIR

Faites comme chez vous

PROFITEZ DE LA SANTÉ ET DES SAVEURS FRIT-URES

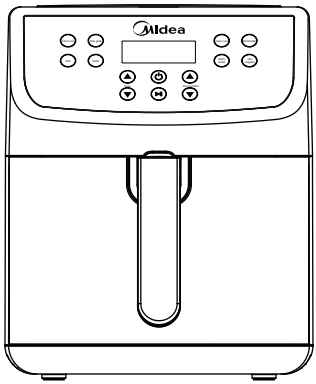

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn,Gemany

MODÈLE: MF-CN55A

www.midea.com

SOMMAIRE

Consignes importantes de sécurité.....1
Description générale des principales parties 3
Instruction d'utilisation 4
Travail de preparation.....5
Utilisation 7
Conseils.....9
Nettoyage et entretien..... 10
Auto-vérification des anomalies.....11

NOTE IMPORTANTE: Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser votre produit. Conservez-le pour référence future.

Consignes importantes de sécurité

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour garantir une utilisation sûre et éviter les blessures et / ou la perte de biens pour l'utilisateur et d'autres personnes.

Toute utilisation abusive qui viole les avertissements de sécurité peut conduire à un accident.
Condition inconsidérée :

— — l'appareil est utilisé par des enfants sans surveillance ou par des personnes handicapées
— — l'appareil est joué avec des enfants

1. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques , sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions. Les enfants surveillés ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. Les appareils ne sont pas destinés à être actionnés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
3. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, tels que :

- des cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- des maisons de ferme ;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- environnements de type lit et petit-déjeuner.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien de l'utilisateur ne doivent pas être faites par les enfants à moins qu'ils ne soient plus que 8 et supervisés.
7. Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Description générale des principales parties

Composants du produit

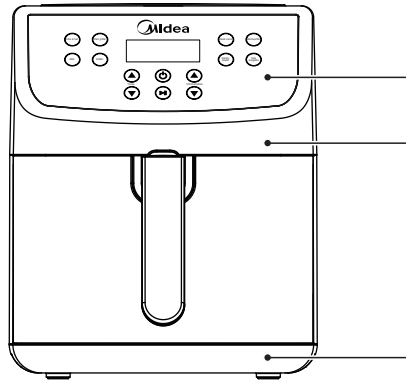

Panneau de commande

Unité principale

Boîtier inférieur

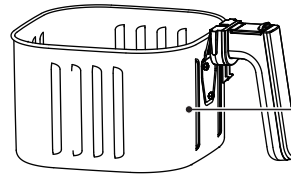

Combinaison du panier à friture

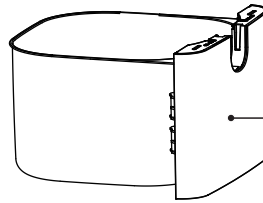

Combinaison du baril de friture

Spécifications techniques

Modèle	Fréquence de tension	Puissance nominale	Capacité nominale
MF-CN55A	220-240V~ 50/60Hz	1550-1850W	5.5L

Instruction d'utilisation

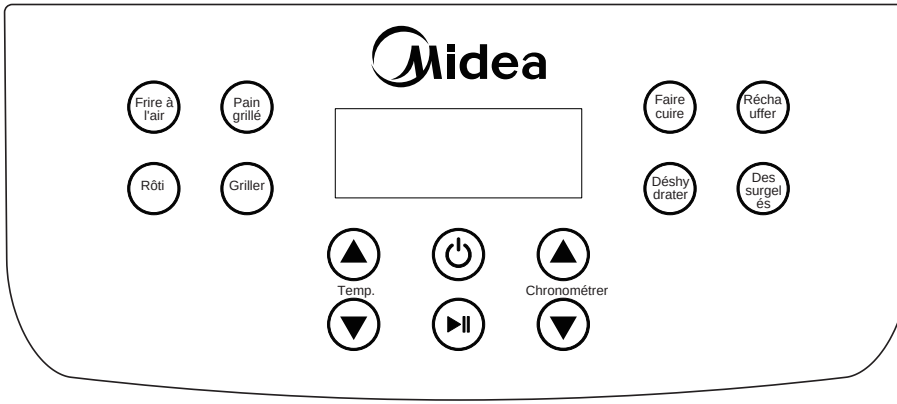

Processus de fonctionnement du panneau: La machine est allumée → appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (la machine entre dans l'état de sélection de la fonction) → sélectionnez le menu par défaut ou le réglage DIY de température / temps (la machine entre dans le menu par défaut ou l'état de réglage DIY de température / heure) → appuyez sur la touche marche / arrêt (la machine entre en état de travail de cuisson) → retouchez la touche marche / arrêt (la machine entre en état de suspension de travail)
Remarque : Sous l'état de la sélection de la fonction, l'état sélectionné de la fonction par défaut, l'état de fonctionnement et l'état de la suspension de travail, la machine peut ajuster la température et le temps via la fonction de réglage DIY de la température / du temps. Pour le réglage de la température, appuyez brièvement sur 5 ° C pour le faux-rond et appuyez longuement dessus pour régler rapidement la température ; Pour le réglage de l'heure, appuyez brièvement sur 1 min pour s'épuiser et appuyez longuement dessus pour régler rapidement l'heure..

Le menu par défaut pré-fixe la température de chauffage et le temps :

Menu de Fonction	Température (°C(°F))		Durée (MIN)	
	Préréglage	Plage de réglage	Préréglage	Plage de réglage
Frire à l'air	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60
Rôti	200 (380)	80-200 (170-400)	40	1-60
Pain grillé	200 (400)	80-200 (170-400)	25	1-60
Griller	200 (400)	80-200 (170-400)	10	1-60
Déshydrater	52 (120)	30-90 (90-200)	10:00	1:00-24:00
Réchauffer	115 (240)	80-200 (170-400)	12	1-60
Faire cuire	180 (360)	80-200 (170-400)	15	1-60
Des surgelés	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60

Travail de preparation

1.Le produit doit être posé de manière stable sur le bureau plat (Fig. 1), de sorte que le cordon électrique soit suffisamment longue pour se brancher dans la prise (Fig. 2); l'air ambiant du produit doit être ventilé et il ne peut pas s'approcher de la substance inflammable.

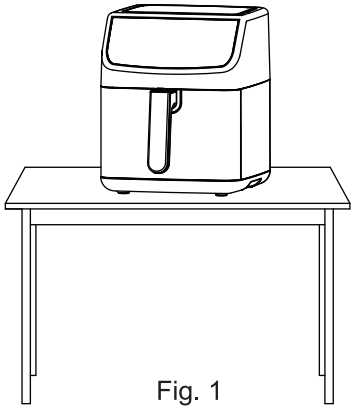

Fig. 1

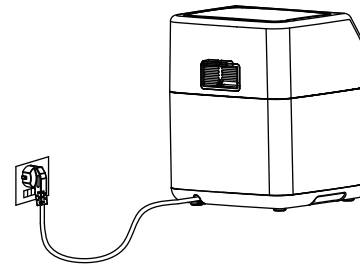

Fig. 2

2.Placez la friture puis poussez-la dans le panier dans le baril de friture et fixez-la en place (Fig. 3) et la machine principale (Fig. 4).

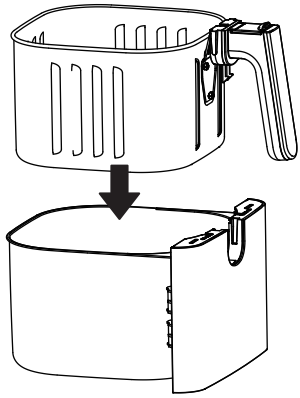

Fig. 3

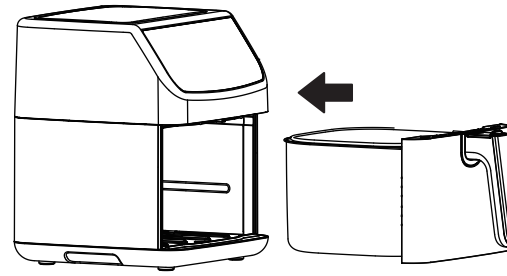

Fig. 4

3.Avant de mettre les aliments, préchauffez la machine pendant 3-6 minutes et l'effet de cuisson sera meilleur.

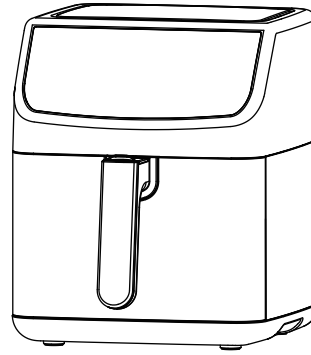

Utilisation

1. Press la partie supérieure de la machine avec une main et tirer la cuve de friture avec l'autre main. Le baril de friture doit être placé sur un bureau stable.

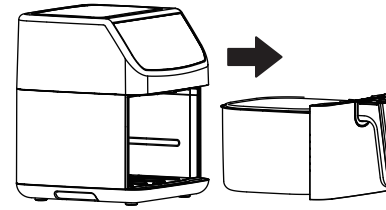

2. Mettez les aliments à l'intérieur du panier de friture de la cuve de friture.

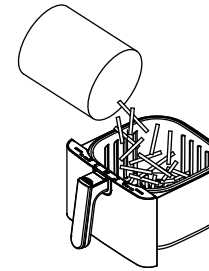

3. Poussez la cuve de friture dans la machine, après la mise sous tension de la machine, la machine émet un bip et appuyez sur la touche « ⏻ ». Ensuite, la machine entre en état de fonctionnement et l'interface affiche la température et l'heure réglées.

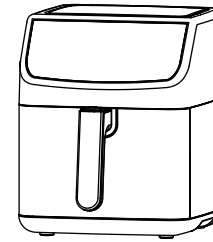

4. Sélectionnez la fonction via le panneau de commande, l'interface affiche la température et l'heure réglées ou bricolage via le panneau de commande pour régler la température et l'heure, puis appuyez sur la touche de démarrage. Ensuite, la machine entre dans l'état de travail de chauffage, cuit et chauffe le matériau alimentaire
   Remarque : Lorsque la cuve de friture n'est pas totalement enfoncée, le micro-interrupteur n'est pas déclenché ; la machine est à l'état hors tension pour obtenir le canon et cela ne fonctionnera pas. À ce moment-là, il vous suffit de pousser totalement la cuve de friture dans la machine.
   La machine a la fonction de la puissance de la mémoire de deux heures. Après avoir sorti la cuve de friture et remué les aliments pendant la cuisson des aliments, poussez complètement le cuve de friture dans la machine et la machine rétablit son état de fonctionnement avant que la cuve de friture ne soit retirée, et continue à cuire et à chauffer les aliments.

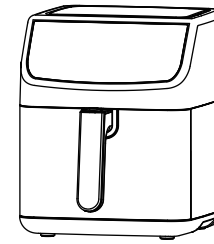

---

5. Après avoir atteint la moitié du temps de chauffage réglé, la machine émet cinq bips, “secoue" la lumière apparaît et sort la cuve, les deux côtés de la nourriture.

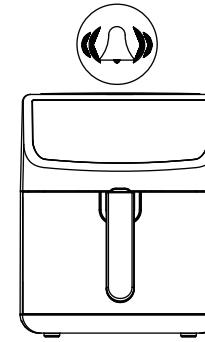

---

6. La machine émet un bip après la cuisson, débranchez la prise d'alimentation. Débranchez la prise, placez-la sur le bureau à plat et sortez les aliments cuits avec l'outil auxiliaire (comme des baguettes et une pince).

   Veuillez le retirer soigneusement. Mettez-le sur le bureau à plat, afin d'éviter d'être brûlé par la vapeur ou de basculer sur la cuve de friture, ce qui peut entraîner des brûlures par l'huile ou les aliments à haute température. En outre, les outils auxiliaires (tels que les baguettes) sont suggérés pour être utilisés dans le processus de prélèvement de nourriture.

Conseils :

1. Toute divergence entre l'image et le produit est soumise à l'objet réel.
2. La portée d'altitude pour que l'appareil fonctionne correctement est de 0 à 2000 m.
3. Pour la première utilisation, il doit être chauffé à sec pendant dix minutes, au cours de laquelle il peut y avoir une petite quantité de fumée blanche ou une odeur désagréable. C'est un phénomène normal et ne soyez pas paniqué.
4. Avant que le produit fonctionne, veuillez vérifier si le panier de friture et la cuve de friture sont mis en place, afin d'éviter toute défaillance.
5. 1 Si le produit présente une panne, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le service après-vente de l'entreprise.
6. Veuillez mettre le panier de friture et la cuve de friture à l'intérieur de la machine complète pour une utilisation et éviter une utilisation indépendante.
7. veuillez bien conserver le manuel d'instructions pour une utilisation future.

Nettoyage et entretien

1. Veuillez le nettoyer lorsque la friteuse à air est refroidie afin d'éviter les brûlures.
2. Après l'avoir utilisé, veuillez nettoyer à temps le panier à friture et la cuve de friture, afin d'éviter les dommages de revêtement causés par l'érosion des résidus alimentaires et tache d'huile
3. veuillez ne pas le nettoyer avec un agent de nettoyage hautement corrosif, afin d'éviter que la machine et votre santé ne soient endommagées.
4. Veuillez essuyer la friteuse à air avec un chiffon doux et propre. Veuillez ne pas nettoyer la friteuse à air avec un chiffon trop humide, de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de la friteuse à air, ce qui peut facilement conduire à un court-circuit et d'incendie.
5. Veuillez ne pas nettoyer la friteuse à air avec d'autres équipements de nettoyage comme le lave-vaisselle. Dans le cas contraire, il peut conduire à des dommages et influencer de l'utilisation.
6. Veuillez nettoyer le panier de friture et la cuve de friture avec un agent de nettoyage neutre ou de l'eau propre.

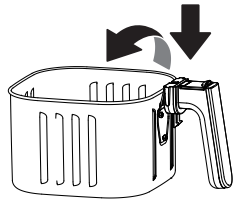

Découvrez le "couvercle de protection" et appuyez sur la "touche".

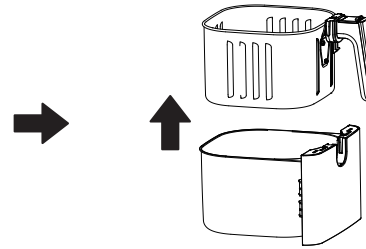

Soulevez simplement le "panier à friture".

7. Ne pas nettoyez le panier de friture et la cuve de friture avec des objets durs et tranchants (tels que la laine d'acier et la lame) et évitez de rayer le panier de friture et la cuve de friture.

Auto-vérification des anomalies

SN	Symptôme d'erreur	Cause	Méthode de dépannage
1	Pas sous tension	Vérifiez si la fiche est branchée	Insérez à nouveau ou sur une autre prise
2		La cuve de friture n'est pas assemblée correctement	Tirez la cuve de friture pour le sortir et le remettre dans la machine pour l'assembler correctement
3		Le thermostat (le dispositif de protection) est déconnecté	Remettez l'appareil au service d'entretien agréé
4		La lampe de l'écran brûle	Après la mise sous tension, si le moteur fonctionne et chauffe régulièrement, vous pouvez envoyer le produit à un point de service de maintenance désigné
5	Le moteur ne fonctionne pas ou une sonne est anormale	Des corps étrangers bloquent les pales du ventilateur ou l'entrée de vapeur est bloquée	Après la mise hors tension, vérifiez s'il y a des corps étrangers à l'entrée d'air et à l'intérieur de la chambre ; s'il y a toujours un problème, envoyez le produit à un point de service de maintenance désigné
6	Alarme E01	NTC Court-circuit anormal	Livrer l'appareil au service d'entretien agréé
7	Alarme E02	NTC Court-circuit anormal	Livrer l'appareil au service d'entretien agréé

Importé par:
Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

Politique de garantie / dépannage

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvel appareil et sommes convaincus que vous serez satisfait et apprécierez cet appareil moderne.

Toutefois, si vous reconnaissez un motif de plainte, veuillez nous contacter :

Midea Europe GmbH	Téléphone: +49 6196-90 20 - 0	**En cas de dépannage:**
Ludwig-Erhard-Str. 14	Fax: +49 6196-90 20 -120	Téléphone: +49 6196-90 20 – 0
65760 Eschborn	Email: info-meg@midea.com	Fax: +49 6196-90 20 -120
	Pag d'accueil: www.midea.com/de	Email: service-meg@midea.com

En cas de panne technique, indiquez votre adresse exacte, votre numéro de téléphone, le numéro du contrat de vente et le type d'appareil (d'après la plaque signalétique de l'appareil).
Une description précise de la panne vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour toute question particulière, veuillez contacter le centre de service à la clientèle.

Avant d'appeler pour un dépannage:

Veuillez vérifier s'il y a une erreur de fonctionnement ou une cause qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de votre appareil.
Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branchée
- La prise de courant n'est pas endommagée
- L'électricité est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes. Le vendeur garantit un matériel irréprochable et une fabrication correcte pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

Le droit à la garantie s'éteint en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers.
Les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation, une installation ou un stockage incorrect, un raccordement ou une installation incorrecte ainsi que par un cas de force majeure ou d'autres facteurs externes ne sont pas couverts par la présente garantie.

En cas de réclamation, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou d'échanger l'appareil.

Dans le cas uniquement où il n'est pas possible d'atteindre l'utilisation prévue de l'appareil en le réparant ou en le remplaçant, l'acheteur peut demander une réduction du prix d'achat ou l'annulation du contrat d'achat dans un délai de 6 mois à compter de la date d'achat.
Les demandes de dommages et intérêts, y compris les dommages indirects, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur une intention ou une négligence grave.

La demande de garantie n'existe qu'avec la présentation du produit et du reçu d'achat. Cette garantie est valable en Allemagne.

Importé par:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

make yourself at home

IT

Manuale di istruzioni

FRIGGITRICE AD ARIA

Fai come se fossi a casa tua

GUSTA CIBI FRITTI SANI E GUSTOSI

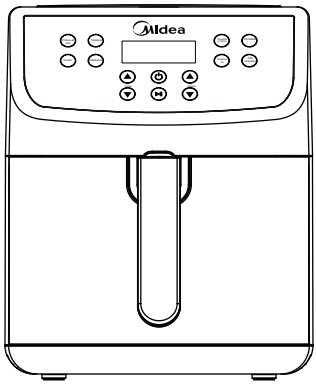

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn,Gemany

MODELLO: MF-CN55A

www.midea.com

Importanti istruzioni di sicurezza

È necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per garantire un uso sicuro ed evitare lesioni e/o perdite di proprietà per l'utente e per terzi.

Qualsiasi uso improprio che violi le avvertenze di sicurezza può causare incidenti. Condizioni non considerate:

— — l'apparecchio viene utilizzato da bambini non sorvegliati o da persone disabili
— — l'apparecchio viene utilizzato dai bambini

1. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano sorvegliati o istruiti. Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
2. Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati da un timer esterno o da un sistema di controllo a distanza separato.
3. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
   - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
   - le case di campagna;
   - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
   - ambienti di tipo bed and breakfast.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo distributore o da persone qualificate in modo da evitare pericoli.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che vengano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

INDICE

Importanti istruzioni di sicurezza.....1
Descrizione generale delle parti principali.....3
Istruzioni per l'uso.....4
Preparazione.....5
Uso.....7
Suggerimenti.....9
Pulizia e manutenzione.....10
Autoverifica delle anomalie.....11

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.

6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
7. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Descrizione generale delle parti principali

Componenti del prodotto

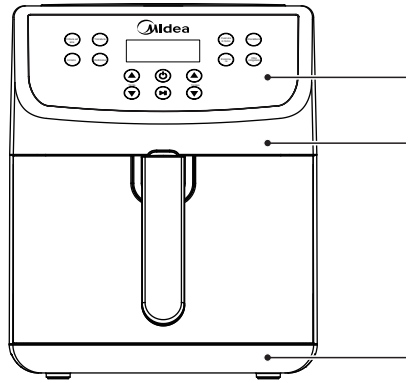

Pannello di controllo

Unità principale

Alloggiamento inferiore

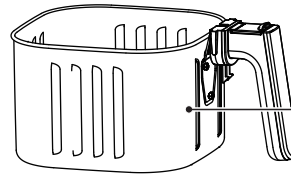

Combinazione del cestello per friggere

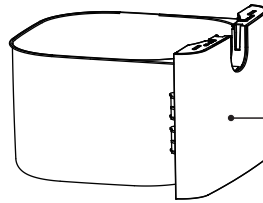

Combinazione del contenitore per friggere

Specifiche tecniche

Modello	Frequenza di tensione	Potenza nominale	Capacità nominale
MF-CN55A	220-240V~ 50/60Hz	1550-1850W	5.5L

Istruzioni per l’uso

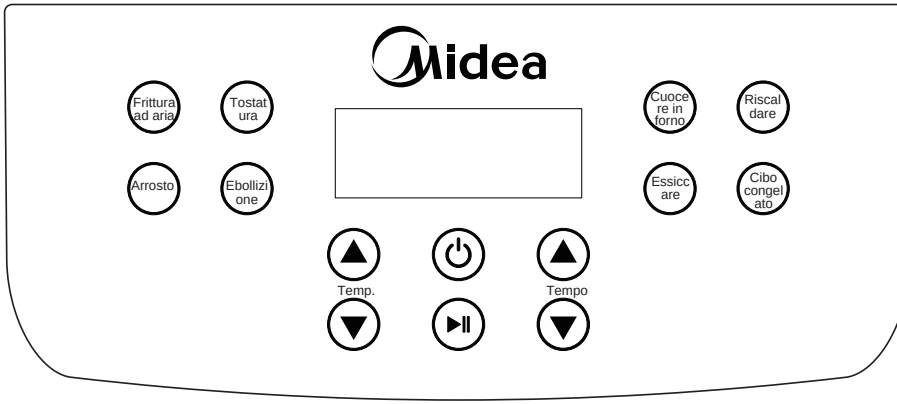

Processo di funzionamento del pannello: L'apparecchio è acceso →toccare l'interruttore di alimentazione (l'apparecchio entra nello stato di selezione delle funzioni) →selezionare il menu predefinito o l'impostazione personale della temperatura/tempo (l'apparecchio accede al menu predefinito o allo stato di impostazione personale della temperatura/tempo) →toccare il tasto di avvio/arresto (l'apparecchio entra nello stato di lavoro di cottura) →re-toccare il tasto di avvio/arresto (l'apparecchio entra nello stato di sospensione della cottura)
Nota: In stato di selezione della funzione, stato della funzione predefinita selezionato, stato di funzionamento e stato di sospensione della cottura, l'apparecchio può regolare la temperatura e il tempo attraverso la funzione di impostazione personale di temperatura/tempo. Per la regolazione della temperatura, premere brevemente 5'C per lo spegnimento e premere a lungo per regolare rapidamente la temperatura; Per la regolazione del tempo, premere brevemente 1 min. per lo spegnimento e premere a lungo per regolare rapidamente il tempo.

Il menu predefinito preimposta la temperatura e il tempo di riscaldamento:

Funzione menu	Temperatura (°C(°F))		Durée (MIN)	
	Pre-impostazione	Intervallo di regolazione	Pre-impostazione	Intervallo di regolazione
Frittura ad aria	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60
Arrosto	200 (380)	80-200 (170-400)	40	1-60
Tostatura	200 (400)	80-200 (170-400)	25	1-60
Ebollizione	200 (400)	80-200 (170-400)	10	1-60
Essiccazione	52 (120)	30-90 (90-200)	10:00	1:00-24:00
Riscaldamento	115 (240)	80-200 (170-400)	12	1-60
Cottura in forno	180 (360)	80-200 (170-400)	15	1-60
Cibo congelato	200 (400)	80-200 (170-400)	15	1-60

Preparazione

1. Il prodotto deve essere posto in modo stabile sul piano di lavoro (Fig. 1), in modo che il cavo di alimentazione sia abbastanza lungo da poterlo collegare alla presa (Fig. 2); occorre ventilare l'aria circostante al prodotto e assicurarsi che esso non venga a contatto con sostanze infiammabili.

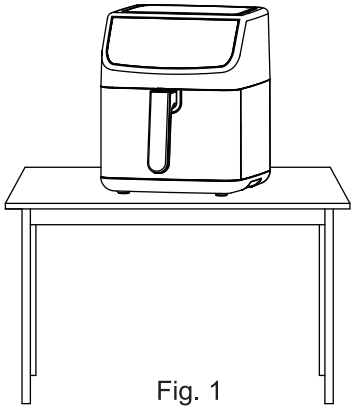

Fig. 1

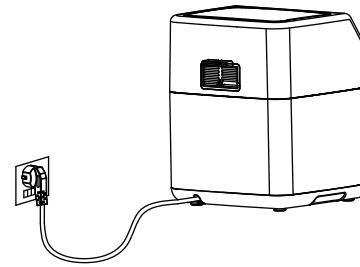

Fig. 2

2. Inserire gli alimenti, quindi metterli nel cestello all'interno del contenitore da frittura e fissarli in posizione (Fig. 3) nell'apparecchio principale (Fig.4).

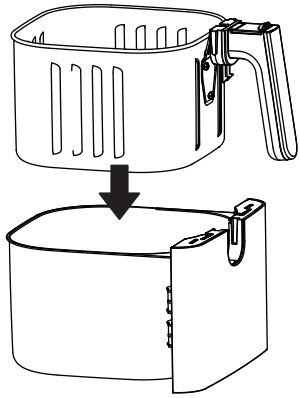

Fig. 3

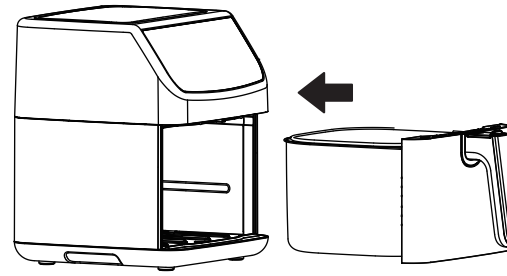

Fig. 4

3. Prima di inserire gli alimenti, preriscaldare l'apparecchio per 3-6 minuti per un effetto di cottura ottimale.

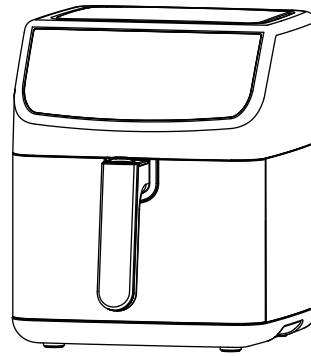

Uso

1. Premere la parte superiore dell'apparecchio con una mano ed estrarre il contenitore da frittura con l'altra mano. Il contenitore da frittura deve essere posizionato sul piano di lavoro.

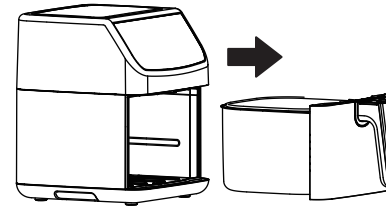

2. Mettere gli alimenti all'interno del cestello nel contenitore da frittura.

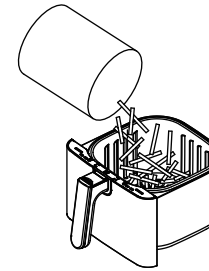

3. Spingere il contenitore da frittura nell'apparecchio, che dopo essere stato acceso, emette un segnale acustico, quindi toccare il tasto " ⏻ "A questo punto l'apparecchio entra nello stato di funzionamento e l'interfaccia mostra la temperatura e il tempo impostati.

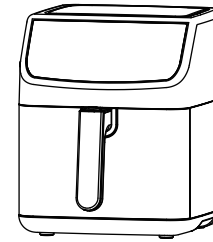

4. Selezionare la funzione attraverso il pannello di controllo, l'interfaccia mostra la temperatura e il tempo impostati, quindi toccare il tasto di avvio. Poi l'apparecchio entra nello stato di riscaldamento, cuoce e riscalda gli alimenti.
   Nota: Quando il contenitore da frittura non è completamente spinto all'interno, il microinterruttore non viene attivato; l'apparecchio rimane spento e non funziona. In quel momento, è sufficiente spingere completamente il contenitore da frittura nell'apparecchio. L'apparecchio ha la funzione di memoria di due ore di spegnimento. Dopo aver tolto il contenitore da frittura e mescolato il cibo nel processo di cottura, spingere completamente il contenitore da frittura nell'apparecchio e quest'ultimo ripristina lo stato di funzionamento prima della rimozione del contenitore da frittura, e continua a cuocere e riscaldare gli alimenti.

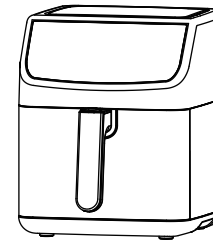

---

5. Dopo aver raggiunto la metà del tempo di riscaldamento impostato, l'apparecchio emette cinque segnali acustici, la si accende la spia lampeggiante, viene estratto il contenitore insieme al cibo.

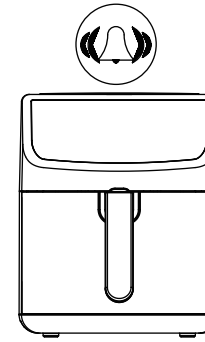

---

6. L'apparecchio emette un segnale acustico dopo la cottura, staccare la spina. Scollegare la spina, metterla sul piano di lavoro ed estrarre il cibo cotto con l'utensile ausiliario (come bacchette e pinze). Estrarlo con cautela.

   Metterlo sul tavolo in posizione piatta, in modo da evitare di scottarsi a causa del vapore o di rovesciare il contenitore da frittura, che può provocare scottature da olio o da cibi ad alta temperatura. Inoltre, si consiglia di utilizzare gli strumenti ausiliari (come le bacchette) nel processo di estrazione del cibo.

Suggerimenti

1. Qualsiasi discrepanza tra l'immagine e il prodotto è soggetta all'oggetto reale.
2. Il campo di altitudine per il corretto funzionamento dell'apparecchio è di 0-2.000 m.
3. Per il primo utilizzo, è necessario riscaldarlo a secco per dieci minuti, durante i quali può venire emessa una piccola quantità di fumo bianco o di odore sgradevole. Si tratta di un fenomeno normale.
4. Prima che il prodotto venga messo in funzione, controllare se il cestello di frittura e il contenitore da frittura sono stati inseriti, in modo da evitare guasti.
5. 1Se il prodotto presenta un guasto, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio di assistenza della società.
6. Inserire sia il cestello che il contenitore da frittura all'interno dell'apparecchio ed evitare l'uso separato.
7. Conservare il manuale di istruzioni per uso futuro.

Pulizia e manutenzione

1. Pulire la friggitrice ad aria quando si è raffreddata, in modo da evitare scottature.
2. Dopo averla utilizzata, pulire immediatamente il cestello di frittura e il contenitore da frittura, in modo da evitare i danni al rivestimento causati dall'erosione dei residui di cibo e dalle macchie d'olio.
3. Non utilizzare detersivi altamente corrosivi, in modo da evitare danni all'apparecchio e alla salute.
4. Pulire la friggitrice ad aria con un panno morbido e pulito. Non utilizzare un panno troppo bagnato, in modo da impedire che l'acqua entri all'interno dell'apparecchio, provocando un cortocircuito o un incendio.
5. Non utilizzare altre attrezzature per la pulizia come la lavastoviglie. In caso contrario, sussiste il rischio di danni e di compromissione dell'uso.
6. Pulire il cestello e il contenitore della friggitrice con un detersivo neutro o acqua pulita.

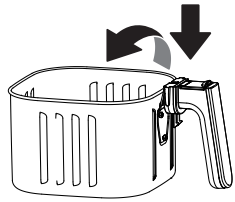

Rimuovere il "coperchio di protezione" e premere il "tasto".

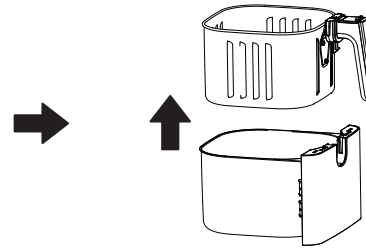

Sollevare il "cestello di frittura".

7. Non pulire il cestello e il contenitore da frittura con oggetti duri e taglienti (come lana d'acciaio e lame) ed evitare di graffiarli.

Autoverifica delle anomalie

S/N	Sintomo di guasto	Causa	Metodo di risoluzione dei problemi
1	Non acceso	Controllare se la spina è inserita	Inserire di nuovo o inserire in un'altra presa
2		Il contenitore da frittura non è montato correttamente	Estrarre il contenitore da frittura e reinserirlo per montarlo correttamente
3		Il termostato (il dispositivo di protezione) è scollegato	Consegnare l'apparecchio al reparto di manutenzione autorizzato
4		La spia del display è bruciata	Dopo l'accensione, se il motore funziona e si riscalda regolarmente, è possibile inviare il prodotto a un apposito punto di manutenzione
5	Il motore non funziona o emette un suono anomalo	Ci sono corpi estranei che bloccano la pala della ventola o l'ingresso del vapore è bloccato	Dopo lo spegnimento, controllare se ci sono corpi estranei nell'ingresso dell'aria e all'interno della camera; se il guasto persiste, inviare il prodotto a un apposito punto di manutenzione.
6	Allarme E01	Circuito aperto anomalo NTC	Consegnare l'apparecchio al reparto di manutenzione autorizzato
7	Allarme E02	Cortocircuito anomalo NTC	Consegnare l'apparecchio al reparto di manutenzione autorizzato

Importato da:
Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

Politica di garanzia/assistenza

Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio: siamo convinti che sarete soddisfatti di questo moderno elettrodomestico.
Tuttavia, se avete un motivo per un reclamo, vi preghiamo di contattarci a:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefono: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: info-meg@midea.com
Sito web: www.midea.com/de

In caso di assistenza:
Telefono: +49 6196-90 20 – 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
Email: service-meg@midea.com

In caso di guasto tecnico, indicare l'indirizzo esatto, il numero di telefono, il numero di contratto di vendita e il tipo di apparecchio (sulla targhetta dell'apparecchio).
Una descrizione precisa del guasto vi fa risparmiare tempo e denaro. Per domande particolari, contattare il centro di assistenza clienti.

Prima di richiedere l'assistenza:

Verificare se c'è un errore di funzionamento o una causa che non ha nulla a che fare con la funzione dell'apparecchio. Consultare il manuale d'uso e verificare se:

- La spina di alimentazione è collegata
- La spina di alimentazione è danneggiata
- L'elettricità è disponibile

Termini di garanzia

Questo dispositivo è stato prodotto e testato secondo i metodi più moderni. Il venditore garantisce per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita all'utente finale che il materiale è privo di difetti e la corretta fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita. L'apparecchio non è adatto all'uso commerciale.

Il diritto di garanzia decade in caso di intervento da parte dell'acquirente o di terzi.
Non sono coperti dalla presente garanzia i danni causati da manipolazione o funzionamento impropri, installazione o stoccaggio non corretti, collegamento o installazione impropri, nonché da un evento [...] di forza maggiore o da altri fattori esterni.

In caso di reclami, il produttore si riserva il diritto di apportare miglioramenti alle parti difettose o di sostituire queste ultime o l'apparecchio.

Solo se non è possibile raggiungere l'uso previsto del dispositivo riparando o sostituendo il dispositivo, l'acquirente può richiedere una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto di acquisto entro 6 mesi dalla data di acquisto.
Le richieste di risarcimento danni, compresi i danni derivanti, sono escluse, a meno che non siano basate su dolo o grave negligenza.
Il diritto di garanzia sussiste solo con la presentazione del prodotto e della ricevuta d'acquisto. La presente garanzia è valida in Germania.

Importato da:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

make yourself at home