
Corberó

Horno Microondas
Manual de usuario

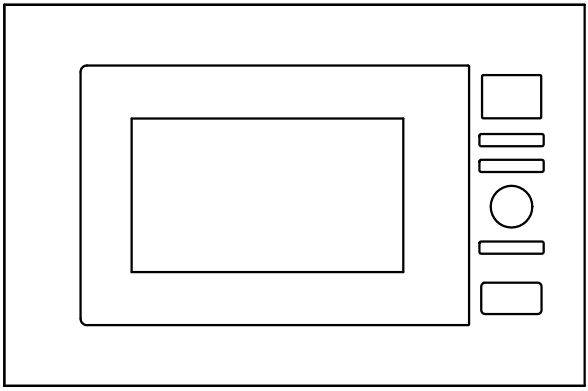

MODELO: CMICIG220

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar y utilizar el microondas.

CONTENIDO

CONTENIDO **1**
ESPECIFICACIONES **1**
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **2**
GUÍA DE INSTALACIÓN **5**
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA **5**
INTERFERENCIA DE RADIO **6**
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO **6**
TÉCNICAS DE COCCIÓN **7**
GUÍA UTENSILIOS DE COCINA **7**
DIAGRAMA DE PRODUCTOS **8**
PANEL DE CONTROL **9**
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN **10**
AJUSTE DEL RELOJ 10
COCINA EXPRÉS 10
+30S FUNCIÓN 10
COCINA DR MICROONDAS 11
GRILL 11
COMBINACIÓN 11
DESCONGELACIÓN DEL PESO 12
PREAJUSTE 12
CERRADURA PARA NIÑOS 13
AUTO COCINAR 13
LIMPIEZA Y CUIDADO **14**

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía:	230V/50Hz, 1200W(Microwave)
	900W(Grill)
Salida de potencia nominal de microondas:	700W
Frecuencia de operación:	2450MHz
Dimensiones exteriores:	382mm(H)×595mm(W)×329mm(D)
Dimensiones de la cavidad:	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Capacidad:	20Litres
Peso neto:	Approx.13.2kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el aparato eléctrico deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA!--Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
2. Utilice este aparato solo para el uso previsto como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
3. No opere el horno cuando esté vacío.
4. No utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
5. **ADVERTENCIA!**--Solo permita que los niños usen el horno sin supervisión cuando se hayan dado las instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de manera segura y comprenda los peligros de un uso inadecuado.
6. **ADVERTENCIA!**--Cuando el aparato se opera en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
7. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
   - Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
   - Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
   - Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
   - No utilice la cavidad con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
   - El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de la ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
8. **ADVERTENCIA!**--Los alimentos líquidos u otros alimentos no deben calentarse en

recipientes sellados, ya que pueden explotar.

9. El calentamiento por microondas de la bebida puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo que hay que tener cuidado al manipular el envase
10. No freír alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
11. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
12. Perforar alimentos con pieles pesadas como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinar.
13. El contenido de los biberones de alimentación y los frascos de bebé debe agitarse o agitarse y la temperatura debe revisarse antes de servir para evitar quemaduras.
14. Los utensilios de cocción pueden calentarse debido al calor transferido de los alimentos calentados. Los potholders pueden ser necesarios para manejar el utensil.
15. Los utensilios deben revisarse para asegurarse de que son adecuados para su uso en horno microondas.
16. **ADVERTENCIA!**--Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de cualquier cubierta que dé protección contra la exposición a la energía de microondas.
17. Este microondas cumple con la norma EN 55011/CISPR 11, en esta norma pertenece a la clasificación clase B del grupo 2. Equipo del Grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos ISM RF en los que la energía de radiofrecuencia en el rango de frecuencia de 9 kHz a 400 GHz se genera y utiliza intencionalmente o sólo se utiliza localmente, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para el tratamiento de material, con fines de inspección/análisis, o para la transferencia de energía electromagnética. El equipo de clase B es un equipo adecuado para su uso en lugares en entornos residenciales y en establecimientos directamente conectados a una red de fuentes de alimentación de baja tensión que suministra edificios utilizados para fines domésticos.
18. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

20. El horno microondas solo se utiliza en la grada.
21. **ADVERTENCIA!**--No instale el horno sobre una estufa de cocción superior u otro aparato que produzca calor. si se instala podría dañarse y la garantía se evitaría.
22. El horno microondas se colocará en un armario.
23. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está funcionando.
24. **ADVERTENCIA!**--Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
25. Durante el uso, los electrodomésticos se calientan. Se debe tener cuidado de evitar tocar elementos calefactores dentro del horno, para cocinar a distancia y hornos.
26. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
27. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.
28. **ADVERTENCIA!**--Si los sellos de la puerta o la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.
29. Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
30. El horno microondas es solo para uso doméstico y no para uso comercial.
31. Nunca retire el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación de aire.
32. Asegure el tocadiscos antes de mover el aparato para evitar daños.
33. **PRECAUCIÓN!**--Es peligroso reparar o mantener el aparato no por ningún otro especialista porque en estas circunstancias hay que quitar la cubierta que asegura la protección contra la radiación de microondas. Esto se aplica a cambiar el cable de alimentación o la iluminación también. Envíe el aparato en estos casos a nuestro centro de servicio.
34. El horno microondas está destinado únicamente a la descongelación, cocción y vaporización de alimentos.
35. Use guantes si retira algún alimento calentado.
36. ¡Precaución! El vapor se escapará, al abrir tapas o envolver papel de aluminio.
37. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no jugarán con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por

niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados

38. Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se retiran del interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA**!-- Revise el horno para detectar cualquier daño, como puertas desalineadas o dobladas, sellos de puertas dañados y superficie de sellado, bisagras de puertas rotas o sueltas y pestillos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el personal de servicio cualificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para mantener su peso y los alimentos más pesados que puedan ser cocinados en el horno.
4. No coloque el horno donde se genere calor, humedad o alta humedad, ni cerca de materiales combustibles.
5. No utilice el horno sin bandeja de vidrio, soporte de rodillos y eje en sus posiciones adecuadas.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no corra debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
7. La toma debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufrse fácilmente en una emergencia.
8. No utilice el horno al aire libre.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable que tiene un cable de puesta a tierra con enchufe de puesta a tierra. Debe estar conectado a un receptáculo de pared que esté correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se proporcione un circuito separado que sirva únicamente el horno. El uso de un alto voltaje es peligroso y puede resultar en un incendio u otro accidente causando daños en el horno.

ADVERTENCIA!--Impropier uso del enchufe de puesta a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la puesta a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista calificado o a una persona de servicio.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños en el horno o lesiones personales resultantes de la falta de observación de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables de este cable principal se colorean de acuerdo con el siguiente código:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = EN VIVO

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la radio, el televisor o equipos similares. Cuando hay interferencias, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubicar el horno microondas con respecto al receptor.
4. Aleja el horno microondas del receptor.
5. Conecte el horno microondas a una toma de corriente diferente para que el horno y el receptor microondas estén en diferentes circuitos de rama.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

Antes de solicitar el servicio, compruebe cada artículo a continuación:

- Compruebe que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo de forma segura.
- Compruebe si hay un fusible de circuito soplado o un disyuntor principal tropezado. Si estos parecen estar funcionando correctamente, pruebe la toma de corriente con otro appliance.
- Compruebe que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
- Compruebe que la puerta esté cerrada de forma segura, enganchando el sistema de cerradura de la puerta. Si la puerta no está correctamente cerrada, la energía

del microondas no fluirá dentro.

SI NADA DE LO ANTERIOR RECTIFICA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

TÉCNICAS DE COCCIÓN

1. Organice la comida cuidadosamente. Coloque las zonas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Mira el tiempo de cocción. Cocine durante la menor cantidad de tiempo indicado y agregue más según sea necesario. Los alimentos gravemente cocidos pueden fumar o encenderse.
3. Cubra los alimentos mientras cocina. Las cubiertas evitan salpicaduras y ayudan a los alimentos a cocinar uniformemente.
4. Entregue los alimentos una vez durante la cocción en microondas para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Los artículos grandes como los asados deben ser entregados al menos una vez.
5. Reorganizar los alimentos como las albóndigas a mitad de la cocción, tanto de arriba a abajo como desde el centro del plato hasta el exterior.

GUÍA UTENSILIOS DE COCINA


1. El microondas no puede penetrar en el metal. Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas. No se permiten recipientes metálicos para alimentos ni bebidas durante la cocción con microondas. Este requisito no es aplicable si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos adecuados para la cocción en microondas.
2. El microondas no puede penetrar en el metal, por lo que no se deben utilizar utensilios metálicos ni platos con ribete metálico
3. No utilice productos de papel reciclados al cocinar en microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos metálicos que pueden causar chispas y/o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos /ovalados en lugar de cuadrados/oblongos, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinar en exceso.
5. Tiras estrechas de papel de aluminio se pueden utilizar para evitar el sobrecocido de áreas expuestas. Pero ten cuidado no uses demasiado y mantén una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre papel de aluminio y cavidad.

La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.

UTENSILIOS DE COCINA	MICROONDAS	GRILL	COMBINACIÓN
Vidrio resistente al calor	Yes	Yes	Yes
Vidrio no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Yes	Yes	Yes
Plato de plástico seguro para microondas	Yes	No	No
Papel de cocina	Yes	No	No
Bandeja de metal	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Contenedores de hojuela de aluminio y hojuela de aluminio	No	Yes	No

DIAGRAMA DE PRODUCTOS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de puertas
2. Ventana del horno
3. Anillo de rodillos
4. Eje
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas (Por favor, no retire la mica placa que cubre la guía de ondas)
8. Bandeja de cristal
9. Calentador a la parrilla
10. Metal Rack

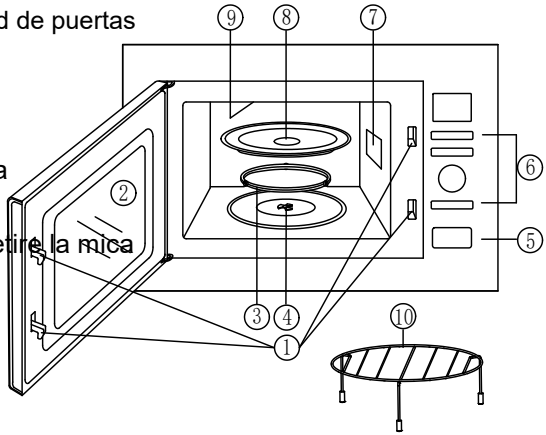

PANEL DE CONTROL



- **PANTALLA**

Se muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y el tiempo actual.

- **POTENCIA**

Pulse para ajustar el nivel de potencia de cocción de microondas.

- **GRILL/COMBI**

Pulse para ajustar grill cooking program.
Pulse para establecer el programa de cocción combinada.

- **TEMPORIZADOR**

Pulse para ajustar la hora del reloj.
Utilí con el fin de poner el horno en marcha más adelante.

- **AUTO/COOK**

Pulse para seleccionar menús de cocina automática.

- **TIEMPO/PESO（DIAL）**

Recurre a la hora establecida, el peso de los alimentos o las porciones.

- **STOP/CANCEL**

Pulse para restablecer el horno antes de configurar un programa de cocción.
Pulse una vez para dejar temporalmente de cocinar o dos veces para cancelar la cocción por completo.
También se utiliza para establecer la cerradura infantil.

- **START/+30**

Pulse para empezar a cocinar y descongelar programas.
Pulse para configurar el programa de cocina

exprés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Cuando el horno se enchufó por primera vez, un pitido sonará y la pantalla mostrará " "y "1:01".
- En el proceso de ajuste, se rompió unos 30 segundos el horno volverá al modo de espera.
- Durante la cocción, si una vez pulsa el botón STOP/CANCEL, el programa se pausará y, a continuación, pulse el botón START/+30 para reanudarlo. Pero si presiona el botón STOP/CANCEL dos veces, el programa será cancelado.
- Después del final de la cocción, la pantalla mostrará Final y el pitido sonará cada dos minutos hasta que el usuario presione el botón STOP/CANCEL o abra la puerta.

AJUSTE DEL RELOJ

Este es un reloj de 12 o 24 horas. Puede elegir ajustar la hora del reloj en 12 o 24 horas pulsando el botón CLOCK/PRESET en modo de espera.

1. En modo de espera, pulse el botón CLOCK/PRESET varias veces para seleccionar 12 o 24- clock.
2. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el dígito de la hora.
3. Pulse el botón CLOCK/PRESET una vez.
4. Gire el dial TIME/WEIGHT para establecer minute digit.
5. Pulse el botón CLOCK/PRESET para confirmar.

NOTA: Durante la cocción, puede comprobar la hora del reloj actual pulsando el botón CLOCK/PRESET.

COCINA EXPRÉS

Utilice esta función para programar el horno para comenzar a 100% de potencia convenientemente. En el modo de espera, pulse el botón START/+30 varias veces para ajustar el tiempo de cocción (cada una pulse para aumentar 30 segundos y hasta 10 minutos). El horno comenzará a funcionar automáticamente.

+30s FUNCIÓN

Durante la cocción, puede agregar tiempo de cocción presionando el botón INICIO / + 30, cada presión aumenta 30 segundos y hasta 95 minutos.

NOTA: Esta función solo se puede utilizar en el microondas, el grill y el programa de cocción combinado.

COCINAR DE MICROONDAS

1. En el modo de espera, presione el botón POWER LEVEL repetidamente para seleccionar el nivel de potencia.
2. Gire el dial TIEMPO / PESO en el sentido de las agujas del reloj para programar el tiempo de cocción. El tiempo más largo es de 95 minutos.
3. Presione el botón INICIO / + 30 para confirmar.

Seleccione el nivel de potencia presionando el botón POWER LEVEL:

Presione el botón POTENCIA	POTENCIA(PANTALLA)
Once	100% (100)
Twice	80% (80)
3 times	60% (60)
4 times	40% (40)
5 times	20% (20)
6 times	0% (00)

NOTA: Durante la cocción, puede verificar el nivel de potencia presionando el botón POWER LEVEL.

GRILL

La cocción a la parrilla es particularmente útil para rodajas finas de carne, bistecs, chuletas, brochetas, salchichas y trozos de pollo. También es adecuado para bocadillos calientes y platos gratinados.

1. En el modo de espera, presione el botón GRILL / COMBI una vez.
2. Gire el dial TIEMPO / PESO para programar el tiempo de cocción. El tiempo más largo es de 95 minutos.
3. Presione el botón INICIO / + 30 para confirmar.

COMBINACIÓN

La parrilla funciona más tiempo que el microondas en el modo de cocción combinado 1, uso para pescado y gratinado. Pero el microondas trabaja más tiempo que la parrilla en el modo de cocción combinado 2, uso para budín, tortillas, patatas al horno y aves de corral.

1. En modo de espera, pulse el botón GRILL/COMBI dos o 3 veces para seleccionar "COMB1" o "COMB2".
2. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo más largo es de 95 minutos.

3. Pulse el botón START/+30 para confirmar.

DESCONGELACIÓN DE PESO

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se establecen automáticamente una vez que se programa el peso de los alimentos. El peso de los alimentos congelados oscila entre 100 g y 1800 g.

1. En el modo de espera, gire el dial TIME/WEIGHT en sentido contrario a las agujas del reloj una vez, la pantalla mostrará "100", " " y "g".
2. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el peso de los alimentos.
3. Pulse el botón START/+30 para confirmar.

NOTA: Durante la descongelación, el sistema se detendrá para recordarle que entregue los alimentos, después de eso, presiona el botón START/+30 para reanudar la descongelación.

PREAJUSTE

La función preestablecida permite que el horno se inicie más adelante.

1. Establecer un programa de cocina (excepto descongelación de peso y cocina exprés).
2. Pulse el botón CLOCK/PRESET una vez.
3. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el dígito de la hora.
4. Pulse el botón CLOCK/PRESET una vez.
5. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el dígito de minutos.
6. Pulse el botón CLOCK/PRESET una vez para confirmar.

NOTA: Una vez establecida la función, puede comprobar la hora preestablecida pulsando el botón CLOCK/PRESET, si pulsa el botón STOP/CANCEL cuando la pantalla muestra la hora, la función se puede cancelar.

CERRADURA PARA NIÑOS

Utilícelo para evitar el funcionamiento sin supervisión del horno por parte de los niños.

Para ajustar: En el modo de espera, mantenga pulsado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, luego un pitido sonará, aparecerá la indicación de bloqueo en la pantalla, el horno entrará automáticamente en modo de bloqueo infantil. En el estado de bloqueo, todos los botones están desactivados.

Para cancelar: En el modo de bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, luego sonará un pitido y la luz indicadora se apagará.

AUTO COOK

Para el siguiente modo de comida o cocción, no es necesario programar el tiempo de cocción y la potencia. Basta con indicar el tipo de alimento que desea cocinar, así como el peso o las porciones de los alimentos.

1. En modo de espera, pulse el botón AUTO/COOK varias veces para seleccionar el código de comida.
2. Gire el dial TIME/WEIGHT para ajustar el peso o las porciones de los alimentos.
3. Pulse el botón START/+30 para confirmar.

Auto cook Menús:

Código	Comida	Nota
01	Bebida (200 ml/taza, 1-3 tazas)	1. Para los elementos 07 ~ 08, durante la cocción, debe voltear los alimentos. 2. El resultado de la cocción automática depende de factores como la fluctuación de voltaje, la forma y el tamaño de los alimentos, su preferencia personal en cuanto al grado de cocción de ciertos alimentos e incluso qué tan bien coloque los alimentos en el horno. Si encuentra que el resultado no es del todo satisfactorio, ajuste el tiempo de cocción un poco en consecuencia.
02	Arroz cocido (150-600 g)	
03	Espaguetis(100 g, 200 g, 300 g)	
04	Patata (230 g/porción, 1-3 porciones)	
05	Recalentamiento automático (200-800 g)	
06	Pescado (200-600 g)	
07	Pollo (800-1400 g)	
08	Carne tostada (200-600 g)	

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y desenchufe el cable de alimentación de la pared cuando lo limpie.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de alimentos o los líquidos derramados se adhieran a las paredes del horno, límpielo con un paño húmedo. Se pueden usar detergentes suaves si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles u otros limpiadores fuertes. Pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. El exterior del horno debe limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños a las partes operativas dentro del horno, no se debe permitir que el agua se filtre por las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana en ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o


salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.

5. No se utiliza un limpiador a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Limpiar con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
7. Si se acumula vapor dentro o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Y es normal.
8. Ocasionalmente es necesario quitar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia jabonosa o en un lavavajillas.
9. El aro giratorio y el piso del horno deben limpiarse con regularidad para evitar un ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo giratorio se puede lavar con agua suave y jabón o en un lavavajillas. Cuando retire el anillo de rodillo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
10. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente apto para microondas. Microondas durante 5 minutos. Limpiar bien y secar con un paño suave.
11. Si la bombilla se quema, comuníquese con el servicio de atención al cliente para que la reemplace.
12. El horno debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida. El no mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil de la unidad y posiblemente provocar una situación peligrosa.
13. No tire este aparato a la basura doméstica; debe depositarse en el centro de eliminación especial proporcionado por los municipios.
14. Cuando se utiliza por primera vez el horno microondas con función grill, puede producir un ligero olor y humo. Este es un fenómeno normal, porque el horno está hecho de una placa de acero recubierta con aceite lubricante, y el nuevo horno producirá vapores y olores generados al quemar el aceite lubricante. Este fenómeno desaparecerá después de un período de uso.

El manual de usuario también se puede consultar y descargar desde nuestro sitio web: www.corbero.es

Microwave Oven

Instructions

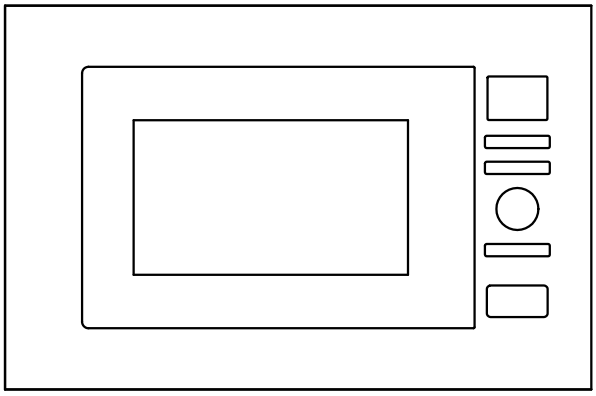

Model: CMICIG220

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
   a) Door (including any bent),
   b) Hinges and latches (broken or loosened),
   c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

Content

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 1
Content 1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
Installation Guide 4
GROUNDING INSTRUCTIONS 4
Radio Interference 5
Before Calling For Service 5
Cooking Techniques 5
Cooking Utensils Guide 5
Specifications 6
Product Diagram 6
Control Panel 7
Operation Instructions 8
- Setting the clock 8
- Express cooking 8
- +30s function 8
- Microwave cooking 8
- Grill 9
- Combination 9
- Weight defrost 9
- Preset 9
- Child lock 9
- Auto cook 10

Cleaning and Care 11

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
6. **WARNING!**--When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
   - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
   - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
   - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
   - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
   - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
8. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to

microwave energy.

17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. The microwave oven is only used in freestanding.
21. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
22. The microwave oven shall be placed in a cabinet.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
28. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
29. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
33. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
35. Use gloves if you remove any heated food.
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made

by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Installation Guide

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

Radio Interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

Before Calling For Service

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

Cooking Techniques

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

Cooking Utensils Guide

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.

3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat–Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No	No	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

Specifications


Power Consumption:	230V/50Hz, 1200W(Microwave)
	900W(Grill)
Rated Microwave Power Output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	382mm(H)×595mm(W)×329mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity:	20Litres
Net Weight:	Approx.13.2kg

Product Diagram

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Door Release Button
6. Control Panel
7. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
8. Glass Tray
9. Grill Heater
10. Metal Rack

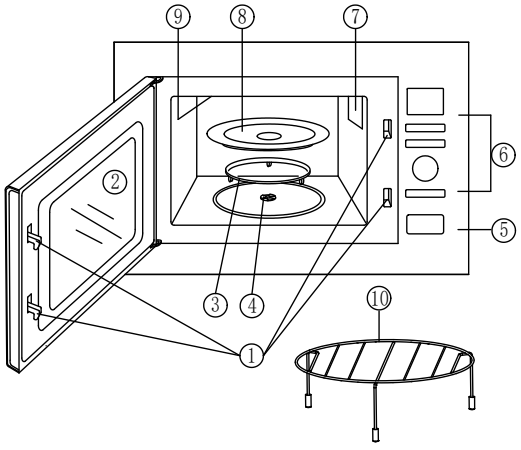

Control Panel

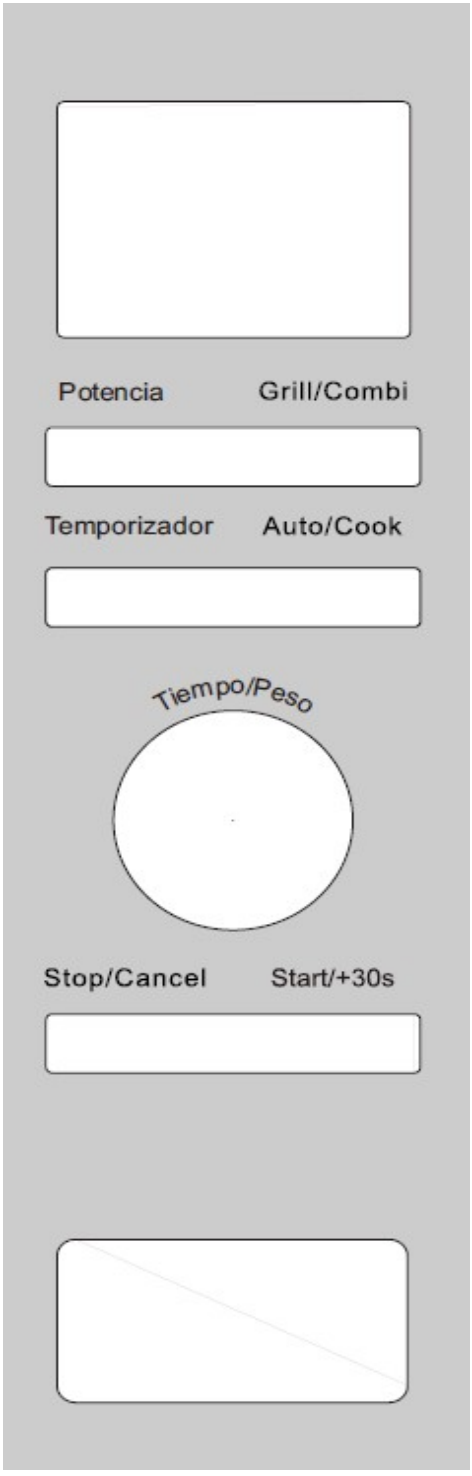

- **DISPLAY**

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

- **POWER LEVEL**

Use to set microwave cooking power level.

- **GRILL/COMBI**

Use to set grill cooking program.
Use to set combination cooking program.

- **CLOCK/ PRESET**

Use to set the time of clock.
Use to set the preset function.

- **AUTO/COOK**

Press to select auto cook menus.

- **TIME/WEIGHT (dial)**

Turn to enter time, food weight or servings.

- **STOP/CANCEL**

Press to reset the oven before setting a cooking program.
Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.
It is also used for setting child lock.

- **START/+30**

Press to start the cooking or defrosting program.
Press to set express cooking program.

Operation Instructions

- When the oven first plugged in, beep will sound and the display will show "  "and "1:01".
- In the process of setting, broke about 30 seconds the oven will return to standby mode.
- During cooking, if press STOP/CANCEL pad once, the program will be paused, then press START/+30 pad to resume, but if press STOP/CANCEL pad twice, the program will be canceled.
- After cooking end, the screen will display End with sound every two minutes until user press STOP/CANCEL pad or open the door.

SETTING THE CLOCK

This is a 12 or 24 hour clock. You can choose to set the clock time in 12 or 24 hour cycle by pressing the CLOCK/PRESET pad in standby mode.

1. In standby mode, press CLOCK/PRESET once or twice to select 12 or 24 clock.
2. Turn TIME/WEIGHT to set hour digit.
3. Press CLOCK/PRESET pad once to confirm the hour setting.
4. Turn TIME/WEIGHT to set minute digit.
5. Press CLOCK/PRESET pad once to confirm the setting.

NOTE: During cooking, you can check the current time of the clock by pressing CLOCK/PRESET pad.

EXPRESS COOKING

Use this feature to program the oven to start at 100% power conveniently. In standby mode, press START/+30 pad in quick succession to set the cooking time. The longest time can be set is 10 minutes. The oven will start working automatically.

+30S FUNCTION

During cooking, you can add cooking time by pressing START/+30 pad, each press for 30 seconds and the longest time is 95 minutes.

NOTE: Only microwave, grill and combination cooking program can be used the function.

MICROWAVE COOKING

1. In standby mode, press POWER LEVEL pad repeatedly to select power level.
2. Turn TIME/WEIGHT clockwise to enter cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/+30 pad.

Select power level by pressing the POWER LEVEL pad:

Press POWER LEVEL pad	Power(Display)
Once	100%(100)
Twice	80%(80)
3 times	60%(60)
4 times	40%(40)
5 times	20%(20)
6 times	0%(00)

NOTE: During cooking, the current power level can be seen by pressing POWER LEVEL pad.

GRILL

1. In standby mode, press GRILL/COMBI pad once.
2. Turn TIME/WEIGHT to enter cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/+30 to confirm.

COMBINATION

1. In standby mode, press GRILL/COMBI pad twice or thrice to select "COMB1" or "COMB2".
2. Turn TIME/WEIGHT to enter cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/+30 to confirm.

WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed.

1. In standby mode, turn TIME/WEIGHT anti-clockwise once, the display will show "100", "  " and "g".
2. Turn TIME/WEIGHT to enter food weight. The frozen food weight ranges from 100 g to 1800 g.
3. Press START/+30 pad.

NOTE: During defrosting program, the system will pause to remind you to turn over the food, after that, presses START/+30 to resume defrosting.

PRESET

Preset function allows the oven to start up in a later time.

1. Set a cooking program (except weight defrost and express cooking program).
2. Press CLOCK/PRESET pad once.
3. Turn TIME/WEIGHT to enter hour digit.
4. Press CLOCK/PRESET pad once.
5. Turn TIME/WEIGHT to enter minute digit.
6. Press CLOCK/PRESET pad once to confirm.

NOTE: After has been set the function, you can check the preset time by pressing CLOCK/PRESET, if press STOP/CANCEL pad when display shows the time, the function can be cancelled.

CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

To set the child proof lock: In standby mode, press and hold STOP/CANCEL pad for 3 seconds, then a beep will sound, lock indication appears on the display, the oven will auto enter child lock mode. In the lock state, all pads are disabled.

To cancel the child proof lock: In child lock mode, press and hold STOP/CANCEL pad for 3 seconds, then a beep will sound and the indicator light will turn off.

AUTO COOK

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the cooking time and power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight or servings of the food.

1. In standby mode, press the AUTO/COOK pad repeatedly to select food code.
2. Turn TIME/WEIGHT to enter food weight or servings.
3. Press START/+30 to confirm.

Auto cook menus:


Code	Food	Notes
01	Beverage (200 ml/cup, 1-3 cups)	1. For items 07~08, the oven will pause during cooking to remind you to turn food over then press START/+30 to resume. 2. The result of auto cooking depends on factors such as voltage fluctuation, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.
02	Rice (150-600 g)	
03	Spaghetti (100-300 g)	
04	Potato (230 g/serving, 1-3 servings)	
05	Auto Reheat (200-800 g)	
06	Fish (200-600 g)	
07	Chicken (800-1400 g)	
08	Toast Meat (200-600 g)	

Cleaning and Care

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

The user manual can also be check and download from our website: www.corbero.es

Manual do usuário do forno microondas

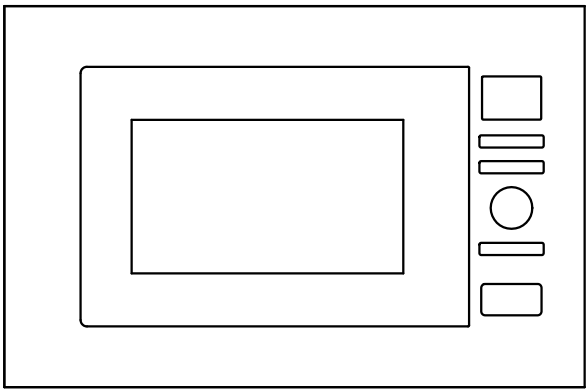

MODELO:

Leia estas instruções cuidadosamente antes de instalar e usar o micro-ondas.

CONTEÚDO.

CONTEÚDO.....1
ESPECIFICAÇÕES.....1
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....2
GUIA DE INSTALAÇÃO.....5
INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO.....5
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO.....6
ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO.....6
TÉCNICAS DE CULINÁRIA.....7
GUIA DE UTENSÍLIO DE COZINHA.....7
DIAGRAMA DE PRODUTOS.....8
PAINEL DE CONTROLE.....9
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....10
- AJUSTE DE RELÓGIO 10
- COZINHA EXPRESSA.....10
- + 30S FUNÇÃO 11
- COZINHA DE MICROONDAS 11
- GRILL 11
- COMBINAÇÃO 12
- PESADO DE DESCONGELAMENTO 12
- PRESETTLE 12
- BLOQUEIO PARA CRIANÇAS 13
- COZIMENTO AUTOMÁTICO 13

LIMPEZA E CUIDADOS 13

ESPECIFICAÇÕES

Consumo de energia:	230V/50Hz, 1200W(Microwave)
	900W(Grill)
Saída de potência de microondas nominais:	700W
Freqüência de operação:	2450MHz
Dimensões externas:	382mm(H)×595mm(W)×329mm(D)
Dimensões da cavidade:	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Habilidade:	20Litres
Peso neto:	Approx.13.2kg

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Precauções básicas de segurança devem ser seguidas ao usar o aparelho elétrico, incluindo o seguinte:

AVISO! - Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, ferimentos em pessoas ou exposição a energia excessiva de microondas:

1. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho e guarde-as para referência futura.
2. Use este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito no manual. Não use produtos químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno é projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
3. Não opere o forno vazio.
4. Não use este aparelho se tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se tiver sido danificado ou cair. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.
5. **AVISO**! - Só permita que crianças utilizem o forno sem supervisão, quando tiverem sido fornecidas as devidas instruções, de modo que a criança possa utilizar o forno com segurança e compreender os perigos de uma utilização indevida.
6. **AVISO**!! - Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
7. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:
   - Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, preste atenção ao forno devido à possibilidade de ignição.
   - Retire os laços de arame de sacos de papel ou plástico antes de colocar o saco no forno.
   - Se vir fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.
   - Não use a cavidade para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos na cavidade quando não estiverem em uso.
   - O forno microondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. A secagem de roupas e aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, trapos úmidos e semelhantes podem causar o risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
8. **AVISO**! - Alimentos líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.

9. O aquecimento da bebida no micro-ondas pode causar ebulição eruptiva retardada, portanto, deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente
10. Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar as peças e utensílios do forno e até causar queimaduras na pele.
11. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois eles podem explodir mesmo após o aquecimento no micro-ondas terminar.
12. Pique os alimentos com casca grossa, como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas, antes de cozinhar.
13. O conteúdo dos biberões e frascos para bebés deve ser agitado ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes de servir para evitar queimaduras.
14. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido à transferência de calor de alimentos aquecidos. Pode ser necessário usar pegadores de panela para manusear o utensílio.
15. Os utensílios devem ser verificados para garantir que são adequados para uso no microondas.
16. **AVISO**! - É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa treinada realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de qualquer cobertura que forneça proteção contra exposição à energia de microondas.
17. Este micro-ondas está em conformidade com a norma EN 55011 / CISPR 11, nesta norma pertence à classe de classificação B do grupo 2. Equipamento do grupo 2: o grupo 2 contém todos os equipamentos RF ISM em que a energia de radiofrequência na faixa de frequência 9 kHz a 400 GHz é gerado e usado intencionalmente ou apenas usado localmente, na forma de radiação eletromagnética, acoplamento indutivo e / ou capacitivo, para tratamento de materiais, para fins de inspeção / análise ou para transferência de energia eletromagnética. Equipamento de classe B é o equipamento adequado para uso em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos diretamente conectados a uma rede de fontes de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.
18. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança lhes tenha dado supervisão ou instruções sobre a utilização do dispositivo.
19. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
20. O forno micro-ondas é utilizado apenas na bancada.
21. **AVISO**! - Não instale o forno sobre um fogão de gama alta ou outro aparelho que

produza calor. se instalado, pode ser danificado e a garantia será evitada.

22. O forno micro-ondas será colocado em um armário.
23. A porta ou a superfície externa podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
24. **AVISO**! - As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
25. Durante o uso, os aparelhos elétricos ficam quentes. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno, no cozimento remoto e nos fornos.
26. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
27. O dispositivo não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
28. **AVISO**! - Se a porta ou as guarnições da porta estiverem danificadas, o forno não deve funcionar antes de ser reparado por uma pessoa competente.
29. Os aparelhos não foram projetados para serem operados por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado.
30. O forno micro-ondas destina-se apenas a uso doméstico e não a uso comercial.
31. Nunca remova o suporte distanciador na parte posterior ou nas laterais, pois garante uma distância mínima da parede para a circulação do ar.
32. Fixe a base giratória antes de mover o aparelho para evitar danos.
33. **CUIDADO!** - É perigoso reparar ou fazer a manutenção do aparelho que não seja feito por outro especialista, pois nestas circunstâncias a tampa que garante a proteção contra a radiação de microondas deve ser removida. Isso também se aplica à troca do cabo de alimentação ou da iluminação. Nestes casos, envie o dispositivo para o nosso centro de serviço.
34. O forno micro-ondas destina-se apenas a descongelar, cozinhar e cozinhar alimentos a vapor.
35. Use luvas se remover qualquer alimento aquecido.
36. **Cuidado!** O vapor escapará ao abrir as tampas ou embrulhar o papel alumínio.
37. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não serão realizadas por crianças, a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas

38. Se houver emissão de fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todos os materiais de embalagem sejam removidos de dentro da porta.
2. ADVERTÊNCIA! - Verifique se o forno está danificado, como portas desalinhadas ou dobradas, juntas e superfícies de vedação danificadas, dobradiças da porta quebradas ou soltas e travas e amassados dentro da cavidade ou na porta. Se houver algum dano, não use o forno e entre em contato com o pessoal de serviço qualificado.
3. Este forno micro-ondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável para suportar o seu peso e os alimentos mais pesados que podem ser cozinhados no forno.
4. Não coloque o forno onde haja geração de calor, umidade ou alta umidade, ou próximo a materiais combustíveis.
5. Não utilize o forno sem a bandeja de vidro, o suporte do rolo e o eixo nas posições adequadas.
6. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado e não funcione embaixo do forno ou em qualquer superfície quente ou pontiaguda.
7. A tomada deve ser facilmente acessível para que possa ser facilmente desligada em uma emergência.
8. Não use o forno ao ar livre.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Este forno está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com um plugue de aterramento. Ele deve ser conectado a uma tomada de parede devidamente instalada e aterrada. No caso de um curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de escape para a corrente elétrica. Recomenda-se que seja fornecido um circuito separado para servir apenas ao forno. Usar alta tensão é perigoso e pode resultar em incêndio ou outro acidente, causando danos ao forno.

AVISO! - O uso incorreto do plugue de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico.

Observação:

1. Se você tiver alguma dúvida sobre aterramento ou instruções elétricas, consulte um

eletricista qualificado ou um técnico de manutenção.

2. Nem o fabricante nem o revendedor podem aceitar qualquer responsabilidade por danos ao forno ou ferimentos resultantes da não observância dos procedimentos de conexão elétrica.

Os fios deste cabo principal são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e Amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = AO VIVO

INTERFERÊNCIA DE RÁDIO

A operação do forno microondas pode causar interferência em rádio, televisão ou equipamento similar. Quando a interferência está presente, ela pode ser reduzida ou eliminada tomando as seguintes medidas:

1. Limpe a porta do forno e a superfície de vedação.
2. Reoriente a antena de rádio ou televisão de recepção.
3. Reposicione o forno de microondas em relação ao receptor.
4. Afaste o forno de microondas do receptor.
5. Conecte o forno de micro-ondas a uma tomada diferente de modo que o forno e o receptor de micro-ondas fiquem em circuitos ramificados diferentes.

ANTES DE LIGAR PARA O SERVIÇO

Antes de solicitar o serviço, verifique cada item abaixo:

- Verifique se o forno está conectado com segurança. Caso contrário, remova o plugue da tomada, aguarde 10 segundos e reconecte-o com segurança.
- Verifique se há um fusível queimado ou disjuntor principal desarmado. Se estes parecem estar funcionando corretamente, teste a tomada com outro eletrodoméstico.
- Verifique se o painel de controle está programado corretamente e se o temporizador está configurado.
- Verifique se a porta está fechada com segurança, engatando o sistema de travamento da porta. Se a porta não for fechada corretamente, a energia do micro-ondas não fluirá para dentro.

SE NADA ACIMA CORRIGE A SITUAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM UM

TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO TENTE AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.

TÉCNICAS DE COZINHA

1. 1. Organize sua comida com cuidado. Coloque as áreas mais grossas voltadas para o lado de fora do prato.
2. 2. Observe o tempo de cozimento. Cozinhe pelo menor tempo indicado e adicione mais conforme necessário. Alimentos mal cozidos podem fumegar ou pegar fogo.
3. 3. Cubra os alimentos enquanto cozinha. As tampas evitam salpicos e ajudam a cozinhar os alimentos uniformemente.
4. 4. Dê comida uma vez durante o cozimento no microondas para acelerar o cozimento de alimentos como frango e hambúrguer. Itens grandes, como assados, devem ser entregues pelo menos uma vez.
5. Reorganize alimentos como almôndegas no meio do cozimento, de cima para baixo e do centro do prato para fora.

GUIA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

1.O microondas não consegue penetrar no metal. Use apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas. Recipientes de metal para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no microondas. Este requisito não é aplicável se o fabricante especificar o tamanho e a forma dos recipientes de metal adequados para cozinhar no microondas.

2. O micro-ondas não pode penetrar no metal, então não use utensílios de metal ou pratos com acabamento de metal

3. Não use produtos de papel reciclado ao cozinhar no microondas, pois podem conter pequenos fragmentos de metal que podem causar faíscas e / ou incêndios.

4. Pratos redondos / ovais são recomendados em vez de quadrados / oblongos, pois os alimentos nos cantos tendem a cozinhar demais.


5. Tiras estreitas de folha de alumínio podem ser usadas para evitar o cozimento excessivo das áreas expostas. Mas tome cuidado para não usar muito e mantenha uma distância de 1 polegada (2,54 cm) entre a folha de alumínio e a cavidade.

A lista a seguir é um guia geral para ajudá-lo a selecionar os utensílios corretos.


UTENSÍLIOS DE COZINHA	MICROONDAS	GRADE	COMBINAÇÃO
Vidro resistente ao calor	sim	sim	sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica Resistente ao Calor	sim	sim	sim
Prato de plástico seguro para micro-ondas	sim	Não	Não
Papel de cozinha	sim	Não	Não
Papel de cozinha	Não	sim	Não
Rack de metal	Não	sim	Não
Folha de alumínio e recipientes de folha	Não	sim	Não

DIAGRAMA DO PRODUTO

1. Sistema de trava de segurança da porta
2. Janela do forno
3. Anel da roda
4. Eixo
5. Botão de liberação da porta
6. Painel de controle
7. Guia de ondas (por favor, não remova a micaplaca cobrindo o guia de ondas)
8. Bandeja de vidro
9. Aquecedor de grelha
10. Rack de metal

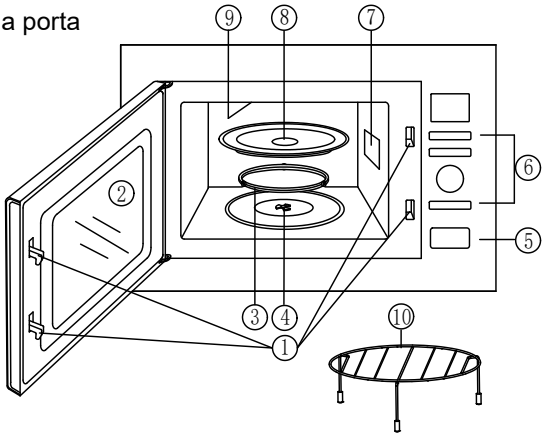

PAINEL DE CONTROLE

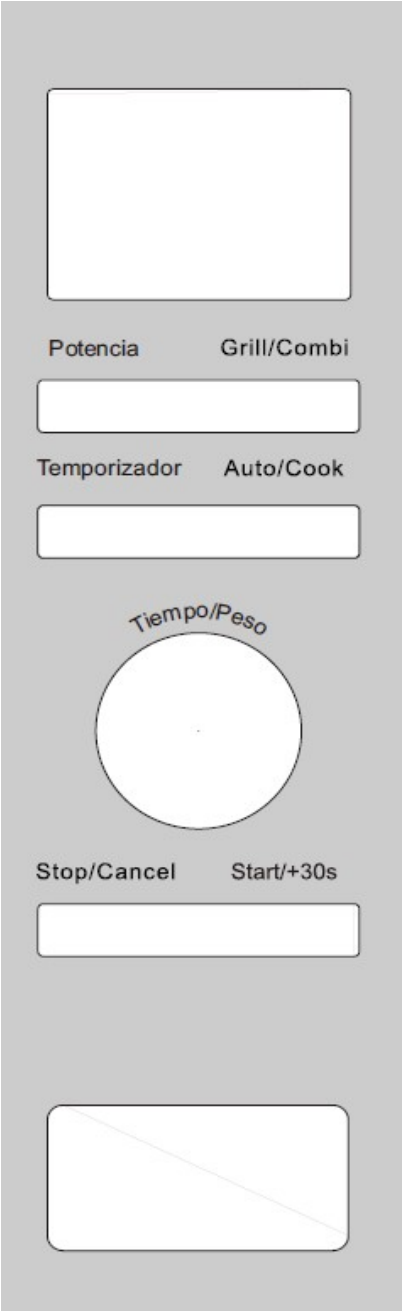

- **PANTALLA**

Tempo de cozimento, potência, indicadores e hora atual são exibidos.

- **POTENCIA**

Pressione para ajustar o nível de potência de cozimento do microondas.

- **GRILL/COMBI**

Pressione para definir o programa de cozimento com grelha.
Pressione para definir o programa de cozimento combinado.

- **RELOJ/PREAJUSTE**

Pressione para definir a hora do relógio.
Usei para ligar o forno mais tarde.

- **AUTO/COOK**

Pressione para selecionar menus de cozimento automático.

- **TIEMPO/PESO（DIAL）**

Use o tempo estabelecido, o peso do alimento ou as porções.

- **STOP/CANCEL**

Pressione para reiniciar o forno antes de definir um programa de cozimento.
Pressione uma vez para interromper temporariamente o cozimento ou duas vezes para cancelar completamente o cozimento.
Também é usado para definir o bloqueio para crianças.

- **START/+30**

Pressione para iniciar os programas de cozimento e degelo.
Pressione para definir o programa de cozimento expresso.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Quando o forno for ligado pela primeira vez, soará um bipe e o display mostrará "" e "1:01".
- No processo de configuração, parando cerca de 30 segundos, o forno voltará ao modo standby.
- Durante o cozimento, se você pressionar o botão PARAR / CANCELAR uma vez, o programa será pausado e, em seguida, pressione o botão INICIAR / + 30 para reiniciá-lo. Mas se você pressionar o botão STOP / CANCEL duas vezes, o programa será cancelado.
- Após o término do cozimento, o display exibirá Fim e o bipe soará a cada dois minutos até que o usuário pressione o botão PARAR / CANCELAR ou abra a porta.

AJUSTE DE RELÓGIO

Este é um relógio de 12 ou 24 horas. Você pode definir a hora do relógio para 12 ou 24 horas pressionando o botão CLOCK / PRESET no modo de espera.

1. No modo de espera, pressione o botão CLOCK / PRESET repetidamente para selecionar 12 ou 24 horas.
2. Gire o dial TIME / WEIGHT para ajustar o dígito da hora.
3.Pressione o botão CLOCK / PRESET uma vez.
4. Gire o dial TIME / WEIGHT para definir o dígito dos minutos.
5.Pressione o botão CLOCK / PRESET para confirmar.

NOTA: Durante o cozimento, você pode verificar a hora atual pressionando o botão CLOCK / PRESET.

COZINHA EXPRESSA

Use este recurso para programar o forno para começar convenientemente com 100% da potência. No modo de espera, pressione o botão START / + 30 várias vezes para ajustar o tempo de cozimento (cada pressão para aumentar 30 segundos e até 10 minutos). O forno começará a funcionar automaticamente.

+ 30S FUNÇÃO.

Durante o cozimento, você pode adicionar o tempo de cozimento pressionando o botão START / + 30, cada pressão aumenta 30 segundos e até 95 minutos.

NOTA: Esta função só pode ser utilizada no programa de microondas, grelha e cozimento combinado.

COOK DE MICROONDAS

1. No modo de espera, pressione o botão POWER LEVEL repetidamente para selecionar o nível de potência.
2. Gire o botão TIME / WEIGHT no sentido horário para definir o tempo de cozimento. O tempo mais longo é de 95 minutos.
3. Pressione o botão START / + 30 para confirmar.

Selecione o nível de potência pressionando o botão POWER LEVEL:

Pressione POTENCIA	Nível de poder
Once	100% (100)
Twice	80% (80)
3 times	60% (60)
4 times	40% (40)
5 times	20% (20)
6 times	0% (00)

NOTA: Durante o cozimento, você pode verificar o nível de potência pressionando o botão POWER LEVEL.

GRILL

Grelhar é particularmente útil para fatias finas de carne, bifes, costeletas, espetos, cachorros-quentes e pedaços de frango. Também é adequado para sanduíches quentes e pratos gratinados.

1. 1. No modo de espera, pressione o botão GRILL / COMBI uma vez.
2. 2. Rode o botão TIME / WEIGHT para definir o tempo de cozedura. O tempo mais longo é de 95 minutos.

Pressione o botão START / + 30 para confirmar.

COMBINAÇÃO

O grelhador dura mais tempo do que o micro-ondas no modo de cozedura combinado 1, utilize para peixe e gratinados. Mas o micro-ondas funciona mais do que a grelha no modo de cozimento 2, que uso para pudim, omeletes, batatas assadas e aves.

1. 1. No modo de espera, pressione o botão GRILL / COMBI duas ou 3 vezes para selecionar "COMB1" ou "COMB2".
2. 2. Rode o botão TIME / WEIGHT para ajustar o tempo de cozedura. O tempo mais longo é de 95 minutos.
3. Pressione o botão START / + 30 para confirmar.

TAW DE PESO.

O tempo de descongelação e o nível de potência são definidos automaticamente assim que o peso dos alimentos é programado. O peso dos alimentos congelados varia de 100 ga 1800 g.

1. No modo de espera, gire o dial TIME / WEIGHT no sentido anti-horário uma vez, o display mostrará "100", "" e "g".
2. Rode o botão TIME / WEIGHT para ajustar o peso dos alimentos.
3.Pressione o botão START / + 30 para confirmar.

NOTA: Durante o degelo, o sistema irá parar para lembrá-lo de entregar os alimentos, a seguir pressione o botão START / + 30 para retomar o degelo.

PRESETTLE.

A função predefinida permite que o forno inicie mais tarde.

1. Estabeleça um programa de cozimento (exceto descongelamento por peso e cozimento rápido).
2. Pressione o botão CLOCK / PRESET uma vez.
3. Gire o botão TIME / WEIGHT para ajustar os dígitos das horas.
4. Pressione o botão CLOCK / PRESET uma vez.
5. Gire o botão TIME / WEIGHT para definir os dígitos dos minutos.
6. Pressione o botão CLOCK / PRESET uma vez para confirmar.

NOTA: Uma vez que a função é definida, você pode verificar a hora predefinida pressionando o botão CLOCK / PRESET, se você pressionar o botão STOP / CANCEL quando o display mostrar a hora, a função pode ser cancelada.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Use para evitar o funcionamento não supervisionado do forno por crianças.

Para configurar: No modo de espera, pressione e segure o botão PARAR / CANCELAR por 3 segundos, em seguida, um bipe soará, a indicação de bloqueio aparecerá na tela, o forno entrará automaticamente no modo de bloqueio para crianças. No estado bloqueado, todos os botões estão desabilitados.

Para cancelar: No modo de bloqueio para crianças, pressione e segure o botão PARAR / CANCELAR por 3 segundos, em seguida, um bipe soará e a luz indicadora apagará.

COZINHEIRO AUTOMÁTICO

Para o próximo modo de cozimento ou refeição, não é necessário definir o tempo e a potência de cozimento. Basta indicar o tipo de alimento que deseja cozinhar, bem como o peso ou as porções dos alimentos.

1. No modo de espera, pressione o botão AUTO / COOK repetidamente para selecionar o código de refeição.
2. Rode o botão TIME / WEIGHT para ajustar o peso ou as porções dos alimentos.
Pressione o botão START / + 30 para confirmar.

Auto cook Menús:

Código	Comida	Nota
01	Bebida (200 ml/taza, 1-3 tazas)	1. Para os elementos 07 ~ 08, durante o cozimento, você deve virar a comida. 2. O resultado da cozedura automática depende de fatores como a flutuação de tensão, forma e tamanho de alimentos, sua preferência pessoal em relação ao grau de cozimento de certos alimentos e até mesmo quão bem lugar no forno. Se você achar que o resultado não é inteiramente satisfatório, ajuste o tempo de cozimento um pouco de acordo.
02	Arroz cocido (150-600 g)	
03	Espaguete (100 g, 200 g, 300 g)	
04	Batatas (230 g/porción, 1-3 porciones)	
05	Reaquecimentoutomático (200-800 g)	
06	Peixe (200-600 g)	
07	Frango (800-1400 g)	
08	Carne espetada (200-600 g)	


LIMPEZA E CUIDADOS

1.Desligue o forno e retire o cabo de alimentação da parede durante a limpeza.
2.Mantenha o interior do forno limpo. Quando salpicos de comida ou líquidos derramados aderirem às paredes do forno, limpe-os com um pano húmido. Detergentes leves podem ser usados se o forno ficar muito sujo. Evite usar sprays ou outros produtos de limpeza agressivos. Eles podem manchar, arranhar ou embaçar a superfície da porta.
3.O exterior do forno deve ser limpo com um pano húmido. Para evitar danos nas peças de funcionamento no interior do forno, não deve entrar água pelas aberturas de ventilação.
4.Limpe a porta e a janela de ambos os lados, as vedações das portas e as partes adjacentes frequentemente com um pano úmido para remover respingos ou respingos. Não use produtos de limpeza abrasivos.
5.Nenhuma máquina de limpeza a vapor é usada.
6. Não permita que o painel de controle se molhe. Limpe com um pano macio e úmido. Ao limpar o painel de controle, deixe a porta do forno aberta para evitar que ligue acidentalmente.
7. Se o vapor se acumular dentro ou ao redor da porta do forno, limpe-o com um pano


macio. Isso pode acontecer quando o forno de microondas opera em condições de alta umidade. E isso é normal.
8. Ocasionalmente, é necessário remover a bandeja de vidro para limpeza. Lave a bandeja em água morna com sabão ou na máquina de lavar louça.
9.O anel giratório e o fundo do forno devem ser limpos regularmente para evitar ruído excessivo. Limpe simplesmente a superfície inferior do forno com um detergente suave. O anel giratório pode ser lavado com água e sabão neutro ou na máquina de lavar louça. Ao remover o anel do rolo, certifique-se de colocá-lo de volta na posição correta.
10. Elimine odores de seu forno combinando um copo de água com o suco e as raspas de um limão em um recipiente adequado para micro-ondas. Microondas por 5 minutos. Limpe bem e seque com um pano macio.
11.Se a lâmpada queimar, entre em contato com o atendimento ao cliente para uma substituição.
12.O forno deve ser limpo regularmente e os resíduos de alimentos removidos. Deixar de manter o forno em condições de limpeza pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar adversamente a vida útil da unidade e, possivelmente, levar a uma situação perigosa.
13. Não descarte este aparelho junto com o lixo doméstico; deve ser depositado na central especial de disposição fornecida pelos municípios.
14. Quando o forno micro-ondas com função grelhador é utilizado pela primeira vez, pode emitir um ligeiro odor e fumo. Este é um fenômeno normal, pois o forno é feito de uma placa de aço revestida com óleo lubrificante, e o novo forno produzirá os fumos e odores gerados pela queima do óleo lubrificante. Este fenômeno desaparecerá após um período de uso.

O manual do usuário também pode ser verificado e baixado do nosso site:
www.corbero.es


Ⓐ3x25mm

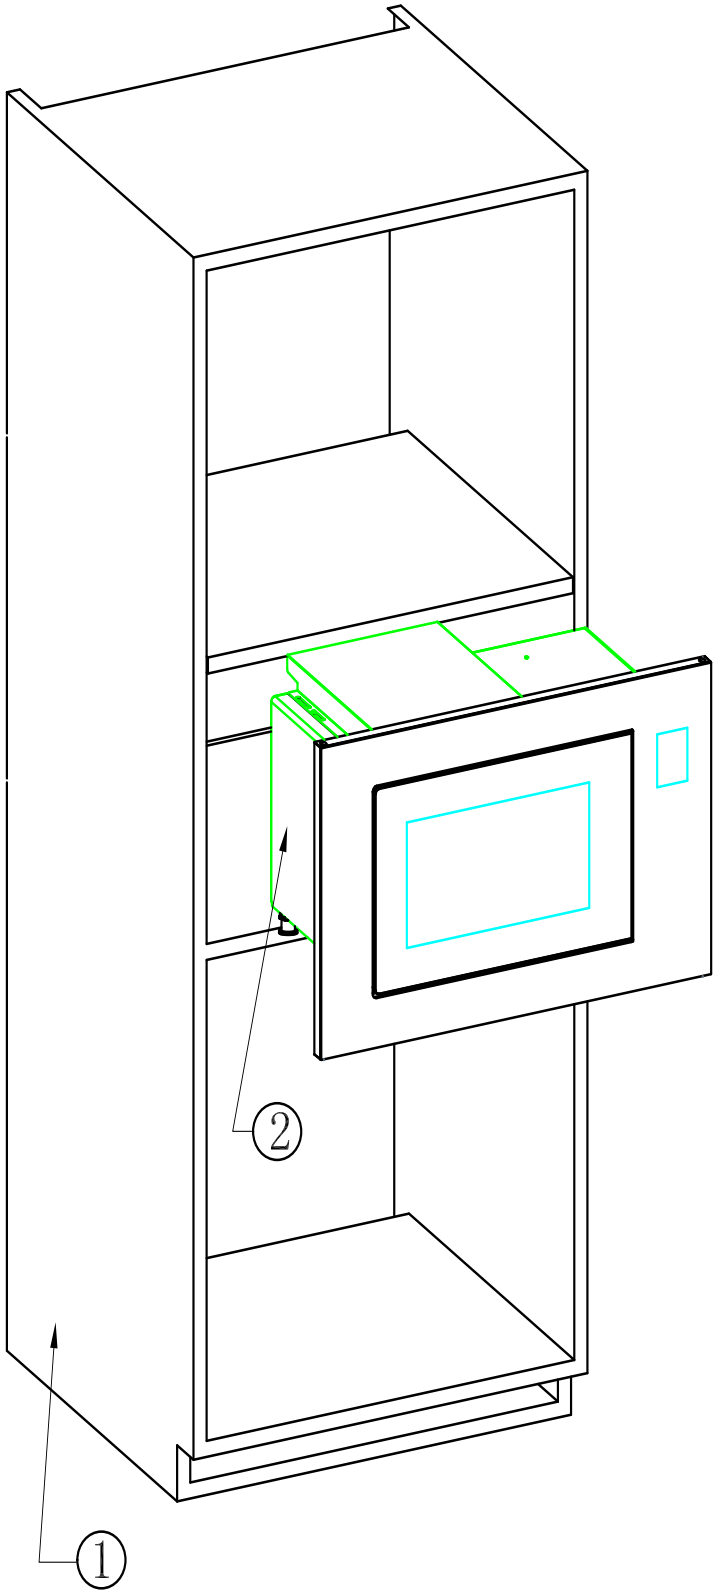


Sequence	Name	Quantity
1	Cabinet	1
2	Microwave Oven	1
Ⓐ	Screw3x25	4

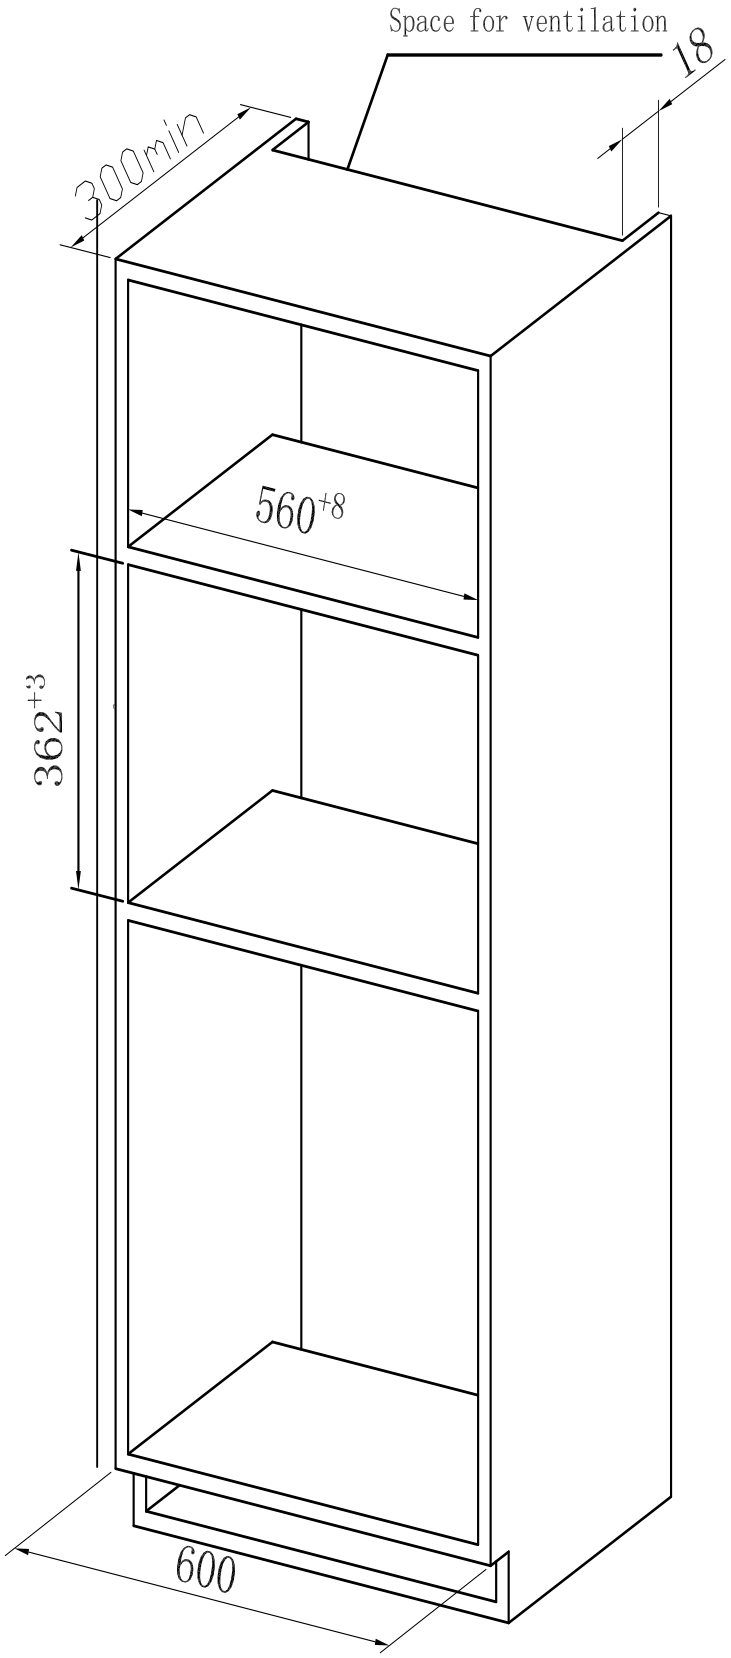


Made a cabinet by the dimension 1

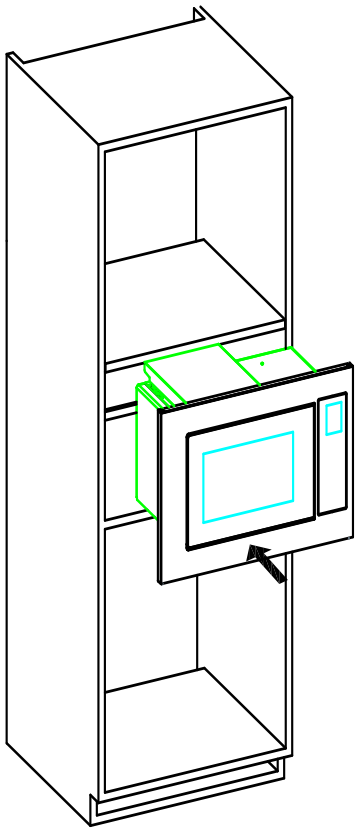

Place the Microwave oven into cabinet. 2

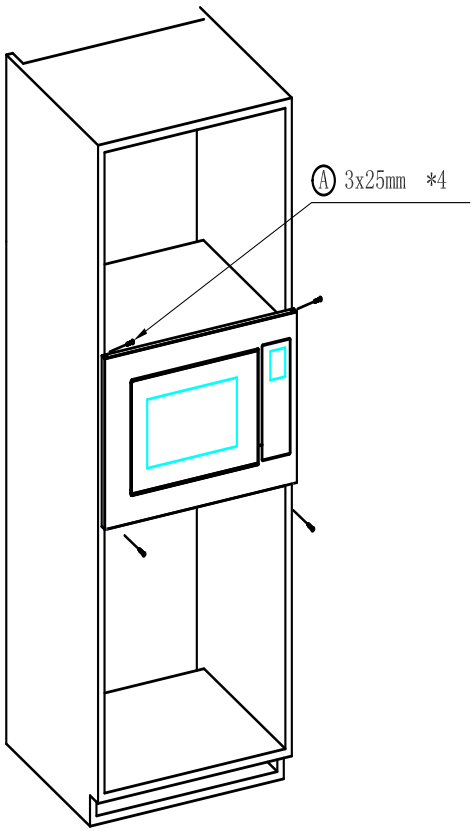

Fasten the oven into the cabinet with 4 screws 3

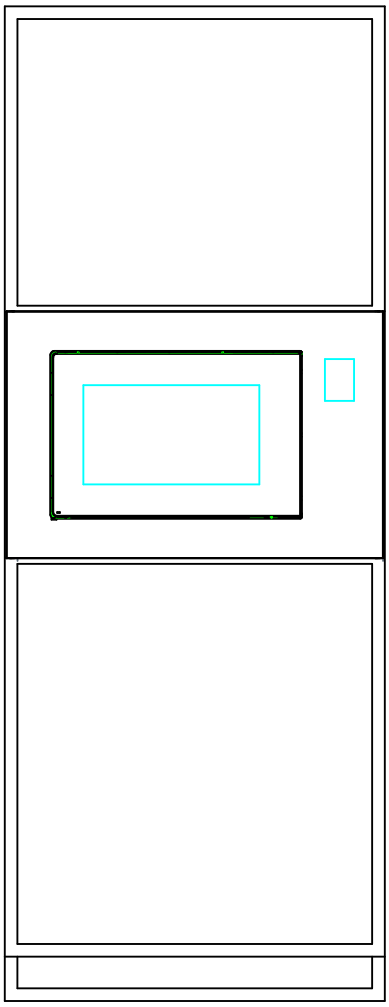

Place the oven in the middle of cabinet

Corberó

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, o por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantias en la venta de bienes de consumo ley 23/2/2003, de 10 de julio.

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

Horario de atención Lunes a Viernes de 9h00 a 19h00. Teléfono de contacto_ 911 08 08 08 Mail de contacto_ info@corbero.es web_ www.corbero.es

Dirección de Servicio técnico oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona