
COMBO SKI

Basic warning

Keep your feet together, a common mistake is skiing with legs apart.
Always bend your knees while skiing and keep your weight back.
You can turn like on traditional skis or by moving one foot in front of the other.
Start on less steep slopes and trails, avoid icy slopes.


Základní varování

Držte nohy u sebe, základní chybou je jízda s rozkročenýma nohama.
Při jízdě vždy pokrčte kolena a drže vždy váhu vzadu.
Zatáčet můžete jako na klasických lyžích nebo přesunutím jedné nohy před druhou.
Začněte na méně strmých svazích a cestách, vyhněte se zledovatělým svahům.

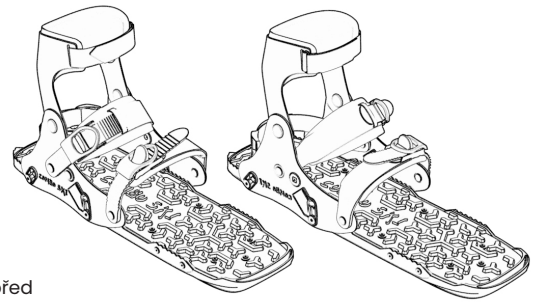


VIDEO-MANUAL

SKI MODE

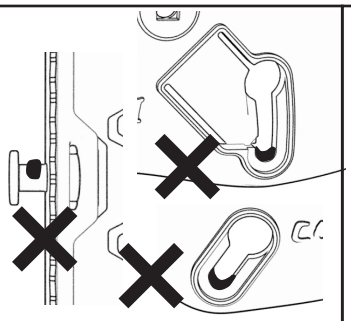


Clear the "keyholes" and pins of snow/ice (e.g., by blowing them out).

Vyčistěte “klíčové dírky” a čepy od sněhu/ledu (např. vyfouknutím)

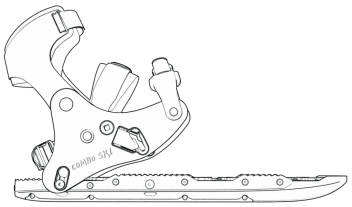


First, attach the rear „keyhole“

Nejprve nasadíme zadní “klíčovou dírku”

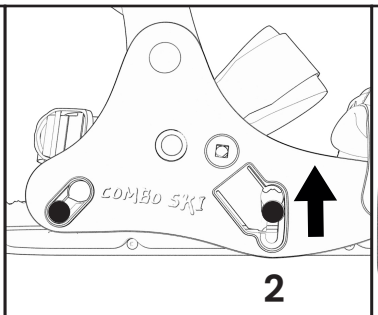


then the front „keyhole“ with the button.

poté přední “klíčovou dírku” s tlačítkem.

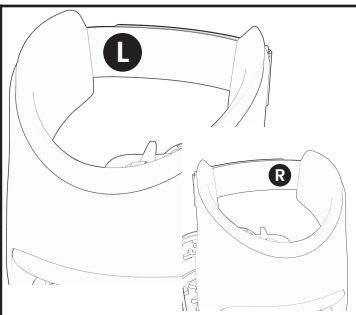

Always check that the left binding is on the left foot and the right binding on the right foot (indicated on the back of the velcro strap).


Vždy zkontrolujte, zda máte levé vázání na levé noze a pravé vázání na pravé noze (znázorněno zezadu na holenním suchém zipu).

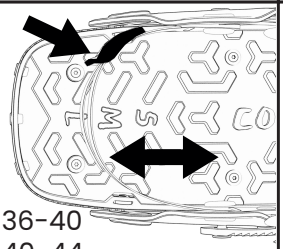

S EU 36-40
M EU 40-44
L EU 44-48


Use the heel textile strap to position the boot so the heel aligns with the marked positions S, M, or L as per the size chart provided.

Pomocí patního textilního pásku nastavte pozici boty tak, aby vaše pata byla zároveň s vyznačenými pozicemi S, M a L podle přiložené tabulky velikostí.

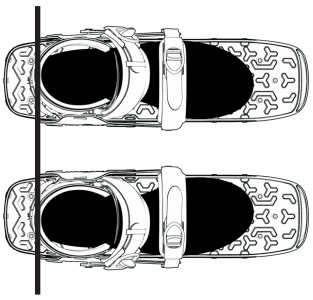


Repeat the process on the other side of the binding.

Postup opakujeme na druhé straně vázání.

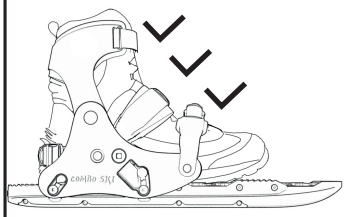


Tighten both straps securely, as if the Combo Ski were a solid part of your boot.

Oba pásky dotáhneme opravdu pevně, jakoby byly Combo Ski pevnou součástí vaší boty.

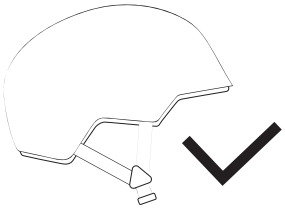

Always wear a ski helmet, be careful.

Vždy noste lyžařskou helmu a buďte opatrní.

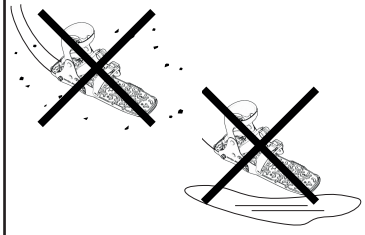


Do not ride on snow with rocks, and do not ride on icy surface.

Nejezděte po sněhu, na kterém jsou kameny a nejezděte po ledovce.




Braking on Combo Ski is more challenging, Brake like on ice skates (sliding over the edge).
If braking fails, don’t hesitate to slide and brake using a controlled fall.

Brždění je na Combo Ski náročnější. zabrzděte jako na bruslích (skluzem přes hranu). Pokud se brždění nepovede, nebojte se sklouznout a brzdit kontrolovaným pádem

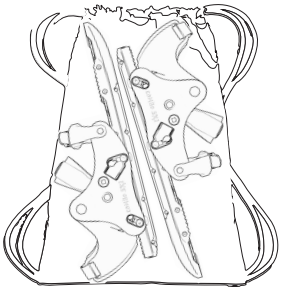

When toring in a backpack, turn them with the sliding surfaces facing each other to prevent scratching by spikes.

Při skladování v batohu je otočte stranou skluznicemi k sobě, zamezíte tak vzájemnému poškrábání od hrotů.

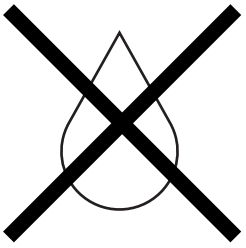


Always let Combo Ski dry completely from snow and water.

Combo Ski vždy nechte vysušit od sněhu a vody.

COMBO SKI

Basic warning

The material used to make Combo Ski has maximum glide, and snow will not stick to it. However, it is more sensitive to scratches.
Occasionally check if the screw connections aren't loose.
If anything breaks/damages, feel free to contact us. All parts are easily replaceable.

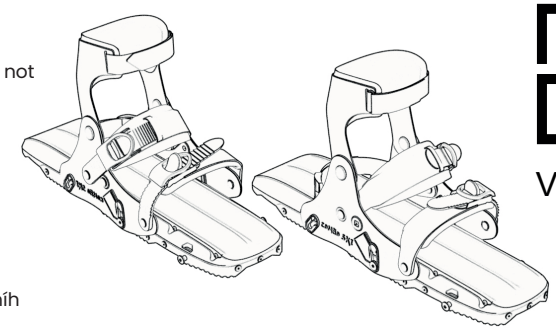



VIDEO-MANUAL


Základní varování

Materiál, ze kterého jsou Combo Ski vyrobeny má maximální kluznost a sníh se na něj nebude lepit, bohužel je však náchylnější na poškrábání.
Příležitostně zkontrolujte, zda se neuvolnily šroubové spoje.
Pokud se cokoliv zlomí/poškodí, nebojte a napište nám. Všechny díly jsou snadno vyměnitelné.

SNOWSHOE MODE

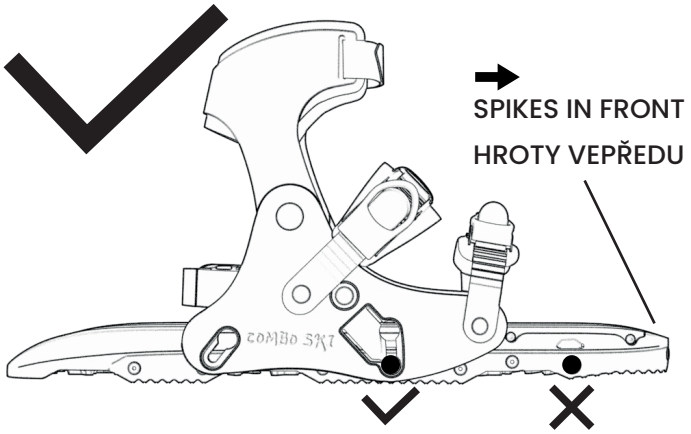


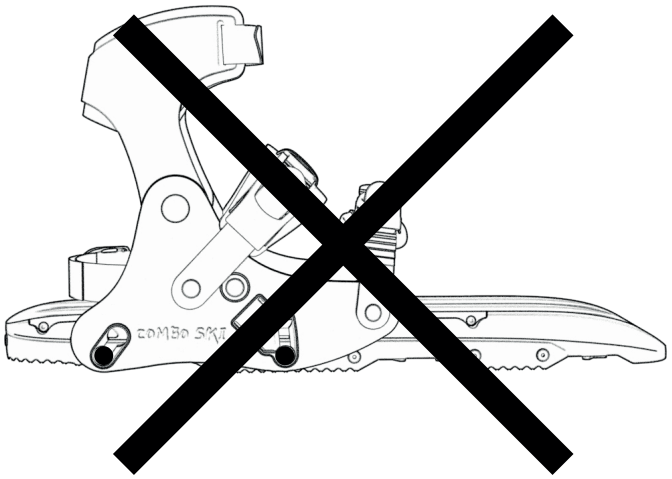

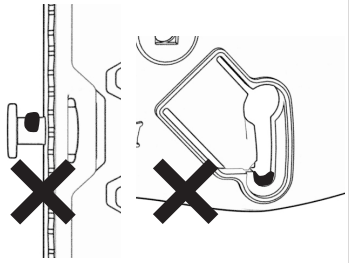


Clear the "keyholes" and pins of snow/ice (e.g., by blowing them out).

Vyčistěte "klíčové dírky" a čepy od sněhu/ledu (např. vyfouknutím)

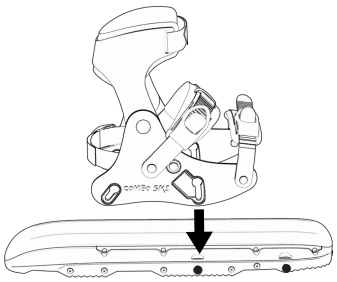


Rotate the Combo Ski with the sliding surface facing up.
Position the base with the serrated part facing forward.

Otočte Combo Ski skluznicí vzhůru. Skluznici umístěte zubatou částí dopředu.

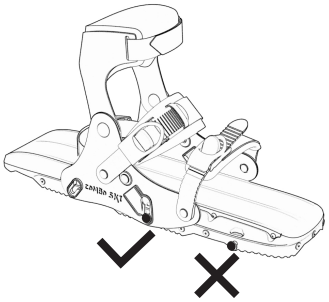


In uphill mode, only the front „keyhole" is secured on the middle pin, allowing the heel to move freely.

Při režimu výšlapu je zajištěna pouze přední "klíčová dírka" na prostředním čepu, tím je umožněno, aby se pata lehce pohybovala.

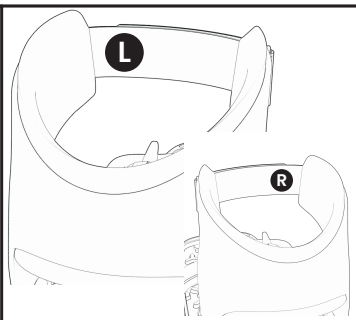


Always check that the left binding is on the left foot and the right binding on the right foot (indicated on the back of the velcro strap).

Vždy zkontrolujte, zda máte levé vázání na levé noze a pravé vázání na pravé noze (znázorněno zezadu na holenním suchém zipu).

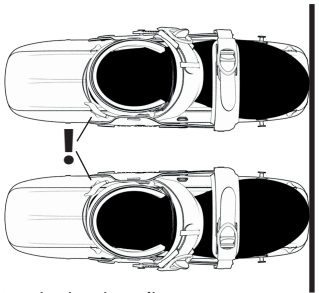


Use the heel textile strap to position the boot so the tip aligns with the tip of the Combo Ski.

Pomocí patního textilního pásku nastavte pozici boty tak, aby vaše špička byla zároveň se špičkou Combo Ski.

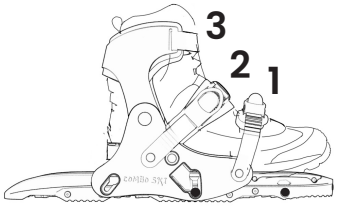


Tighten the front ratchet strap first, followed by the rear ratchet strap.

V režimu výšlapu utahujeme první pásek přední poté zadní.

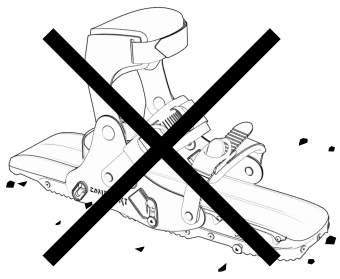

Do not walk on snow with rocks.

Nechoďte po sněhu, na kterém jsou kameny.

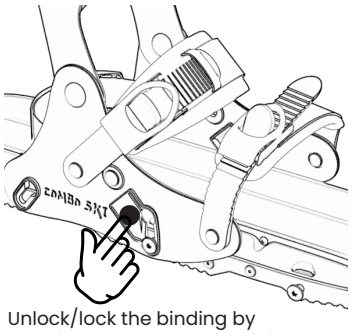

Unlock/lock the binding by pressing the button and sliding the „keyhole" out of the pin.

Vázání odjistíte/zajistíte stisknutím tlačítka a vysunutím "klíčové dírky" z čepu dolů.