INSTRUCTIONS

 mooni®

Bluetooth®
Remote Shutter

INSTRUCCIONES

 mooni®

Disparador a
Distancia Bluetooth®

Bluetooth®
OFFICIAL PRODUCT

SelfieWorld®
The Selfie Accessory Company
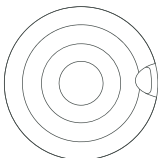
THANK YOU

Thank you for purchasing our product.

Mooni® has been specifically designed to make taking Selfies much easier. Never again will you have to struggle to hold your cellphone at arm's length and press the camera shutter whilst struggling to keep your phone still.

Just Bluetooth® pair your **Mooni®** with your compatible iOS 5.0+ or Android 4.3+ cellphone, hold your phone in one hand, pose for your Selfie and press the button on your **Mooni®** with the other. Simple!

Mooni® is manufactured with fully certified Bluetooth® 3.0 technology which guarantees you instant pairing as well as reliable and secure connections every time.

GRACIAS

Gracias por adquirir nuestro producto.

El **Mooni®** ha sido específicamente diseñado para que hacerse selfis sea mucho más fácil. Nunca más tendrá que esforzarse en sostener su móvil con el brazo estirado y pulsar el disparador de la cámara mientras trata de mantener inmóvil el teléfono.

Simplemente utilice Bluetooth® para emparejar el **Mooni®** con un móvil compatible con iOS 5.0+ o Android 4.3+, sostenga el teléfono con una mano, pose para su selfi y pulse el botón del **Mooni®** con la otra. ¡Sencillo!

Mooni® está fabricado con tecnología plenamente certificada para Bluetooth® 3.0 que le garantiza un emparejamiento instantáneo, así como conexiones fiables y seguras en cada ocasión.

ACTIVATE BLUETOOTH® ON YOUR DEVICE

Prepare your **Mooni®** for pairing by activating the Bluetooth® function on your compatible cellphone or other device.

‹ Settings	**Bluetooth**
Bluetooth	⬤
DEVICES ◌	
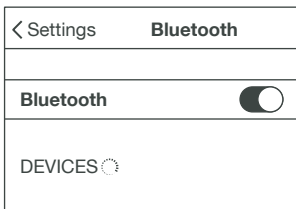
ACTIVE EL BLUETOOTH® EN SU MÓVIL

Prepare su **Mooni®** para el empareja-miento activando la función Bluetooth® en su teléfono o dispositi-vo compatible.

‹ Ajustes	**Bluetooth**
Bluetooth	⬤
DISPOSITIVOS ◌	

SWITCH ON & ACTIVATE
BLUETOOTH® PAIRING MODE

The button in the center of your **Mooni®** functions both as an ON/OFF switch and a shutter release. To switch on, hold down until the red LED light appears. Wait a few seconds until the LED flashes red and blue alternately.

Mooni® is now in "pairing mode".

SWITCH ON
Press and hold until
Red light appears.
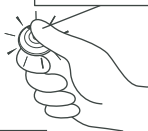
PAIRING MODE
Red and blue LEDs
flash alternately.

ENCIENDA Y ACTIVE EL MODO DE
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®

El botón ubicado en el centro del **Mooni®** actúa como interruptor de ENCENDIDO/APAGADO y como disparador. Para encender, manténgalo pulsado hasta que se ilumine el piloto led rojo. Espere unos segundos hasta que el led parpadee alternativamente en rojo y azul.

El **Mooni®** se encuentra ahora en "modo de emparejamiento".

ENCENDER
Mantenga pulsado
hasta que aparezca
el piloto rojo.

MODO DE EMPAREJAMIENTO
Los ledes rojo y azul parpadean
alternativamente.

🔴 **Selfie**World

CONNECT & PAIR

Mooni® will now appear in the Bluetooth® device list. Connect it with your cellphone in accordance your model's pairing instructions. Normally, this requires you to simply click on the device name.

When successfully paired, the LED light will flash red intermittently every 3 seconds.

‹ Settings	**Bluetooth**
Bluetooth	⬤
MY DEVICES	
Mooni	Connected

PAIRING SUCCESSFUL
Red LED flashes intermittently

## CONECTE Y EMPAREJE

El **Mooni®** aparecerá ahora en la lista de dispositivos Bluetooth®. Conécte-lo a su móvil de acuerdo con las instrucciones de emparejamiento de su modelo. Normalmente, basta con seleccionar el nombre del dispositi-vo.

Una vez emparejado con éxito, el piloto led parpadeará en rojo de forma intermitente cada tres segundos.

‹ Ajustes	**Bluetooth**
Bluetooth	⬤
MIS DISPOSITIVOS	
Mooni	Conectado

EMPAREJAMIENTO CORRECTO
El led rojo parpadea intermitentemente.
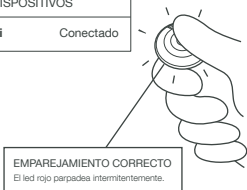
IMPORTANT STEP FOR ANDROID USERS

Android users need to check their camera settings are configured correctly otherwise the Selfie stick button might operate your camera's zoom function and not the shutter.

Follow the steps below to ensure that your "Volume Key" is set to operate the "Camera Key".

- Open Camera application
- Click 'gear' icon for Settings
- Click option 'Volume Key'
- Click 'The Camera Key'

*Note that screenshots and setting may vary according to make, model and Android version of cellphone.
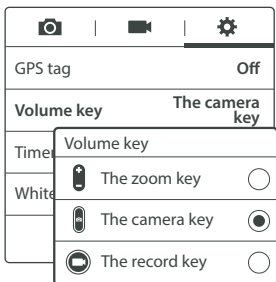

PASO IMPORTANTE PARA USUARIOS DE ANDROID

Los usuarios de Android necesitan comprobar que los ajustes de su cámara se encuentren correctamente configurados, o de lo contrario el botón del paloselfi podría accionar la función de zoom de la cámara en lugar del disparador.

Siga los pasos indicados a continuación para asegurarse de que la "Tecla de volumen" esté configurada para actuar como "La tecla de cámara".

- Abra la aplicación Cámara
- Toque el icono del engranaje para los Ajustes
- Toque la opción "Tecla de volumen"
- Toque la opción "La tecla de cámara"

*Tenga en cuenta que las capturas de pantalla podrían variar.

📷	▬	⚙
GPS tag		Off
Volume key		The camera key
Timer		
White		

Volume key	
🔋 The zoom key	◯
🔋 The camera key	◉
⬭ The record key	◯

OPEN CAMERA APPLICATION & TAKE SELFIE

Open your cellphone's camera application, pose for your Selfie by holding your cellphone in your preferred hand.

Hold **Mooni®** in the other and press the center button to remotely activate the camera shutter.

ABRA LA APLICACIÓN DE LA CÁMARA Y HÁGASE UN SELFI

Abra la aplicación de la cámara en su móvil y pose para el selfi sosteniendo el teléfono con la mano que desee.

Sostenga el **Mooni®** con la otra y pulse el botón central para accionar a distancia el disparador de la cámara.
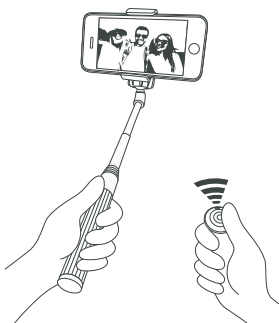
SWITCHING OFF & RE-PAIRING

Mooni® will automatically switch itself off when you deactivate the Bluetooth® function on your cellphone or device. Alternatively, hold down the center button for 3 seconds. The LED will flash quickly for a second before switching off.

Mooni® will automatically re-pair with your Bluetooth® device assuming its Bluetooth® function is already activated and **Mooni®** is switched on. You do not need to enter your Bluetooth® settings again.

‹ Settings	**Bluetooth**
Bluetooth	⬭

SWITCHING OFF
Press and hold for
3 Seconds.

APAGADO Y REEMPAREJAMIENTO

El **Mooni®** se apagará automáticamente cuando desactive la función Bluetooth® en su móvil o dispositivo. Si lo desea, puede apagarlo manteniendo pulsado el botón central durante tres segundos. El led parpadeará rápidamente durante un segundo antes de apagarse.

El **Mooni®** se reemparejará automáticamente con su dispositivo Bluetooth® siempre y cuando la función Bluetooth® esté ya activada en él y el **Mooni®** se encuentre encendido. No necesita volver a acceder a los ajustes de Bluetooth®.

‹ Ajustes	**Bluetooth**
Bluetooth	⬭

APAGAR
Mantenga pulsado
durante tres segundos

🔴 **Selfie**World

FIX YOUR MOONI® TO YOUR KEYRING

Mooni® has been designed with maximum convenience and portability in mind.

Simply carry it on your keyring for the perfect Selfie opportunity anytime.

COLOQUE EL MOONI® EN SU LLAVERO

El **Mooni®** ha sido diseñado pensando en la máxima comodidad y portabilidad.

No tiene más que llevarlo en su llavero para poder disfrutar de la oportunidad perfecta para un selfi en cualquier momento.

REPLACING THE BATTERY

Mooni® comes supplied with a long-life lithium-ion battery. To replace, hold **Mooni®** with rear facing you and gently rotate the cover counter-clockwise (anti-clockwise).

The cover will loosen exposing the battery. Remove it and replace with new battery. Replace cover and rotate clockwise to tighten.

🇪🇸

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

El **Mooni®** viene provisto de una batería de ion de litio de larga duración. Para reemplazarla, sostenga el **Mooni®** con su parte posterior hacia usted y gire la cubierta con cuidado en sentido antihorario (contrario a las agujas del reloj).

Esta se liberará y dejará a la vista la batería.
Extráigala y sustitúyala por la nueva batería. Vuelva a colocar la cubierta y gírela en sentido horario para apretarla.
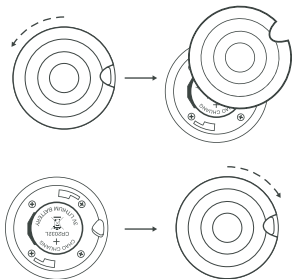
GET MORE USE OUT OF YOUR MOONI®

Mooni® isn't only compatible with cellphones. Use it on any iOS 5.0+ or Android 4.3+ device with Bluetooth® and a camera application.

SÁQUELE MÁS PARTIDO A SU MOONI®

El **Mooni®** no es solo compatible con teléfonos móviles. Utilícelo con cualquier dispositivo iOS 5.0+ o Android 4.3+ que disponga de Bluetooth® y una aplicación de cámara.

TROUBLESHOOTING

This product has been extensively tested with all major cellphone brands and models. Due to different implementations of Android by some of the lesser well known cellphone manufacturers, we cannot guarantee 100% compatibility with all cellphones. In the event of technical problems, however, please consult the following troubleshooting guide:

PREREQUISITES FOR YOUR CELLPHONE / TABLET

- Please ensure your device is updated to at least iOS 5.0 or Android 4.3. Ideally, please update to the latest version.
- Note that **Mooni®** is not compatible with Windows® phones.

TROUBLESHOOTING THE BATTERY

- Hold down the button for a few seconds and wait for LED to flash.

If the LED does not flash red/blue, please replace with a spare CR2032 battery (supplied) and try again.

TROUBLESHOOTING BLUETOOTH®

- Open Bluetooth® settings and switch on.
- Then switch on **Mooni®** and wait until it appears in your device list.
- Select **Mooni®** to pair with your device.

If this doesn't happen, temporarily remove any other Bluetooth® devices you have (you can reconnect them later) listed and/or reboot your cellphone. For Android users, check your volume key is configured to operate the shutter in accordance with Step 4 above.

TROUBLESHOOTING TAKING PHOTOS

- Open your device's native camera app
- Press button to take a photo

If **Mooni®** does not remotely operate your camera, check the LED is only flashing red indicating successful pairing. If not, follow **TROUBLESHOOTING BLUETOOTH®** above. If so, download the "Camera 360" app by PinGuo Inc. from your app store. Note that although **Mooni®** may work with other 3rd party camera apps, we do not recommend or support them.

CONTACT TECHNICAL SUPPORT IN THE FIRST INSTANCE

In the event that none of the above works, please contact our technical support team by emailing support@igenio.co.uk quoting your original order number. We kindly request you do not leave negative reviews without contacting our support team first.

All products are covered by our Lifetime Manufacturer's Warranty and we are fully committed to your 100% satisfaction. We will do our very best to assist you.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

① This device may not cause harmful interference, and
② This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF WARNING STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This device can be used in portable exposure condition without restriction.

LIFETIME WARRANTY

Mooni® comes with a Lifetime Warranty against manufacturing defects.

If a defect is found, we will be happy to repair or replace your product. A defect is defined as any fault in the product's materials or workmanship, which is present at the time of purchase.

The following conditions are not classified as defects and are not covered by the Manufacturer's Warranty:

- accidental damage;
- normal wear and tear;
- general product misuse;
- damage caused through usage not in accordance with the usage instructions;
- damage caused by modifications made by unauthorized 3rd parties.

Please contact us at
support@igenio.co.uk
prior to returning any items.

We may require you to return the faulty product for inspection or ask you for photographs of the product fault. We will require your proof of purchase.

This does not affect your statutory rights.

GARANTÍA DE POR VIDA

Mooni® se proporciona con garantía de por vida frente a defectos de fabricación.

En caso de encontrar un defecto, estaremos encantados de reparar o sustituir su producto. Como defecto se entiende cualquier fallo presente en el momento de la compra en los materiales del producto o en la mano de obra.

Die folgenden Bedingungen werden nicht als Defekte eingestuft und fallen nicht unter die Herstellergarantie:

- daños accidentales;
- desgaste por uso normal;
- incorrecta utilización general del producto;
- daños provocados por una utilización no conforme con las instrucciones de uso;
- daños provocados por modifica ciones efectuadas por terceros no autoriza dos.

Antes de retornar ningún artículo le rogamos se ponga en contacto con nosotros en
customerservice@igenio.co.uk

Es posible que le pidamos devolver el producto defectuoso para su inspección o realizar fotografías del fallo. Deberá presentarnos su prueba de compra.

Esto no afecta a sus derechos como consumidor.

PRODUCT SPECIFICATION

- Product: **Mooni**®
  Bluetooth® Remote Shutter
- Bluetooth® Version: 3.0
- Chipset: Airoha 52014
- Frequency: 2.4GHz - 2.4835GHz
- Compatibility:
  Android 4.3+ and iOS 5.0+
- Working Distance: 10m
- Battery Type: Lithium-Ion
- Model & Quantity: CR2032 * 1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Producto: disparador a distancia
  por Bluetooth® **Mooni®**
- Versión de Bluetooth: 3.0
- Juego de chips: Airoha 52014
- Frecuencia:
  2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Compatibilidad:
  Android 4.3+ e iOS 5.0+
- Distancia de funcionamiento: 10m
- Tipo de batería: ion de litio
- Modelo y cantidad: 1 x CR2032

Learn More About

Mooni®
at
http://Selfie.World

Follow Us For Great Discounts
& The Latest Promotions

facebook.com/goselfieworld

twitter.com/goselfieworld

instagram.com/goselfieworld

For all product-related or technical
enquiries, please contact us at
support@igenio.co.uk

Mooni® brand, logo & trademark
is owned by iGenio Ltd, registered
in the UK.

Conozca más sobre

Mooni®
en
http://Selfie.World

Follow Us For Great Discounts
& The Latest Promotions

facebook.com/goselfieworld

twitter.com/goselfieworld

instagram.com/goselfieworld

Para cualquier consulta técnica o
relacionada con el producto, póngase en
contacto con nosotros en
support@igenio.co.uk

La marca, el logo y el nombre comercial
Mooni® son propiedad de iGenio Ltd.,
una empresa registrada en el Reino Unido.

SelfieWorld®

The **Selfie World** brand and logo is owned by iGenio Ltd,
A company registered in the UK.