
DAIKIN

# ダイキンエアコン

**ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。**
今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを実施しています。
**ダイキンエアコンホームページ**
**https://www.cs.daikinaircon.com/**

# 取　扱　説　明　書

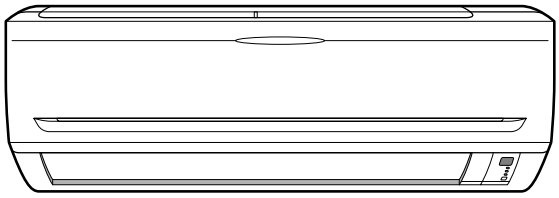

STREAMER

- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。**ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。** ▶4, 5ページ
  お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

**機種名**（総称名）
エス　エムティーイーエス
S22MTES-W(C)
エス　エムティーイーエス
S25MTES-W(C)

# エアコンを使いこなして一年中 快適に過ごそう

## エアコンに運転をおまかせしたい

### エコ自動運転 ▶8, 9ページ

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、快適性と省エネを両立します。

## タイマー運転を活用したい

### タイマー運転 ▶10, 11ページ

停止するまでの時間、および運転するまでの時間が設定できます。

## 体に風があたらないようにしたい

### 風ないス運転 ▶10ページ

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。

## 快適に眠りたい

### 快眠運転 ▶10ページ

体に自然なゆらぎの温度で心地よい眠りを誘います。

## STREAMER 「ストリーマ」とは…

**プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」によって酸化分解力の強い高速電子をエアコン内に生成させ、光触媒集塵・脱臭フィルターで捕獲したウイルス※1やアレル物質※2をすばやく抑制・除去する機能です。**（高速電子は、本体内で発生しますので安全です）

※1　試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：ウイルスにストリーマを照射
試験結果：99.9%以上抑制

※2　試験機関：和歌山県立医科大学
試験方法：アレル物質にストリーマを照射
試験結果：99.6%以上除去

運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。
また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

お部屋の空気を
きれいにしたい

## ストリーマ空気清浄運転

▶10, 11ページ

ストリーマ放電の分解力で
ウイルスやイヤなニオイを抑え、
お部屋の空気をきれいにします。
送風運転としてもお使いいただけます。

エアコンを
清潔に保ちたい

## 内部クリーン運転

▶10, 11ページ

エアコン内部を乾燥させ、
さらにストリーマ放電の分解力で、
カビやニオイの発生を抑えます。

もくじ


### はじめに

安全上のご注意 ..... 4
各部の名前と働き ..... 6
運転前の準備 ..... 7

### 運転のしかた

運転のしかた（運転／停止、エコ自動運転、運転切換、温度調節、風量調節、風向調節、サインリセット） ..... 8
運転のしかた（風ないス運転、快眠運転、ストリーマ空気清浄運転、内部クリーン運転、タイマー運転） ..... 10

### お手入れ

お手入れのしかた ..... 12
- お手入れ早見表
- 前面パネルの取外し・取付け
- エアフィルター／ストリーマユニット／光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し・取付け
- ストリーマユニットの分解と組立て

### 必要なときに

こんなときは ..... 14
- 日常の点検について
- 長期間使わないとき
- 運転中に停電になったら
- 雷がなり始めたら
- 運転ランプが点滅するとき

故障かな？と思ったら ..... 15
仕様 ..... 17
保証とアフターサービス ..... 18
- 据付場所について
- 別売品について

お客様ご相談窓口／長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ..... 19
よくあるご質問 ..... 裏表紙

必ずお守りください

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。
内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。**

| | |
|---|---|
| ⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。 | ⚠ **注意** 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。 |

**■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。**


| | |
|---|---|
| 「してはいけないこと」を表しています。 | 「しなければならないこと」を表しています。 |



火災や感電、
大けがを防ぐために
お守りください。

## ⚠ 警告

※電源プラグの有る機種の場合

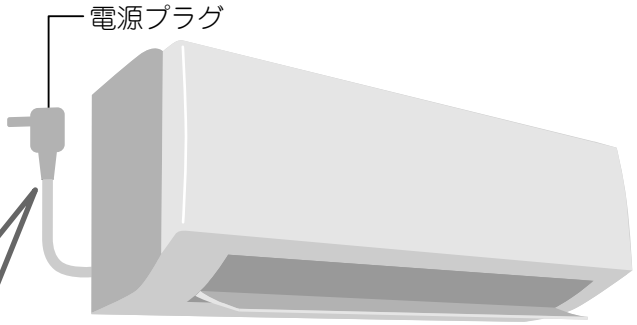


### 電源プラグやコードは

禁止

**■運転中にプラグを抜かない。※**
（感電や放電による火災の原因）

**■電源コードを持って抜かない。※**
（断線による、発熱や発火の原因）

**■ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※**
（感電の原因）


**■途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。**
（感電や発熱、火災の原因）

**■破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。**
（感電や火災の原因）

必ず実施

**■プラグは根元まで確実に差し込む。※**
（接触不良による感電や火災の原因）

**■定期的にプラグのホコリを乾いた布でふき取る。※**
（湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因）

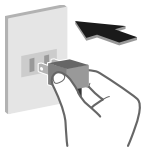

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

必ず実施

異常・故障例
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。

（異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因）
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶19ページ

## ⚠ 注意

### 室内ユニットは

禁止

**■動植物に直接風をあてない。**
（動植物に悪影響を及ぼす原因）


**■精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使わない。**
（品質低下などの原因）



**■ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。**
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）

必ず実施

**■燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。**
（酸素不足による頭痛などの原因）

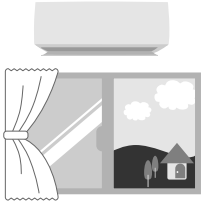

**■燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。**
（不完全燃焼の原因）

**■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。**
（誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因）

ST006

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るためにお守りください。



## ⚠ 警告

### ご使用時は

禁止

■**吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。**
（けがの原因）

■**長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。**
おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない。（体調を崩す原因）
特にお子様や高齢者にはご注意ください。

■**可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない。**
（感電や引火の原因）

■**腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。**
（引火や本体への吸引による発火や発煙の原因）

### 据付け・移設・修理時は

必ず実施

■**エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。**
（感電や火災などの原因）


■**アースや漏電しゃ断器が設置されていることを確認する。**
（感電や火災などの原因）

■**必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。**
（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）

■**冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。**
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
（冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります）

■**可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。**
（万一ガスが漏れると、発火の原因）

■**ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。**
（不確実な場合、家財などをぬらす原因）

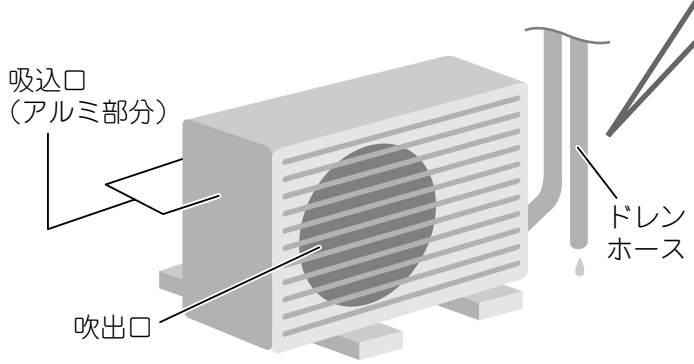


## ⚠ 警告

### お手入れ時は

禁止

■**お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。**
（水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因）

## ⚠ 注意

### お手入れ時は

禁止

■**不安定な台に乗らない。**
（転倒など、けがの原因）


■**ユニットのアルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）

■**エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。**
（感電や発火の原因）

必ず実施

■**必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。**
（ファンが高速回転しているため、けがの原因）

### 室外ユニットは

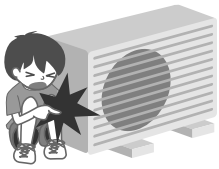

禁止

■**ユニットのアルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）



■**ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。**
（ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因）

■**据付台が破損したまま、放置しない。**
（落下につながり、けがなどの原因）

必ず実施

■**ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。**
（虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因）

### 長期間使用しないときは

必ず実施


■**電源プラグを抜く。**
（ホコリがたまると、発熱、発火の原因）

**ストリーマ放電について**

●微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

# 各部の名前と働き

## 室内ユニット

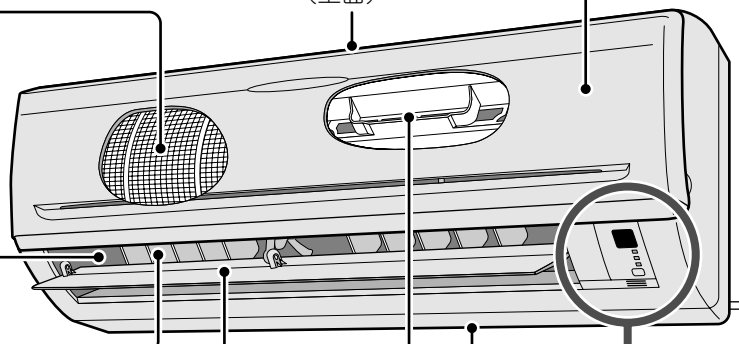

エアフィルター(黒色)
▶12ページ

吸込口
(上面)

前面パネル

電源プラグ

吹出口

電源コード


ルーバー
(左右風向調節羽根)
(吹出口内部)
▶8ページ

フラップ
(上下風向調節羽根)
▶8, 9ページ

機種名

ストリーマユニット
光触媒集塵・脱臭フィルター(灰色)
▶12, 13ページ

### 本体操作部

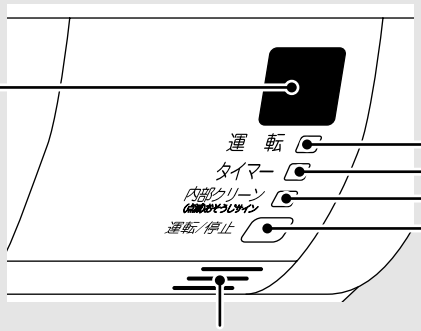


**受信部**
リモコンからの信号を
受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
- 運転開始…ピッピッ♫
- 設定変更…ピッ♪
- 運転停止…ピー♩

**室内温度センサー部**
室内の温度を感知します。


**運転ランプ(緑)**

**タイマーランプ(橙)**
▶10ページ

**内部クリーンランプ(緑)**
点滅したら、ストリーマユニットをお手入れしてください。
▶10, 12, 13ページ

**運転／停止ボタン**
押すと運転モードは「エコ自動」、風量は「自動」で運転します。
もう一度押すと停止します。
- リモコンがみつからないときなどにご使用ください。

## 室外ユニット

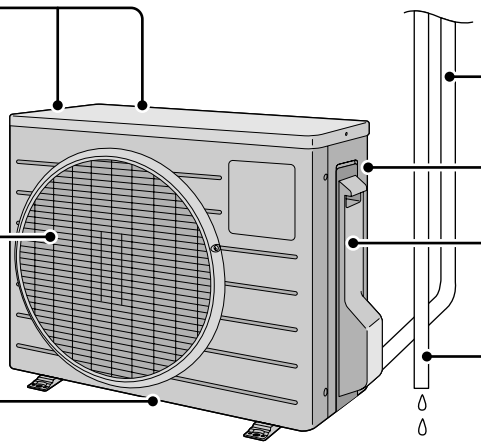

吸込口
(側面・背面)

冷媒配管、接続電線

機種名

吹出口

アース端子
(内部)

ドレンホース
冷房・ドライ運転時、
室内ユニットから
出た水を排出します。

ドレン排水口
暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。(底面後方)


# 運転前の準備



## 室内・室外ユニット周辺の確認

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

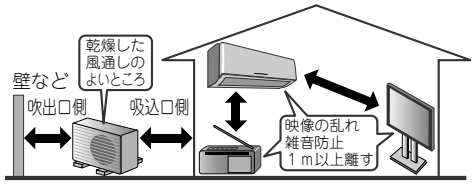


■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

■加湿器などを近くで使用する際はご注意ください。
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでください。

## 室内ユニットの準備

**■光触媒集塵・脱臭フィルターをストリーマユニットに取り付ける。** ▶12, 13ページ

**■電源プラグをコンセントに差し込む**

●電源プラグをコンセントに差し込むと、フラップが一度開きまた閉じます。(故障ではありません。)

## リモコンの準備

**電池を入れる**


交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

**1 電池カバーの マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。**


**2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。**

●単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

●傷付き防止のためリモコン表示部に保護シートを貼っています。使用時はシートをはがしてください。

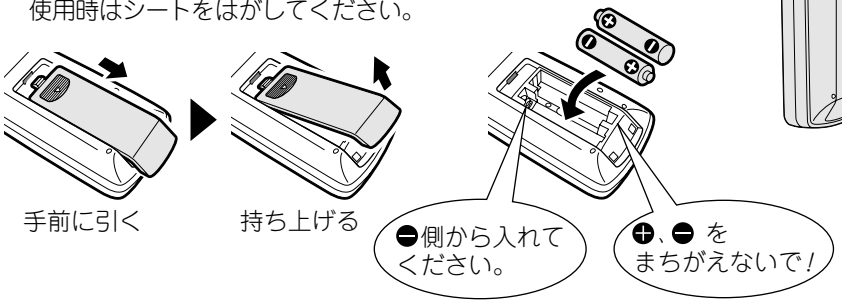


### ■壁などに取り付ける場合

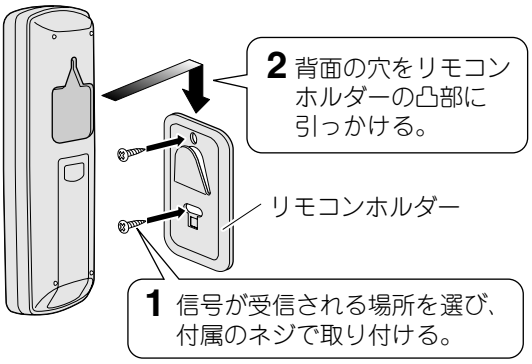


ワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。
付属のリモコンでリセットしてください。

### お知らせ

**■上手な使いかたについて**

●適度な室内温度設定は節電につながります。

<おすすめ設定温度>
冷房時…26℃～28℃　　暖房時…20℃～22℃

●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

●エアフィルターの目詰まりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。
2週間に1度のめやすでお掃除することをおすすめします。

**■知っておいてください**

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。 ▶17ページ

●シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

**■運転条件**

下表の条件以外で運転を続けると、

●安全装置が働き、運転が停止する場合があります。

●ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。


| | |
|---|---|
| ドライ | 屋外温度18℃～43℃<br>室内温度18℃～32℃<br>室内湿度80%以下 |
| 冷房 | 屋外温度21℃～43℃<br>室内温度21℃～32℃<br>室内湿度80%以下 |
| 暖房 | 屋外温度－10℃～24℃<br>室内温度27℃以下 |

# 運転のしかた

（運転／停止、エコ自動運転、運転切換、温度調節、風量調節、風向調節、サインリセット）

## 送信部

●送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
●送信できる距離は約7mです。
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。

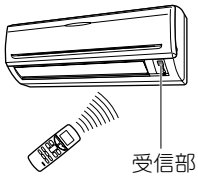


## エコ自動運転

自動で運転する

**「エコ自動」ボタンを押す。**

運転ランプが点灯し、エコ自動運転を行います。

## 運転切換

運転モードを選ぶ

**「運転切換」ボタンを押す。**

押すごとに運転モードが切り換わります。

エコ自動※ → ドライ → 冷房 → 暖房 → 空清 → エコ自動※


※リモコン表示は「自動」です。

## 温度調節

お好みの温度にする

## 風量調節

お好みの風量にする

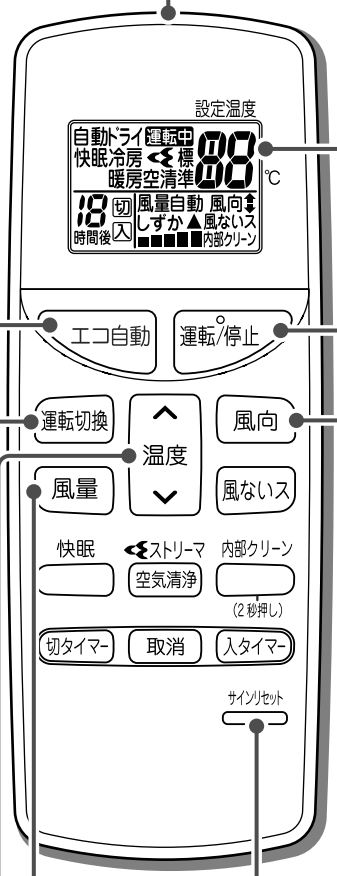


## 表示部

運転状態を表示します。
（図は説明のため全部表示しています。）

## 運転／停止

運転するとき

**「運転／停止」ボタンを押す。**

押すと運転。運転ランプが点灯。
もう一度押すと停止。運転ランプが消灯。

内部クリーンが設定されているときは、内部クリーンランプも運転ランプと同じように点灯／消灯します。

## 風向調節

上手な風向調節でより快適な風を


■上下の風向を変えたいとき

**運転中に「風向」ボタンを押す。**

表示 風向 …フラップ（上下風向調節羽根）が自動で上下に動きます。

表示 …「風向」ボタンを押した位置でフラップが止まります。

■左右風向を変えたいとき

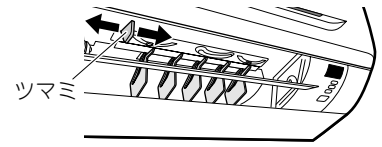


ルーバー（左右風向調節羽根）のツマミを持って左右に動かす。

●左右1ヵ所ずつあります。

## サインリセット

内部クリーンランプが点滅したら、

**ストリーマユニットをお手入れし、「サインリセット」ボタンを押す。**

内部クリーンランプの点滅が終了します。（お手入れのしかた ▶12, 13ページ）

---

### リモコンについて




●落としたり水にぬれないようにしてください。
（液晶部が破損することがあります。）
●電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

### 電池について




●電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付けて絶縁してください。
（他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因）
●交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
●乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
●付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。
●液漏れや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。

## 各運転モードについて

### エコ自動運転について

エコ自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やしすぎ、暖めすぎを防止し、快適性と省エネを両立することができます。

**<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)>**
S22MTES において、エコ自動運転[(暖房)22℃ (冷房)28℃の場合。798kWh]と冷暖房運転[(暖房)25℃設定(冷房)26℃の場合。866kWh]を日本工業規格(JIS C9612)に準拠して比較。

**<環境条件>**
集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数0.5 回/h、天井高さ2.4m/部屋容積23.8($m^3$)相当。

●JISに基づき算出された期間消費電力量とは異なります。

●お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

### 空清運転について

●温度は変えられません。
●送風運転としてもご使用ください。

### 暖房運転について

●屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため暖房運転が停止し、風も止まります。フラップが動いているときはフラップも止まります。この霜取り運転(3～10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

### ドライ運転について

●ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、室内温度が下がる場合があります。
●リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。

| リモコン設定 | −2・標準・＋2 |
|---|---|
| 除湿効果 | 高　い ⟷ 低　い |
| 室内温度 | 下 が る ⟷ ほぼ同じ |

●室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

**お知らせ**

●風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(エコ自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約30秒お待ちください。
●「ストリーマ空気清浄」ボタンを押すと、ストリーマの入／切を切り換えることができます。▶10, 11ページ

## 温度・風量調節について


**■お好みの温度・風量にする**

| 変更した設定 ＼ 運転モード | エコ自動 | ド ラ イ | 冷　房 | 暖　房 | 空　清 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 「標準 ＋5℃」<br>〜<br>標準<br>〜<br>「標準 −5℃」<br>標準…室内・屋外温度から決定した温度 | 「標準 ＋2」<br>〜<br>標準<br>〜<br>「標準 −2」<br>標準…ドライ運転開始時の室内温度 | 18℃～32℃<br>【おすすめ温度】<br>26℃～28℃ | 14℃～30℃<br>【おすすめ温度】<br>20℃～22℃ | 温度は変えられません。 |
| 風量 | 自動・しずか | 自動 | 表示 風量 ■■■■■ | | 自動・しずか<br>微から強まで<br>(5段階) |

●「しずか」「微」など弱い風量では、十分冷えない、暖まらないことがあります。

## 風向調節について

●上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ・冷房運転時は水平に近い状態でご使用ください。
●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。
●室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止します。
●ドライ・冷房時に下吹きでフラップを停止したまま運転されますと、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。
●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
●フラップが自動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定可能範囲はおおよそ下図のような角度の範囲です。

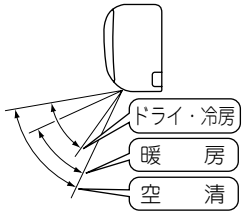

# 運転のしかた

（風ないス運転、快眠運転、ストリーマ空気清浄運転、内部クリーン運転、タイマー運転）

## 風ないス運転

エアコンの風が苦手な方に

**■風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。**

空清運転以外のときに設定できます。

**運転中に「風ないス」ボタンを押す。**

**■フラップの向き**

- ●ドライ・冷房…上向き
- ●暖房…下向き

**■風量は「自動」になります。**

**操作取消は「風ないス」ボタンをもう一度押す。**

## 快眠運転

快い眠りのために

**冷房運転中に「快眠」ボタンを押す。**

設定温度と、設定温度より1℃高めの温度との間を「1／fゆらぎ」のリズムで変化させて、快い眠りを誘います。

- ●風量を「自動」に設定すると、「微」と同じ風量で運転します。

**操作取消は「快眠」ボタンをもう一度押す。**冷房運転に戻ります。




## ストリーマ空気清浄運転

お部屋の空気をきれいにしたい

**停止中に「ストリーマ空気清浄」ボタンを押す。**

運転ランプが点灯し、単独でストリーマ空気清浄運転を行います。

**運転中に「ストリーマ空気清浄」ボタンを押す。**

現在の運転を行いながら、ストリーマ空気清浄運転を行います。


ストリーマの解除については11ページを参照してください。

## タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせて使用すると便利です

**タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。**

**■切タイマー・入タイマー運転**

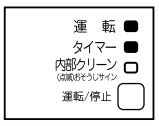


タイマーランプ点灯

（切タイマーの場合）

**「切タイマー」ボタンを押す。**

- ●押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

（入タイマーの場合）

**「入タイマー」ボタンを押す。**

- ●押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。
- ●設定した時間に設定温度になるように、最長約1時間前から運転を始めます。

**予約取消は「取消」ボタンを押す。**入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。タイマーランプが消灯します。

## 内部クリーン運転


エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます

**お部屋に人がいないときにご使用ください。**

**■内部クリーン運転の動き**

フラップが開き、約120分間運転を行います。

- ●送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。

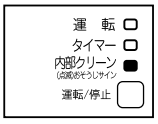


内部クリーンランプ点灯

（自動内部クリーン）　初期設定「切」

「入」に設定すると、ドライ・冷房運転停止後、自動で内部クリーン運転を行います。

**エアコン運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。**

- ●自動内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが点灯します。
  停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。
- ●切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

（手動内部クリーン）

**停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。**

- ●内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

**内部クリーン運転を途中で止めたいときは、「運転/停止」ボタンを2回押す。**内部クリーンランプが消灯して、フラップが閉じます。

自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、エアコン運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押してください。

## ストリーマ空気清浄運転について

●ストリーマ放電のエネルギーと光触媒集塵・脱臭フィルターにより、お部屋の空気をきれいにします。
●ストリーマ空気清浄運転中は、リモコンに マークが表示されます。
●送風運転としても使えます。
●ストリーマを解除するには、再度「ストリーマ空気清浄ボタン」を押してください。
リモコンの マークが消灯します。

**お知らせ**

●ストリーマ空気清浄単独運転中は、温度は変えられません。
●ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、ウイルスやアレル物質を抑制・除去する機能です。（高速電子は、室内ユニット内で発生しますので安全です。）
●ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、異常ではありません。
●ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり健康に支障はありません。

## 内部クリーン運転について

●送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させるとともに、送風運転時は室内ユニット内にストリーマ放電を発生させてカビやニオイを発生しにくくします。
付着したホコリやカビは除去できません。

### 自動内部クリーンについて

●エコ自動運転停止後も、運転モードがドライ・冷房のときは、自動で内部クリーン運転を行います。

**お知らせ**

●内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
●屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
●エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

## タイマー運転について

**■組合せ予約**

切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約することができます。

**切タイマー予約中に組合せ予約をするとき**

**「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。**

**入タイマー予約中に組合せ予約をするとき**

**「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。**

例）運転中のエアコンを引き続き１時間運転。それから７時間停止させた後、運転を再開させたいとき。




●予約なし　●切タイマーをセット　●入タイマーをセット（８時間後入が点滅）　●組合せ予約完了（時間表示が消灯）


**組合せ予約完了時の注意**

設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。（残時間が表示されます。）

●切タイマー運転を開始すると、約１時間後に設定温度を自動的に変え（冷房時：0.5℃上がる、暖房時：２℃下がる）冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。
●切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
●入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長約１時間前から運転を始めます。
●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。（リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。）

■組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または停止となったとき、残りのタイマーの予約時間が表示されます。

例）











●組合せ予約中　●入タイマー予約時間表示

■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
●電源プラグをコンセントから抜いたとき
●ブレーカーが作動したとき
●停電したとき
●リモコンの電池を交換したとき

# お手入れのしかた

## お手入れ早見表

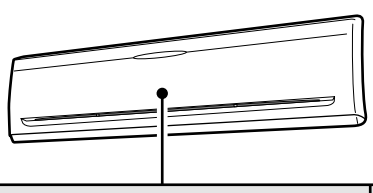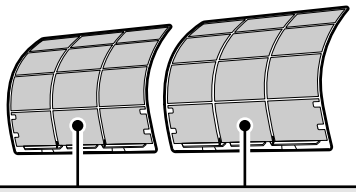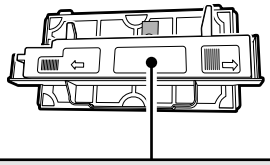


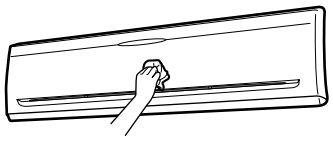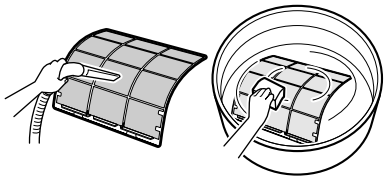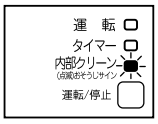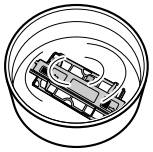

| 前面パネル | エアフィルター | ストリーマユニット |
|---|---|---|
| ■汚れの気になるとき<br>**ふきとり** または **水洗い**<br>  <br>●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。<br>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。 | ■約２週間に１度<br>**掃除機** または **水洗い**<br>  <br>●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 | ■内部クリーンランプが点滅したら、またはシーズンに１度<br>**つけおき** **ふきとり**<br>  <br>内部クリーンランプ点滅<br>●**つけおきの前に必ず光触媒集塵・脱臭フィルターを取り外してください。（下記参照）**<br>①ぬるま湯または水につけおきする。（約１時間）<br>②布またはやわらかいブラシなどで汚れを落とす。（ゴム手袋使用）<br>③流水ですすぎ水気を切る。<br>④風通しのよい日陰で乾燥する。（約１日）<br>  <br>**お手入れ後は、電源を入れて運転しない状態で「サインリセット」ボタンを押してください。** |

## 前面パネルの取外し・取付け


**1 前面パネルを開ける。**

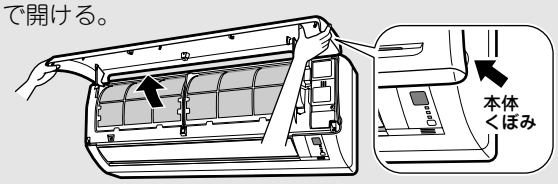●本体くぼみ（左右２ヵ所）に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。





**2 前面パネルを外す。**

①前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。
②前面パネルを左手前に引き外す。

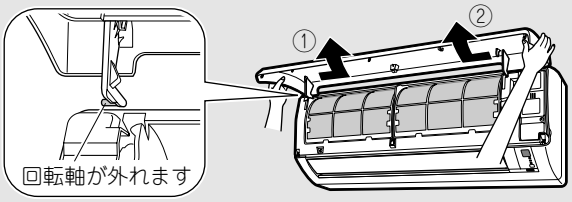


**3 前面パネルを取り付ける。**

●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
●そのままゆっくりと閉じる。（前面パネルの両端と中央部を押す。）

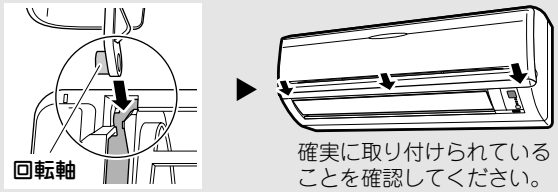


確実に取り付けられていることを確認してください。


## エアフィルター／ストリーマユニット／

**1 前面パネルを開ける。**


●本体くぼみ（左右２ヵ所）に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

**2 エアフィルターを引き出す。**

●エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。

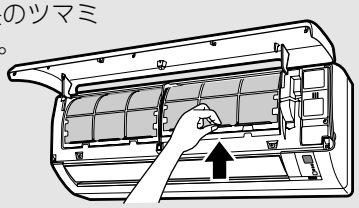


●下方向に引き出す。

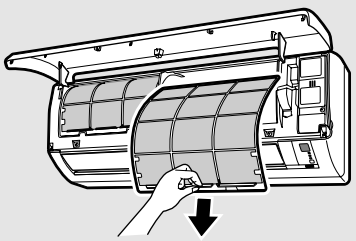

**3 ストリーマユニットを引き出す。**

●ハンドルの中央を持って下へ引き出す。

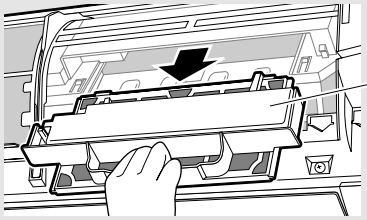




**⚠ 注 意**

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。（感電の原因）
- 室内ユニットの金属部に手を触れない。（けがの原因）

**お願い**

- エアフィルターと光触媒集塵・脱臭フィルターを汚れたまま使用すると、空気清浄、脱臭、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わない。（変形や変色、傷の原因）

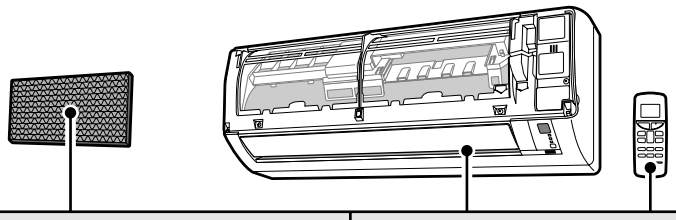

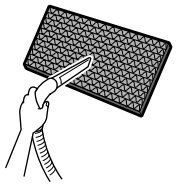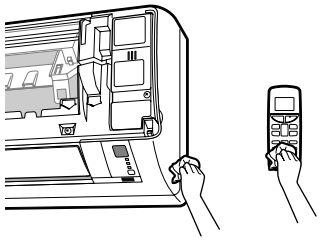
| | 光触媒集塵・脱臭フィルター | 室内ユニット／リモコン |
|---|---|---|
| **お 願 い**<br>●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。<br>●液体中性洗剤は洗剤の注意書きで決められた方法で使用してください。<br>●粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。（変形、破損の原因）<br>●針にホコリが付着している場合は、分解し綿棒などのやわらかいもので軽くふき取ってください。（下記参照）<br>**お知らせ**<br>●1800時間以上運転すると、内部クリーンランプが点滅してお知らせします。内部クリーンランプ点滅中はストリーマ放電できません。 | ■内部クリーンランプが点滅したら<br>**掃除機**<br>  <br>●掃除機でホコリを吸い取る。<br>**水洗いしないでください。**<br>●水洗いすると、集塵・脱臭効果が低下して使えなくなります。 | ■汚れの気になるとき<br>**ふきとり**<br>  <br>●やわらかい布でからぶきする。 |

## 光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し・取付け

**4 ストリーマユニットの裏側にある光触媒集塵・脱臭フィルターを外す。**

●ストリーマユニットを持ち、ツメ６ヵ所を外す。

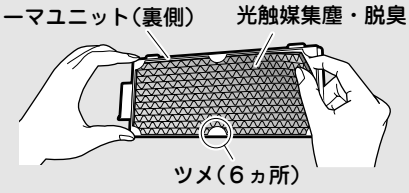


●お手入れ終了後は、光触媒集塵・脱臭フィルターをストリーマユニットの裏側にもとどおり取り付ける。


●光触媒集塵・脱臭フィルターは上下表裏の区別はありません。

**5 ストリーマユニットとエアフィルターを取り付け、前面パネルを閉じる。**

●ストリーマユニットは「カチッ」と音がするまで差し込んで取り付けてください。

●エアフィルターは左右の区別はありません。

●前面パネルは両端と中央部を押す。

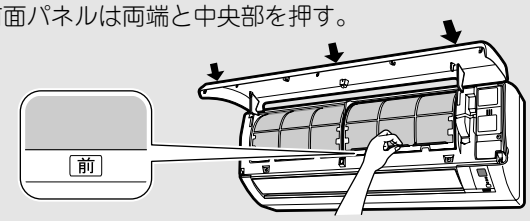



**エアフィルター取付け時の注意**


「前」の表示を手前にして、本体のツメ（下２ヵ所）に必ず差し込んでください。

## ストリーマユニットの分解と組立て

**分 解**

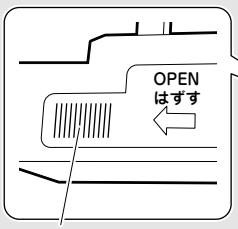



① ||||| 部に指をあてる。

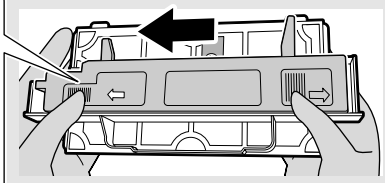


②矢印の方向に押す。

**ゴム手袋使用**

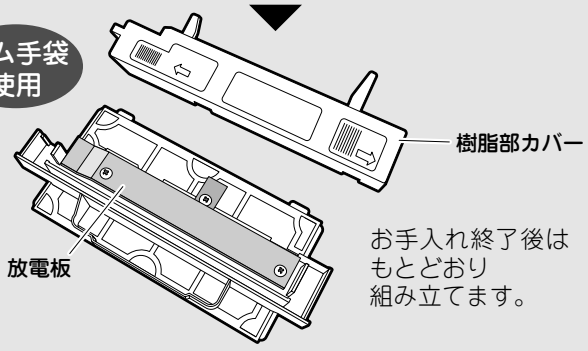


お手入れ終了後はもとどおり組み立てます。

**針をお手入れするときの注意**

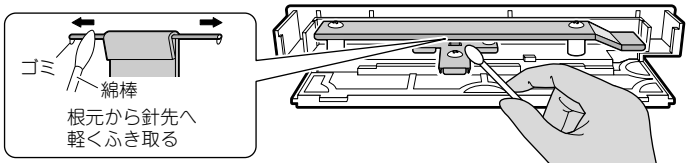


●ネジは外さないでください。


●針が変形すると脱臭能力が低下します。

# こんなときは

## 日常の点検について

**■異常がある場合は、運転を停止し、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。** ▶19ページ

**■障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。**

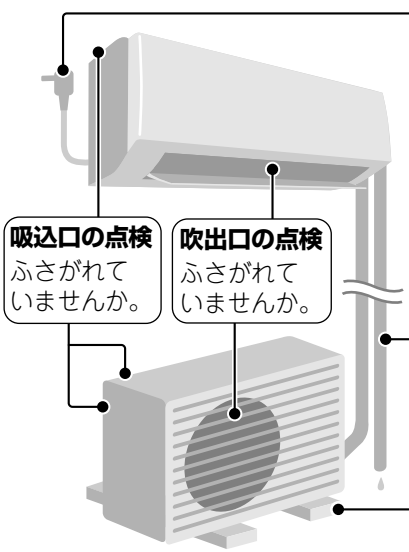

**電源プラグの点検**
変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。

**吸込口の点検**
ふさがれていませんか。

**吹出口の点検**
ふさがれていませんか。

**ドレンホースの点検**
ドライ・冷房運転時に正しく排水されていますか。排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがあります。

**据付台の点検**
腐ったり、さびたりしていませんか。落下のおそれがあります。

## 長期間使わないとき

①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
（内部クリーン運転のしかた ▶10ページ）
②運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
③リモコンの電池を取り出す。

●エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 ▶17ページ

●再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。フラップが一度開き、また閉じます。


## 運転中に停電になったら

通電後「運転／停止」ボタンを押して運転を再開してください。

## 雷がなり始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

## 運転ランプが点滅するとき

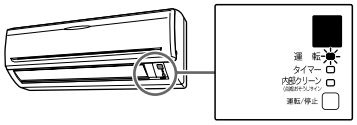

運転ランプ点滅

**運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、約１分後、もう一度電源を入れ、運転を行ってください。**

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

### エラーコードを確認する

**1 リモコンをエアコン本体に向けて「取消」ボタンを約５秒間押す。**




●リモコン表示部に「00」が表示されます。




**2 リモコンをエアコン本体に向けたまま「取消」ボタンを押して「ピー♪」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。**

●該当するエラーコードの左１ケタが一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。

●「取消」ボタンを約５秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。



（表示例）

| エラーコードと確認内容 | 操作と対応 | |
|---|---|---|
| AH　ストリーマユニットが正しく取り付けられていますか？ | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからストリーマユニットを取り付け、もう一度電源を入れてストリーマ空気清浄運転をしてください。 | 運転ランプが点灯。しばらく運転して**【運転ランプが点滅しない】**場合 → そのまま使用してください。 |
| A5　エアフィルターが汚れていませんか？ | 運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。 | |
| E7　室外ユニットに異物が入っていませんか？  | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 | |
| F3, F6, L3, L4, L5　車などで吹出口をふさいでいませんか？  | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 | 再度**【運転ランプが点滅した】**場合 → |
| その他のエラーコード、またはエラーコードが確認できなかった場合 | — | **お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。** ▶19ページ |

# 故障かな？と思ったら

**修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。**
**それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。**

▶19ページ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 運転しない | 運転を停止してすぐに再運転したとき<br>運転モードを変更したとき | 故障ではありません | ●エアコンを保護するためです。<br>約３分間お待ちください。 |
| | 運転しない<br>（運転ランプが消えている） | お調べください | ●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？<br>●電源プラグが外れていませんか？<br>●停電ではありませんか？<br>●リモコンの電池は入っていますか？ |
| | 運転しない<br>（運転ランプが点滅） | お調べください | ●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。<br>それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶14ページ<br>電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 |
| 途中で止まる | 運転が止まった<br>（運転ランプは点灯） | 故障ではありません | ●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約３分後自動的に運転を再開します。 |
| | 途中で運転が止まる<br>（入タイマー運転中） | 故障ではありません | ●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約１時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作（「運転／停止」ボタンを除く）すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。 |
| | 途中で運転が止まる<br>（運転ランプが点滅） | お調べください | ●エアフィルターが汚れていませんか？<br>汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。▶12, 13ページ<br>●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？<br>運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。<br>それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶14ページ<br>電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 |
| 運転し続ける | ドライ・冷房運転を<br>停止しても運転し続ける | 故障ではありません | ●自動内部クリーンが「入」に設定されているため、内部クリーン運転を行っています。<br>内部クリーン運転を途中で止めたいとき ▶10ページ<br>（お好みに合わないときは、自動内部クリーンを「切」に設定してください。） |
| 水・霧が出る | 室外ユニットから水や湯気が出る | 故障ではありません | **■暖房運転のとき**<br>●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。<br>**■冷房運転などのとき**<br>●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 |
| | 室内ユニットから霧が出る | 故障ではありません | ●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 |
| リモコン | リモコン信号を受信しない、感度が悪い<br>表示が薄い、出ない<br>表示が勝手に変わる | 故障ではありません | ●電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。<br>すべての電池を同時に新しい単４形アルカリ乾電池に交換してください。<br>詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。▶7ページ |

# 故障かな？と思ったら

| | | | |
|---|---|---|---|
| 風が出ない・におう | 暖房運転のときすぐに風が出ない | 故障ではありません | ●エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。 |
| | 途中で風が出なくなった | | ●設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また冷房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くします。<br>室内温度が上がると(下がると)、自動的に運転を再開します。<br>●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。<br>この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 |
| | ドライ・冷房運転をしたとき | | ●「風量自動」設定で、冷房・ドライ運転すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。<br>約30秒お待ちください。 |
| | エアコンからイヤなニオイがする | | ●室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。<br>(室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。▶19ページ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 音がする | 「ギュッ」、「ギギッ」という音 | 故障ではありません | ●運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。 |
| | 運転中・停止中に「カチッ」という音 | | ●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 |
| | 水の流れるような音 | | ●エアコン内部に冷媒が流れているためです。 |
| | 「プシュー」という音 | | ●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。 |
| | 「ピシッ」という音 | | ●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。 |
| | 「ポコッポコッ」という音 | | ●お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 |
| | 「シュー」「パチパチ」「ジー」という音 | | ●ストリーマ放電の音です。異常ではありません。 |
| | 暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする | | ●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。<br>3～10分間お待ちください。 |
| | 室外ユニットから「パキパキッ」という音 | | ●室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 冷えない・暖まらない | よく冷えない・暖まらない | お調べください | ●設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。<br>お好みに合わないときは設定温度を変えてください。<br>●エアフィルターが汚れていませんか？<br>●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？<br>●リモコンの設定温度は適切ですか？<br>●窓や扉が開いていませんか？<br>●風量調節、風向調節は適切ですか？<br>●換気扇が回っていませんか？ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ストリーマ空気清浄運転 | ストリーマ放電の音がしなくなった | 故障ではありません | ●ストリーマユニットの針先が汚れていませんか？<br>針のお手入れをしてください。▶12, 13ページ |
| | ストリーマユニットの金属部分にこげたような跡がある | | ●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 |
| | ストリーマ空気清浄運転できない | お調べください | ●ストリーマユニットは正しく取り付けられていますか？<br>ストリーマユニットを正しく取り付けてください。▶12, 13ページ |

# 故障かな？と思ったら／仕様

| その他 | | |
|---|---|---|
| 運転停止中に室外ユニットのファンが回る | 故障ではありません | **■運転を停止した直後**<br>●製品保護のため約１分間は室外ユニットのファンが回ります。<br>**■運転を停止している間**<br>●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 |
| ドライ運転しているのに湿度が下がらない | | ●室内・屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。 |
| 内部クリーンランプが点滅する | | ●ストリーマユニットをお手入れしてください。▶12, 13ページ |
| 運転中、急に動きがおかしくなる | お調べください | ●運転中、本体内部に手を入れていませんか？（触れていませんか）<br>手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。<br>●雷や無線などにより誤作動する場合があります。<br>誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 |

# 仕様

| 機種 | 項目 | 種類 | 電源 相／V | 冷房 冷房能力 (kW) | 消費電力 (W) | エネルギー消費効率 | 運転電流 (A) | 運転音 (dB) | 面積のめやす(m²) 鉄筋アパート南向き洋室 | 木造南向き和室 | 暖房 暖房能力 (kW) | 暖房低温能力 (kW) | 消費電力 (W) | 低温消費電力 (W) | エネルギー消費効率 | 運転電流 (A) | 運転音 (dB) | 面積のめやす(m²) 鉄筋アパート南向き洋室 | 木造南向き和室 | 冷暖房平均エネルギー消費効率 | 通年エネルギー消費効率 | 区分名 | 外形寸法（高さ）(mm) | 外形寸法（幅）(mm) | 外形寸法（奥行）(mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22MTES-W(C) | 内 F22MTES-W(C) | 冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター） | 単/100 室内電源 | 2.2 | 505 | 4.36 | 5.9 | 45 | 15 | 10 | 2.2 | 2.6 | 420 | 840 | 5.24 | 4.9 | 46 | 10 | 8 | 4.80 | 5.8 | A | 283 | 770 | 223 | 8 |
| | 外 R22MES | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 | | | | | | 550 | 658 | 275 | 23 |
| S25MTES-W(C) | 内 F25MTES-W(C) | | 単/100 室内電源 | 2.5 | 580 | 4.31 | 6.7 | 45 | 17 | 11 | 2.8 | 2.9 | 550 | 960 | 5.09 | 6.4 | 46 | 13 | 10 | 4.70 | 5.8 | A | 283 | 770 | 223 | 9 |
| | 外 R25MES | | | | | | | 46 | | | | | | | | | 45 | | | | | | 550 | 658 | 275 | 26 |

| 付属品 | 取扱説明書（１）、保証書（１）、リモコン（１）、リモコンホルダー（１）、リモコンホルダー取付ネジ（２）、単４形アルカリ乾電池（２）、光触媒集塵･脱臭フィルター（１） |
|---|---|

●冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に基づいた数値です。
●この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
●停止のときもマイコンを働かせるため、約１ワットの電力を消費します。
（入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10～35ワットの電力を消費します。）
●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
●暖房低温能力は外気温２℃の場合を示しています。
●最大風量となる風向設定での数値を示しています。

# 保証とアフターサービス

**必ずお読みください。**

## 保証について



■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日から１年間、ただし冷媒系統部分については５年間です。

**＜保証期間中＞**

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

**＜保証期間経過後＞**

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。


修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

## 修理を依頼されるとき

■14～17ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

**ご連絡いただきたい内容**

1．品　名　ルームエアコン
2．機種名　室内ユニット参照
3．お買い上げ年・月・日
4．異常内容（できるだけ具体的に）
5．電話番号・ご住所・お名前
6．室外ユニットの設置場所

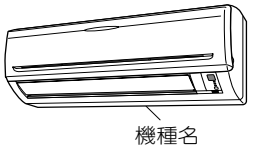


## 補修用性能部品の保有期間について

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。
なお、この場合は実費が必要となります。

## エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## エアコンを廃棄する場合は

**2001年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。**

# 据付場所について

## 移設について

増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご依頼ください。▶19ページ

■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●油・蒸気・油煙の発生するところ。
●海浜地区など塩分の多いところ。
●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。

■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

## 運転音にも配慮を

■次のような場所をお選びください。

●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

## 電気工事について

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

# 別売品について

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間の使用で汚れがひどくなった場合、光触媒集塵・脱臭フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶19ページ

| 品　名 | 品　番 | 交換のめやす |
|---|---|---|
| 光触媒集塵・脱臭フィルター（１枚） | KAF021A42 | 約３年 |


### 廃棄について

ご使用済みの光触媒集塵・脱臭フィルターは、可燃物ゴミとして処分してください。（材質：紙）

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

### 交換する場合

●ストリーマユニットから取外し、新しいフィルターと取り換える。（ツメ６ヵ所）

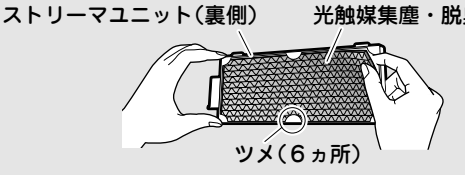


●光触媒集塵・脱臭フィルターは上下表裏の区別はありません。

## お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
すべてのお問合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

**ダイキンコンタクトセンター**（お客様総合窓口）　電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

フリーダイヤル **0120－88－1081**（全国共通フリーダイヤル）

FAXでのお問合わせは 0120－07－0881（FAX専用フリーダイヤル）

**http://www.daikincc.com**（ご相談対応ホームページ）

**営業時間**
24時間365日対応いたします。
**対応業務**
商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。
（修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など）

1004

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

⚠

**※【設計上の標準使用期間】　10年**
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

**※設計上の標準使用期間とは**


- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

### ■標準使用条件　ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 環境条件 | 電源電圧 | | | 製品の定格電源・電圧による |
| | 周波数 | | | 50／60Hz |
| | 冷　房 | 室内温度 | | 27℃（乾球温度） |
| | | 室内湿度 | | 47%（湿球温度19℃） |
| | | 室外温度 | | 35℃（乾球温度） |
| | | 室外湿度 | | 40%（湿球温度24℃） |
| | 暖　房 | 室内温度 | | 20℃（乾球温度） |
| | | 室内湿度 | | 59%（湿球温度15℃） |
| | | 室外温度 | | 7℃（乾球温度） |
| | | 室外湿度 | | 87%（湿球温度6℃） |
| | 設置条件 | | | 製品の据付説明書による標準設置 |
| 負荷条件 | 住宅 | | | 木造平屋、南向き和室、居間 |
| | 部屋の広さ | | | 機種能力に見合った広さの部屋（畳数） |
| 想定時間 | 1年間の使用日数 | | 東　京<br>モデル | 冷房6月2日から9月21日までの112日間 |
| | | | | 暖房10月28日から4月14日までの169日間 |
| | 1日の使用時間 | | | 冷房　9時間／日<br>暖房　7時間／日 |
| | 1年間の使用時間 | | | 冷房：1,008時間／年<br>暖房：1,183時間／年 |

# よくあるご質問 お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

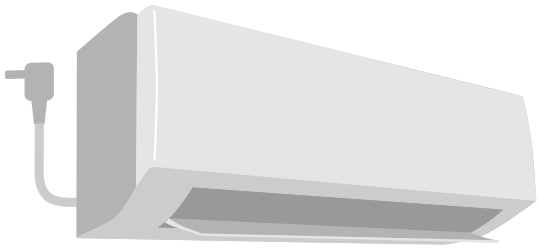

**Q: 運転を停止しても運転し続ける**

**A:** 内部クリーン運転をしているためです。

▶10ページ

**Q: 冷えない・暖まらない**


**A:** 設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。

エアフィルターが汚れていると、エアコンの能力が低下します。定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。

▶12, 13ページ

**Q: 室外ユニットから水や湯気が出る**

**A:** 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

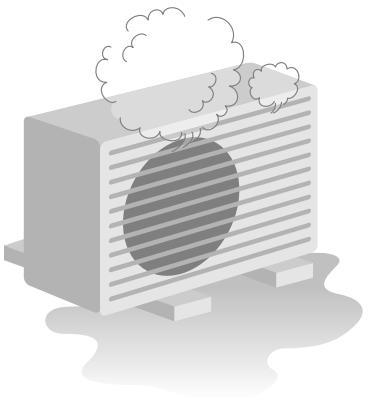

## フロンについて

フロンの見える化

家庭用エアコンには最大で$CO_2$（温暖化ガス）3,600 kg（マルチシステムの場合は 10,500 kg）に相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

G

特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

HFC 採用 エアコン

## 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

**愛情点検**



**このような症状はありませんか？**

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

**ご使用中止**

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10 年です。

**ダイキン工業株式会社**
本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

**お 客 様 メ モ**

ご購入店名

TEL

据付年月日　　年　　月　　日

3P271601-1 M10B075（1011）HT