
DAIKIN

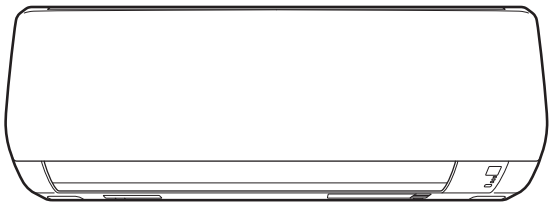

ルームエアコン
取 扱 説 明 書

STREAMER


機種名（総称名）

エス　ピーティーエフエックスエス
S22PTFXS-W(C)
S25PTFXS-W(C)
S28PTFXS-W(C)
S36PTFXS-W(C)
S40PTFXP-W(C)
S50PTFXP-W(C)
S56PTFXP-W(C)
S40PTFXV-W(C)
S50PTFXV-W(C)
S56PTFXV-W(C)



- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
  ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ▶4, 5ページ
  お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

上手にご使用いただくために

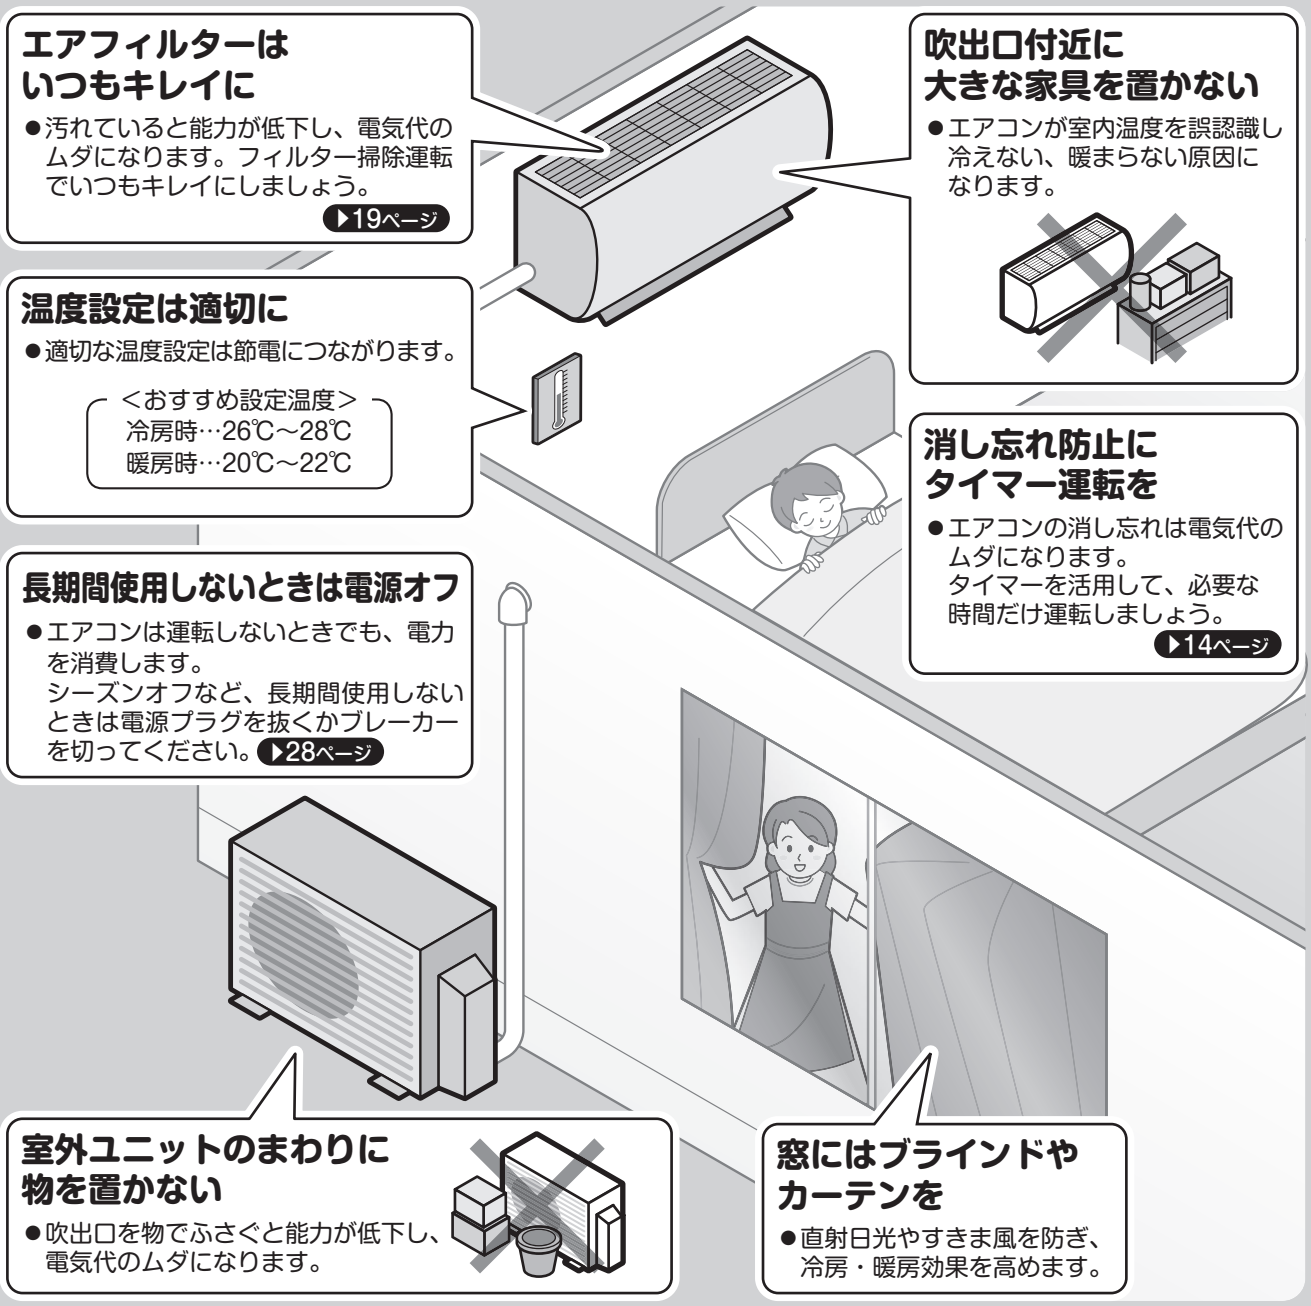

エアフィルターは いつもキレイに

●汚れていると能力が低下し、電気代のムダになります。フィルター掃除運転でいつもキレイにしましょう。

▶19ページ

温度設定は適切に

●適切な温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞
冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～22℃

長期間使用しないときは電源オフ

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。▶28ページ

室外ユニットのまわりに物を置かない

●吹出口を物でふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。

吹出口付近に大きな家具を置かない

●エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

消し忘れ防止にタイマー運転を

●エアコンの消し忘れは電気代のムダになります。
タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

▶14ページ

窓にはブラインドやカーテンを

●直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

光速ストリーマで、空気もエアコン内部もキレイに

STREAMER

●フィルターに捕獲したカビやアレル物質を光速ストリーマで強力に分解し、お部屋にキレイな空気をお届けします。

●エアコン内部にも光速ストリーマを照射し、内部のカビやニオイの原因菌を抑制。吹き出す気流を清潔にします。

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は細菌・カビはもちろん、有害化学物質・アレル物質なども抑制する酸化分解力を持った活性種を生成します。


測定方式：除菌効果試験
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験結果：99.9%除去

運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。
また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

もくじ



上手にご使用いただくために……2
安全上のご注意……4
各部の名前と働き……6
運転前の準備……9

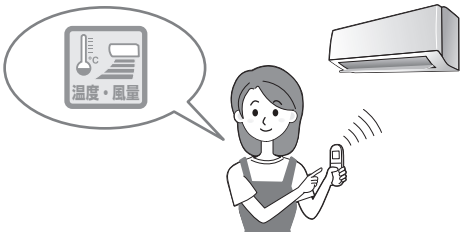

運転する…… 快適自動 除湿 冷房 暖房 送風・空気清浄 10
風を調節する…… 風量調節 風向調節 11
風をあてにくくする…… 風ないス 12



お部屋の空気をキレイにする…… ストリーマ空気清浄 13
タイマーを使う…… タイマー 14
快眠をサポートする…… 快眠 15
洗濯物をお部屋で乾かす…… ランドリー 16
電力消費を抑える設定にする…… パワーセレクト 17
エアコン内部のカビやニオイを抑える…… 自動内部クリーン 18
フィルターを掃除する…… フィルター自動掃除 19



お手入れのしかた…… 20
タイマーランプが点滅するとき 23ページ
内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき 24ページ



保証とアフターサービス…… 33
＜お客様ご相談窓口／別売品＞
長期使用製品安全表示制度に
基づく本体表示について…… 34
仕様…… 35

運転ランプが点滅するとき 26ページ
よくあるご質問 28ページ
故障かな？と思ったら 29ページ

必ずお守りください

安全上のご注意


この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	⚠ **注意** 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表しています。	「しなければならないこと」を表しています。

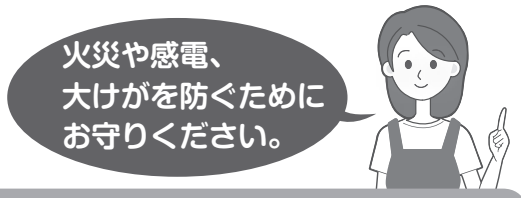

⚠ 警告

電源プラグやコードは

禁止

- **運転中に電源プラグを抜かない。※**
  （感電や放電による火災の原因）
- **電源コードを持って抜かない。※**
  （断線による発熱や発火の原因）
- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※**
  （感電の原因）
- **途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。**
  （感電や発熱、火災の原因）
- **破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。**
  （感電や火災の原因）

必ず実施

- **電源プラグは根元まで確実に差し込む。※**
  （接触不良による感電や火災の原因）
- **定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。※**
  （湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因）



※電源プラグの有る機種の場合

異常・故障時には直ちに使用を中止する

必ず実施

異常・故障例
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

（異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因）
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

お手入れ時は

禁止

- **お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。**
  （水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因）

ご使用時は

禁止

- **吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。**
  （けがの原因）
- **長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。**
  （体調を崩す原因）
  特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- **可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない。**
  （感電や引火の原因）
- **腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。**
  （引火や本体への吸引による発火や発煙の原因）

据付け・移設・修理時は

禁止

- **室外ユニットに表示の冷媒(R32)以外は使用しない。**
  （故障や破裂、けがなどの原因）

HFC 採用 エアコン

必ず実施

- **エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。**
  （感電や火災などの原因）
- **アースや漏電しゃ断器が設置されていることを確認する。**
  （感電や火災などの原因）
- **必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する。**
  （他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）
- **冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。**
  冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
  （冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります）
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。**
  （万一ガスが漏れると、発火の原因）
- **ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。**
  （不確実な場合、家財などをぬらす原因）

ST009

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。



⚠ 注意

室内ユニットは

禁止

■ **動植物に直接風をあてない。**
（動植物に悪影響を及ぼす原因）

■ **精密機器や食品・美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。**
（品質低下などの原因）



■ **ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。**
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）

必ず実施

■ **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。**
（酸素不足による頭痛などの原因）



■ **燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。**
（不完全燃焼の原因）

■ **乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。**
（誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因）

長期間使用しないときは

必ず実施

■ **電源プラグを抜く。**※
（ホコリがたまると、発熱や発火の原因）

※電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は

禁止

■ **不安定な台に乗らない。**
（転倒など、けがの原因）

■ **室内ユニットのアルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）

■ **エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。**
（感電や発火の原因）


必ず実施

■ **必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。**
（ファンが高速回転しているため、けがの原因）

室外ユニットは

禁止

■ **ユニットのアルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）

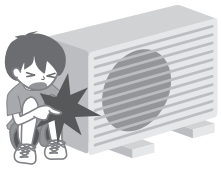

■ **ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。**
（ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因）



■ **据付台が破損したまま、放置しない。**
（落下につながり、けがなどの原因）

必ず実施

■ **ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。**
（虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因）


ストリーマ放電について

● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

■ 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

● 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

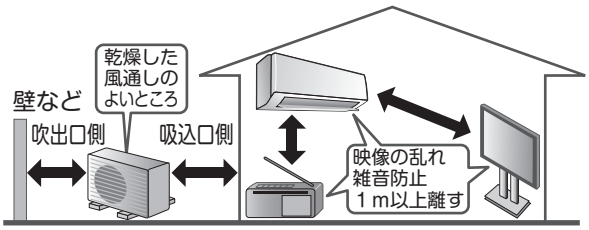

■ 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。


■ 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。

■ 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。
水漏れの原因になります。


■ 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。）ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き

室内ユニット

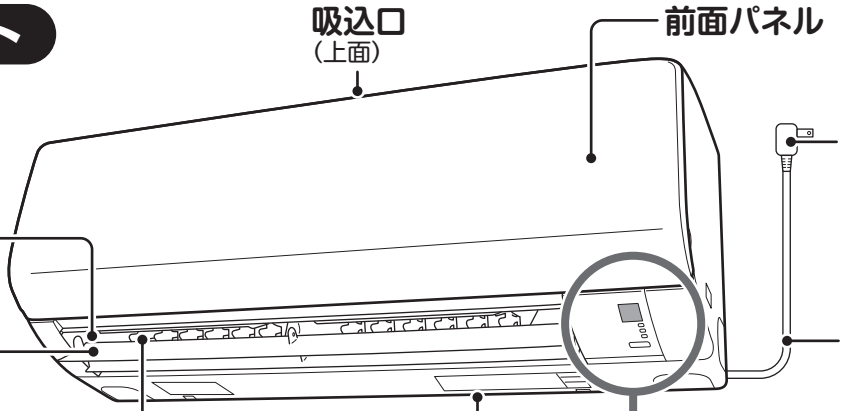

本体表示部

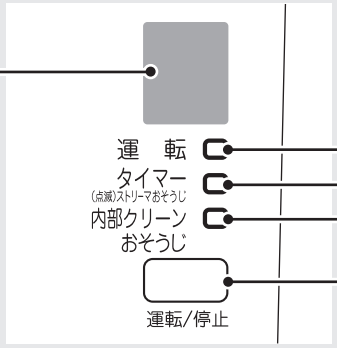

受信部
リモコンからの信号を受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
  - 運転開始…ピピッ
  - 設定変更…ピッ
  - 運転停止…ピー

パワーセレクト「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。 ▶17ページ

運転ランプ(緑色)※


タイマーランプ(橙色)※
▶14ページ ▶16ページ ▶23ページ

内部クリーン・おそうじランプ(緑色)※
▶18, 19ページ ▶24, 25ページ

運転／停止ボタン
- 押すと運転モードは「快適自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。
- リモコンがみつからないときなどにご使用ください。

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

室外ユニット

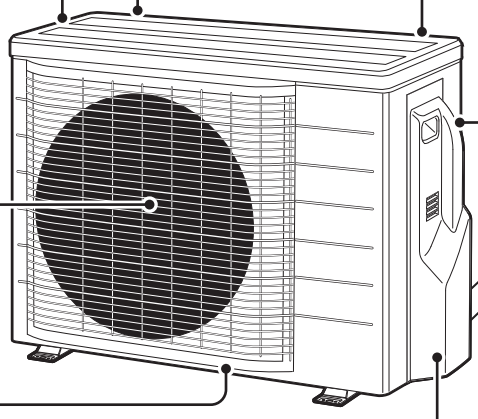

吸込口
(側面・背面)

吹出口

屋外温度センサー部
屋外の温度を検知します。
(背面)

冷媒配管、接続電線

機種名

ドレンホース
除湿・冷房運転時、室内ユニットから出た水を排出します。

ドレン排水口
暖房運転時、室外ユニットから出た水を排出します。(底面後方)


アース端子
(内部)

室外ユニットの形状は機種によって異なります。

前面パネルを開けたとき

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)
カビやアレル物質、ニオイを吸着します。▶22ページ

ストリーマユニット
ストリーマ放電の分解力で、カビやアレル物質を抑制します。
▶23ページ

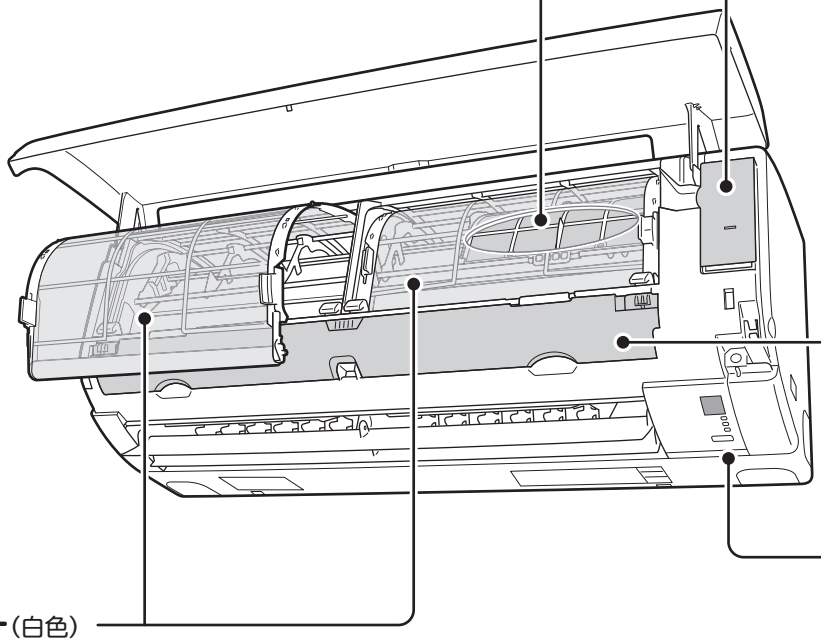



ダストボックス
エアフィルターについたホコリをダストブラシでかきとり、回収します。
▶24, 25ページ


室内温度・湿度センサー部
室内の温度と湿度を検知します。(内部)


エアフィルター(白色)
(左右２ヵ所) ▶21ページ


付属品

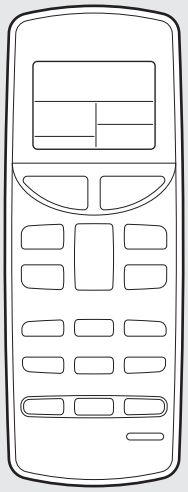

リモコン

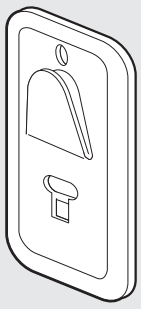
リモコンホルダー


リモコンホルダー取付ネジ
(２本)

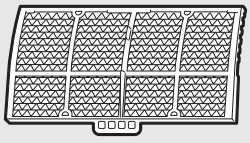
光触媒集塵・脱臭フィルター

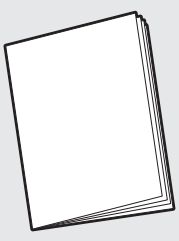

取扱説明書

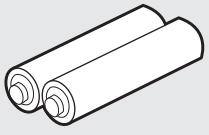
単４形アルカリ乾電池
(２本)


保証書

各部の名前と働き

リモコン(表面)

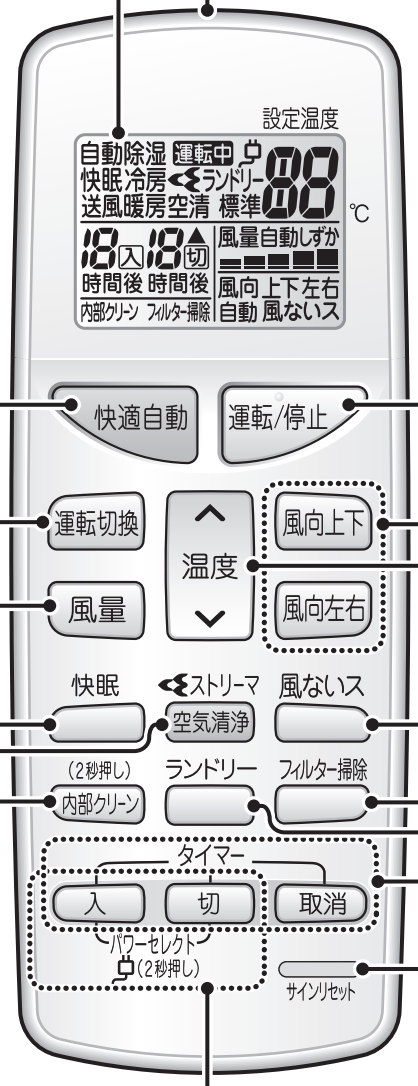

表示部
運転状態を表示します。(図は説明のため全部表示しています。)

保護シートは、使用時にはがしてください。

送信部

運転／停止ボタン
押すと運転、もう一度押すと停止します。

風向上下・風向左右ボタン
風向を調節します。
▶11ページ

快適自動ボタン
室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、快適な運転を行います。 ▶10ページ

温度ボタン
温度を調節します。
▶10ページ

温度 ▲ 上がる / ▼ 下がる

運転切換ボタン
運転モードを選びます。(快適自動・除湿・冷房・暖房・送風・空気清浄)
▶10ページ

風ないスボタン
風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。 ▶12ページ

風量ボタン
風量を調節します。
▶11ページ

フィルター掃除ボタン
エアフィルターについたホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。
▶19ページ

快眠ボタン
室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。 ▶15ページ

操作取消は 取消 を押してください。

ランドリーボタン
室内で洗濯物を乾かしたいときに使用します。
▶16ページ

ストリーマ 空気清浄ボタン
ストリーマ放電による空気清浄運転や送風運転を行います。 ▶13ページ

パワーセレクトボタン
運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。
▶17ページ

タイマーボタン
お好みの時間に運転開始／停止ができます。▶14ページ

操作取消は 取消 を押してください。

サインリセットボタン
ダストボックスとストリーマユニットのおそうじサインをリセットします。
▶23, 25ページ

内部クリーンボタン
エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。 ▶18ページ


運転前の準備

室内ユニット

■ **光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。** ▶22ページ


■ **電源プラグをコンセントに差し込む。**
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。

● 各部の動作チェックを行います。

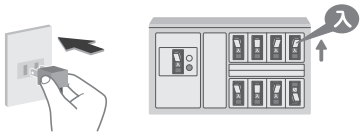

リモコン

電池を入れる

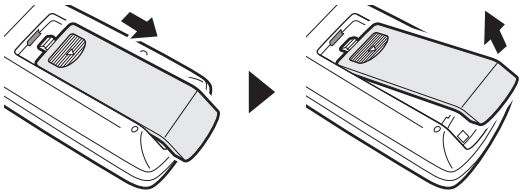


手前に引く　　持ち上げる

1 **電池カバーの ▭ マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。**

2 **単４形アルカリ乾電池を２本入れ、電池カバーを閉める。**

● 単４形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

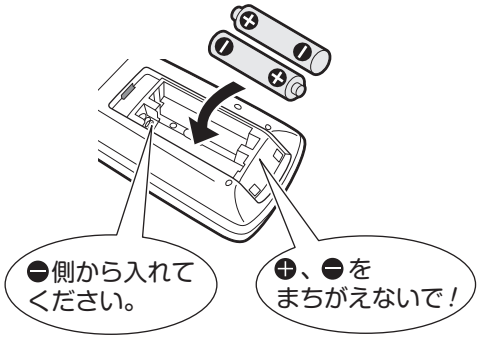

電池について




● 交換の目安は約１年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、２本同時に新しい単４形アルカリ乾電池と交換してください。

● 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


使いかた

● 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。

● 送信できる距離は約７ｍです。

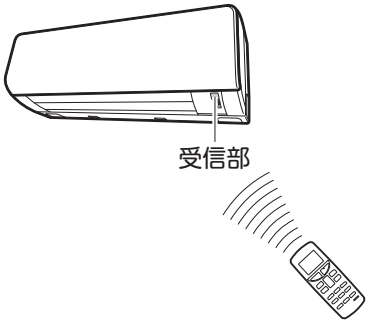

■ 壁などに取り付ける場合

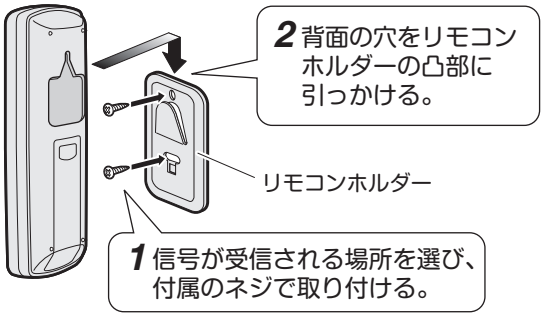

別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

リモコンについて




● 落としたり水にぬれないようにしてください。（リモコンが破損することがあります。）

● 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

運転する



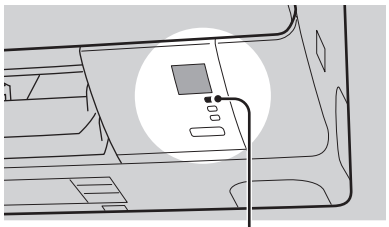

運転ランプ(緑色)

快適自動運転


ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

快適自動 **を押す。**

運転モードを選ぶ

自分に合ったお好みの運転を選べます。

1 運転切換 **を押し、運転モードを選ぶ。**

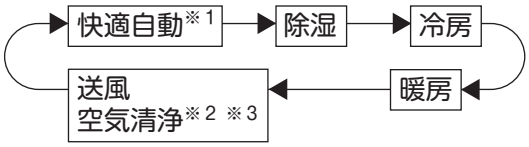

※1 リモコン表示部は「自動」
※2 ストリーマ空気清浄を設定しているとき
※3 リモコン表示部は「空清」

● 押すごとに運転モードが切り換わります。

2 運転/停止 **を押す。**

停止したいとき

運転/停止 **を押す。**

● 次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。

■ 温度を変えたいとき

温度 **を押す。**

(※1)標準…室内、屋外温度から決定した温度
(※2)標準…除湿運転開始時の室内温度

運転モード	温度設定
快適自動	標準－5℃ ～ 標準 ～ 標準＋5℃ (※1)
除　湿	標準－3℃ ～ 標準 (※2)
冷　房	18℃～ 32℃
暖　房	14℃～ 30℃
送　風 空気清浄	温度は変えられません。

快適自動運転について

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(除湿、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなることがあります。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

除湿運転について

- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。

風を調節する




風量調節

風量 を押す。

● 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適自動	自動・しずか
除　湿	自動
冷　房	自動・しずか・1～5
暖　房	
送　風 空気清浄	

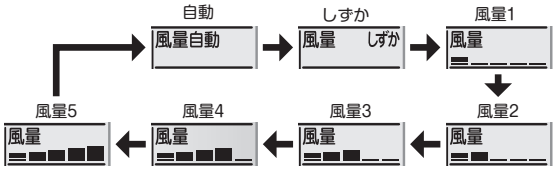

風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

風向上下 を押す。

● 押すごとに設定が切り換わります。



※風向自動は快適自動運転のみに使用できます。運転モードに合わせ自動でフラップ位置を調整します。

■ 左右の風向を変えたいとき

風向左右 を押す。


● 押すごとに設定が切り換わります。



■ 上下左右気流にしたいとき


風向上下と風向左右をスイングにする。

● フラップとルーバーが交互に動きます。
● 取り消したいときは、風向調節を変更します。



お知らせ

● 設定温度よりも高く(低く)なると風量が弱くなり、フラップ、ルーバーは停止します。風向上下を設定しているときはフラップが上向きの位置で停止します。
● フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。
送風、空気清浄運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

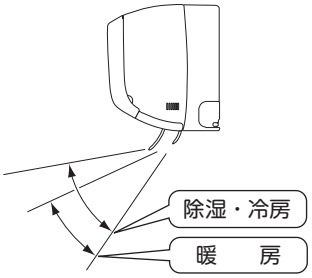

お願い



● 風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

風量調節について

● 風量設定「自動」のとき、除湿、冷房(快適自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。(ニオイないス)

風向自動について

● 快適自動で選択された運転モードによって、フラップの向きが変わります。

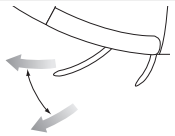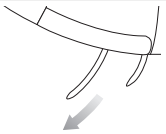快適自動運転時のフラップの向き(横から見た図)		
冷房	除湿	暖房
		
冷気がときどきあたるように不規則なリズムで上下に動きます。	風をすくい上げて、人に直接あてないようにします。	暖気を吹き下ろし、足もとを暖めます。

風をあてにくくする



風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス **を押す。**

- リモコン表示部に風ないスを表示します。
- 風量設定は「自動」になります。
- 送風、空気清浄運転では使用できません。




取り消したいとき


風ないス **をもう一度押す。**

風ないス運転について

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。


フラップの向き	上向き	フラップの向き	下向き
運転モード	除湿・冷房	運転モード	暖房

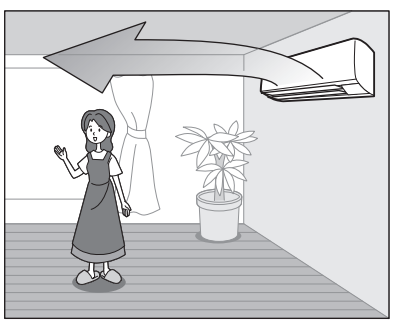

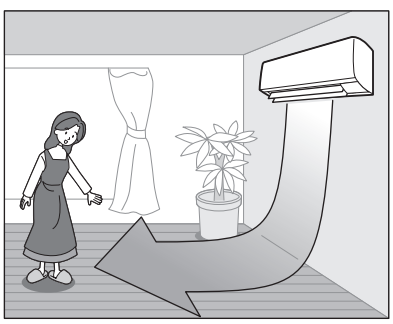

お部屋の空気をキレイにする



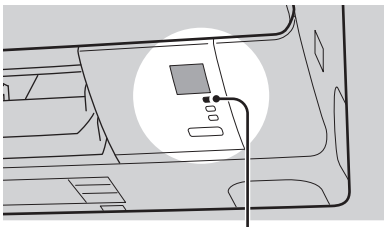

運転ランプ(緑色)

ストリーマ空気清浄


ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、
お部屋の空気をキレイにします。


単独で運転するとき

停止中に ストリーマ 空気清浄 を押す。

● 押すごとに切り換わります。


空気清浄 ⟷ 送風

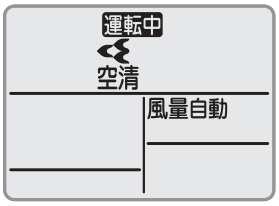

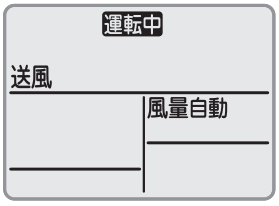

エアコン運転と併用するとき

運転中に ストリーマ 空気清浄 を押す。

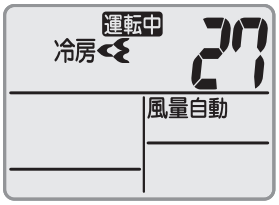

ストリーマ 表示が点灯します。

■ ストリーマを解除したいとき

ストリーマ 空気清浄 をもう一度押す。

● リモコンの ストリーマ 表示が消灯します。
● もとの運転モードに戻ります。

停止したいとき

運転/停止 を押す。

ストリーマ空気清浄運転について

● 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

タイマーを使う



タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。
タイマーは１回だけの設定です。その都度設定してください。

■ 入タイマーの場合

入 **を押す。**

■ 切タイマーの場合


切 **を押す。**

- 押すごとに１時間きざみで設定できます。（１～12時間）

予約を取り消したいとき

取消 **を押す。**


- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

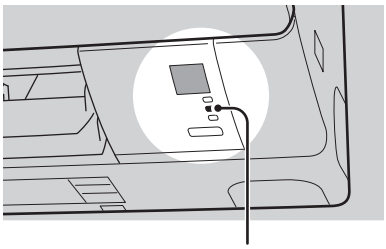

タイマーランプ（橙色）

タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約１時間前から運転を始めます。（おはよう予約）

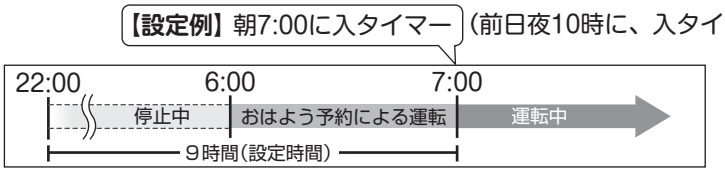

- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定時間が最初に表示されます。
  ただし、切タイマーは記憶されません。
- 快眠運転との併用はできません。

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせて予約ができます。下記の例を参考にしてください。

（例）

- 運転中のエアコンを引き続き１時間運転。それから７時間停止させた後、運転を再開させたいとき。



- ２時間後に運転を開始し、その３時間後に運転を停止させたいとき。



お願い

- タイマーランプが点滅するときは、ストリーマユニットのお手入れをしてください。▶23ページ
- 次のような場合には、再設定をしてください。
  （設定した時間がリセットされます。）
  - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - 停電したとき
  - ブレーカーを切ったとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - リモコンの電池を交換したとき

快眠をサポートする



快眠

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りと
さわやかな目覚めをサポートします。

**冷房・暖房運転中に 快眠 を押し、
睡眠時間の設定をする。**

- 押すごとに１時間きざみで設定できます。（１～12時間）

取り消したいとき


取消 を押す。

- もとの運転モードに戻ります。

快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- 快眠運転は、約３時間かけて設定温度を２℃下げていき、起床時刻の約１時間前から設定温度を１℃上げていきます。（Ｖ字型温度制御）
  終了後はもとの運転モードに戻ります。

快眠運転の制御
（睡眠時間６時間の場合）

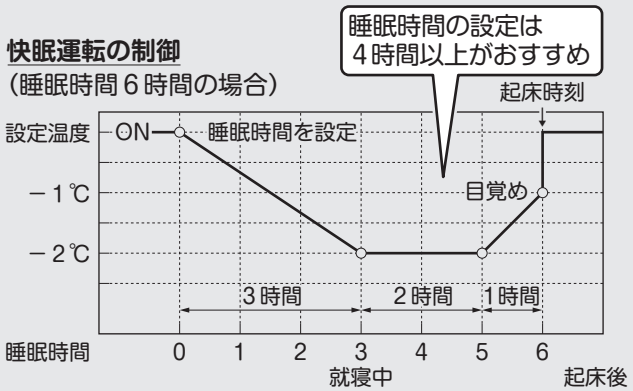

お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。
  （設定した時間がリセットされます。）
  - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - 停電したとき
  - ブレーカーを切ったとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - リモコンの電池を交換したとき

洗濯物をお部屋で乾かす

お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。




ランドリー

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

ランドリー
を押す。

- 洗濯物に風があたるように、風向を調節してください。▶11ページ
- 温度、風量は変えられません。

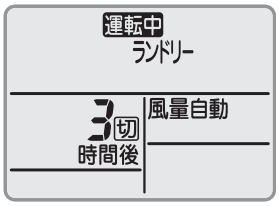

■ 運転時間を変えたいとき

切 **を押す。**

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。（1～12時間）




取り消したいとき

ランドリー
をもう一度押す、

または 運転/停止 **・** 取消 **のどちらかを押す。**

- 運転ランプとタイマーランプが消灯します。

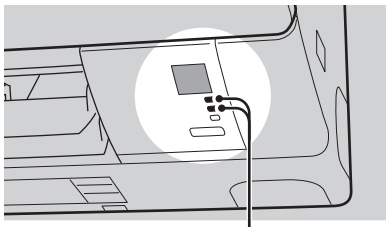

運転ランプ(緑色)と
タイマーランプ(橙色)

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、快眠、切タイマーは解除されます。

お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

ランドリー運転について

- 室内、屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内、屋外の温度、湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。

電力消費を抑える設定にする



パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※除湿・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内
(各機種の運転電流値 ▶35ページ)

入 を約2秒間押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- リモコンに ⏻ が表示されます。

取り消したいとき

切 を約2秒間押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。



お知らせ

- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

パワーセレクトについて

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える



除湿、冷房運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビやニオイが発生する原因になります。内部クリーン運転でエアコン内部を乾燥させることをおすすめします。



自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、除湿、冷房運転の停止後、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

自動内部クリーン「入」に設定する

運転中に (2秒押し) 内部クリーン を約2秒間押す。



- リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。

設定を取り消すときはもう一度 (2秒押し) 内部クリーン を約2秒間押す。

- リモコン表示部の内部クリーンが消灯します。

手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。

停止中に (2秒押し) 内部クリーン を約2秒間押す。




- リモコン表示部に内部クリーンが2回点滅した後、通常表示に戻ります。

途中で停止したいとき

運転/停止 を2回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。


■ **内部クリーン運転中**

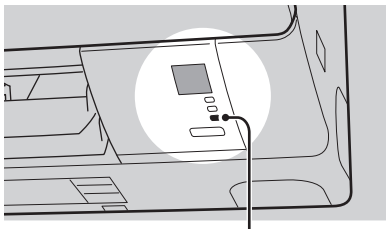

内部クリーン・
おそうじランプ
(緑色)

内部クリーンについて

- **内部クリーン運転の流れ**

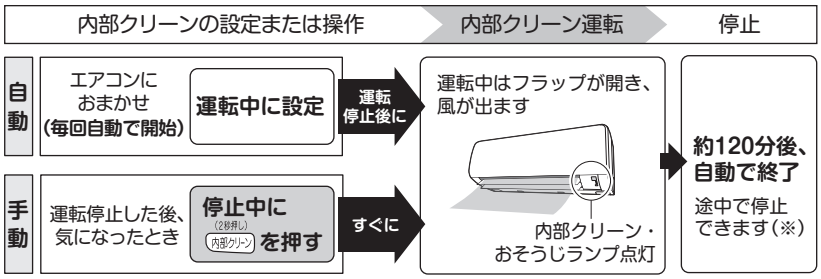

※途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。**付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。**
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- 快適自動運転停止後も、運転モードが除湿、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶24, 25ページ

フィルターを掃除する



フィルター自動掃除 初期設定「入」

エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

フィルター掃除 を約２秒以上長押ししながら 入 を押す。



- リモコン表示部にフィルター掃除が表示されます。
- 運転時間に応じて（約１日に１度）フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、最長約８分です。

設定を取り消すときはもう一度 フィルター掃除 を約２秒以上長押ししながら 切 を押す。

・リモコン表示部のフィルター掃除が消灯します。

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中に フィルター掃除 を押す。




- リモコン表示部にフィルター掃除が２回点滅した後、通常表示に戻ります。

途中で停止したいとき

運転/停止 を２回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

■ フィルター掃除運転中

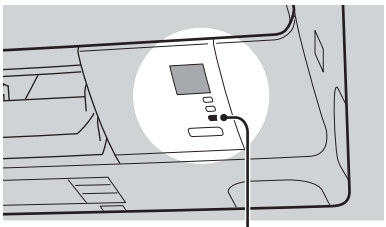

内部クリーン・おそうじランプ（緑色）

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶21ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 積算で約１日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- フィルター自動掃除「切」の場合、**フィルター掃除運転を毎日行わないと**フィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- **内部クリーン・おそうじランプについて**

エアコン運転中	フィルター自動掃除 「入」	消灯※1 ※2
	フィルター自動掃除 「切」	消灯※2
エアコン停止中	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

※１…24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。
※２…自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。


お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶24, 25ページ
- フィルター掃除 の長押し時間が短いと 入 切 を押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」に設定できません。もう一度設定し直してください。

お手入れのしかた

⚠ 注 意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

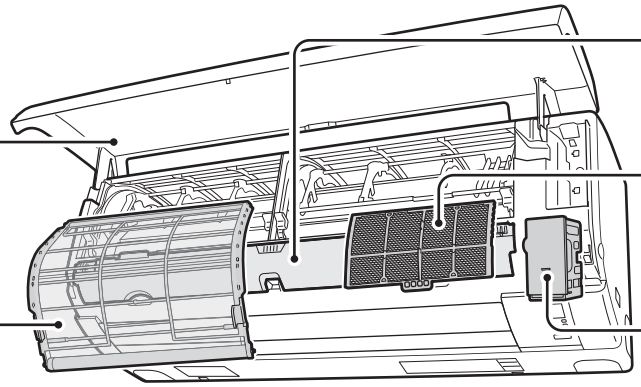

前面パネル

汚れが気になるときに **ふき取り**


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。

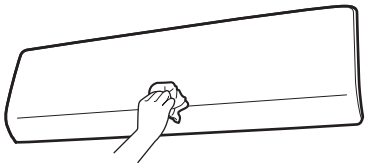

室内ユニット

汚れが気になるときに **ふき取り**

- やわらかい布でからぶきする。

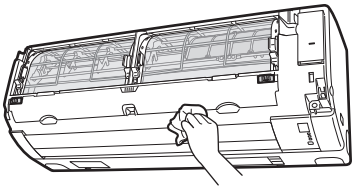


前面パネルの取外し

⚠ 注 意


- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。

1 **電源プラグを抜くかブレーカーを切る。**

2 **前面パネルの両側に指をかけて、前面パネルが止まる位置まで開ける。**

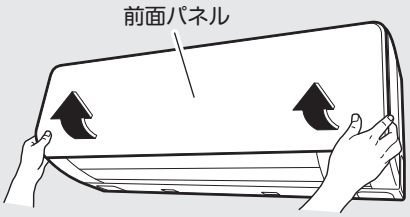


3 **前面パネルをさらに開きながら左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。**

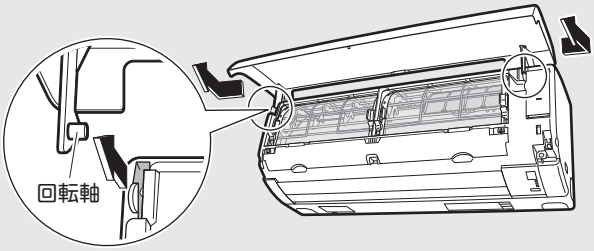


前面パネルの取付け

1 **前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。**

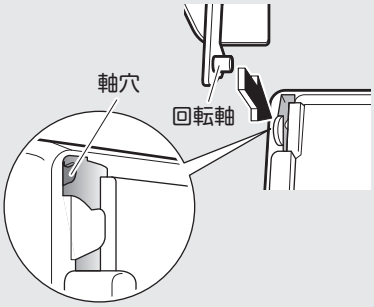

2 **前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。**

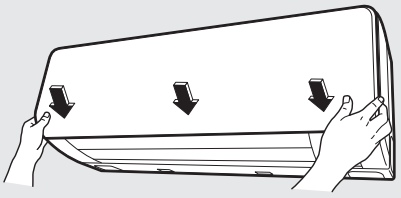

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。

⚠ 注 意


- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
  - 40℃以上のお湯
  - ベンジン・ガソリン・シンナーなどの揮発性のもの
  - みがき粉
  - タワシなどの硬いもの

エアフィルター(白色)

フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。▶19ページ
エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など、汚れが気になるときお手入れしてください。

汚れが気になるときに **掃除機** または **水洗い**


- 掃除機でホコリを吸い取る。
- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- 水洗い後は、軽く水切りする。(フィルターはしぼらない。)
- たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす。

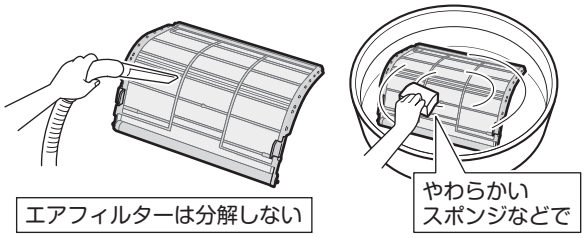

エアフィルターの取外し


1 フィルターロック(黄色)に指をかけて、下方向へ引き下げる。

- フィルターロック(黄色)は左右各2ヵ所にあります。

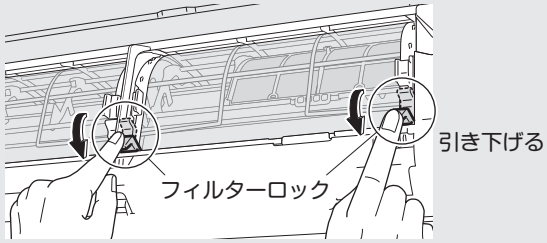


2 エアフィルターを引き出す。

- 左右の取っ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げる。
- 下方向へ引き出す。

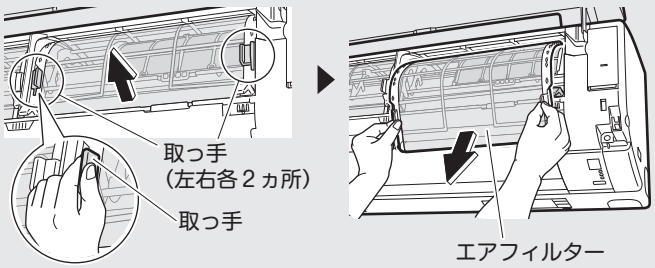


エアフィルターの取付け

1 取っ手(青色)を持ち、レールに沿って差し込む。

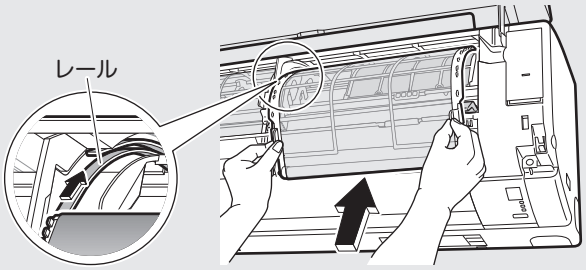

2 フィルターロック(黄色)を「カチッ」と音がするまで押し上げる。

確実にロックされていないと前面パネルが破損するおそれがあります。

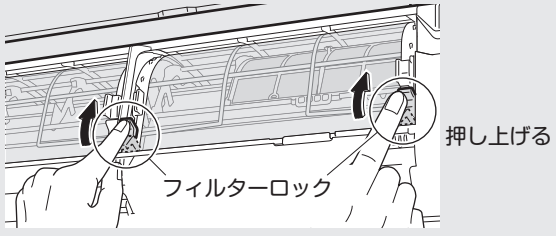

エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。 ▶19ページ


お手入れのしかた

光触媒集塵・脱臭フィルター（黒色）

汚れが気になるときに 掃除機

- 掃除機でホコリを吸い取る。


水洗いすると使用できなくなります。

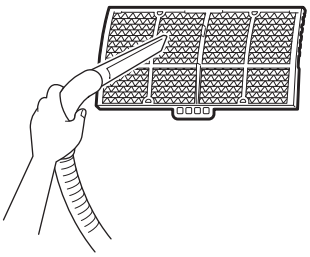

光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し


1 前面パネルを開け 、右側のエアフィルターを外す。▶21ページ

2 ツマミを持ち、取り外す。

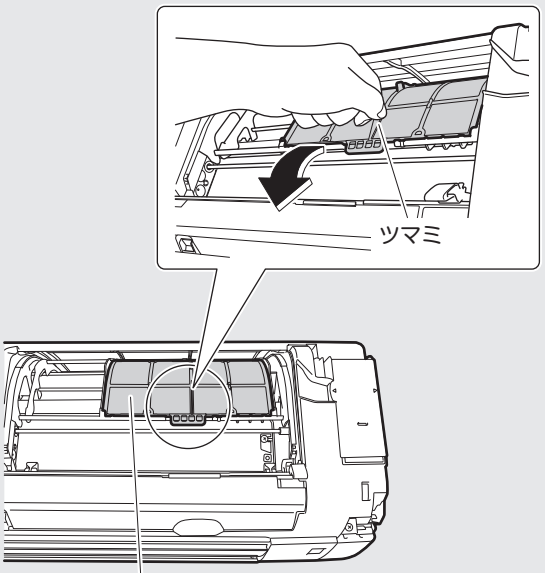

光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

1 ツマミを持ち、脱臭フィルター枠の四隅をしっかり固定部に取り付ける。

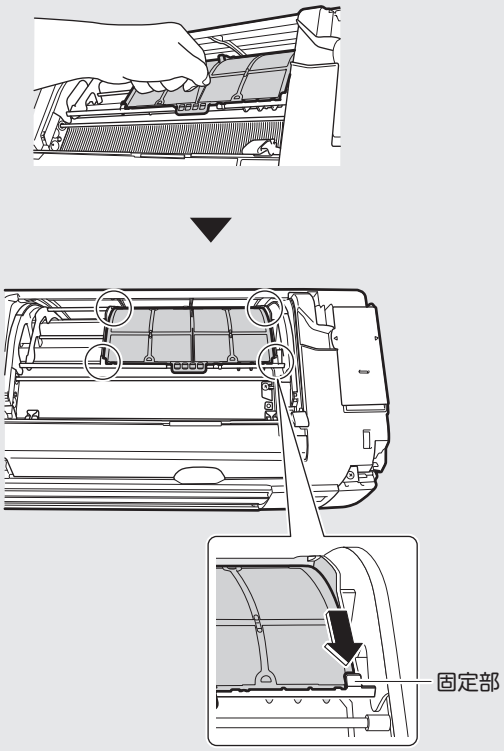


正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。

2 右側のエアフィルターを取り付け、前面パネルを閉じる。

エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。 ▶19ページ

ストリーマユニット

■ タイマーランプが点滅するとき、またはシーズンに１度

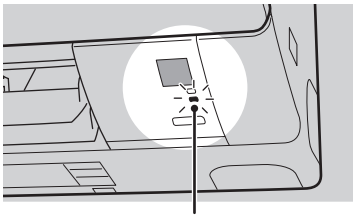


タイマーランプ(橙色)


ストリーマおそうじサインについて

1800時間以上運転するとタイマーランプが点滅してお知らせします。
ストリーマおそうじサイン点滅中はストリーマ放電できません。

つけおき　ふき取り　ゴム手袋使用

①ぬるま湯または水につけおきする。(約１時間)
②綿棒またはやわらかい布で汚れを落とす。(ゴム手袋使用)
③流水ですすぎ、水気を切る。
④風通しのよい日陰で乾燥する。(約１日)

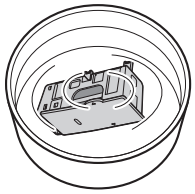

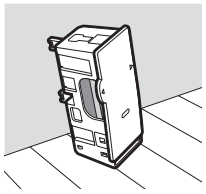


お手入れ終了後　**ストリーマおそうじサインリセット**

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、運転しない状態で サインリセット **を押す。** ▶8ページ

- ストリーマおそうじサインが消灯します。


■ 針にゴミが付着している場合

針に付着したゴミを、綿棒などのやわらかいものに水や液体中性洗剤をしみ込ませて軽くふき取ってください。
ゴミをふき取る際は、針が変形しないように注意してください。
針が変形すると脱臭能力が低下します。

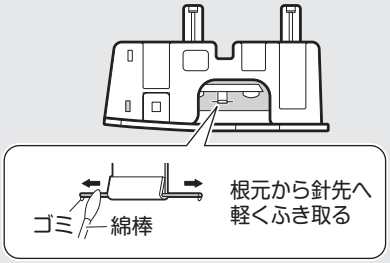


ストリーマユニットの取外し

前面パネルを開け、ストリーマユニットのツマミを持ち、手前へ引き出す。

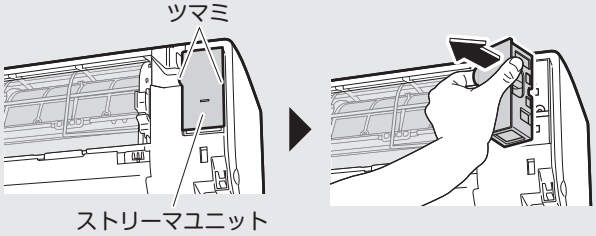

ストリーマユニットの取付け

ストリーマユニットを奥まで押し込んで取り付け、前面パネルを閉じる。

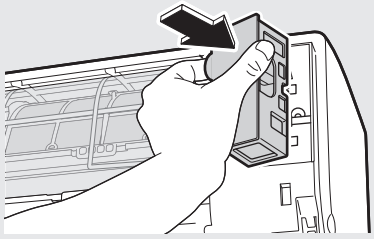


お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。(変形、破損、金属部のサビの原因)
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。(誤作動の原因)
- ストリーマユニットは分解しないでください。

お手入れのしかた

ダストボックス／ダストブラシ

■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

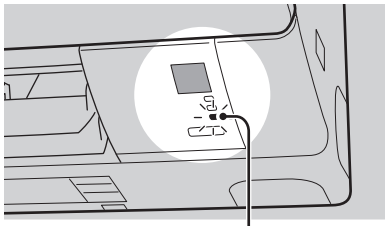

内部クリーン・
おそうじランプ
（緑色）

ダストボックスおそうじサインについて


フィルター掃除運転（自動・手動）によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。
ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。


ダストボックスの取外し

1 前面パネルを開け、ダストボックスの左右２ヵ所の固定ツマミ（青色）を解除側にし、ダストボックスを両手でゆっくり引き出す。

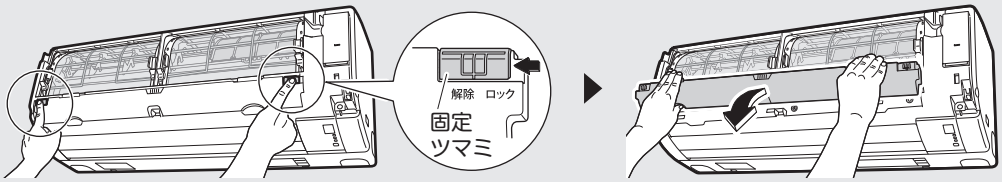


2 ダストボックスの裏側にある「PUSH」が手前にくるよう持ち替える。

3 ダストボックスを分解する。

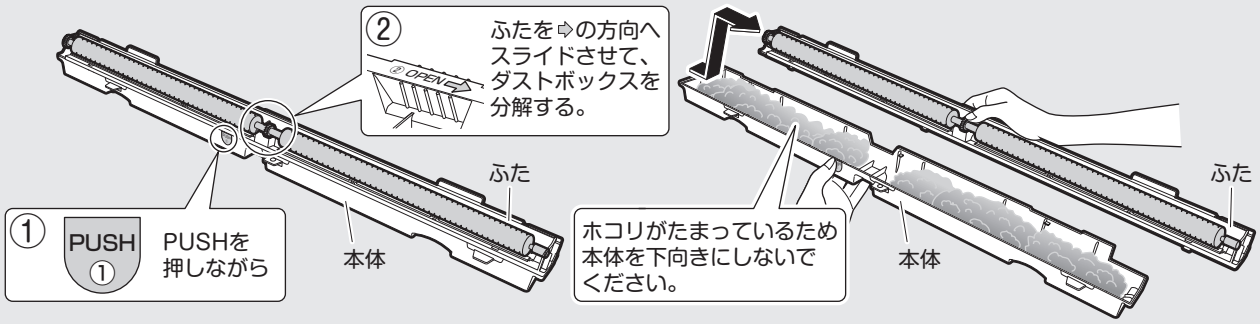



ダストブラシの取外し／取付け

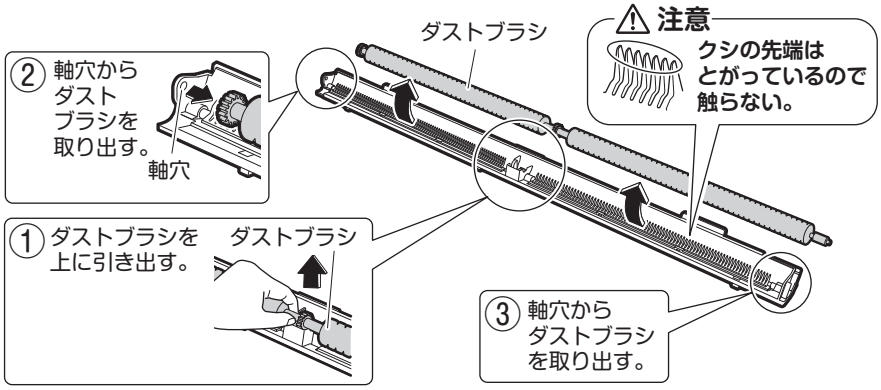

- 取付けは、以下の手順で行ってください。
  ①左右の軸穴にダストブラシを取り付ける。
  ②ダストブラシを押し込む。

ダストブラシは確実に取り付いていることを確認してください。ダストブラシが回転せず、運転しなくなる場合があります。

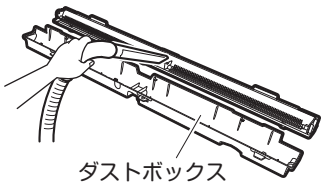

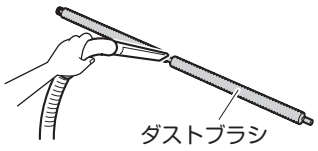

●ダストブラシは取り外せます。

お手入れ終了後


ダストボックス おそうじサインリセット


お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、運転しない状態で サインリセット を押す。 ▶8ページ

● ダストボックスおそうじサインが消灯します。


ダストボックスの取付け

1 ダストボックスを閉じる。

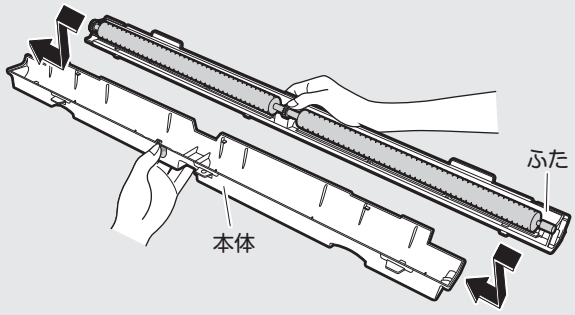


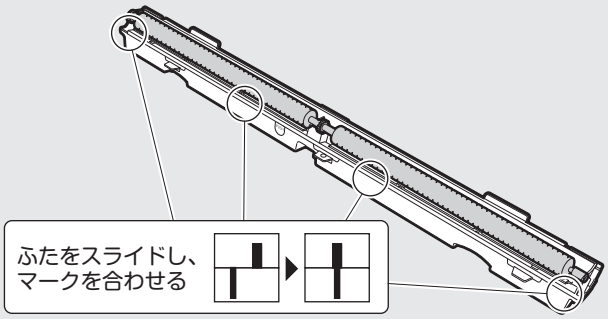


2 ダストブラシが奥側になるように、ダストボックスを両手で持ち、本体に押し込んで取り付ける。

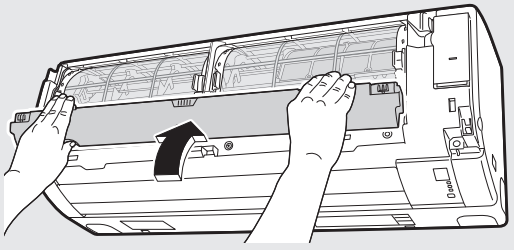

3 左右の固定ツマミをロック側にし、前面パネルを閉じる。

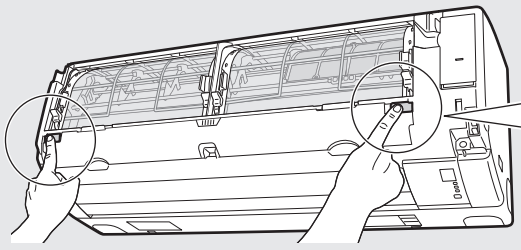


固定ツマミ(左右２ヵ所)をロック側にする。



確実に固定されていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。

運転ランプが点滅するとき

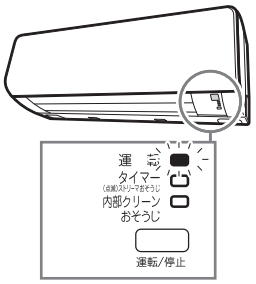

タイマーランプ（橙色）が点滅するとき ▶23ページ
内部クリーン・おそうじランプ（緑色）が点滅するとき ▶24, 25ページ




運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約１分後、もう一度電源を入れて運転してください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する


1 リモコンを室内ユニットに向けて 取消 を約５秒間押す。

- リモコンに「00」が表示されます。

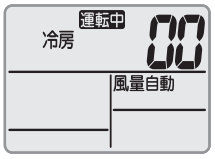


2 リモコンを室内ユニットに向けたまま 取消 を繰り返し押して「ピー」と鳴ったときのエラーコードを確認し、表の操作と対応を行ってください。

- 該当するエラーコードの左１ケタが一致したとき、「ピピッ」と鳴ります。
- 取消 を約５秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。

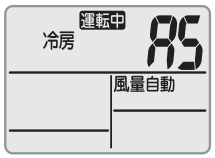

（表示例：A5）

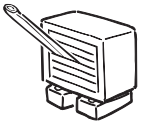エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転をしてください。 ▶19ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
E7 室外ユニットに異物が入っていませんか？ 	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？ 	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、またはエラーコードが確認できなかった場合	—

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC

順番	エラーコード
19	C4
20	C5
21	J3
22	J6
23	J8
24	E5
25	A1
26	E1
27	UA

順番	エラーコード
28	UH
29	P4
30	L3
31	L4
32	H7
33	U2
34	EA
35	AH
36	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
1．品　名　ルームエアコン
2．機種名　室内ユニット参照
3．お買い上げ年・月・日
4．エラーコード
5．お名前・ご住所・電話番号
6．室外ユニットの設置場所

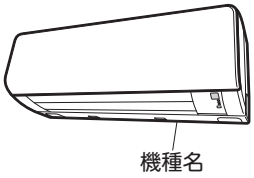


お知らせ

● その他動作が気になる場合 ▶28〜32ページ

よくあるご質問

お問い合わせの前に
まずご確認ください。

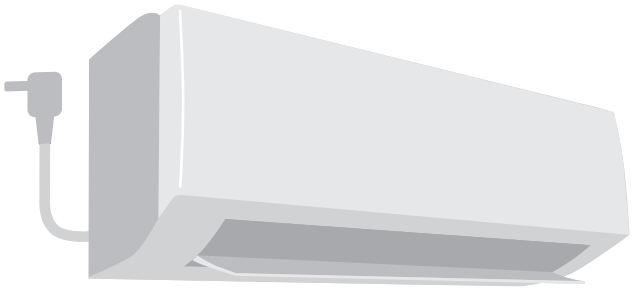

運転を停止しても運転し続ける


- フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。 ▶18, 19ページ

冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。
  大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。（霜取り運転）
  霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3～10分間お待ちください。
- パワーセレクト「入」のとき、能力を抑えた運転をします。
  お好みに合わない場合は「切」にしてください。 ▶17ページ

室外ユニットから水や湯気が出る（霜取り運転）

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。
  （1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。）

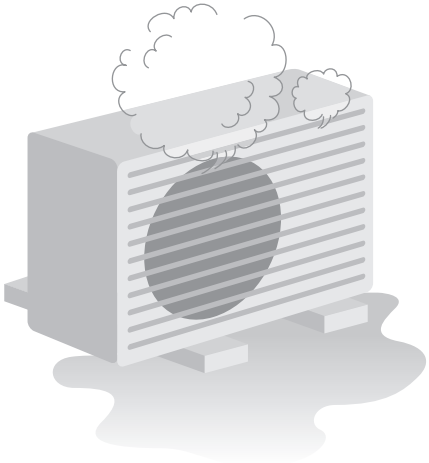

運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
（内部クリーン運転のしかた ▶18ページ）
②運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
③リモコンの電池を取り出す。

- 再び使用する場合は、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れてください。
  各部の動作チェックを行います。


故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。
それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

	このようなときに		説明・調べるところ
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障ではありません	● エアコンを保護するためです。 約３分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	故障ではありません	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 最長約３分お待ちください。
	運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べください	● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？
	運転しない 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶26, 27ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありません	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約３分後自動的に運転を再開します。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転（約３～10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開します。
	途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】	故障ではありません	● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約１時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶26, 27ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
運転し続ける	除湿・冷房運転を停止しても 運転し続ける	故障ではありません	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で止めたいとき ▶18ページ （お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。）
	運転を停止しても運転し続ける	故障ではありません	● フィルター掃除運転をしているためです。約８分間お待ちください。 ▶19ページ
音がする	「シュー」、「パチ」という音	故障ではありません	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音	故障ではありません	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音	故障ではありません	● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
	「ジー」という音	故障ではありません	● フラップ、ルーバーが作動する音です。
	運転中・停止中に「カチッ」という音	故障ではありません	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	故障ではありません	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
	「プシュー」という音	故障ではありません	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	故障ではありません	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音	故障ではありません	● お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。 窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」（別売品）を取り付けてください。 詳しくは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。
それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

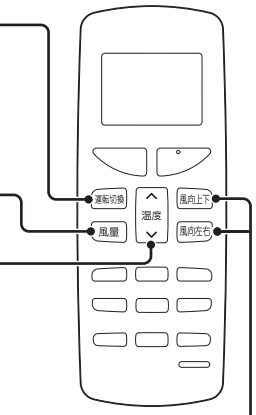このようなときに		説明・調べるところ
冷えない・暖まらない	風が出ない	**故障ではありません** ■ **暖房運転のとき** ● エアコンを暖めています。約１～４分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転（約3～10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ **除湿・冷房運転のとき** ● 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。 ▶11ページ
	風が出ている	**お調べください** ● **運転モードは適切ですか？** 冷やしたいとき：除湿・冷房運転 暖めたいとき　：暖房運転 快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 ● **風量設定は適切ですか？** 「しずか」「１」など弱い風量設定になっていませんか？ 風量設定を上げてください。 ● **設定温度は適切ですか？** 冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき　：設定温度を上げる ● **風向調節は適切ですか？** フラップ（上下風向調節羽根）とルーバー（左右風向調節羽根）をリモコンで設定したい方向に向けてください。  
		お調べください ● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？ ● パワーセレクト「入」になっていませんか？ ▶17ページ ● エアフィルターが汚れていませんか？ ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ ● 窓や扉が開いていませんか？ ● 換気扇が回っていませんか？
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	**故障ではありません** ■ **暖房運転のとき** ● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。（1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。） ■ **冷房運転などのとき** ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
	室内ユニットから霧が出る	● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。



このようなときに		説明・調べるところ
風がにおう		
エアコンからイヤなニオイがする	故障ではありません	● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。 ● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 ● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 ● 内部クリーン運転を行っているためです。 ▶18ページ
リモコン		
リモコン信号を受信しない、感度が悪い	故障ではありません	● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単４形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 ▶9ページ ● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 
表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる		● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単４形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 ▶9ページ
他の電気機器が作動する		● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。
表示ランプ		
表示ランプが暗い	お調べください	● パワーセレクト「入」になっていませんか？「切」にしてください。 ▶17ページ
運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する		● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶26, 27ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
タイマーランプが点滅する		● ストリーマユニットのお手入れをしてください。 ▶23ページ ● パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
内部クリーン・おそうじランプが点滅する		● ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶24, 25ページ
ダストボックスをお手入れしたのに内部クリーン・おそうじランプが点滅する		● おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
ストリーマ空気清浄運転		
ストリーマユニットの金属部分にこげたような跡がある	故障ではありません	● ストリーマ放電の跡で異常ではありません。
ストリーマ空気清浄運転できない	お調べください	● 前面パネルが開いていませんか？前面パネルを閉じてください。 ▶20ページ ● ストリーマユニットは確実に取り付けられていますか？ストリーマユニットを奥まで差し込んでください。 ▶23ページ
ストリーマ放電の音がしなくなった		● ストリーマユニットの針先が汚れていませんか？針のお手入れをしてください。 ▶23ページ ● 設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。
それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

	このようなときに		説明・調べるところ
フィルター掃除運転	**フィルター掃除運転しない**	故障ではありません	● エアコンを保護するため、室内温度が10℃以下のときには、フィルター掃除運転を行いません。 ▶19ページ ● 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 ▶24, 25ページ
	自動でフィルター掃除運転しない		● フィルター自動掃除「切」にしているためです。フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶19ページ
	フィルター掃除運転が止まらない ● フィルター掃除運転を停止し、内部クリーン・おそうじランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける		● エアフィルターを正常な位置に戻しています。最長約３分お待ちください。
	フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる	お調べください	● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 ● エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 ▶21～25ページ エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	フィルター掃除運転中 大きな音がする		
	フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている		● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 ▶24, 25ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。エアフィルターのお手入れをしてください。 ▶21ページ
その他	**運転停止中に室外ユニットのファンが回る**	故障ではありません	■ **運転を停止した直後** ● 製品保護のため約１分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■ **運転を停止している間** ● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
	除湿運転開始時に冷風が出る		● すばやく湿度を下げるためです。
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	● 運転中、本体内部に手を入れて（触れて）いませんか？手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

運転条件について

表の条件以外で運転を続けると、
- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 除湿・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房	除湿
屋外温度 21℃～43℃ 室内温度 21℃～32℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 −10℃～24℃ 室内温度 27℃以下	屋外温度 18℃～32℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内湿度 80%以下

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について



■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。


＜保証期間中＞
保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。
その際には、「保証書」をご提示ください。

＜保証期間経過後＞
修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■ ▶26～32ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
1．品　名　ルームエアコン
2．機種名　室内ユニット参照
3．お買い上げ年・月・日
4．異常内容(できるだけ具体的に)
5．お名前・ご住所・電話番号
6．室外ユニットの設置場所

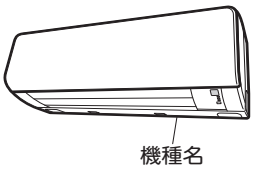

補修用性能部品の保有期間について

■ ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
- 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■ エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。
なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、お買い上げの販売店または下記窓口へ

WEB案内

■よくあるご質問、取扱説明書をご覧いただけます。
■簡単・便利に修理依頼ができます。

http://www.daikincc.com

WEB受付のお申し込みの流れ：修理依頼内容を入力 → ご訪問日の確認・登録 → 受付完了メールが届く → ご訪問

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



24時間365日、安心つながる。

お客さま総合窓口 **コンタクトセンター**

お電話から　全国共通フリーダイヤル　**0120-88-1081**

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから　FAX専用フリーダイヤル　0120-07-0881

1305

別売品

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお申し込みください。

品　名	品　番
光触媒集塵・脱臭フィルター（1枚）	枠付 KAF040A41

光触媒集塵・脱臭フィルター（材質：紙／ポリプロピレン）はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

■ **汚れたまま使用すると**
- 冷えない・暖まらないことがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。
- 交換のしかたは▶22ページ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】　10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、
経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

● 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件

ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による	
	周波数		50／60Hz	
	冷　房	室内温度	27℃（乾球温度）	
		室内湿度	47%（湿球温度19℃）	
		室外温度	35℃（乾球温度）	
		室外湿度	40%（湿球温度24℃）	
	暖　房	室内温度	20℃（乾球温度）	
		室内湿度	59%（湿球温度15℃）	
		室外温度	7℃（乾球温度）	
		室外湿度	87%（湿球温度6℃）	
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋（畳数）	
想定時間	1年間の使用日数	東　京 モデル	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
			暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間		冷房　9時間／日 暖房　7時間／日	
	1年間の使用時間		冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年	

仕様

機種		種類	電源 相／V	冷房 冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	※1 運転音 (dB)	※2 運転音 (dB)	面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	面積の目安 (㎡) 木造南向き和室	暖房 暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	消費電力 (W)	低温消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	※1 運転音 (dB)	※2 運転音 (dB)	面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	面積の目安 (㎡) 木造南向き和室	冷暖房平均エネルギー消費効率	※3 通年エネルギー消費効率	※3 区分名	※4 通年エネルギー消費効率	外形寸法（高さ）(㎜)	外形寸法（幅）(㎜)	外形寸法（奥行）(㎜)	質量 (kg)
S22PTFXS-W(C)	内 F22PTFXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）	単/100 室内電源	2.2	445	4.94	5.1	47	61	15	10	2.2	3.3	390	1080	5.71	4.5 (最大 14.5)	47	62	10	8	5.33	6.3	A	6.2	295	798	263	11
	外 R22PFXS							48	60									48	60							550	658	275	26
S25PTFXS-W(C)	内 F25PTFXS-W(C)		単/100 室内電源	2.5	540	4.63	6.1	47	61	17	11	2.8	3.4	545	1190	5.14	6.2 (最大 14.7)	47	61	13	10	4.89	6.0	A	5.9	295	798	263	10.5
	外 R25PFXS							48	60									47	59							550	658	275	27
S28PTFXS-W(C)	内 F28PTFXS-W(C)		単/100 室内電源	2.8	680	4.12	7.7	47	61	19	13	3.6	3.7	820	1230	4.39	9.3 (最大 14.8)	47	62	16	13	4.26	5.9	A	5.8	295	798	263	11
	外 R28PFXS							49	61									49	61							550	658	275	27
S36PTFXS-W(C)	内 F36PTFXS-W(C)		単/100 室内電源	3.6	1090	3.30	12.1	46	60	25	16	4.2	4.1	1040	1550	4.04	11.6 (最大 19.8)	46	61	19	15	3.67	5.3	C	5.3	295	798	263	11
	外 R36PFXS							50	62									51	63							550	658	275	27
S40PTFXP-W(C)	内 F40PTFXP-W(C)		単/200 室内電源	4.0	1210	3.31	6.4	47	61	28	18	5.0	5.6	1280	2370	3.91	6.8 (最大 16.7)	47	61	23	18	3.61	5.3	C	5.2	295	798	263	11
	外 R40PFXP							49	61									52	64							595	795	300	37
S40PTFXV-W(C)	内 F40PTFXV-W(C)		単/200 室外電源	4.0	1210	3.31	6.4	47	61	28	18	5.0	5.6	1280	2370	3.91	6.8 (最大 16.7)	47	61	23	18	3.61	5.3	C	5.2	295	798	263	11
	外 R40PFXV							49	61									52	64							595	795	300	37
S50PTFXP-W(C)	内 F50PTFXP-W(C)		単/200 室内電源	5.0	1430	3.50	7.4	51	65	34	23	6.3	6.5	1540	2550	4.09	8.0 (最大 16.7)	51	65	29	23	3.80	5.5	E	5.4	295	798	263	11.5
	外 R50PFXP							50	63									52	65							595	795	300	41
S50PTFXV-W(C)	内 F50PTFXV-W(C)		単/200 室外電源	5.0	1430	3.50	7.4	51	65	34	23	6.3	6.5	1540	2550	4.09	8.0 (最大 16.7)	51	65	29	23	3.80	5.5	E	5.4	295	798	263	11.5
	外 R50PFXV							50	63									52	65							595	795	300	41
S56PTFXP-W(C)	内 F56PTFXP-W(C)		単/200 室内電源	5.6	1800	3.11	9.4	52	66	39	25	6.7	6.8	1720	2770	3.90	8.9 (最大 18.2)	51	65	30	24	3.51	5.2	F	5.2	295	798	263	11.5
	外 R56PFXP							51	64									53	66							595	795	300	41
S56PTFXV-W(C)	内 F56PTFXV-W(C)		単/200 室外電源	5.6	1800	3.11	9.4	52	66	39	25	6.7	6.8	1720	2770	3.90	8.9 (最大 18.2)	51	65	30	24	3.51	5.2	F	5.2	295	798	263	11.5
	外 R56PFXV							51	64									53	66							595	795	300	41

付属品	取扱説明書（1）、保証書（1）、リモコン（1）、リモコンホルダー（1）、リモコンホルダー取付ネジ（2）、単４形アルカリ乾電池（2）、光触媒集塵･脱臭フィルター（1）

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C 9612)に基づいた数値です。
  - ※1 JIS C 9612:2005 に基づく音圧レベル
  - ※2 JIS C 9612:2013 に基づく音響パワーレベル
  - ※3 JIS C 9612:2005 に基づく通年エネルギー消費効率および区分名
  - ※4 JIS C 9612:2013 に基づく通年エネルギー消費効率
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約１ワットの電力を消費します。（入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。）
- 本機の能力、消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度２℃の場合を示しています。
  このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

カンタン 取扱説明書ガイド

10ページ 運転のしかた

13ページ 便利な機能

26ページ 運転ランプが点滅するとき


28ページ よくあるご質問

29ページ 故障かな？と思ったら

使いかたを
知りたいとき



製品をより
便利にご使用
いただくために

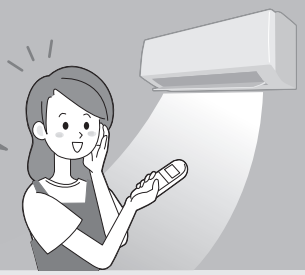

疑問に思うこと、
分からないこと
があるとき



フロンについて

R32冷媒



家庭用エアコンには最大でCO_2（温暖化ガス）1,200 kg（マルチシステムの場合は3,500kg）に相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設･修理･廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10 年です。

ダイキン工業株式会社

本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

ご購入店名	電話
据付年月日	年　月　日

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

3P324608-1C

M12B150C(1309) HT