前言

尊敬的用户，感谢您选择智界 R7 车型（以下简称“R7”）。在使用 R7 的过程中，您将获得智界贴心的服务体验。

在使用 R7 前请您认真阅读本手册内容。您能从本手册中了解车辆功能、使用注意事项，以及车辆维护和定期保养的信息，以帮助您安全地驾驶和延长车辆使用寿命。

为持续提升您的驾乘体验，我们可能在不另行通知的情况下对车辆进行优化改进，届时请以实车为准。

切勿私自改装车辆的任一零部件、车辆信息及标识等，改装可能会影响车辆的性能（如：安全性、可靠性等），甚至可能违反国家法规。

您可以访问鸿蒙智能汽车技术生态联盟官方网站查阅《使用说明书》获取完整的信息，或通过车辆中控屏、手机获取车主指南最新信息。

- 中控屏：打开“应用与服务> 应用中心”内的“车主指南”应用。
- 手机：打开“鸿蒙智行”应用，进入“我的 > 车主指南”。

本手册版权归奇瑞汽车股份有限公司所有。未经奇瑞汽车股份有限公司书面同意，不得转载、复印或翻译手册内容。

鸿蒙智行用户中心将为 R7 客户提供服务，如有任何问题，请联系鸿蒙智行用户中心或致电 400-008-2888。

车辆制造厂：奇瑞汽车股份有限公司

地址：安徽省芜湖市经济开发区长春路 8 号

鸿蒙智行官网：https://hima.auto

版本号：R7OM25C1

出版日期：2025 年 1 月

本手册相关的重要信息

建议您在首次使用车辆前，认真阅读本手册内容。为了更好地理解本手册中的内容，您需要了解以下所有信息。

提示信息

⚠ 危险

危险标识提醒您，如果未按照该标识内容操作，可能会直接造成车辆损毁或人身伤亡。

⚠ 警告

警告标识提醒您，如果未按照该标识内容操作，在车辆使用过程中可能会造成车辆损毁或人身伤亡。

⚠ 注意

注意标识提醒您，如果未按照该注意事项操作，可能会导致车辆相关功能无法使用，严重时可能会造成车辆损坏。

ⓘ 提示

在这里您可以找到一些关于车辆使用的帮助提示或详细信息。

图标和插图说明

根据车辆选择，您的车辆有可能并未配备某些功能，请根据购买车型实际配置为准。图片仅供参考，具体情况请以实车为准。

敬告用户

为了您的安全，请您在驾驶车辆时遵守当地的法律法规，并遵循以下注意事项:

- 保持清醒的驾驶状态，切勿在饮酒或服药后驾驶车辆，酒精和某些药物会延迟反应时间，影响判断和协调能力，从而可能引发事故，导致人员伤亡。
- 请您务必谨慎驾驶，准确判断天气与路况是否适合出行，随时注意路面其他车辆或行人的动向，以便准确、及时地做出判断，防止意外事故的发生。
- 驾驶时请务必保持专注，在驾驶过程中接打电话、查看短信或调节控制按键等，会分散注意力，可能引发事故，导致人员伤亡。
- 请仔细阅读手册中相关的提示信息，无视这些内容，可能会对驾乘人员造成人身伤害或导致车辆损坏。

车辆配置和选装

本手册的插图用于辅助说明、帮助理解，仅起示意作用，可能并非购买车辆的图片，敬请谅解。

我们对所有车型通过不断改进研发，确保车辆满足更高质量、更高安全标准，公司可能随时改进产品的设计元素、配置和功能等，因此请您理解，本手册插图、数据和说明可能与实际情况不符，这是因为根据不同配置功能上会存在差异，具体功能请以实车为准。

重要提示

原厂配件、选装装备和非法改装

为了尽可能的保证车辆性能与安全，在您进行车辆保养或车辆维修时，请务必使用智界原厂配件。

如果您使用非智界原厂配件，可能会对您车辆的性能和安全系统产生不利影响，因此产生的任何问题，本公司将不会承担责任。

请不要私自改装您车辆的任何一个零部件、车辆信息及标识等，改装可能会影响车辆的性能，如安全性、可靠性等，甚至可能违反国家法规，由此而导致的直接或间接损失，本公司不承担任何责任，此外，也可能导致您丧失保养或保修权利。

无线电设备

车辆安装有无线电设备，在使用时应当严格遵守以下规定:

- 使用无线电设备时，请遵循车辆所在地法律法规。
- 切勿将车辆停放在变压器等电磁干扰较强的地方。
- 对于使用电子医疗设备及其他相关设备的人士，应向该设备制造商咨询无线电波对设备工作的影响情况。无线电波可能会对这类医疗设备的工作产生难以预料的影响。

⚠ 警告

切勿加装或变更无线电设备，否则可能会造成某些电气系统故障。

保养提醒

定期的专业保养有利于保持汽车良好的运行状态，延长车辆的使用寿命，请您仔细阅读手册中的保养相关信息，并建议您遵照正确的保养要求进行保养，若您的车辆在恶劣环境中行驶，车辆需要更多更好的保养，若因未保养或保养不当导致车辆故障，可能会丧失车辆的质保权益。

安全注意事项

请遵循以下注意事项:

- 遵守交通规则，避免超速、超载行驶。
- 车辆行驶过程中，务必全程佩戴安全带，若车辆上有儿童乘坐时，应使用合适的儿童安全座椅。
- 禁止将儿童单独留在车内，也不要让儿童使用或携带钥匙。
- 为避免人身伤害，禁止触碰车辆任何高压部件，如高压电缆、高压插头、连接插头等。
- 请遵循危险、警告等各类安全提示信息。
- 严禁自行拆装动力电池及相关高压部件。
- 车辆使用环境应无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体或导电尘埃等。
- 严禁对动力电池进行挤压、刺穿等行为。
- 若发现动力电池泄漏、破损，请勿触摸，若不慎接触，请用大量清水冲洗并及时就医。
- 严禁私自对废旧动力电池进行处理和存放，请联系鸿蒙智行用户中心进行处理。
- 为保证您的安全，车辆系统更新时，车辆必须处于安全状态并严格按照相关提示进行更新。

车联网提醒

- 基于法律法规要求，您车上的车联网卡需要进行实名登记。
- 车辆销售后，若需变更车辆网卡实名信息，请联系鸿蒙智行用户中心进行处理。
- 车辆过户、报废或更换含车联网卡的零部件，应同步办理车联网卡过户、注销手续。

⚠ 注意

切勿私自拆除或破坏车联网模块。

车辆报废

按照国家环保法规要求，达到使用年限或不能满足道路使用条件的车辆应按国家环保法规要求进行报废处理。

按照国家相关法规要求，请到获得国家相关机构认证资质的企业进行报废，具体报废车辆的相关事宜请咨询鸿蒙智行用户中心。

目录

前言

重要提示 3

用车建议

行车注意事项 7
家庭用车建议 8
日常养护技巧 9
特殊场景用车 10

车辆概览

外观简介 13
内部简介 15
仪表显示屏 17
主驾中控屏 24
后控制面板 31

驾驶安全

正确的驾驶坐姿 33
安全带 34
安全气囊 37
汽车事件数据记录系统 41
车辆安全标识 42
儿童安全座椅 44

车辆控制

钥匙 52
车门 55
前机舱盖 59
后备箱 60
车窗 62
座椅 65
方向盘 71
后视镜 73
空调 76
车外灯 81
车内灯 84
雨刮 86
车载电源 87
储物空间 89
其他附件 94

驾驶车辆

启动和下电 96
换挡 97
制动 98
驻车 103
驾驶设置 105
行车记录仪 109
胎压监测系统 111
电子不停车收费系统 112
疲劳分神监测 113

驾驶辅助

了解 ADS 115
ADS 使用向导 123
ADS 通用局限性 126
自适应巡航辅助（ACC） 128
车道巡航辅助（LCC） 135
智驾领航辅助（NCA） 149
车位到车位领航辅助（Beta） 161

泊车辅助

360°全景环视（AVM） 170
循迹倒车（RA） 173
智能泊车辅助（APA） 175
离车泊入 179
遥控泊车辅助（RPA） 181
代客泊车辅助（AVP） 185
泊车代驾（VPD，Beta） 191
离场支付（Beta） 195

安全辅助

前向安全 197
侧向安全 210
后向安全 219

出行与娱乐

用户帐号 227
地图与导航 230
通信社交 233
日程提醒 235
多媒体 236
音效 239
服务中心 242
隐私管理 243
网络管理 244
显示管理 246
系统通用设置 247
座舱管家 248
恢复出厂设置 249

智慧用车

智慧助手..... 251
情景智能..... 253
多设备互联.....261
系统更新..... 270

充电加油

充电.....273
加油.....288
供电.....290

保养维护

保养须知..... 292
汽车保养周期..... 293
动力电池保养..... 295
低压蓄电池保养.....296
油液检查..... 297
雨刮更换..... 299
轮胎保养..... 300
车辆清洗和漆面保养..... 302
保险丝盒..... 304

故障救援

故障指示灯.....306
典型故障处理..... 309
典型紧急救援..... 311
联系道路救援..... 312
激活拖车模式..... 313
牵引车辆..... 314
应急救援..... 315

车辆规格

车辆识别标签..... 318
整车参数..... 320
缩略语.....326
单位术语..... 328

三包条款及质保政策

三包条款..... 330
质保政策..... 333

隐私保护

隐私保护..... 336

免责声明

免责声明..... 339

用车建议

在本章中，您可了解驾驶车辆时的注意事项及
车辆日常养护，请仔细阅读本部分。

行车注意事项

行车前检查

为了您的行车安全，每次出行前需对车辆进行检查，行车检查有以下事项:

- 检查车辆周边有无障碍物。
- 检查车辆下方是否有异常积液（空调在使用后滴水为正常现象）。
- 检查轮胎情况及胎压是否正常，是否存在切口、损坏或过度磨损。
- 检查雨刮系统是否正常工作。
- 检查车上的车灯系统是否正常，尤其是车辆外部的车灯。
- 检查车窗是否清晰、后视镜视野是否良好。
- 检查方向盘是否正常工作。
- 检查座椅及座椅头枕是否正常工作，安全带是否扭曲。
- 检查车辆续航里程，仪表指示灯是否有警告信息。
- 检查制动踏板及加速踏板是否正常工作。

长途驾驶

在开车长途驾驶之前请您务必注意以下事项:

- 为了保证您的出行安全，长途驾驶前请先检查车辆状态。
- 提前了解出行路线，确保车辆续航里程充足。
- 检查并确认车轮螺栓没有松脱或遗失。
- 途中注意休息，您可以使用小憩模式功能来缓解长途驾驶的疲劳，避免疲劳驾驶。

夜间驾驶

夜间视野较短，在夜间驾驶车辆时，请您务必注意以下事项:

- 行车前要检查喇叭和车辆灯光系统是否正常。
- 注意观察前照灯照射范围的路面状况。
- 正确使用远近光灯。
- 请勿直视对向车辆的前照灯。
- 请使用转向灯向其他车辆提示您的行驶方向。
- 为避免在紧急情况下，反应不及时导致与前车发生碰撞，请适当增加跟车距离。
- 尽量避免夜间超车，必须超车时，请在确认周围及道路环境允许的情况下，再进行超车。
- 视野受影响时，请谨慎低速行驶，注意观察周围及道路环境，紧急情况下随时准备制动。

家庭用车建议

儿童乘车

带儿童出行时，为保障儿童乘车安全，请务必注意以下事项:

- 请勿将儿童单独留在车内。
- 禁止怀抱儿童乘车。
- 禁止让儿童站在车内、跪在座位上或将身体部分探出窗外。
- 12 周岁以下（或身高低于 1.5 米）的儿童不宜在副驾驶位置乘车。
- 12 周岁以下（或身高低于 1.5 米）的儿童乘车时，必须使用适合的儿童安全座椅。
- 儿童在后排乘坐时，建议开启儿童锁，避免儿童误开车门。
- 若您的车辆已配备主驾肩枕音响，您可在儿童休息时开启私享模式，避免音乐、导航播报等吵醒儿童。
- 请勿让儿童操作可能会夹住身体部位的设备(如电动车窗、后备箱、座椅等)。
- 请勿让儿童在折叠的后排座椅上玩耍，确保后排座椅靠背锁定到位。

老人乘车

带老人出行时，为保障老人乘车安全，请务必注意以下事项:

- 请勿将老人单独留在车内。
- 老人在后排乘坐时，建议开启儿童锁，避免老人误开车门。
- 适度打开车窗或空调，以保持车内空气新鲜，可预防老人出现头痛、头晕等症状。
- 车辆遇到坑洼或者弯道请减速缓慢通过，避免产生大幅度的晃动，否则会让老人产生头晕、心慌等症状。
- 若您的车辆已配备主驾肩枕音响，您可在老人休息时开启私享模式，避免音乐、导航播报等吵醒老人。

宠物乘车

带宠物出行时，为保障宠物乘车安全，请务必注意以下事项:

- 请勿将宠物单独留在车内。
- 行车时正确固定宠物，例如使用适当的宠物托架。
- 开门前先带好宠物，尤其是陌生地方，容易因为惊吓、好奇等原因，导致宠物跳车跑丢或被撞。
- 尽量避免全开车窗进行通风，并关闭宠物身边的车窗，以免宠物将头探出窗外发生意外。

日常养护技巧

座椅养护

对于车辆所配备的皮革座椅，您在日常中也要对其进行保养养护，请您务必注意以下事项：

- 远离热源，如离热源太近会导致皮革干裂。
- 请勿长时间在阳光下暴晒，避免皮革退色。
- 定期实施清洁保养，用半干的湿抹布抹去灰尘，保持干爽、整洁。
- 如果座椅表面脏污，用多功能泡沫清洗剂少量清洗即可，保持皮面干燥。
- 坐在座椅上时避免身上的钥匙扣、衣服上的铁纽扣等接触座椅，以防划伤座椅。
- 防止液体等浸泡座椅。

轮胎养护

日常对轮胎进行保养，能提高轮胎的使用寿命，对轮胎日常养护您可以进行以下事项：

- 检查轮胎的磨损情况。
- 注意勿使轮胎与油脂、机油及燃油接触。
- 汽车驶过路缘石或类似障碍物时应尽可能沿障碍物垂直方向慢速行驶。
- 定期检查胎压，避免胎压过高或者过低，要按照车辆标准胎压进行充气。
- 定期检查轮胎损伤状态（例如，割胎、开裂或鼓包等损伤），清除嵌在轮胎花纹里的杂物。
- 轮胎和轮辋的损伤往往不易发现，车辆行驶中如发现车辆异常振动或跑偏，表明某个轮胎可能存在故障，应尽快到鸿蒙智行用户中心检查轮胎。
- 年限超过 6 年的轮胎必须由合格的技师进行检查，即使它们很少使用、甚至从未用过或并无明显损伤。

特殊场景用车

雨天出行

遇风雨天行车时，导致您的视线受阻，请您务必注意以下事项：

- 确保车辆灯光系统工作正常。
- 确保轮胎胎压正常。
- 确保车辆制动系统正常。
- 确保车辆雨刮功能及雨刮片工作正常。
- 开启后雾灯，用以提醒后方交通参与者。
- 驾驶车辆时，由于视野受阻，请您集中精神且缓慢行驶。

涉水驾驶

车辆涉水驾驶时，为避免车辆损坏或发生故障，请务必注意以下事项：

- 涉水前应减速或停车观察水位，若水位高于车辆的离地间隙，请选择更换路线。
- 提前开启雨刮功能，缓慢驶入水面，车速过快可能会使车辆与水之间的冲击力过大，导致车辆损坏或功能故障。
- 驶出水面后稍稍踩下制动踏板数次，确保制动系统正常后再继续行驶。
- 请勿长时间涉水驾驶，避免损坏车辆。

车辆在积水路面行驶后，请联系鸿蒙智行用户中心对以下各项进行检查：

- 检查动力电池系统。
- 检查制动器的制动效能。
- 检查减速器总成油量和油质情况。
- 检查传动轴、各轴承、各接头等部位的润滑情况。

若车辆浸水，切勿进行任何推车操作，同时应避免接触任何高压部件，并立即通知专业救援人员前来处理。

⚠ 注意

如果在积水路面上行驶，容易引起动力系统故障，电气元件短路、进水。动力系统停机后请不要试图启动车辆，否则可能导致动力系统严重损坏。

⚠ 警告

- 浸水车辆的损坏程度可能不明显，处理浸水车辆时必须配备防护工具，否则可能触电导致人员受伤或死亡。
- 在水中救援时应确保救援人员佩戴防护工具防止触电。
- 处理浸水车辆前必须解除车辆高压，车辆脱离浸水区域后，必须使车辆完全干燥以防止漏电伤害。

寒冷天气出行

寒冷天气出行，为避免出现交通事故和确保您乘车，请您务必注意以下事项：

- 寒冷天气下，您可以提前开启座椅加热功能。
- 选择合适的驱动模式。
- 确保轮胎胎压正常。
- 若行驶路段为结冰、雨雪路段，应安装防滑链。
- 车辆行驶时及时开启前/后风挡玻璃除霜（后视镜除雾）功能。
- 车辆行驶时，适当增加跟车距离，避免路面结冰易滑导致制动距离加长引发车辆碰撞。
- 车辆行驶时，避免紧急制动，否则车辆可能因路面结冰而发生侧滑，导致车辆失控而引发事故。

高温天气出行

高温天气出行时，为确保乘客舒适乘车，可以进行以下操作：

- 上车前请开窗通风，挥发车内热空气。
- 有乘客乘坐时，及时开启座椅通风功能。
- 开启空调，在刚开启空调时应切换为外循环，先使车内热空气充分挥发，再切换为内循环，保持冷空气，快速降温。

高温天气充电

高温天气充电时，为确保车辆安全，请务必注意以下事项:

- 为避免充电时动力电池温度过高，充电时应避免车辆长时间暴晒或在极端高温环境下进行充电。
- 尽可能选择凉爽通风的环境。

高原环境用车

在高原山区使用汽车，受地理条件、海拔不同等环境影响，车辆性能会有很大不同，请务必注意以下事项:

- 准备出现高原反应所需的氧气、药物等装备。
- 车辆在上或下长坡道前，请检查制动、转向、传动部分和车轮状态。
- 进入高原之后要经常检查轮胎气压，必要时要适当调低轮胎气压。
- 频繁踩踏制动踏板进行制动，会造成制动器过热，并增长制动距离。严重时会导致制动失效等。
- 由于高原环境影响，车辆续航里程可能缩短，应及时注意车辆状态。

车辆概览

在本章中，您可了解车辆部件位置，帮助您快速找到相关部件，请仔细阅读本部分。

外观简介

通过下图，您可以了解车辆外部部件。

外观图（一）

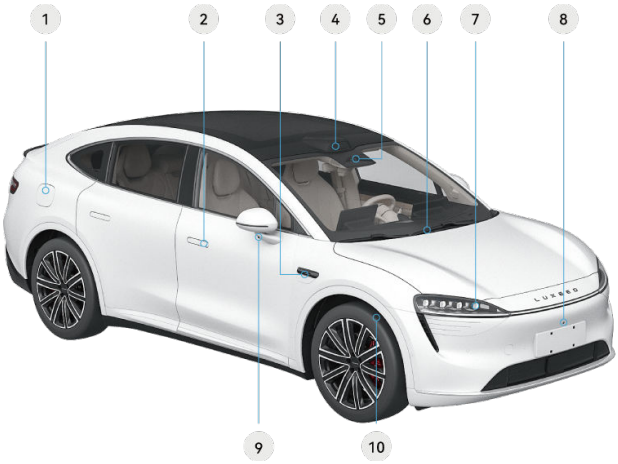

1 加油口盖	6 前风挡雨刮
2 车门外把手	7 前照灯
3 右周视摄像头	8 前环视摄像头
4 激光雷达（若配备）	9 右环视摄像头
5 前视行车摄像头	10 轮胎

外观图（二）

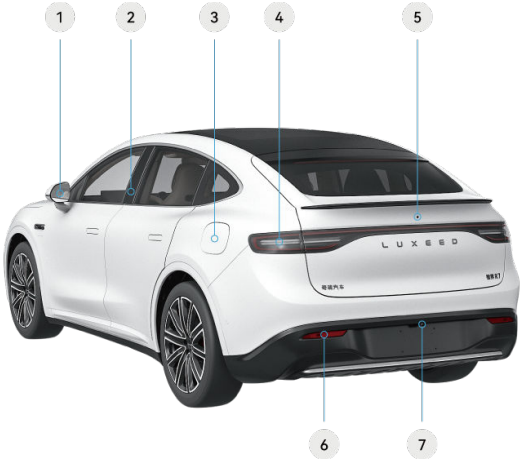

1 车外后视镜	5 后周视摄像头（若配备）
2 NFC 识别区域	6 后雾灯
3 充电口盖	7 后环视摄像头
4 后尾灯	-

内部简介

通过下图，您可以了解车辆内部的常用部件。

前排常用部件

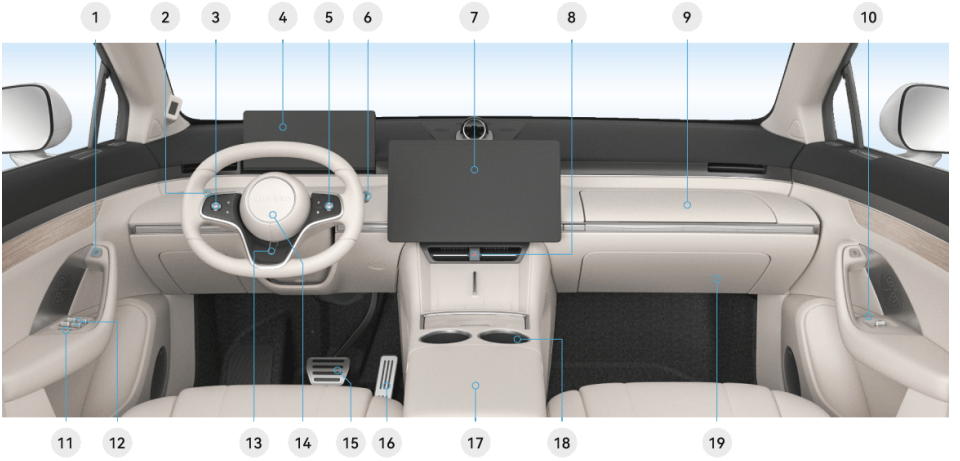

1 车门电动开启开关	11 解闭锁按键
2 灯光雨刮控制拨杆	12 车窗按键
3 方向盘按键（左）	13 方向盘
4 仪表显示屏	14 喇叭开关
5 方向盘按键（右）	15 制动踏板
6 换挡杆	16 加速踏板
7 中控屏	17 前排扶手箱/冷暖箱（若配备）
8 危险警告灯	18 前排杯托
9 仪表板右侧储物盒	19 隐私储物箱
10 车门应急拉手	-

后排常用部件

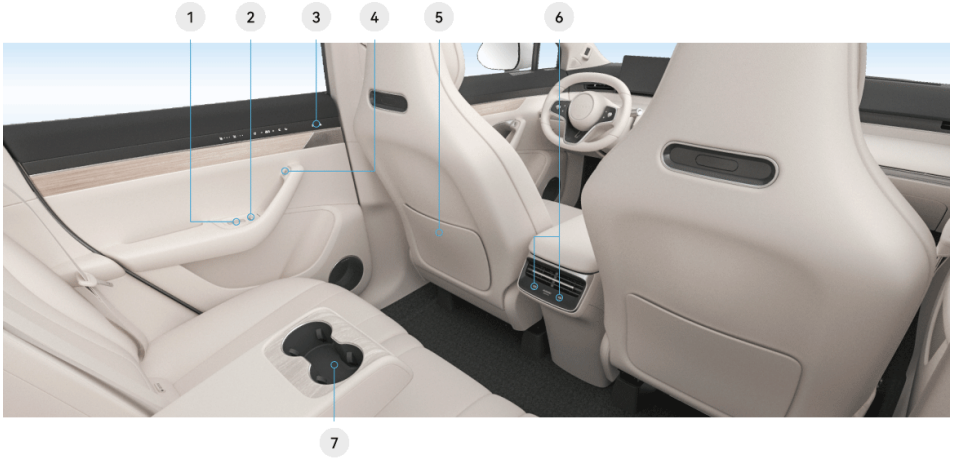

1 后排座椅靠背角度调节按键	5 前排座椅靠背储物板
2 后车窗按键	6 Type-C 接口
3 后控制面板	7 后排杯托
4 车门电动开启开关	-

仪表显示屏

仪表显示屏简介

您在使用车辆时，仪表显示屏会显示车辆的运行参数及车辆状态，请您务必认真阅读这部分内容，其中仪表指示灯的信息尤为重要。

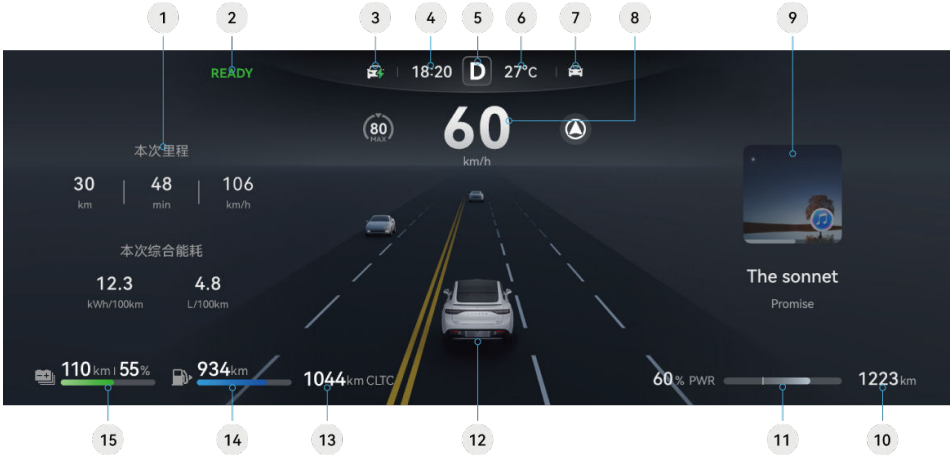

1 仪表显示屏左侧信息区域	9 仪表显示屏右侧信息区域
2 车辆状态信息区域	10 总行驶里程
3 车辆驱动模式	11 瞬时功率百分比
4 时间信息	12 仪表显示屏中间信息区域
5 挡位信息	13 油电综合续航里程
6 室外温度	14 纯油续航里程
7 驾驶模式	15 纯电续航里程&动力电池剩余电量百分比
8 当前车速	-

仪表指示灯

仪表指示灯通常有灯光类指示灯、 故障类指示灯、 警示类指示灯、功能类指示灯等。

图标	说明
	主驾安全带未系指示灯：此灯点亮，表示驾驶员安全带未系。此灯点亮的同时会伴随提示音，以提醒驾驶员及时系好安全带。
	副驾安全带未系指示灯：此灯点亮，表示前排乘客安全带未系。此灯点亮的同时会伴随提示音，以提醒前排乘客及时系好安全带。
	后排安全带未系指示灯：此灯点亮，表示后排乘客安全带未系（L 表示后排左，M 表示后排中，R 表示后排右）。驾驶员应及时提醒后排乘客系好安全带。
	安全气囊指示灯：启动车辆时，此灯短暂闪烁后熄灭，这属于正常情况，表示安全气囊系统完成自检；若此灯持续点亮，表示安全气囊存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	电子驻车制动指示灯：此灯点亮，表示驻车制动已完成。此灯闪烁，表示驻车功能正在工作中。
	机油压力低指示灯：此灯点亮，表示增程器机油压力过低，存在损坏增程器的风险，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。
	增程器冷却系统温度高警告灯：此灯点亮，表示增程器冷却系统温度高，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。
	驱动电机故障指示灯：此灯点亮，表示车辆驱动电机出现故障，存在车辆不能继续行驶的风险，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	低压供电系统警告灯：车辆启动时，该指示灯点亮数秒后熄灭，表示低压供电系统工作正常。 如果在驾驶中此灯点亮，表示蓄电池故障或低压供电系统存在异常，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

	动力电池故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力电池出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	动力系统故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	充放电连接指示灯：此灯点亮，表示当前车辆已连接充电线或放电线。
	制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示制动系统存在故障、制动液位传感器故障或制动液位低，存在制动失灵的风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	限速指示灯：此灯点亮，表示已检测到路面限速标识，限速标识数值是通过摄像头拍摄道路上的限速标识获得。N：请以实际识别的车速为准。
	电动助力转向严重故障指示灯：此灯点亮，表示电动助力转向系统出现严重故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	此灯点亮，表示空气悬架系统进入维修模式或超载。
	接管告警指示灯：此灯点亮，表示需要用户接管车辆方向。
	ADS 故障指示灯：此灯点亮，表示 ADS 系统出现故障，部分功能可能失效，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	后雾灯指示灯：开启后雾灯时，此灯点亮。
	胎压报警指示灯：此灯点亮，表示有任一车轮处于胎压高/胎压低/胎温高/胎压快速下降/胎压传感器失效/胎压传感器电量低/胎压传感器初始化的故障，具体故障原因以弹窗为准。 如遇以上情况，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	整车排放告警指示灯：解锁车辆并打开车门时，或车辆下电后短踩制动踏板重新上电时，此指示灯点亮；约 15s 或车辆启动后，指示灯熄灭。若指示灯仍持续点亮，可能发生跟排放相关的零部件故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	功率受限指示灯：此灯点亮，车辆功率和加速受限。如果动力电池电量低，请及时给动力电池充电，如果此灯仍亮，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	动力电池电量低指示灯：此灯点亮，表示动力电池电量低，请及时给动力电池充电，若继续行驶会影响车辆性能及动力电池使用寿命。
	燃油不足指示灯：此灯点亮，表示燃油即将耗尽，请尽快添加；此灯闪烁，表示油量传感器出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

	陡坡缓降功能故障指示灯：此灯点亮，表示陡坡缓降功能故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	自动驻车故障指示灯：此灯点亮，表示自动驻车存在故障。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	电子驻车制动器故障指示灯：此灯点亮，表示电子驻车制动器存在故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。此灯闪烁，表示电子驻车制动器处于诊断模式。
	防抱死制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示防抱死制动系统存在故障，踩下制动踏板，车辆存在打滑、侧翻等风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	车外灯故障指示灯：此灯点亮，表示车辆的车外灯系统存在故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	电动助力转向故障指示灯：此灯点亮，表示电动助力转向系统出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。此灯闪烁，表示电动助力转向系统未标定或软止点未标定。
	车身稳定性系统指示灯：此灯闪烁，表示车身稳定性系统正在工作；此灯点亮，表示车身稳定性系统存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	车身稳定性系统功能关闭指示灯：此灯点亮，表示车身稳定性系统已关闭。关闭后，车辆在紧急转弯、紧急加速、紧急制动等突发情况时可能存在车轮打滑的风险。为防止发生交通事故，此功能不可随意关闭。
	防撞制动关闭指示灯：关闭防撞制动开关后，当自车与前方、前向横穿、后方或后向横穿的目标存在碰撞风险时，车辆不会自动实施制动。
	防撞制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示防撞制动系统故障，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	车道保持辅助系统故障指示灯：此灯点亮，表示车道保持辅助系统故障，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统出现轻度故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	减振器故障指示灯：此灯点亮，表示减振器出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	此灯闪烁，表示自适应巡航辅助 (ACC) 功能激活失败；其中 N 为巡航时的目标车速，以实际显示数字为准。
	此灯闪烁，表示车道巡航辅助 (LCC) 功能激活失败。
	此灯闪烁，表示智驾领航辅助 (NCA) 功能激活失败。
	近光灯指示灯：开启近光灯时，此灯点亮。

	位置灯指示灯：开启位置灯时，此灯点亮。
	左转向指示灯：开启左转向灯时，此灯闪烁并伴随转向提示音。如果此灯快速闪烁，表示转向灯出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	右转向指示灯：开启右转向灯时，此灯闪烁并伴随转向提示音。如果此灯快速闪烁，表示转向灯出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	开启危险警告灯开关时，此灯点亮并伴随提示音。
	READY 指示灯：此灯点亮，表示车辆已准备就绪，可以行驶。
	自动驻车工作指示灯：此灯点亮，表示已激活自动驻车功能。
	陡坡缓降工作指示灯：此灯点亮，表示已激活陡坡缓降功能。
	悬架高度指示灯：进行悬架高度调节时，根据当前高度档位显示悬架高度指示灯，并在调节完成后 20s 内消失。
	远光灯指示灯：开启远光灯且智能远光灯被禁用或目前不可用时，此灯点亮。
	智能远光灯指示灯：智能远光灯已启用且远光灯打开，在探测到光线时随时准备关闭远光灯。
	此灯点亮，表示自适应巡航辅助 (ACC) 功能已激活，智能限速关闭。其中 N 为巡航时的目标车速，以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示设定的目标车速低于当前的道路限速。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示设定的目标车速高于当前的道路限速。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示车道巡航辅助 (LCC) 功能已激活，正在使用中；此灯闪烁，表示 LCC 功能已激活，驾驶员正在干预加速踏板。
	此灯点亮，表示智驾领航辅助 (NCA) 功能已激活，正在使用中；此灯闪烁，表示 NCA 功能已激活，驾驶员正在干预加速踏板。
	此灯点亮，表示智驾领航辅助 (NCA) 功能的智能限速功能已开启。其中 N 以实际显示数字为准。
	自动驻车开启指示灯：此灯点亮，表示已开启自动驻车功能，但未激活。
	陡坡缓降开启指示灯：此灯点亮，表示已开启陡坡缓降功能，但未激活。
	智能远光灯未激活指示灯：启用智能远光灯功能，但是探测到前方有光线，远光灯未点亮。
	此灯点亮，表示自适应巡航辅助 (ACC) 功能已满足激活条件但未激活。其中 N 以实际显示的数字为准。

	此灯点亮，表示车道巡航辅助 (LCC) 功能已满足激活条件但未激活；此灯闪烁，表示 LCC 功能已暂停（LCC 不再辅助驾驶员控制车辆方向）。
	此灯点亮，表示智驾领航辅助 (NCA) 功能已满足激活条件但未激活；此灯闪烁，表示 NCA 功能已暂停（NCA 不再辅助驾驶员控制车辆方向）。

⚠ 警告

- 故障灯点亮后，请勿擅自拆卸任何零部件，否则可能造成人身伤害。
- 故障灯点亮后，请及时联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

仪表显示屏设置

您可以通过仪表显示屏查看车辆的驾驶辅助信息、里程信息等。

仪表显示屏左侧信息区域

按下仪表显示切换按键（请参阅方向盘按键）可以设置仪表显示屏左侧信息区域，设置您想查看的信息，如里程信息、胎压/悬架高度信息、能量流信息、功率曲线等。

- 里程信息

  本次里程

  - 距离：本次行驶里程。
  - 时长：本次行驶时间。
  - 均速：本次驾驶车辆的平均速度。

  本次综合能耗

  - 电耗：当前平均电耗。
  - 油耗：当前平均油耗。

- 胎压信息

- 能量流
  - 动力电池到驱动电机，输出为蓝色，回收为绿色。
  - 随着动力电池电量的降低，车模中动力电池电量显示降低。
  - 增程器到动力电池，输出为橙色。

- 功率曲线

  动力输出为蓝色，能量回收为绿色。

仪表显示屏中间信息区域

仪表显示屏中间信息区域根据使用的驾驶辅助功能显示相关信息。

仪表显示屏右侧信息区域

仪表显示屏右侧信息区域显示电话信息、音乐信息，告警信息、快速拍照信息等。

瞬时功率百分比

表示当前输出动力或能量回收时的瞬时功率与最大功率的百分比：

- 瞬时功率百分比 0%~80% 时，显示为蓝色（浅色模式）/ 白色（深色模式）能量条，表示动力系统输出动力。
- 瞬时功率百分比在 80%~100% 时，显示为红色能量条，表示动力系统输出动力。
- 瞬时功率百分比小于 0% 时，显示为绿色能量条，表示制动系统能量回收。

主驾中控屏

中控屏简介

使用中控屏，您可以便捷地对车辆进行设置、功能操作和信息查看等，也可以根据自己的喜好用中控屏来自定义车辆的状态，享受舒适的驾乘体验。

1 状态栏	显示个人帐号登录信息、车辆通知和状态等。
2 快捷栏（Smart Dock）	快速直达应用或服务，左右滑动查看，可自定义添加高频使用的应用或服务卡片。
3 工具栏	Home 键、前除霜、调节空调与座椅、内外循环、音量。

⚠ 警告

驾驶员必须始终把注意道路和交通状况放到第一位。为确保车辆驾乘人员和其他道路使用者的安全，建议驾驶员不要在车辆行驶过程中使用中控屏。

⚠ 注意

请勿使用尖锐物体操作中控屏，否则会对屏幕造成不可修复的损伤。

状态栏

您可以在中控屏顶部的状态栏查看帐号状态、车辆通知和行车记录等。



1 帐号	进入个人中心或唤起用户登录。
2 通知	进入通知中心，可查看应用消息等。
3 天气	显示当日的天气与温度。
4 时间	显示时间，点击进入屏幕保护界面。
5 行车记录仪	开启或关闭行车记录仪，点击进入行车记录仪功能界面，可查看行车记录。
6 无线充电	无线充电开关，可查看设备当前的充电状态。
7 蓝牙	查看蓝牙开启或关闭状态。 • 显示已配对的设备。 • 点击“更多蓝牙设置”，可开启或关闭蓝牙开关，查看已连接设备、可用设备等。
8 WLAN	查看 WLAN 信号。 • WLAN 网络开关。 • 点击“更多 WLAN 设置”，可查看已连接 WLAN、可用 WLAN 列表。
9 信号	查看车辆移动网络信号情况，点击可查询娱乐流量。

快捷栏

您可以在任意应用界面底部向上滑出快捷栏（Smart Dock），快速直达常用的应用或服务。

1 应用与服务	进入应用中心与服务中心，可查看、使用全部的应用和服务卡片。
2 设置	进入车辆设置，可对车灯、门锁、驾驶模式等进行设置。
3 地图	进入导航界面，可搜索、查看详细的导航信息。
4 音频卡片	播放、暂停和切换音乐，点击卡片进入应用，点击应用图标可快速切换音频应用。

5 畅连	进入畅连，可在车上与华为手机、平板、智慧屏接打音视频通话。
6 小艺建议	根据您的使用习惯，主动为您动态推荐服务。

方法

切换显隐状态：

从屏幕底部上滑，可滑出快捷栏；在快捷栏区域下滑，即可隐藏。

自定义快捷栏：

您可以通过以下方式，自定义快捷栏里高频使用的服务卡片或应用：

- 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，添加、删除、移动卡片（部分常驻卡片不可删除）。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心/服务中心”，长按服务卡片或应用，拖拽至快捷栏即可添加。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心/服务中心”，长按服务卡片或应用，选择“添加到快捷栏”。在“所有服务”中点击，可以选择不同尺寸、功能的服务卡片添加到快捷栏。

工具栏

您可以在中控屏底部的工具栏便捷地调节空调温度、音量等，还可以在工具栏添加自定义应用按钮，便捷地操控您的常用功能。

方法

- 长按工具栏空白处（除 Home、空调外），将出现工具栏应用待选区，您可进行如下任一操作：
  - 长按并拖动快捷按钮调整位置。
  - 点击带有 的快捷按钮，该快捷按钮将显示在工具栏。

- 点击带有 的快捷按钮，可将快捷按钮从工具栏移除，移除的快捷按钮将出现在工具栏应用待选区。

- 点击如下图标，执行对应操作：



1 Home 键	返回中控屏桌面，长按可进入多任务管理。
2 前除霜	点击开启前挡风玻璃吹风，出风温度默认与主驾侧一致。
3 座椅	点击进入座椅调节界面，开启或调节座椅加热、通风与按摩功能。
4 空调	点击主副驾温度显示区域，快捷调节座舱内温度；滑动主驾侧温度后，选择“同步”可将温度同步到副驾侧；点击 进入空调调节界面，左右滑动 可调节风力大小。
5 内外循环	显示当前空气内循环 、自动内循环 、自动外循环 、外循环 模式。在“自动循环”模式下，系统会根据环境自动控制内外循环，当系统检测到车外空气质量差、进入隧道等场景时，会自动切换内循环保证车内空气质量。
6 音量	点击后可调节当前系统正在播放的音频音量大小；也可点击 ，分别调节媒体、智慧语音、导航、通话的音量大小。

控制中心

将您常用的车辆控制快捷开关、驾驶模式切换、智能家居设备开关等，集合到控制中心，让您操控车辆更便捷。

使用快捷开关

方法

从中控屏顶部下滑出“控制中心”：

- 点击驾驶模式卡片中的车模或下方按钮，快速切换节能、舒适和运动等模式。
- 点击快捷开关，开启、关闭或切换功能。

提示

- 当控制中心有新的快捷开关推出时，“自定义”按钮上将显示红点提醒您查看。
- 若您在控制中心没有找到需要的快捷开关，您可点击“前往设置”快速跳转到设置界面，方便您找到所需要的功能。

自定义快捷开关

方法

1. 在控制中心界面，点击“自定义”您可进行如下任一操作：
   - 长按并拖动快捷开关调整位置。
   - 点击 ⊕，快捷开关将显示在控制中心。
   - 点击 ⊖，可隐藏快捷开关。
2. 点击“保存”。

智能设备

您可以在车上远程控制家里的空调、灯等智能家居设备，或一键执行自定义的智能生活场景（请参阅车家互联）。

3D 桌面

将中控屏的壁纸桌面切换为 3D 桌面，您可 360° 拖拽 3D 车模并点击车模不同部位，控制车窗、充电口和后备箱，也可在车模上观察到前机舱盖、后视镜、加油口和车门的实际状态，操作简单易上手。

设置 3D 桌面

方法

您可以通过以下方式将桌面设置为“3D 桌面”：

- 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，将“壁纸桌面”切换为“3D 桌面”。

- 在中控屏进入“设置 > 显示 > 桌面”，选择“3D 桌面”。

若您不想使用“3D 桌面”时，可通过以下方式将桌面换回“壁纸桌面”：

- 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，将“3D 桌面”切换为“壁纸桌面”。
- 在中控屏进入“设置 > 显示 > 桌面”，选择“壁纸桌面”。

调节车窗

方法

在“3D 桌面”中，点击菜单栏中的 或车模的车窗位置，进入车窗局部视图，通过以下任一方式调节车窗：

- 直接滑动车窗区域，调节车窗至想要的位置。
- 在菜单栏中点击所需图标，调节车窗。

图标	功能
	返回 3D 桌面
	一键全开
	留窗通风
	一键全关

控制充电口

方法

在“3D 桌面”中，点击菜单栏中的 或车模的充电口位置，开启或关闭充电口。

控制后备箱

方法

在“3D 桌面”中，点击菜单栏中的 或车模的后备箱位置，进入后备箱局部视图，通过以下任一方式控制后备箱：

- 拖动滑动条，调整后备箱角度。
- 拖动车模后备箱区域，调整后备箱角度。
- 在菜单栏中点击所需图标。

图标	功能
	返回 3D 桌面
	一键展开
	一键全关

导航分屏

在导航过程中，使用“音乐”、“畅连”、“车主指南”等应用时，无需退出导航，中控屏将自动分屏，同时显示导航和应用界面。

方法

开启导航：具体请参阅地图与导航。

进入分屏：在导航开启状态下，在中控屏点击“音乐”、“车主指南”等应用，即可自动进入分屏。

调换窗口顺序：在分屏界面三指横滑或点击界面中间的 ，可调换窗口左右顺序。

退出分屏：分屏状态下，点击导航窗口内“全屏”，或在音乐等应用界面边缘向内滑动，即可回到全屏导航。

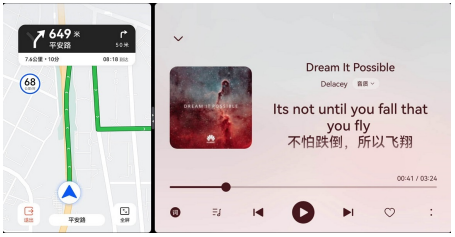

提示

在导航过程中，使用支持“超级桌面”的手机应用，中控屏也将自动分屏（请确保应用、华为手机、中控屏已升级至支持的版本，具体请参阅超级桌面）。

警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。

截屏和录屏

当您想保留看到的画面时，使用“截图”或“屏幕录制”功能，即可截取或录制想留存的中控屏画面，在“屏幕录制”过程中，可选择打开麦克风录入人声和环境音。

截图

如果您想使用“截图”，进入待截图的界面，从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，将“截图”快捷开关添加到“控制中心”（请参阅控制中心自定义快捷开关），截图结果以弹窗形式出现在屏幕左下角。

屏幕录制

如果您想使用“屏幕录制”，进入待录屏的界面，从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，将“屏幕录制”快捷开关添加到“控制中心”（请参阅控制中心自定义快捷开关）。

点击 关闭麦克风，点击 开启麦克风，点击 结束录制。

查看与分享结果

方法

在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 图库”，点击图片或视频，即可查看截图或录屏，点击 ，可以分享（请参阅华为分享）给家人朋友。

多任务管理

通过多任务中心，您可以快速查看、进入、关闭最近任务，无需返回桌面进行应用切换，同屏操作更便捷。

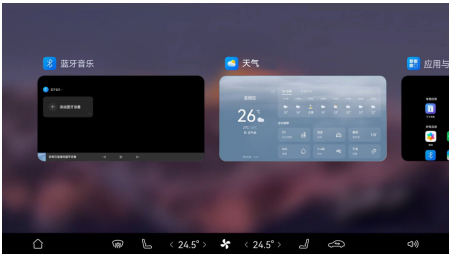

方法

在中控屏底部工具栏长按 ，进入多任务中心。

- **查看最近任务：**左右滑动任务卡片。
- **进入任务：**点击任务卡片。
- **关闭任务：**上滑任务卡片。

提示

关闭进行中的导航任务会影响驾驶，请谨慎操作。

后控制面板

若您的车辆配备后控制面板，您可以通过后控制面板对后排座椅进行按摩、加热或通风，调节后排空调的温度和吹风模式等，为后排乘员带来全身心的舒适体验和安全体验。

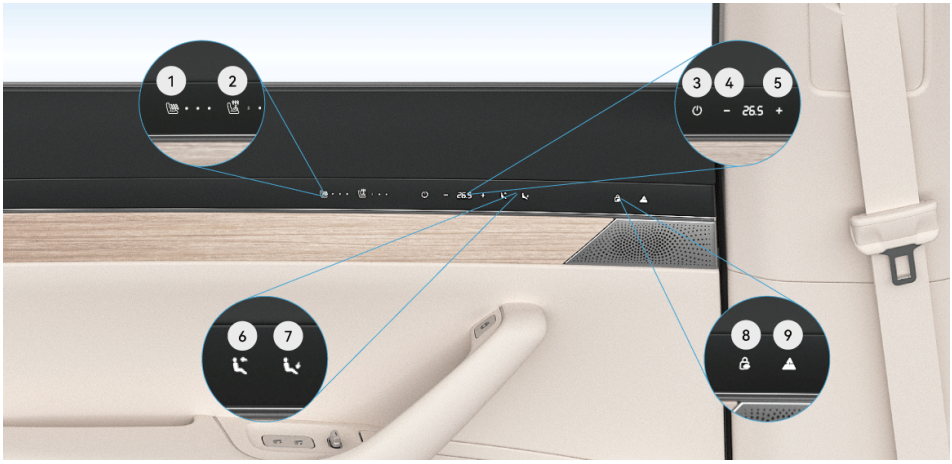

1 后排座椅按摩按键	短按此按键可切换强度 1 档、2 档、 3 档或关闭。
2 后排座椅加热/通风按键	• 座椅通风模式下（工作档位指示灯蓝色显示），短按此按键可切换风速 3 档、2 档、1 档或关闭。长按切换至座椅加热模式。 • 座椅加热模式下（工作档位指示灯橙色显示），短按此按键可切换热量 3 档、2 档、1 档或关闭。长按切换至座椅通风模式。
3 后排空调电源开关	开启或关闭后排空调。
4 温度降低按键	降低后排空调温度。
5 温度升高按键	升高后排空调温度。
6 吹面模式按键	切换至后排“吹面”模式。
7 吹脚模式按键	切换至后排“吹脚”模式。
8 儿童锁指示灯	在中控屏的后排空调控制界面点击“儿童锁”（请参阅调节后排空调），开启后，此灯点亮，后控制面板会锁定，防止误触。
9 开门预警灯	开门预警功能开启后，检测到后门有碰撞风险时，此灯点亮，更多详情请参阅开门预警（DOW）。

驾驶安全

在本章中，您可了解安全带和儿童安全座椅的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

正确的驾驶坐姿

为了您和乘员能够安全、舒适地到达目的地，驾驶前请保持正确坐姿并正确使用头枕和安全带。

方法

请从以下方面进行正确的驾驶坐姿调整：

- 端正坐好，双脚放在地板上，座椅靠背倾斜角度不宜超过 30°。
- 确保可以轻松地踩到踏板，握方向盘时手臂稍微弯曲，胸部与安全气囊罩壳的中心应至少保留 25 cm 的距离。
- 将安全带中间部分放置在颈部和肩部之间，将安全带的搭接部分紧紧地绕过髋关节，而非腹部。

⚠ 警告

- 驾驶时，请勿调节驾驶员座椅的位置，否则可能导致驾驶员失去对车辆的控制。
- 驾驶车辆时，不得有穿拖鞋、穿高跟鞋、赤脚或手持电话进行通话等妨碍安全驾驶的行为。
- 长途驾驶时，请定时休息，避免疲劳驾驶。另外如果在驾驶过程中感到疲劳或困倦，请勿强迫自己继续驾驶，应立即休息。

安全带

正确佩戴安全带

驾驶车辆前，应确保所有乘员均已佩戴安全带。正确佩戴安全带可以在发生事故时大幅度减轻车内人员受到的伤害，车内各座椅都配有三点式安全带。

佩戴安全带

方法

1. 将座椅调节至合适位置，坐直并靠好座椅靠背（请参阅调节前排座椅）。
2. 缓慢地拉出安全带，使安全带斜跨部分放置在颈部与肩部之间，安全带横跨部分应绕过髋部。
3. 将安全带锁舌插入锁扣，直到发出“咔嗒”声。

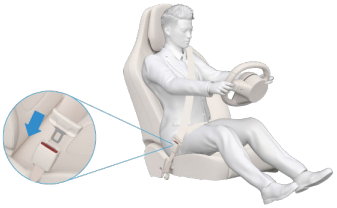

4. 拉动安全带，以此检查安全带是否在锁扣中牢固卡住。

警告

- 请保持安全带锁扣内的清洁，及时清除锁扣内的异物，否则安全带可能无法正常锁止，影响驾驶安全。
- 请勿在安全带与身体之间放置其他物品。
- 请勿扭曲安全带。

妊娠期间佩戴安全带

方法

安全带同样适用于孕妇，在整个妊娠期间孕妇都应佩戴安全带，安全带需均匀平贴着通过胸部且安全带横跨部分应尽可能低地平贴在髋部前面。

警告

- 如果未正确系好安全带，则在紧急制动或发生碰撞时，孕妇和胎儿可能会受到严重伤害甚至死亡。
- 随着孕期增长，您应调节座椅和方向盘，以便更容易保持对车辆的控制（这意味着您必须能够轻松地操作踏板和方向盘）。

清洁座椅安全带

用布或海绵蘸以中性清洁剂和微温的水进行清洁。

调节安全带

前排安全带可上下调节，请根据实际驾乘人员的身高，适当调节安全带。

方法

- 向下调节时，按住调节按钮，向下调节至合适位置，松开调节按钮，上下移动确保锁止到位。

- 向上调节时，无需按住调节按钮，可直接将安全带调节至合适位置。

警告

- 请将安全带高度调节至合适位置，否则在发生紧急状况时，安全带不能充分发挥作用。
- 如果安全带高度调节装置损坏，请及时前往鸿蒙智行用户中心进行更换。

提示

调节完成后，向下拉动安全带，确保安全带高度调节装置锁止到位。

检查安全带

安全带属于重要安全部件，请每次行车前按照以下步骤对安全带进行检查。

方法

- 检查安全带是否存在磨损、割伤等异常情况。
- 将安全带锁舌插入锁扣，快速拉动安全带，检查安全带锁扣固定情况，确保安全带处于正常工作状态。
- 快速拉动安全带，检查安全带卷收器是否正常锁止；解锁安全带，检查安全带是否正常回位。

警告

如果安全带存在异常现象，请及时联系鸿蒙智行用户中心。

解锁安全带

在确保安全的前提下可解锁安全带。

方法

1. 按下安全带锁扣按键，安全带将会自动缩回。

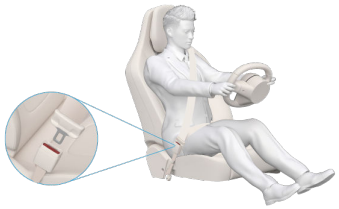

2. 如果安全带未完全缩回，应手动使其缩回，请勿使安全带处于松垮状态。

注意

松开安全带前请握住安全带，以防止安全带回缩速度过快造成人身伤害或损坏车辆。

安全带注意事项

请严格遵循以下警告信息，否则可能导致人身伤亡和车辆损伤。

⚠ 危险

- 确保正确佩戴安全带，如果发生事故，安全带佩戴不当会增加受伤或死亡的风险。
- 请勿擅自更改、拆卸安全带，否则可能会影响安全带对您的保护作用。
- 切勿在安全带与人体之间放置坚硬、易碎、尖锐的物品，如钥匙、眼镜、钢笔等，否则可能会造成人身伤害。
- 每条安全带仅限一人使用，请勿多人（包括儿童）共用一条安全带。
- 安全带若有毛边、污染或损坏时，必须及时更换。
- 不使用安全带时，应将其完全缩回，不得使安全带处于松垮悬垂状态。
- 任何一次碰撞后，都应联系鸿蒙智行用户中心检查包括卷收器在内的安全带总成。
- 如果车辆发生事故，气囊、座椅安全带预紧器以及其他相关组件必须送检，必要时进行更换。一旦安全带预紧器被激活，即使未出现明显损坏，也应更换包括安全带在内的座椅总成。

安全带未系提醒

安全带未系警示系统用于提醒车内乘员，在行车前应系紧各自的安全带。

- 驾驶员或乘员未系安全带时，仪表显示屏将会点亮安全带未系指示灯。

- 车辆启动后，行驶 1min 或行驶速度达到 10km/h 时，如驾驶员或乘员未佩戴安全带，安全带未系指示灯闪烁，安全带未系警示系统会发出提示音，提示音持续 90s 后消失，但仪表显示屏会持续点亮安全带未系指示灯。

ⓘ 提示

佩戴好安全带后，提示音消失，仪表显示屏中的安全带未系指示灯熄灭。

关闭后座安全带提示音

每次启动车辆，后座安全带提示音自动开启。当后座安全带未系报警时，中控屏通过小艺推荐弹窗提醒，您可以通过语音关闭后座安全带提示音。

您也可以通过中控屏进入“设置 > 声音 > 功能设置”，提前手动关闭后座安全带提示音。

ⓘ 提示

开启此功能后，若行驶过程中后排乘员未系安全带，安全带未系警示系统会发出提示音来提醒乘员佩戴安全带。

安全气囊

安全气囊简介

安全气囊是一种被动式辅助保护系统，与安全带配合使用，为驾乘人员提供附加保护。

下图为车辆安全气囊的安装位置：

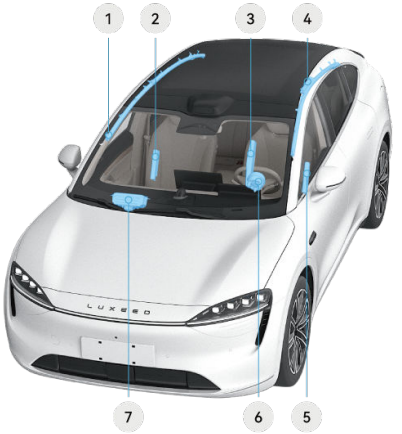

1 右侧帘式气囊	5 驾驶员座椅侧气囊
2 副驾驶座椅侧气囊	6 驾驶员气囊
3 远端气囊	7 前排乘员气囊
4 左侧帘式气囊	-

安全气囊可能不会展开的情况

在很多类型的事故中，如车辆后部受到碰撞、侧面碰撞、斜面碰撞、翻车事故、某些特殊碰撞时，安全气囊可能不会展开。

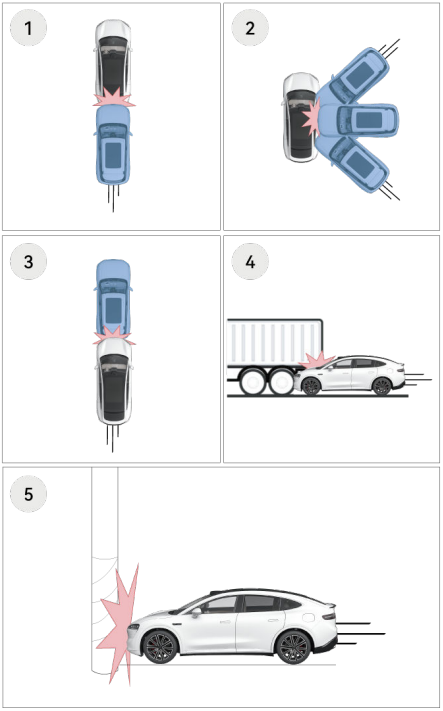

1 被追尾时，安全气囊可能不会展开。

2 发生侧面碰撞时，由于碰撞角度影响，纵向加速度未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。

3 两辆相对速度较低的车辆追尾时，如果减速度未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。

4 车辆与集装箱货车碰撞或钻入大车下方，但是碰撞力并未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。

5 车辆与柱状物、树木碰撞，或冲入柔性物体（如雪堆、灌木丛等）但是碰撞力并未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。

安全气囊展开条件

在正面或侧面发生事故或翻车时，安全气囊可能会展开。

⚠ 警告

- 安全气囊系统只能提供一次性的事故防护功能，如果安全气囊已触发，则必须更换安全气囊系统部件。
- 安全气囊展开后，请勿驾驶车辆，请立即联系鸿蒙智行用户中心，更换车辆安全气囊部件。
- 车辆发生任何碰撞后，请尽快联系鸿蒙智行用户中心检查安全气囊及安装区域是否出现损伤。

安全气囊展开的影响

只有在车辆启动的情况下，安全气囊系统才会工作。当车辆发生严重碰撞事故时，安全气囊系统与安全带同时为车内人员进行保护，从而减轻受伤的程度与风险。

正面安全气囊

驾驶员气囊安装在方向盘中心内，前排乘员气囊安装在仪表板右上方，仪表板上标记有“AIRBAG”字样；当车辆受到猛烈撞击时，正面安全气囊保护驾驶员和前排乘客的头部、胸部。

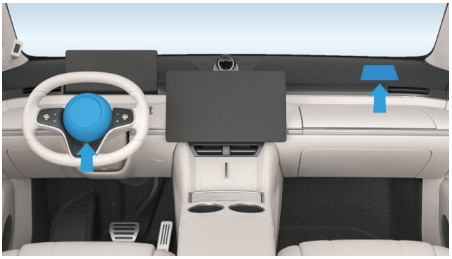

正面安全气囊展开

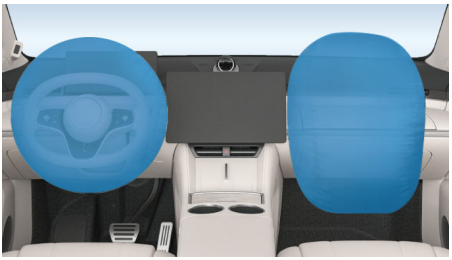

⚠ 警告

- 请勿在驾驶员气囊以及前排乘员仪表板的区域放置任何物品，否则在安全气囊展开时可能会导致人员伤亡。
- 切勿在前排乘员仪表板的区域使用遮光垫等，这可能会干扰前排乘员气囊的展开，导致气囊无法起到正确的保护，有受伤或生命危险。

前排座椅侧气囊

前排座椅侧气囊安装在前排座椅外侧，座椅外侧下部标记有“AIRBAG”字样；当车辆受到猛烈撞击时，前排座椅侧气囊保护乘员胸部、肩部和髋部，尽可能减少伤害。

⚠ 警告

- 请勿在座椅外侧与车门饰板之间的区域放置任何物品，否则在安全气囊展开时可能会导致人员伤亡。
- 切勿在前排座椅靠背上使用座椅套，座椅套可能会干扰前排座椅侧气囊的展开，导致气囊无法起到正确的保护，有受伤或生命危险。

前排座椅侧气囊展开

远端气囊

远端气囊安装在主驾座椅内侧，座椅内侧标记有“AIRBAG”字样；当车辆受到猛烈撞击时，远端气囊保护主驾和副驾乘员肩部和头部，尽可能减少伤害。

远端气囊展开

⚠ 警告

请勿在扶手箱上部的区域放置任何物品，否则在安全气囊展开时可能会导致人员伤亡。

帘式气囊

帘式气囊沿车顶两侧安装，饰板标记有“AIRBAG”字样，当车辆受到猛烈撞击时，帘式气囊保护驾驶员和乘员的头部。

帘式气囊展开

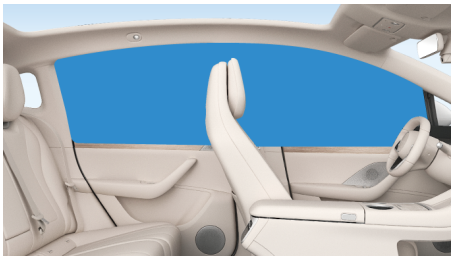

⚠ 警告

- 安全气囊不可擅自拆卸，否则发生事故时，安全气囊可能不会弹出。
- 请勿在“AIRBAG”字样附近区域安装和放置任何物品（杯托、盒架、贴纸等），否则如果安全气囊展开，这些物品可能会导致人身伤亡。

安全气囊指示灯

您可以通过仪表显示屏中的安全气囊指示灯了解安全气囊系统是否存在故障。

图示为安全气囊指示灯在仪表显示屏中点亮的位置及样式。

ⓘ 提示

正常情况下，车辆启动后安全气囊指示灯会点亮几秒然后熄灭。如果该灯持续点亮或闪烁，表明安全气囊系统存在故障，请停止继续驾驶车辆，将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。

汽车事件数据记录系统

本车配备了事件数据记录系统（EDR）。EDR 能够记录车辆在碰撞等特殊情境下或者类似事故等情况下（如触发气囊或者撞击障碍物）的相关行驶系统和约束系统数据，这些数据可协助分析或者再现事故情境下的车辆参数、行驶数据等，用于事故发生后的情景分析、事故原因和责任划分。

本车按照 EDR 法规 GB 39732 中要求的 A+B 等级数据进行数据记录，记录数据包含但不限于：

- 纵向 Delta-V。
- 最大纵向 Delta-V 记录值。
- 达到最大纵向 Delta-V 记录值的时间。
- 车辆速度。
- 行车制动。
- 驾驶员安全带状态。
- 加速踏板位置。
- 事件中上电周期。
- 读取时上电周期。
- 事件数据记录完整度。
- 从上一事件到当前事件的时间间隔。
- 车辆识别代码。
- 记录 EDR 数据的 ECU 的硬件编号。
- 记录 EDR 数据的 ECU 的序列号。
- 记录 EDR 数据的 ECU 的软件编号。

注：Delta-V 为速度变化量，碰撞前车辆速度与碰撞后车辆速度的矢量差。

ⓘ 提示

- 事件数据记录系统 (EDR) 记录的车辆速度的数据源为集成制动控制器总成输出。
- 事件数据记录系统 (EDR) 记录的非锁定事件存储覆盖机制是按照事件顺序依次覆盖，非锁定事件不能覆盖锁定事件，锁定事件可以覆盖非锁定事件。
- 只有在发生较大碰撞情况时，车辆才会记录事件数据记录系统 (EDR) 数据，追尾场景下，车辆也可能不会记录。
- 正常行驶时事件数据记录系统 (EDR) 不会记录数据，也不会记录个人数据或信息（例如姓名、性别、年龄和碰撞位置）。

读取事件数据记录系统 (EDR)

事件数据记录系统 (EDR) 需通过诊断仪进行读取，如需了解更多信息，请联系鸿蒙智行用户中心。

数据披露

我们可能使用 EDR 记录的数据用于故障诊断、产品研发以及质量改进。

除以下情况外，我们不会将已获取并记录在 EDR 中的事件数据向第三方透露：

- 经车主或车辆承租人同意。
- 遵照警方、法院或政府部门的官方要求在诉讼案中使用。
- 依据法律法规规定。

车辆安全标识

有关安全标识的位置如图所示：

1 安全气囊警告标识位于副驾驶侧遮阳板表面。	2 加油提示标识位于加油口盖板上。
3 冷却风扇警告标识位于前机舱盖内板上。	4 高压危险标识位于充电口附近。

ⓘ 提示

- 车辆高压部件（如后驱动电机总成等）上均粘贴有高压危险标识。
- 这些标识用来提醒您注意可能造成严重伤害的潜在危险，请仔细阅读这些标识，如果标识脱落或模糊不清，请及时联系鸿蒙智行用户中心进行更换。

高压安全标识

名称	标识	含义
高压危险标识		切勿触碰高压部件，当心触电，有危险。
高压器件警告标识		高压部件，使用前阅读使用说明，有触电危险。
高压线束标识		高压线束及高压连接器颜色均为橙色，禁止触摸，注意危险。

儿童安全座椅

儿童乘坐指南

车上座椅都是为成年人设计的，若车上有儿童乘坐时，必须使用合适的儿童安全座椅。

⚠ 警告

- 请勿在副驾座椅上安装儿童安全座椅。
- 行驶过程中身高低于 150cm 的乘客不宜坐在副驾驶座椅上。

前排乘员气囊警示图标

使用儿童安全座椅的安全说明

为避免在事故中因儿童不正确乘坐而造成严重的伤害，儿童在乘坐车辆时必须使用儿童安全座椅。

在安装和使用儿童安全座椅前，请仔细阅读儿童安全座椅的使用手册。另外，要遵守当地关于儿童乘坐汽车的法律规定。

为安全起见，建议您将儿童安全座椅安装在后排座椅上。

⚠ 警告

- 必须根据儿童的年龄和体型大小使用座椅安全带或儿童安全座椅来对其加以约束保护，以便在发生事故和紧急停车时有效保护儿童。
- 不同型号的儿童安全座椅安装方式不同，请严格按照儿童安全座椅制造商的详细说明进行安装。
- 儿童安全座椅的移动不能超过 2.5cm。如果固定不牢，应尽可能收紧安全带或将其固定到其他座椅上再次检查。
- 儿童安全座椅及其部件在阳光照射下可能会发烫，儿童乘坐前请您先检查座椅温度，需要时应先让儿童安全座椅冷却避免烫伤儿童。
- 不得在无人照看的情况下将人员（特别是儿童）或动物留在车内，车内温度升高后，可能会对人员（特别是儿童）或动物造成致命伤害。
- 建议让儿童坐在儿童安全座椅内，您应选择适合您车辆的儿童安全座椅，不允许将儿童抱在怀中，否则发生事故时，可能因约束力不够对儿童造成伤害。
- 儿童乘坐儿童安全座椅时应正确系好安全带，如果安全带使用不正确，保护效果可能受限或失灵。未正确系好的安全带会导致额外伤害（例如在发生事故、制动或紧急避让时），有受伤或生命危险。
- 在行车过程中请勿让儿童在车内随意行动，否则在碰撞或紧急制动过程中，可能会对儿童造成严重伤害。
- 请勿让儿童玩弄座椅安全带。如果座椅安全带缠绕在儿童颈部，则可能造成窒息或其他严重伤害甚至死亡。如果发生此情况且无法松开锁扣，则用剪刀剪断安全带。
- 请勿让儿童乘坐在副驾驶座椅上，因为在车辆发生碰撞后安全气囊展开，可能会导致严重伤害甚至死亡。
- 即使已将儿童安置在儿童安全座椅中，也不要让他/她将头部或身体的任何部位倚在车门、座椅或前后柱上（安全气囊的展开部位）。否则，安全气囊展开时会非常危险，其强大的冲击力可能导致儿童受到严重伤害甚至死亡。
- 任何情况下禁止对车辆上的儿童安全座椅固定装置或汽车安全带的设计进行任何改动。
- 确保遵照制造商提供的说明书正确安装儿童安全座椅。如果未正确安装儿童安全座椅，则在紧急制动或发生事故时可能导致儿童受到严重伤害甚至死亡。

儿童安全座椅的分级

儿童安全座椅要符合 GB27887 及 ECE R44 标准，经 GB27887 检验的通常会贴有 3C 的认证标志，经 ECE R44 标准检验的儿童安全座椅还会贴有一个橙色标贴。在该标贴上有重量等级、ISOFIX 等级和儿童安全座椅许可说明等信息。

儿童安全座椅分为以下重量组：

体重分组	儿童体重
0 组	0 至 10 kg
0+ 组	0 至 13 kg
I 组	9 至 18 kg
II 组	15 至 25 kg
III 组	22 至 36 kg

- 体重等级 0/0+：适宜使用 0/0+ 或 0/I 组的后向婴儿座椅。
- 体重等级 I：适宜使用带有内置安全带系统的 I组或I/II 组的儿童安全座椅
- 体重等级 II/III：II 组适宜使用带靠背的儿童安全座椅，III 组适宜使用不带靠背的儿童安全座椅。

乘员座位适用的儿童安全座椅类型：

体重分组	副驾驶座椅	第二排外侧座椅	第二排中间座椅
0 组 （0 至 10kg）	X	U、L	X
0+组 （0 至 13kg）	X	U、L	X
I组 （9 至 18kg）	X	U、L	X
II组 （15 至 25kg）	X	UF、L	X
III组 （22 至 36kg）	X	UF、L	X

- L：如果本车被列在儿童安全座椅制造商的适用车型列表中，则适用于已获相关认证的“半通用”类别儿童安全座椅。
- U：适用于此体重级别中已获相关认证的“通用”类别的儿童安全座椅。
- UF：适用于此体重级别中已获相关认证的“通用”类别的前向儿童安全座椅。
- X：不适用于安装此重量级别的任何类别的儿童安全座椅。

注：“通用”类别儿童安全座椅为使用成人用安全带安装的儿童安全座椅；“半通用”类别儿童安全座椅为使用 ISOFIX 固定装置及 TOP TETHER 上固定装置安装的儿童安全座椅。

ISOFIX 儿童安全座椅

儿童安全座椅的尺寸等级

使用适用于 ISOFIX 接口的儿童安全座椅尺寸等级，以便帮助用户选择正确的儿童安全座椅类型。

尺寸分级	说明
A	全尺寸，前向式儿童安全座椅
B	较小尺寸，前向式儿童安全座椅
B1	较小尺寸，前向式儿童安全座椅
C	全尺寸，后向式儿童安全座椅
D	较小尺寸，后向式儿童安全座椅
E	后向式婴儿座椅
F	左侧横置式婴儿座椅
G	右侧横置式婴儿座椅

不同的 ISOFIX 位置对 ISOFIX 儿童约束系统的适应性信息

体重分组	尺寸分级	固定装置	座椅位置		
			副驾驶座椅	第二排外侧座椅	第二排中间座椅
0 组（10kg 以内）	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
	E	ISO/R1	X	IL	X
0+组（13kg 以内）	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
I组（9 至 18kg）	D	ISO/R2	X	IL、IUF	X
	C	ISO/R3	X	IL、IUF	X
	B	ISO/F2	X	IL、IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL、IUF	X
	A	ISO/F3	X	IL、IUF	X
II组（15 至 25kg）		(1)			
III组（22 至 36kg）		(1)			

- X：不适用于 ISOFIX 儿童安全座椅。
- IL：适用于此体重级别中已获相关认证的“专用”或“半通用”类别的 ISOFIX 儿童安全座椅。
- IUF：适用于此体重级别中已获相关认证的“通用”类别的前向儿童安全座椅。
- (1)：不带 ISO/XX 体型级别标识（A 到 G）的儿童安全座椅。如需了解适用的体重分组，请查看 ISOFIX 儿童安全座椅的车型列表。

推荐使用的儿童安全座椅

请购买使用符合并通过 GB27887 及 ECE R44/R129 认证的儿童安全座椅，这些儿童安全座椅一般贴有 3C 认证标贴和橙色的 ECE R44/R129 认证标贴。

使用儿童安全座椅时，请仔细阅读儿童安全座椅制造商的说明书，并严格按照说明书中描述的安装方法进行安装，并确认儿童安全座椅安装牢固、稳定，也可选购鸿蒙智行为您推荐使用的支持鸿蒙智联的儿童安全座椅。

体重分组	制造商	型号	安装方向	固定方式
0/0+组（0 至 13kg） I组（9 至 18kg）	环球娃娃	天赋 PLUS/ C05304	后向	ISOFIX+支撑腿 +安全带
II组/III组（15 至 36kg）	宝贝第一	耀至 i-Size/ R542C 耀至-S i-Size/ R542D	前向	安全带

ISOFIX 固定装置

ISOFIX 固定装置位于后排外侧座椅靠背下方。

将儿童安全座椅的固定点安装至 ISOFIX 固定装置时，请务必遵照儿童安全座椅制造商的安装说明。

安装儿童安全座椅

车辆后排座椅安装有符合国际标准的儿童安全座椅安装接口，即 ISOFIX 固定装置。

方法

1. 将蒙皮掀起后，平直的将蒙皮整体塞入到座垫和靠背之间的缝隙中，露出 ISOFIX 固定装置。

2. 按照儿童安全座椅安装说明书，将儿童安全座椅的固定点安装在 ISOFIX 固定装置中。
3. 将顶部系带固定在后排座椅后面的顶部系带固定支座中。

4. 拉动并左右摇晃儿童安全座椅，以确保其已固定到位。

提示

- 安装儿童安全座椅前，请您认真阅读儿童安全座椅使用说明书，按照说明提示安装儿童安全座椅。

- 安装儿童安全座椅后，请关闭后排安全带提示音，否则车辆会发出安全带未系提醒。

检查儿童安全座椅

儿童安全座椅安装完成后，需进行检查以确保儿童安全座椅能够充分发挥作用。

方法

儿童乘坐前，请对儿童安全座椅进行以下检查：

- 尝试将儿童安全座椅从一侧扭到另一侧或拉离座椅，如果儿童安全座椅可以转动或离开座椅，请重新安装。
- 确保您所选用的儿童安全座椅与儿童的年龄、体重和身高匹配。
- 针对不同体重和年龄的儿童，请对儿童安全座椅的安全带进行调整。
- 请勿在儿童与儿童安全座椅之间放置任何物品。

儿童座椅直连直控

儿童座椅支持与中控屏靠近发现，一键直连。您在中控屏上可查看儿童座椅温度，控制通风模式，还可查看 ISOFIX、安全带卡扣状态异常提醒，保障宝宝的舒适与安全。

连接儿童座椅

方法

您可通过以下任一方式连接中控屏与儿童座椅。

- 靠近发现
  1. 驻车状态下，在中控屏登录您的华为帐号并打开蓝牙，安装好儿童座椅并通电（请参阅安装儿童安全座椅）。
  2. 儿童座椅通电后 20s 内，长按 5s 儿童座椅显示面板上的触摸开关，直至听到长鸣提示音，中控屏将自动发现儿童座椅，并显示连接弹窗。

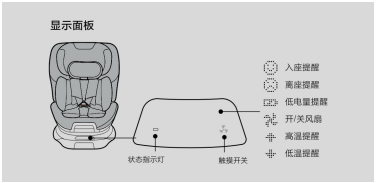

  3. 点击“连接”，完成儿童座椅的连接。

- 手动添加

  将华为手机与中控屏登录同一华为帐号，在手机“智慧生活 > + > 添加设备 > 手动添加”，选择您的儿童座椅并根据界面提示进行连接。

提示

- 若中控屏未弹出儿童座椅连接弹框，可重启中控屏蓝牙后，再次尝试连接。
- 因设备蓝牙通道有限，使用中控屏或手机端控制儿童座椅时，不可同时进行操控。
- 连接后，若要移除儿童座椅与中控屏连接，在手机“智慧生活”应用中长按儿童座椅卡片，选择“删除设备”即可。
- 靠近发现连接需儿童座椅处于未被绑定状态，若儿童座椅之前已被绑定，需在手机“智慧生活”应用中删除设备，重置设备后再次通电方可使用靠近发现连接。

控制儿童座椅

方法

从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，点击已连接的儿童座椅卡片，即可查看儿童座椅当前温度、电量等状态，并控制儿童座椅的“通风模式”。

儿童座椅松动提醒

若儿童座椅的 ISOFIX 接口卡扣未安装到位，或儿童座椅安全带卡扣松动（儿童在位时），中控屏上将出现弹框通知，提醒您排查座椅情况以保障宝宝安全。

提示

儿童座椅直连直控当前仅支持“华为智选 宝贝第一智能儿童安全座椅 智初”，该儿童座椅需自行购买，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。

儿童遗落提醒

当主驾完成一次行程并下车锁车后，若车辆检测到儿童仍在儿童座椅上，车辆将鸣笛并闪灯提醒，避免您将儿童遗落在车内。

方法

1. 使用前，请确认车辆已安装好指定型号的华为智选儿童安全座椅，并将儿童座椅连接中控屏（请参阅儿童座椅直连直控）。
2. 安装并连接好儿童座椅后，当检测到儿童落座，儿童遗落提醒将自动开启。
3. 当主驾完成一次行程并下车锁车后，车辆将检测儿童座椅状态，若发现儿童仍在儿童座椅上，车辆将在 4s 内连续鸣笛 5 次、闪灯 5 次进行提醒，避免您将儿童遗落在车内。

提示

- 主驾下车后，通过卡片钥匙、手机钥匙的手动闭锁和无感闭锁等任一方式锁车，都将会在儿童遗落时触发告警。
- “儿童遗落提醒”功能当前仅支持“华为智选 宝贝第一智能儿童安全座椅 智初”，该儿童座椅需自行购买。

车辆控制

在本章中，您可了车辆部件的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

钥匙

手机车钥匙

使用手机车钥匙

在手机上的“鸿蒙智行”应用内创建车钥匙后，您可以使用手机取代传统的实体车钥匙来解闭锁、启动车辆。您还可以通过车辆钥匙授权功能，与亲友分享车辆使用权。

手机车钥匙支持蓝牙、NFC 两种方式。

- 蓝牙钥匙：支持两种操作方式。
  - “鸿蒙智行”应用：手机与车辆蓝牙配对成功后，打开“鸿蒙智行”应用来解闭锁车辆、升降车窗、开关后备箱、寻车等。
  - 无感操作：手机与车辆蓝牙配对成功后，手机靠近车辆，即可自动解锁车门；远离车辆，自动上锁车门。
- NFC 钥匙：携带支持 NFC 功能的华为手机，靠近主驾侧中柱 NFC 刷卡区域，即可解闭锁车门，解锁后 5min 内允许直接启动车辆。

方法

创建手机车钥匙

1. 在手机上打开“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆 > 添加车辆”，完成车辆绑定。
2. 车主或者被授权人，点击“爱车 > 数字车钥匙 > 手机钥匙”，申请手机钥匙。

   创建钥匙时需要手机处于联网状态。

使用手机蓝牙钥匙

1. 创建手机车钥匙后，根据“鸿蒙智行”应用提示，在车辆附近，完成手机和车辆的蓝牙配对。
2. 通过以下任一方式操作。
   - 使用“鸿蒙智行”应用，靠近车辆进行解闭锁、升降车窗、开关后备箱、寻车等操作。

     蓝牙连接有效距离：支持空旷场地 30m 范围内钥匙可用，实际使用距离受手机型号和周边环境影响而有所差异。
   - 无感操作：直接携带手机靠近车辆，即可自动解锁车门；远离车辆，自动上锁车门。
3. 解锁后，携带手机进入车辆，可启动车辆。

使用手机 NFC 钥匙

1. 创建手机车钥匙后，打开手机 NFC 开关，将手机靠近主驾侧中柱 NFC 刷卡区域，即可解锁、上锁车门。

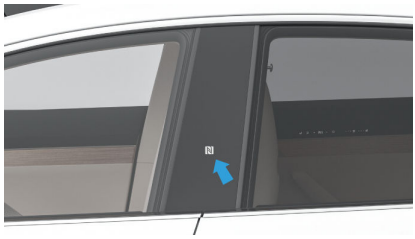

2. 解锁后 5min 内允许直接启动车辆，若超过 5min 未启动车辆，需要将 NFC 卡片钥匙放置无线充电仓中进行再次认证。

使用手机车钥匙登录帐号

1. 首次使用手机车钥匙解锁车辆后，需通过扫码的方式登录个人帐号。
2. 完成首次登录后，驾驶员再次靠近车辆，通过手机车钥匙解锁车辆，即可实现帐号的无感登录。

授权手机车钥匙给他人

- 钥匙授权：车主打开“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆 > 授权管理”，添加被授权人手机号，设置权限。

  被授权人下载“鸿蒙智行”应用创建钥匙后即可使用。
- 解除授权：车主在数字车钥匙界面，选择被授权钥匙，点击“我的 > 我的车辆 > 授权管理”，选择被授权的用户，点击后可操作“取消授权”。

  解除授权生效要求车辆或被授权人移动终端设备处于联网状态。

常见问题

- “鸿蒙智行”应用为何提示蓝牙钥匙连接异常？
  - 请确保手机蓝牙处于开启状态。
  - 请确认手机与车辆连接距离小于 30m，地库等封闭场景连接距离需要更短。
  - 请重新启动“鸿蒙智行”应用。
- 蓝牙钥匙无感功能为何使用异常？

- 确认车辆中控屏“设置 > 车辆控制”下的“近车自动解锁”、“离车自动上锁”开关处于开启状态。
- 确认“鸿蒙智行”应用上的“蓝牙无感解闭锁”开关处于开启状态。
- 确认“鸿蒙智行”应用正常运行且蓝牙已经连接。
- 因不同手机蓝牙性能存在差异，以及人体对蓝牙信号遮挡等原因，无感解闭锁距离可能存在差异。
- 手机受其他电子设备以及车身周围电磁环境影响，近车自动解锁、离车自动上锁可能出现异常，离车时请确认车辆上锁之后再离开。

- 车辆数字钥匙控制模组维修后需要进行哪些操作？
  - 请在鸿蒙智行用户中心更换原有 NFC 卡片钥匙。
  - 请根据手机“鸿蒙智行”应用提示及时更新手机端数字车钥匙。

卡片钥匙

卡片钥匙方便携带和使用，可解锁、闭锁和启动车辆。

卡片钥匙解锁或闭锁车辆

方法

解锁：车辆闭锁状态下，将卡片钥匙靠近感应区域（车辆 B 柱上标识区域），解锁车辆。

闭锁：所有车门、前机舱盖和后备箱处于关闭状态下，将卡片钥匙靠近感应区域，闭锁车辆。

卡片钥匙启动车辆

方法

使用卡片钥匙解锁进入车门后，在 5min 内您可以踩下制动踏板，启动车辆；超过 5min 后，将卡片钥匙放置在主驾侧无线充电仓内，踩下制动踏板，才可启动车辆。

⚠ 注意

- 请勿弯折、扭曲或剪切卡片钥匙，否则卡片钥匙可能失效。
- 卡片钥匙存放温度为-20℃~70℃，避免长时间放置于仪表台上方。
- 卡片钥匙表面尽量避免接触易腐蚀物质及化学品。
- 避免将卡片钥匙放置于手机与无线充电之间。
- 请勿将同类卡片（如：银行卡、交通卡、身份证或各种门禁卡等）与卡片钥匙一起使用（重叠、同时刷卡等）。

提示

- 携带卡片钥匙离开车辆时，车辆无法自动闭锁，请手动闭锁车辆。
- 如果卡片钥匙丢失或需额外订购卡片钥匙，请联系鸿蒙智行用户中心。
- 卡片钥匙遗落在车内时，车辆仍可以闭锁，请在离车前将卡片钥匙随身携带。

机械钥匙

车辆配备单独的机械钥匙，您可以使用机械钥匙解锁或闭锁车辆。

方法

1. 按压驾驶员侧车门外把手前端，使外把手后端翘起一定的高度。
2. 拉起外把手后端，将手缓慢移动到把手中间，平行拉出，直至把手完全露出车门表面。
3. 插入机械钥匙。

4. 顺时针转动钥匙，闭锁车辆；逆时针转动钥匙，解锁车辆。

提示

- 使用机械钥匙解锁车辆时，会触发防盗报警，车辆转向灯闪烁且喇叭鸣响，报警会持续 30s，30s 内不操作车辆，报警关闭。
- 机械钥匙单独配置，请妥善保管，如有遗失，请联系鸿蒙智行用户中心。

⚠ 注意

请勿用力拉动外把手后端，否则可能会造成损坏。

车门

车外解锁与锁定

您可以通过多种方式解锁或闭锁车辆。

车门天线位置

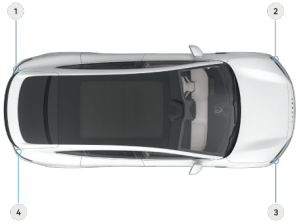

1 后保险杠左侧内部

2 前保险杠左侧内部

3 前保险杠右侧内部

4 后保险杠右侧内部

⚠ 警告

心脏起搏器和无钥匙进入系统的天线可能相互干扰，体内植入心脏起搏器的人员务必仔细了解所用心脏起搏器的使用条件及范围，避免心脏起搏器受到干扰，从而引发生命危险。

ⓘ 提示

- 使用蓝牙手机钥匙无感解闭锁车辆时请注意手机必须启用蓝牙并与车辆保持连接，同时手机远离金属和其他能影响蓝牙信号的物体。
- 仅携带卡片钥匙离开车辆时，车辆无法自动闭锁。
- 车辆处于解锁状态，车速高于 15 km/h 时，车辆自动闭锁。

开启或关闭自动解锁或上锁

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，开启或关闭近车自动解锁或离车自动上锁。

开启近车自动解锁或离车自动上锁功能后，携带手机蓝牙钥匙靠近或离开车辆，车辆会自动解锁或闭锁。

ⓘ 提示

为确保您的车辆及个人物品安全，请确认车辆闭锁之后再离开。

开启或关闭主驾解锁保护

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，开启或关闭主驾解锁保护。

开启主驾解锁保护功能后，车辆解锁时，仅自动解锁主驾车门，弹出主驾车门外把手，其余三个车门外把手不弹出。

开启或关闭上锁提示

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，开启或关闭上锁提示功能。

开启上锁提示功能后，车辆上锁时伴随有提示音。

使用机械钥匙解锁或闭锁车辆

方法

请参阅机械钥匙。

使用手机车钥匙解锁或闭锁车辆

方法

请参阅手机车钥匙。

使用卡片钥匙解锁或闭锁车辆

方法

请参阅卡片钥匙。

使用车门外把手

方法

- 车辆解锁时，拉动车门外把手打开车门。
- 车辆闭锁时，车门外把手自动缩回。

⚠ 注意

- 任何情况下车门外把手缩回时，切勿使用手或其他物品阻挡车门外把手缩回行程，否则可能导致人员受伤或车门外把手损坏。
- 车门外把手具有破冰模式。低温环境下，车门外把手可能因结冰无法在解锁后自动弹出，轻轻敲击把手与钣金周圈冰层或用温水浇淋周圈冰层，直至将覆盖在把手外表面的冰层去除，然后解锁。

车内解锁与锁定

您可以通过多种方式在车内进行解锁或闭锁。

解闭锁按键解锁或闭锁车辆

方法

- 车辆非钥匙闭锁情况下，按下解闭锁按键，解锁车辆。
- 车辆解锁情况下，按下解闭锁按键，闭锁车辆。

提示

车门处于关闭状态下，才能闭锁车辆。

中控屏解锁或闭锁车辆

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“车门锁”，可解锁或闭锁车辆。
- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“车门锁”，可解锁或闭锁车辆。

提示

闭锁车辆时，确保车门处于关闭状态。

使用车门电动开启开关

方法

- 车辆解锁状态下，按下车门电动开启开关的同时向外推即可打开车门。
- 车辆闭锁状态下，按下一次车门电动开启开关解锁车门，再次按下的同时向外推即可打开车门。

使用车门应急拉手

紧急情况下无法使用车门电动开启开关打开车门时，可通过车门应急拉手打开车门。

方法

拉动车门应急拉手即可打开车门。

提示

- 为防止儿童打开后车门，应开启儿童锁。
- 开启儿童锁后，无法从车内打开后车门，此时应从车外打开后车门。
- 除紧急情况下（如：碰撞、落水、车门损坏等），请勿使用车门应急拉手打开车门。

自动吸合

当车门由全开状态关闭至半锁状态时，车门会自动吸合至全锁状态；自动吸合过程中，重新开启车门将停止车门吸合动作。

⚠ 注意

- 电动吸合门无防夹功能，车门在吸合过程中请勿使任何物品或身体任何部位处于车门关闭路径内以免造成车辆损坏或人身伤害。
- 如果意外夹住任何物品或身体任何部位，请迅速开启车门。

儿童锁

儿童锁是为保证乘车儿童安全的一种装置，可以避免车辆行驶过程中儿童从车内误开门窗而产生危险。当儿童坐在后排座椅时，建议开启儿童锁。

方法

您可以通过以下方式开启“儿童锁”：

在“控制中心”开启

1. 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点亮“儿童锁”按键。
2. 选择开启后排左右两侧车门或车窗的儿童锁。

在“设置”中开启

1. 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 车锁 > 儿童锁”。

2. 选择开启后排左右两侧车门或车窗的儿童锁。

通过“智慧语音”开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开儿童锁”。

⚠ 危险

儿童锁开启后，对应后车门窗无法从内部打开，请勿将儿童单独留在车内，避免发生意外伤害。

前机舱盖

您可以通过以下方式打开和关闭前机舱盖。

打开前机舱盖

1. 连续拉动两次驾驶员侧仪表板下部开启手柄，前机舱盖会自动解锁弹起到一定高度。

2. 向上抬起前机舱盖。

关闭前机舱盖

方法

1. 完全降低前机舱盖，直到触及锁闩。
2. 用力向下按压前机舱盖中部边缘，以完全关闭前机舱盖。

提示

驾驶车辆前请检查前机舱盖是否完全关闭。

警告

- 打开或关闭前机舱盖前，检查开闭路径内无障碍物，否则可能会造成损坏或严重伤害。
- 请勿在前机舱盖未锁止的情况下驾驶车辆，避免行驶过程中意外打开，从而引发事故。

注意

关闭前机舱盖时请勿让其自由落下，这样可能会使前机舱盖无法关闭或损坏车辆。

后备箱

通过后备箱按键或中控屏可打开或关闭后备箱。

后备箱按键打开或关闭后备箱

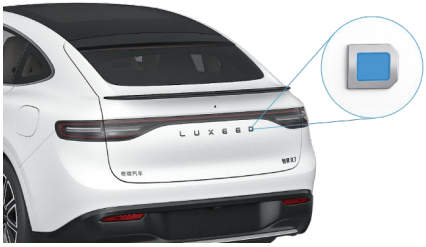

方法

车辆解锁后，按下后备箱外部按键，可打开、暂停或关闭后备箱。

方法

按下后备箱内部按键，可打开、暂停或关闭后备箱。

中控屏打开或关闭后备箱

通过以下方式均可打开或关闭后备箱。

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“后备箱”，可打开、暂停或关闭后备箱。

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“后备箱”，可打开、暂停或关闭后备箱。

后备箱防夹功能

如果后备箱关闭时碰到阻碍物，后备箱将停止关闭并反转到设置的高度，移除阻碍物后请尝试关闭后备箱；如果后备箱开启时碰到障碍物，后备箱将停止开启并反转至关闭位置，移除阻碍物后请尝试开启后备箱。

⚠ 警告

- 打开或关闭后备箱时，应确保后备箱开闭路径内无障碍物，防止后备箱打开或关闭过程中，造成行人受伤或车辆损坏。操作后备箱时，切勿以任何形式妨碍后备箱开启或关闭。
- 严禁使用身体任何部位或其他物品测试后备箱防夹功能。

后备箱高度记忆

方法

通过后备箱内部按键操作

1. 打开后备箱，在可设置高度区域内手动调节至所需高度，可设置高度区域为 50%~100% 开度。
   - 缩小后备箱打开角度：在后备箱打开/关闭过程中，到达所需角度后，短按后备箱内部按键，暂停后备箱打开/关闭。
   - 扩大后备箱打开角度：开启后备箱后，手动向上抬起后备箱至所需角度。
2. 长按后备箱内部按键后，后备箱打开角度设置完成。

通过中控屏操作

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“后备箱高度记忆”，可将后备箱默认展开高度设置为50%~100% 开度。

提示

车辆低压蓄电池严重亏电、断开，在重新充电连接低压蓄电池后，如果后备箱不能正常完全打开，可通过完全开关一次后备箱，完成初始化学习。

后备箱空间调整

后备箱储物空间可以通过切换后备箱地毯位置调整储物空间大小。

方法

1. 按下后备箱地毯拉手端部，提起拉手后抽出后备箱地毯。
2. 将后备箱地毯插入需要调整到的空间格挡区。

应急解锁后备箱

如遇紧急情况，您可以使用机械方式从车内打开后备箱。

方法

1. 折叠后排座椅靠背（请参阅调节第二排座椅），进入后备箱。
2. 拆下应急解锁盖板，按下后备箱应急解锁开关。

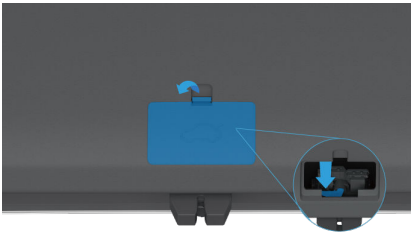

3. 向外推动，打开后备箱。

提示

除紧急情况下，请勿使用后备箱应急解锁开关打开后备箱。

车窗

打开或关闭车窗

您可以通过驾驶员车门上的车窗按键，在车内打开或关闭所有车窗，也可通过中控屏打开或关闭车窗。

车窗按键

您可以使用驾驶员侧车门上的车窗按键操作所有车窗，乘员可以使用乘员侧车门上的车窗按键，操作对应车窗。

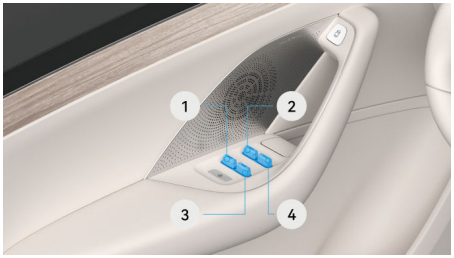

1 后排左侧车窗按键

2 前排左侧车窗按键

3 后排右侧车窗按键

4 前排右侧车窗按键

车窗按键打开或关闭车窗

方法

- 向后拉动或向前推动一次车窗按键，车窗自动上升/下降。
- 向后拉动或向前推动车窗按键并保持住，车窗手动上升/下降。

提示

- 车窗自动升降期间重新向后拉动或向前推动相应按键，车窗停止上升/下降。
- 低温环境下，车窗玻璃可能会结冰，导致升降困难，此时应先进行解冻处理。
- 因无边框车窗设计特殊性，后排车窗下降至特定位置会自动停止，无法完全降至底部，此为正常现象。

警告

- 驾驶员要对所有电动车窗的操作负责，包括乘员的操作。为防止意外操作（尤其是儿童），切勿让儿童操作电动车窗。电动车窗可能夹住儿童和其他乘员的身体部位。
- 在关闭车窗时，注意不要夹伤人员。如果乘员的头部、颈部或手部被车窗夹住，可能导致严重伤害。
- 切勿将儿童或行动不便的人单独留在车内！他们可能会因无意中触动开关或控制器，而导致严重事故发生。
- 后排座椅有儿童的情况下，行车时，应开启后排左右两侧车门或车窗的儿童锁，防止儿童自行打开车门或车窗，出现意外。

中控屏打开或关闭车窗

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“车窗”展开车窗调节选项（全开、通风或全关）。

开启或关闭离车上锁自动关闭车窗

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，开启或关闭离车上锁自动关闭车窗。

下雨自动关窗

车辆挡位处于 P 挡且车内无人情况下，当检测到下雨且任一车窗未完全关闭时，车辆将自动关闭所有车窗，并在车窗关闭完成后，将车窗状态通过“鸿蒙智行”应用推送至车主。

提示

在自动关窗过程中，若触发车窗防夹功能，将退出自动升窗，其他未触发防夹的车窗正常执行关窗。

车窗初始化

车窗无法正常自动升/降时，请尝试执行车窗初始化。

方法

关闭所有车门后，依次操作左前/右前/左后/右后车窗开关手动升窗，使车窗玻璃升至顶部后并保持，车窗初始化成功。

提示

- 进行车窗初始化后，如果出现车窗到顶但随后打开的现象，请联系鸿蒙智行用户中心。
- 进行车窗初始化后，如果车窗仍无法自动升降，请联系鸿蒙智行用户中心。

车窗防夹功能

自动关闭车窗时，会启用防夹功能。在车窗关闭过程中，如果车窗遇到障碍物，会停止关闭并下移一定距离。

警告

- 即使车辆配备防夹功能，在车窗自动关闭过程中切勿将身体任何部位伸出窗外。
- 切勿以测试防夹功能为目的将任何物体伸出车窗。
- 车窗即将完全关闭时或者障碍物较薄/较软，防夹功能可能不起作用。

打开或关闭天幕遮阳帘

中控屏打开或关闭天幕遮阳帘

通过以下方式均可操作天幕遮阳帘。

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“遮阳帘”，可打开或关闭天幕遮阳帘。
- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“遮阳帘”，可打开、暂停或关闭天幕遮阳帘。

智慧语音打开或关闭天幕遮阳帘

方法

您可以唤醒智慧语音，说出打开、关闭、停止天幕遮阳帘的指令。

离车上锁自动关闭天幕遮阳帘

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，可开启或关闭离车上锁自动关闭天幕遮阳帘。

注意

- 请勿用尖锐物体切割天幕遮阳帘以免损坏天幕遮阳帘。
- 如果滑轨内有异物请及时清理，避免造成天幕遮阳帘滑动过程中无法正常打开或关闭。

天幕遮阳帘防夹功能

天幕遮阳帘关闭过程中，天幕遮阳帘碰到障碍物会自动启用防夹功能，天幕遮阳帘会立即停止关闭并后移一定距离。

⚠ 警告

天幕遮阳帘关闭过程中，请勿阻挡天幕遮阳帘关闭，否则可能损坏天幕遮阳帘。

座椅

主驾自适应调节

驾驶员状态监测（DMS）摄像头位于主驾左前方，可以检测驾驶员状态。当驾驶员上车，首次登录帐号后，车内摄像头可以识别驾驶员的身高和眼部位置，系统将根据身高、眼部位置自适应调节主驾座椅、方向盘和外后视镜至合适位置，减少繁琐的调节操作。

方法

1. 将车辆挂入 P 挡后，在中控屏点击状态栏头像，使用手机“鸿蒙智行”应用扫描车机上的二维码登录帐号。
2. 在人脸录入界面，您可以根据需要选择“稍后设置”或录入人脸后，进入“自适应坐姿”界面。
3. 在“自适应坐姿”界面点击“开始”，并将背部贴合座椅、目视前挡风玻璃，即可依次自适应调节主驾座椅、方向盘和外后视镜的位置。

   主驾自适应调节完毕后，主驾座椅和外后视镜的位置将自动保存至当前帐号；您也可以根据需要手动微调主驾座椅、方向盘或外后视镜的位置，并选择是否保存微调后的主驾座椅、外后视镜位置，若选择“保存”，将覆盖主驾自适应保存的位置，下次在中控屏登录本帐号时，主驾座椅和外后视镜将自动调节至最近一次保存的位置。

提示

- DMS 摄像头仅用于人脸识别、疲劳分神监测等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输。我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 在以下情况，驾驶员监测系统可能会受影响：
  - 驾驶员状态监控摄像头被遮挡。
  - 为准确识别驾驶员状态，请确保脸部无遮挡。
  - 强烈的光照降低摄像头监测能力。
  - 驾驶员监控摄像头权限关闭。

主驾迎宾

使用主驾迎宾功能，上车后，主驾座椅会在关闭车门后自动向前移到记忆位置（请参阅调节前排座椅），方向盘也会自动移动到最近设定的位置（请参阅调节方向盘位置）。下车时，主驾座椅会在打开车门后自动后移一段距离，方向盘也会自动向前移动，方便下车。

当车辆解锁时，大灯点亮，转向灯闪烁。

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，开启或关闭“主驾迎宾”开关。

⚠ 注意

请勿在主驾座椅后方放置物品，以免座椅运动过程中挤压物品，导致座椅或物品损坏。

提示

- 请在关门后等待主驾座椅及方向盘移动完成再挂挡，以免终止座椅及方向盘的移动。
- 当后排左侧有乘客时，主驾座椅不执行座椅礼让操作。

调节前排座椅

前排座椅支持电动调节。驾驶车辆前，您可以通过座椅上的调节按键进行调节。

调节主副驾座椅前后位置及座垫/座椅高度

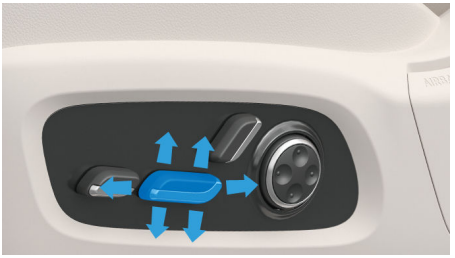

方法

- 前/后推动座椅调节按键，调节座椅前后位置。
- 上/下拨动座椅调节按键前部，调节座垫角度。
- 上/下拨动座椅调节按键后部，调节座椅高度。

调节主副驾座椅靠背及腰部支撑

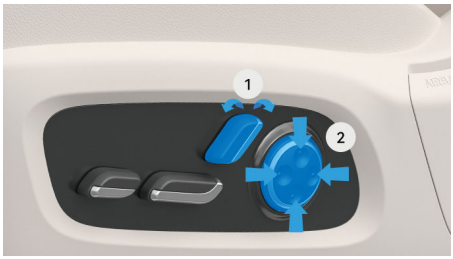

方法

1 前/后拨动此按键，调节座椅靠背倾角。

2 上下左右按压此按键，调节座椅腰部支撑位置。（若配备）

调节主驾座椅腿托

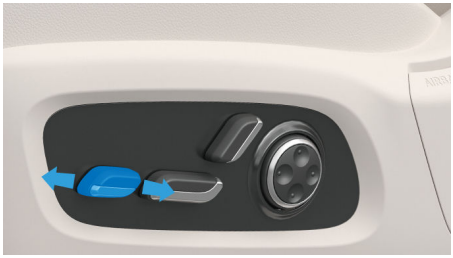

前/后推动座椅腿托按键，调节腿托延伸位置。

调节副驾座椅腿托（若配备）

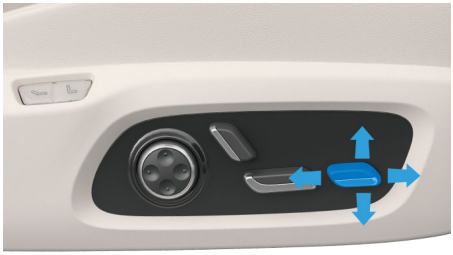

方法

- 上/下拨动座椅腿托按键前部，调节腿托打开角度。
- 前/后推动座椅腿托按键，调节腿托延伸位置。

提示

开启副驾座椅加热时，副驾座椅腿托也会加热。

副驾驶座椅后排可调节按键（若配备）

方法

1 前/后拨动此按键，调节副驾座椅靠背倾角。

2 前/后推动此按键，调节副驾座椅前后位置。

副驾零重力座椅一键放倒/立起（若配备）

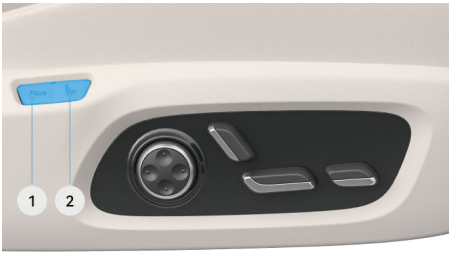

方法

1 按下此按键，放倒副驾座椅。

2 按下此按键，立起副驾座椅。

提示

一键放倒副驾零重力座椅后，如果调整了座椅靠背角度，长按放倒按键 3s，可记忆放倒位置。

⚠ 警告

- 驾驶过程中，请勿调节座椅，防止发生事故。
- 驾驶过程中，请勿放倒副驾座椅，仅在 P 挡下才可使用副驾零重力座椅一键放倒功能，否则会有安全风险。

座椅记忆

座椅记忆功能可以存储主驾座椅位置和副驾座椅位置（零重力座椅记忆功能请参照上文中的“副驾零重力座椅一键放倒/立起”）。

车辆启动、挡位处于 P 挡且车辆未处于小憩模式下时，可以设置座椅记忆功能。

方法

1. 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，选择“主驾坐姿”或“副驾坐姿”上的“坐姿 1”、“坐姿 2”或“坐姿 3”。
2. 将座椅调节至合适位置，中控屏弹出提示框，您可以选择保存当前座椅位置或恢复之前设置。

提示

中控屏弹出相应提示框后，点击中控屏空白区域或等待数秒弹窗会自动消失，座椅不记忆当前调节位置。

调节前排头枕

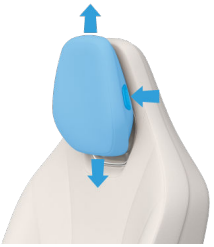

方法

1. 按住头枕的锁定按键，向上/向下调节头枕到合适位置。
2. 松开按键后，再次向下按压头枕，确保其锁定到位。

⚠ 警告

务必将座椅头枕调节至合适高度，以降低碰撞时发生严重伤害的风险。

调节第二排座椅

第二排座椅支持放倒调节，增加了内部空间使用的灵活性。

座椅靠背角度调节

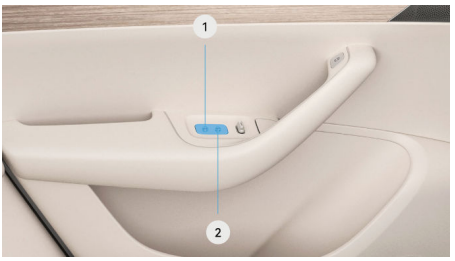

方法

1 按下此按键，向后调节座椅靠背角度。

2 按下此按键，向前调节座椅靠背角度。

座椅靠背折叠或恢复

方法

- **折叠：**扳动解锁开关，解锁后，将座椅靠背向前折叠。

- **恢复：**抬起座椅，听见“咔嗒”声表示座椅靠背恢复到位。

⚠ 警告

- 车辆行驶过程中，请勿折叠座椅靠背，否则会导致事故风险。
- 车辆行驶过程中，请勿乘坐在处于折叠位置的后排座椅上，否则会导致事故风险。
- 座椅靠背返回原位置时，确保座椅安全带从座椅靠背下方完全拉出。
- 解锁开关处的红色指示可见，则表明座椅靠背未锁止。座椅靠背返回原位置时，必须确认其锁定到位且红色指示不可见，否则在行驶或紧急制动时可能造成伤害。

调节第二排两侧座椅头枕

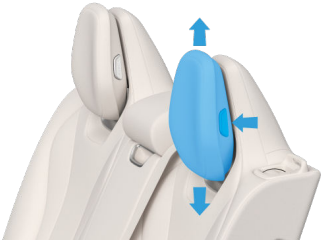

方法

1. 按住头枕的锁定按键，向上/向下调节头枕到合适位置。
2. 松开锁定按键后，再次向下按压头枕，确保其锁定到位。

调节第二排中间座椅头枕

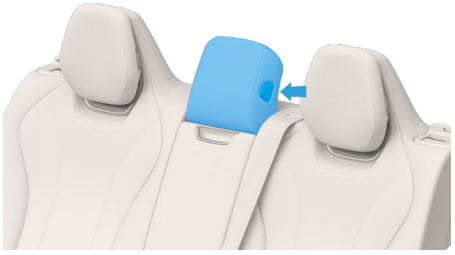

方法

按压头枕上的按键，可立起和折叠头枕。

⚠ 警告

- 请勿在无座椅头枕的状态下驾驶车辆，避免车辆发生事故时对驾乘人员造成严重伤害。
- 请勿在车辆行驶过程中调节头枕。
- 后排中间座椅乘坐人员时，头枕务必恢复直立状态，避免车辆发生事故时对驾乘人员造成严重伤害。

多坐姿

使用车辆多坐姿功能，可方便您在上车、离车等不同的场景中快速切换成舒适的坐姿。多坐姿功能包括“主驾坐姿”和“副驾坐姿”。

保存主驾多坐姿

您可将主驾座椅、外后视镜、方向盘的位置保存在“主驾坐姿”中。每个帐号最多可保存三组不同的主驾坐姿。

方法

1. 您可调节座椅位置至合适位置并保存（请参阅调节前排座椅）。
   - 在 P 挡时，完成座椅调节，中控屏弹出提示框，点击“保存”按钮，即可保存设定的座椅位置到当前坐姿下。
   - 在非 P 挡时，调节座椅，不会弹出提示框，当前座椅位置将自动保存到当前坐姿下。
2. 您可调节外后视镜、方向盘至合适位置，调节后将自动保存到当前坐姿下（请参阅调节外后视镜、调节方向盘位置）。

保存副驾多坐姿

您可将副驾座椅的位置保存在“副驾坐姿”中。同一车辆最多可保存三组不同的副驾坐姿。

方法

1. 您可通过座椅调节按键，将副驾座椅调节至合适位置（请参阅调节前排座椅）。
2. 设置完成后，在中控屏弹出的提示框内，点击“保存”按钮，即可保存设定的座椅位置到当前坐姿下。

使用多坐姿

主驾坐姿可一键将主驾座椅、外后视镜、方向盘切换至合适的位置。副驾坐姿可一键将副驾座椅切换至合适的位置。

方法

1. 在中控屏登录帐号后，从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，将“主驾坐姿”或“副驾坐姿”快捷开关添加到“控制中心”。

2. 您可以在车辆处于非 R 挡时，点击“主驾坐姿”或“副驾坐姿”快捷开关，选择其中一个坐姿卡片。
3. 您可根据需要，快速切换成合适的坐姿。

恢复多坐姿

当您的座椅调节为临时位置时，使用恢复功能，可将座椅恢复至当前坐姿上次保存的位置。

方法

- **恢复主驾座椅多坐姿：**主驾在 P 挡下调节座椅，中控屏弹出提示框，点击“恢复”按钮，主驾座椅将恢复至当前坐姿上次保存的位置。
- **恢复副驾座椅多坐姿：**副驾调节座椅，中控屏弹出提示框，点击“恢复”按钮，副驾座椅将恢复至当前坐姿上次保存的位置。

提示

当中控屏弹出提示框时，点击中控屏空白区域或等待数秒，提示框会自动消失，当前座椅位置不会保存。

座椅加热

若您的座椅支持加热功能，开启座椅加热，您可以在寒冷时感受座椅靠背和坐垫的温暖。

方法

您可通过以下任一方式开启“座椅加热”。

- 在中控屏底部状态栏开启。
  1. 在中控屏底部工具栏点击 或 ，进入座椅调节界面。
  2. 点击“座椅加热”，进入座椅加热设置界面。
  3. 点击对应座椅上的 开启座椅加热，连续点击图标可切换热量 3 档、2 档、1 档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的加热功能。

- 在后控制面板开启后排座椅加热功能，具体请参阅后控制面板。

提示

- 座椅加热默认关闭。
- 开启座椅加热后，若您离开座椅 30s，将自动关闭对应座椅的加热功能；当您重新回到座椅，落座 5s 后将自动恢复到离座前的状态。

警告

- 如果驾驶员或车上的乘客无法感知座椅温度，或与座椅接触的身体部位无法感知疼痛，请勿开启座椅加热，以免造成人身伤害。
- 以下人群（包括但不仅限于），请勿开启座椅加热，以免造成人身伤害：
  - 婴儿、儿童、老年人、残疾人或医院门诊部病人。
  - 皮肤敏感者或皮肤很容易产生灼伤感者。
  - 精疲力竭或醉酒的乘客。
  - 正在服用使人感觉困倦、瞌睡或其他不适的药物（安眠药、感冒药等）的人。
  - 其他无法感知座椅温度或没有疼痛知觉的人。

座椅通风

若您的座椅支持通风功能，开启座椅通风，您可以在炎热时感受座椅坐垫的凉爽。

方法

您可通过以下任一方式开启“座椅通风”。

- 在中控屏底部状态栏开启。
  1. 在中控屏底部工具栏点击 或 ，进入座椅调节界面。
  2. 点击“座椅通风”，进入座椅通风设置界面。
  3. 点击对应座椅上的 开启座椅通风，连续点击图标可切换风速 3 档、2 档、1 档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的通风功能。

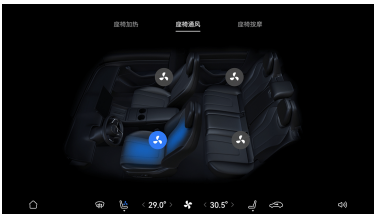

- 在后控制面板开启后排座椅通风功能，具体请参阅后控制面板。

提示

- 座椅通风默认关闭。
- 座椅加热和通风功能无法同时开启。
- 开启座椅通风后，若您离开座椅 30s，将自动关闭对应座椅的通风功能；当您重新回到座椅，落座 5s 后将自动恢复到离座前的状态。

座椅按摩

若您的座椅支持按摩功能，开启座椅按摩，您可以在疲惫时感受座椅靠背的按摩放松。

方法

您可通过以下任一方式开启“座椅按摩”。

- 在中控屏底部状态栏开启。

1. 在中控屏底部工具栏点击 或 ，进入座椅调节界面。
2. 点击“座椅按摩”，进入座椅按摩设置界面。
3. 您可为座椅选择以下模式：“上背部”按摩、“全背部”按摩、“腰部”按摩。
4. 点击对应座椅上的 开启座椅按摩，连续点击图标可切换强度 1 档、2 档、3 档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的按摩功能。

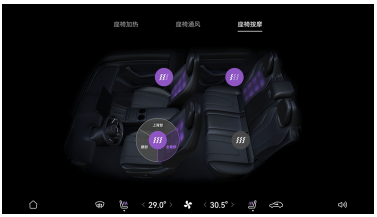

- 在后控制面板开启后排座椅按摩功能，具体请参阅后控制面板。

提示

- 座椅按摩默认关闭。
- 座椅按摩在同一模式、同一强度下工作 15min 后会自动关闭。
- 开启座椅按摩后，若您离开座椅 30s，将自动关闭对应座椅的按摩功能；当您重新回到座椅，落座 5s 后将自动恢复到离座前的状态。

方向盘

方向盘按键

您可以通过多功能方向盘按键方便、快捷地开启车内多种功能。

按键功能介绍

1 左滚轮	• 按下，辅助驾驶开关。 • 上下滚动，调节巡航车速。 • 左右拨动，调节巡航车距。 • 调节外后视镜。
2 仪表显示切换按键	短按，切换仪表显示屏左侧区域显示信息。
3 自定义按键	短按/长按，进入设置的自定义功能。
4 智慧语音按键	按下，唤醒智慧语音。
5 模式切换按键	短按，切换仪表显示屏右侧区域模式，在音乐与快速拍照之间切换。
6 右滚轮	• 音乐模式：按下，播放/暂停；上下滚动，调节音量；左右拨动，上一首/下一首。 • 蓝牙电话：挂断电话/接听电话。 • 快速拍照：对内拍照、录像等。 • 调节外后视镜。 • 调节方向盘位置。

方向盘自定义按键

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 方向盘自定义按键”，可选择短按或长按需要开启的功能。

喇叭

方法

按压方向盘中间的喇叭开关，喇叭将鸣响；松开喇叭开关后，喇叭停止鸣响。

调节方向盘位置

调节座椅并保持正确坐姿后，请确认方向盘位于舒适位置。

方法

从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“方向盘调节”，或在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 方向盘调节”，进入方向盘调节界面。

进入方向盘调节界面后，使用方向盘右滚轮，调节方向盘位置：

- 滚动方向盘右滚轮按键，调节方向盘高度。
- 拨动方向盘右滚轮按键，调节方向盘前后位置。

⚠ 警告

为了您的安全，车辆行驶时严禁调节方向盘位置，仅在车辆静止时才能进行调节。

方向盘记忆

方向盘具有记忆功能，方向盘位置调节后，车辆将自动保存调节后位置至当前主驾坐姿下，每组主驾坐姿可保存一组方向盘位置。

方法

1. 在中控屏内登录帐号。
2. 挡位处于 P 挡时，通过方向盘按键将方向盘调节至合适位置。
3. 调节完成后，方向盘当前位置会自动保存到帐号内。

方向盘加热

方法

1. 在中控屏底部工具栏点击座椅按键，进入座椅调节界面。
2. 点击“座椅加热”，进入座椅加热调节界面。
3. 点击界面上的方向盘加热开关开启方向盘加热，再次点击加热开关可切换热量 3 档、2 档、1 档或关闭，长按图标可一键关闭方向盘加热。

后视镜

调节外后视镜

后视镜对于行车安全来说至关重要，您可以在中控屏上调节外后视镜。调节后视镜时，请将车辆停放在远离交通要道的安全地方。

自动调节外后视镜

车辆在驻车挡（P 挡）时，在调节主驾座椅位置后，踩下制动踏板，外后视镜会自动调节到合适角度，并覆盖原记忆位置。

电动调节外后视镜

方法

1. 通过以下任一方式进入外后视镜调节界面。
   - 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，选择“后视镜调节”。若控制中心无“后视镜调节”选项，您可以通过点击屏幕左上角的“自定义”，将“后视镜调节”添加至控制中心。
   - 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 后视镜调节”。

2. 使用方向盘左/右侧滚轮，分别调节左/右侧外后视镜角度至合适位置。

3. 通过以下任一方式退出调节页面，车辆自动保存调节后的外后视镜位置。
   - 点击屏幕空白处（后视镜调节提示框外其他区域）。
   - 点击中控屏工具栏 Home 键。
   - 从屏幕边缘侧滑返回。

提示

每次调节完毕后，需主动退出调节界面，才会保存记忆调节后的外后视镜位置。

警告

请遵守下列注意事项，否则可能会导致车辆失控并引发事故，从而造成严重伤害甚至死亡。

- 驾驶前必须展开驾驶员和乘员侧后视镜并进行适当调节。
- 驾驶过程中请勿调节后视镜。
- 请勿用外力掰动外后视镜镜片的上下前后方向，否则会导致外后视镜损坏及功能失效。
- 外后视镜中呈现的物象与实际物象略有差异，驾驶时要小心谨慎。
- 建议在后视镜展开状态下调节后视镜。

外后视镜复位

若外后视镜因外力撞击出现反折的情况，可按以下方法进行复位。

- 手动复位

  轻轻缓慢的向外后视镜折叠方向推动后视镜，复位成功时，可听到“啪”的一声。

- 电动复位

  在中控屏点击“后视镜折叠”开关，后视镜开始进行自动回位，待后视镜停止运动后，观察后视镜是否复位成功（复位成功时，可听到“啪”的一声），若未完全复位，重复上述操作。若多次操作仍未复位成功，请联系鸿蒙智行用户中心。

外后视镜记忆

外后视镜具有记忆功能，外后视镜位置调节并保存后，车辆将自动更新调节后位置至当前主驾坐姿下，每组主驾坐姿可保存一组外后视镜位置。

折叠/展开外后视镜

您可以通过以下任一方式折叠/展开外后视镜：

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“后视镜折叠”，折叠外后视镜；再次点击，展开外后视镜。

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“后视镜折叠”，折叠外后视镜；再次点击，展开外后视镜。

开启或关闭倒车自动下翻

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，可开启或关闭倒车自动下翻。

调节外后视镜倒车自动下翻角度

方法

1. 车辆启动后，在中控屏中开启倒车自动下翻功能。
2. 踩下制动踏板，挂入 R 挡，外后视镜会自动下翻一定角度，如果当前角度无法满足您的视野要求，可按照下面的步骤调节：
   a. 在中控屏 360° 全景环视的设置界面，选择“倒车后视镜角度调节”。
   b. 操作方向盘左滚轮或右滚轮可分别调节左右后视镜角度。
3. 调节完成后，退出 R 挡时，系统自动保存该下翻位置。

提示

此功能不支持在智驾场景下使用。

警告

- 调节时请观察周围环境确保安全。
- 调节时请踩住制动踏板，避免车辆倒车发生危险。

开启或关闭锁车自动折叠

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，开启或关闭锁车自动折叠。

折叠：车辆锁止时，外后视镜自动折叠。

展开：车辆解锁时，外后视镜自动展开。

提示

- 通过中控屏折叠外后视镜后，解锁车辆时，不会自动展开后视镜。如果需要展开外后视镜，在中控屏上点击“后视镜折叠”开关。
- 如果使用 APA/RPA 泊入，遇到窄车位时会触发后视镜自动折叠，下次解锁车辆时，不会自动展开后视镜。如果需要展开外后视镜，在中控屏上点击“后视镜折叠”开关。
- 在寒冷冬季，建议关闭外后视镜“锁车自动折叠”功能，避免因积雪或冻雨将外后视镜冻在折叠位置。
- 因视野要求，左/右外后视镜的折叠角度不一致，故外后视镜在自动折叠时，左右不同步，属正常现象。
- 折叠/展开外后视镜时，请确认外后视镜周围无障碍物，以防刮擦外后视镜。

外后视镜加热

使用外后视镜加热功能，可以快速消除外后视镜表面的霜、雾气和水渍等，改善后方视野，提高行驶安全性。

方法

请在中控屏底部点击 ，进入空调界面，点击后除霜及外后视镜加热按键，开启或关闭后除霜及外后视镜加热功能。

提示

外后视镜加热约 15min 后会自动关闭。

调节内后视镜

您可以根据自身情况调节内后视镜角度，方便查看后方交通情况。

自动防眩目内后视镜

车辆配备的内后视镜具有自动防眩目功能，后方强光（如后车远光灯）照射到内后视镜时，内后视镜会自动将镜面颜色调暗，进而减小强光对驾驶员的影响。

手动调节内后视镜

方法

1. 调节驾驶员座椅至合适位置。
2. 调节内后视镜，使驾驶员可以通过内后视镜观察到车辆后方路况。

提示

驾驶过程中请勿调节后视镜位置，否则可能因操控失误而引发事故，从而造成严重伤害甚至死亡。

空调

使用空调

在空调设置界面，您可以轻松调节温度、风量和出风模式等参数，为您和家人朋友带来全身心的舒适体验。

调节前排空调

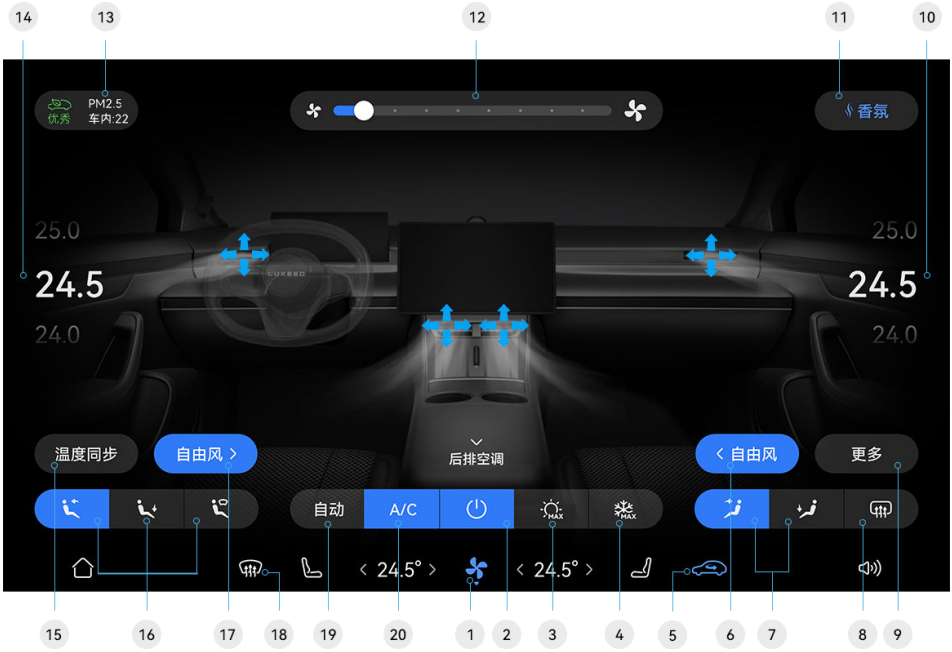

开关空调	1	长按 一键开启或关闭空调，点击可展开或收起空调界面。
	2	进入空调界面后，可点击 开启或关闭空调。
极速制热/制冷	3	在寒冷的天气，您可以开启“极速制热”模式，以迅速提升车内温度。系统将自动执行以下操作：启动前后排空调，开启“A/C”，调整出风模式为“吹脚”模式，同时温度调至最高（Hi）、风量调至最大。若车外温度 ≤ -10℃，系统会自动启动增程器进行辅热。当车内温度达到您期望的舒适水平时，您可以手动关闭“极速制热”模式。
	4	在炎热的天气，您可以开启“极速制冷”模式，以迅速降低车内温度。系统将自动执行以下操作：启动前后排空调，开启“A/C”，调整出风模式为“吹面”模式，同时温度调至最低（Lo）、风量调至最大。当车内温度达到您期望的舒适水平时，您可以手动关闭“极速制冷”模式。

切换内、外循环	5	循环模式包括“内循环”、“外循环”和“自动循环”。 “内循环”：在车外空气质量不佳时，您可以开启“内循环”模式。系统将阻止外部的灰尘和有害气体进入，确保车内空气持续流通。 “外循环”：在车外空气质量良好时，您可以开启“外循环”模式。系统将自动引入车外的新鲜空气进入车内，改善车内的空气质量。 “自动循环”：开启自动循环模式后，系统会根据环境自动控制内外循环，当系统检测到车外空气质量差等场景时，会自动切换内循环保证车内空气质量。
自动模式	19	点击可开启或关闭“自动”模式，建议使用自动模式制热/制冷。自动模式时，系统会自动调节“A/C”、风量、出风模式等，使车内快速达到并保持在设定的温度。功能开启后若手动调节“A/C”、风量、出风模式等，则退出自动模式。
空气调节装置、通风	20	“A/C”代表空气调节装置；制冷和制热都需要打开“A/C”，若关闭“A/C”，则为通风。
调节温度	14	上下滑动调节主驾侧温度。
	10	上下滑动调节副驾侧温度。
	15	点击可开启或关闭“温度同步”。 打开前排空调后，开启“温度同步”开关，副驾温度将同步主驾温度。 打开前后排空调后，开启“温度同步”开关，全车温度将同步主驾温度。
调节风量	12	左右滑动滑条或点击两侧调节风量。您也可以在中控屏底部工具栏按钮 1 位置左右滑动，快速调节风量大小。

调节风向	16	主驾侧风向调节，可选择“吹面”模式、“吹脚”模式、“吹窗”模式自由组合。
	17	选择主驾“吹面”模式下的出风模式，从左到右依次为“扫风”模式、“对人吹”模式、“避人吹”模式、“自由风”模式。当选择以上模式时，您可在中控屏出风口控制界面，通过拖拽来调节风向，也可以通过双击关闭或开启出风口。 • “扫风”模式：此模式下，前排出风口将左右循环扫风，您可使用上、下滑动的手势调整风向。 • “对人吹”模式：在当前垂直位置上，风水平往中间聚拢，您可使用上、下滑动的手势调整风向。 • “避人吹”模式：在当前垂直位置上，风水平往两边散开，您可使用上、下滑动的手势调整风向。 • “自由风”模式：在当前吹风位置，您可使用上、下、左、右滑动的手势调整风向。
	7	副驾侧风向调节，可选择“吹面”模式、“吹脚”模式自由组合，若两个模式都不选择，则副驾出风关闭。
	6	选择副驾“吹面”模式下的出风模式，从左到右依次为“自由风”模式、“避人吹”模式、“对人吹”模式、“扫风”模式。当选择以上模式时，您可在中控屏出风口控制界面，通过拖拽来调节风向，也可以通过双击关闭或开启出风口。
除霜、除雾后视镜加热	18	开启或关闭前风挡以及前侧窗玻璃的除霜、除雾功能。当检测到前风挡玻璃内侧容易起雾时，系统也会自动进行除雾，以保证前风挡玻璃视野清晰。
	8	开启或关闭后风挡玻璃除霜、除雾，以及外后视镜加热功能。
空气净化	13	显示当前车内 PM2.5 浓度值，空气净化开启后可以降低车内 PM2.5。
香氛系统	11	选择不同香氛浓度及香型（请参阅香氛系统）。
更多	9	可选择开启“智能温区”模式、“驻车通风”模式、“自动除雾”模式。 • “智能温区”模式：当检测到副驾或后排没人，且车内温度在相对舒适区间时，智能关闭对应区域出风，可节省空调能耗 20%~30%。 • “驻车通风”模式：闭锁车辆后，可在指定时间内启动通风，有效降低车内温度，优化车内空气质量。 • “自动除雾”模式：开启后，当系统检测到车内容易起雾时，会自动进行除雾。

调节后排空调

在中控屏调节

开关空调	1	开启或关闭后排空调。
儿童锁	2	开启“儿童锁”后，后排控制面板将被锁定，防止误触。
调节温度	3	上下滑动调节后排温度。
	4	上下滑动调节后排温度。
调节风向	5	选择后排“吹面”模式。
	6	选择后排“吹脚”模式。

在后控制面板调节

在后控制面板中点击对应的按键，可开启或关闭后排空调、调节后排空调的温度和吹风模式。更多详情请参阅后控制面板。

远程调节空调

您可以提前使用手机或手表远程开启空调，使您在进入座舱时有一个温暖的环境。

- 在手机“鸿蒙智行 > 爱车”页面，点击空调进入“智能空调”界面，设置温度，并点击“打开空调”，输入安全码远程开启制热/制冷；也可以点击“速热”或“速冷”按钮，快速制热/制冷。
- 在手表“鸿蒙智行 > 车辆控制”页面，设置温度，并点击“打开空调”，输入安全码远程开启空调制热/制冷。

其他

空调自干燥

用户锁车后，当系统监测空调区湿度偏高，会自动开启空调鼓风机运行数分钟，以确保空调系统干燥，减少空调箱异味的风险。

空调节能模式

空调支持节能模式，当用户设置驾驶模式为节能模式时，空调系统将会联动进入节能模式，此时空调系统会自动调整控温目标等措施，运行在更节能的状态。

香氛系统

您可以根据喜好选择不同的香型及浓度，营造舒适驾乘氛围。

使用香氛

方法

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 车内设备”，点击“香氛”，选择不同香氛浓度、香型；点击“关闭”，可关闭香氛系统。
- 进入空调界面，点击“香氛”，选择不同香氛浓度、香型；点击“关闭”，可关闭香氛系统。

更换香氛

方法

在副仪表台下部储物空间的后侧，按压香氛棒头部，待其弹出后，取出香氛棒进行更换。

提示

如需购买香氛棒，请联系鸿蒙智行用户中心。

车外灯

智能车外灯照明

在夜间或光线不足时，为车辆行驶提供照明。

开启和关闭车外灯

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击各灯光控制按键来控制灯光。
- 在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车外灯光”，点击各灯光控制按键来控制灯光。

“关闭”：关闭所有车外灯。

“ ”：开启或关闭位置灯。开启时，仪表显示屏上的位置灯指示灯“ ”点亮。牌照灯也会同时开启或关闭。

“ ”：开启或关闭近光灯。开启时，仪表显示屏上的近光灯指示灯“ ”点亮。位置灯、牌照灯也会同时开启或关闭。

“自动”：车辆会根据环境光线自动开启或关闭车外灯。

“后雾灯”：开启或关闭后雾灯。开启时，仪表显示屏上的后雾灯指示灯“ ”点亮。近光灯也会同时开启。

开启或关闭远光灯

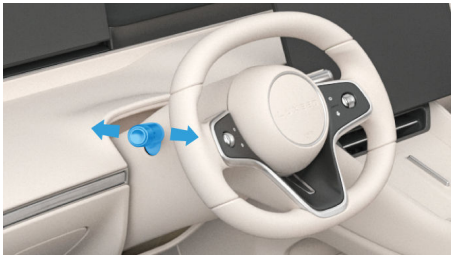

方法

- 开启：开启近光灯后，向前推动控制拨杆，开启远光灯。仪表显示屏上的远光灯指示灯“ ”点亮。
- 关闭：开启远光灯状态下，向前推动或向后回拉一下控制拨杆，均可关闭远光灯。仪表显示屏上的远光灯指示灯“ ”熄灭。

⚠ 注意

为了您和他人的行车安全，夜间会车时请将前照灯调整为近光状态。

提示

- 开启近光灯时，才可开启远光灯。
- 向后拉动灯光控制拨杆并松开，即可实现远光灯闪烁一次，以提醒其他交通参与者。
- 车外灯可能会因温度和湿度的变化而起雾，打开车灯行驶一段时间之后水雾会消散。使用一段时间如雾气无消散或加重趋势（水珠、流挂），请到鸿蒙智行用户中心检查。

远光灯智能调节

方法

在中控屏进入“设置 > 灯光”，开启远光灯智能调节后，向前推动灯光控制拨杆并松开，激活智能远光灯，仪表显示屏点亮“”指示灯。

当车速高于 40km/h 时，系统会结合当前环境光线，在近光灯与远光灯之间自动切换，远光灯点亮时，仪表显示屏点亮“”指示灯。

提示

- 开启近光灯时，才可开启远光灯。
- 开启车外灯自动控制功能后，车辆近光灯开启但远光灯未开启状态下，仪表显示屏点亮“”指示灯；若车辆远光灯自动开启，则仪表显示屏点亮“”指示灯。
- 开启远光灯智能调节后，检测到因前方环境有光线关闭远光灯时，可以向后拉动控制拨杆暂时打开远光灯。
- 车辆每次下电重新上电后，中控屏“远光灯智能调节”记忆上一次下电前设置，但需重新向前推动灯光控制拨杆，激活远光灯智能调节。

近光灯照射距离调节

方法

在中控屏进入“设置 > 灯光”，根据需要选择合适的近光灯照射距离。

警告

请勿在行驶过程中调节近光灯照射距离，以防发生交通事故。

转向灯

转向灯用来提示其他道路交通参与者，本车即将改变行驶方向。

开启转向灯

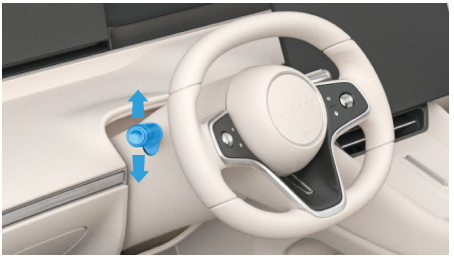

- 向下/向上轻轻拨动控制拨杆，控制拨杆自动回位，左/右转向灯闪烁 3 次，同时仪表显示屏中的左/右转向指示灯闪烁 3 次。
- 向下/向上拨动控制拨杆到底，控制拨杆自动回位，左/右转向灯持续闪烁，同时仪表显示屏中的左/右转向指示灯持续闪烁；若要关闭转向灯需要轻拨一下控制拨杆或将方向盘回正。

提示

方向盘回正时如果转向灯未自动关闭，需要手动拨动控制拨杆使其关闭。

危险警告灯

当遇事故、恶劣天气或车辆发生故障等紧急情况，请您打开危险警告灯，以提醒其他道路交通参与者。

开启或关闭危险警告灯

方法

按下危险警告灯按键，即可开启危险警告灯，同时仪表显示屏中的转向指示灯和全车转向灯开始闪烁；再次按下危险警告灯按键，即可关闭。

提示

车辆发生高压故障后，开启危险警告灯会持续消耗低压蓄电池电量，为防止低压蓄电池亏电，请勿长时间开启危险警告灯。

位置灯

位置灯的作用是指示车辆的轮廓大小，便于前后车在光线昏暗的环境里分辨我方车辆的大小和位置。

开启或关闭位置灯

方法

从中控屏顶部下滑出“控制中心”或在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车外灯光”，点击位置灯按钮可开启或关闭位置灯。

雾灯

在雾天、雪天或雨天等能见度较低的环境中，后雾灯便于后方车辆或行人发现我方车辆。

开启或关闭后雾灯

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“后雾灯”，可开启或关闭后雾灯。
- 在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车外灯光”，点击“后雾灯”，可开启或关闭后雾灯。

开启或关闭后雾灯时，仪表显示屏上的后雾灯指示灯会相应点亮或熄灭。后雾灯开启的同时，近光灯也会同时开启。

大灯延时关闭

使用大灯延时关闭功能，您可以在光线较暗的环境或夜晚离车时，延长车辆近光灯和位置灯照明时间，在离开车辆的途中利用灯光看清回家的路。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车外灯光”，点亮“自动”。
2. 进入“灯光 > 大灯延时关闭”，设置锁车后灯光持续亮起的时长。

提示

- 功能开启后，闭锁时前大灯将熄灭 2s 提示您锁车成功，然后再次点亮，为您照亮回家的路。
- 功能关闭后，闭锁时前大灯将直接熄灭。

车内灯

智能氛围灯

开启智能氛围灯，您可以选择不同主题的灯光，也可以体验随着音乐节奏变化的灯光效果，尽享车内愉悦氛围。

开启或关闭氛围灯

方法

可以通过以下方式开启或关闭氛围灯：

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“氛围灯”，开启或关闭氛围灯。

- 在中控屏进入“设置 > 灯光”，在氛围灯控制界面，点击“打开氛围灯”开启氛围灯，点击“关闭氛围灯”关闭氛围灯。

设置氛围灯

方法

开启氛围灯后，您可以根据喜好设置氛围灯：

- 自定义：拖动或点击颜色条上的不同位置，选择心仪的氛围灯颜色；拖动亮度条，调节氛围灯的亮度。
- 主题：可设置为“极光”、“篝火”或“晨曦”。
- 灯光效果：可设置为“音乐律动”或“静止”。

提示

音乐律动模式下，氛围灯亮度无法手动调节。

设置场景灯效

您可以设置不同场景下的氛围灯提示效果，在进行对应的操作时会有氛围灯灯效显示。

方法

在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车内灯光”，开启“场景灯效”，在相应场景下，点亮氛围灯。

- 智慧语音：语音对话时，追踪对话的位置与状态，呈现不同的氛围灯灯效。
- 开门预警：打开车门后，当检测到后方有来车时，氛围灯闪烁以示提醒。
- 驾驶模式切换：切换驾驶模式时，全车氛围灯自动变换颜色。

提示

每次将驾驶模式切换为“节能”模式时，会关闭氛围灯。

车内照明灯

车内光线不足时，车内照明灯能给车内乘员提供适当照明，同时又不影响驾驶员的正常驾驶。

前车内照明灯

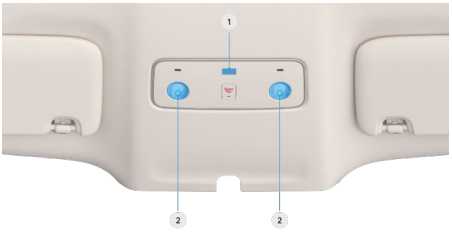

方法

1 触摸该区域，开启或关闭所有车内照明灯。

2 触摸左侧或右侧的前车内照明灯区域可开启左侧或右侧的前车内照明灯，再次触摸即可关闭。

提示

前车内照明灯开启时，长按前车内照明灯可以调节前车内照明灯的亮度。

后车内照明灯

方法

后车内照明灯位于后车门上部，触摸后车内照明灯区域可开启后车内照明灯，再次触摸即可关闭。

提示

后车内照明灯开启时，长按后车内照明灯可以调节后车内照明灯的亮度。

车内照明灯自动开启

方法

在中控屏进入“设置 > 灯光 > 车内灯光”，可开启/关闭照明灯自动开启功能，开启后，上下车时，根据环境光线自动开启车内照明灯。

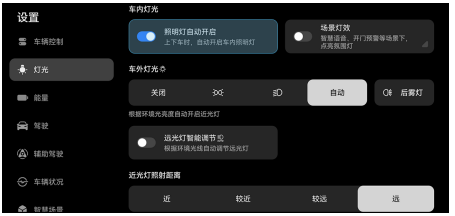

隐私储物箱灯

隐私储物箱灯有助于您在昏暗的环境更方便的使用隐私储物箱，隐私储物箱灯会随隐私储物箱的打开或关闭自动点亮或熄灭。

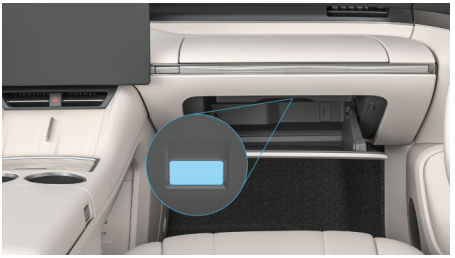

后备箱照明灯

后备箱照明灯有助于您在昏暗的环境方便使用后备箱，后备箱照明灯会随着后备箱的打开或关闭自动点亮或熄灭。

雨刮

前风挡雨刮

前风挡雨刮用来刮净前风挡玻璃上的雨水，保持前风挡玻璃的清洁，提高行车安全。

方法

- “OFF”档：前风挡雨刮功能关闭。
- “AUTO”档：控制拨杆位于该档位，相关传感器检测到下雨时，前风挡雨刮自动刮刷。
- “1”档：前风挡雨刮连续低速刮刷。
- “2”档：前风挡雨刮连续高速刮刷。

调节雨刮灵敏度

控制拨杆位于“AUTO”档时，在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，点击 “自动雨刮灵敏度”可选择不同的灵敏度。

提示

雨雾天气时，若出现前风挡玻璃有雨但雨刮未工作的情况，建议主动点刮一次雨刮（短按控制拨杆端部开关），以清洁雨量感应区域。

⚠ 注意

- 使用前雨刮前，请先清除前风挡玻璃上的冰或积雪，确认前雨刮片没有冻结。
- 请勿在前风挡玻璃干燥的情况下使用雨刮功能。

前风挡洗涤

前风挡洗涤的作用是使用雨刮清洗液清除前风挡玻璃上的污垢，防止驾驶员视线被遮挡，提高行车安全。

开启前风挡洗涤

方法

- 短按控制拨杆端部开关：前风挡雨刮往复刮刷一次。
- 长按（将控制拨杆端部开关按到底）：雨刮清洗液会喷洒到前风挡玻璃上，前风挡雨刮将自动操作几次，几秒后再操作一次。

⚠ 注意

- 清洗液罐内的清洗液不足时，仪表显示屏会弹窗提示“玻璃清洗液不足 请及时补充清洗液”，此时请勿使用洗涤功能，需及时加注清洗液（请参阅雨刮清洗液加注）。
- 冬季来临前，请更换适用于冬季的雨刮清洗液，防止在气温较低时结冰。
- 挡风玻璃上结冰时，请勿使用洗涤器，否则你的视线可能被阻挡。

车载电源

手机无线充电

使用无线充电仓，您可以在车辆上电时为手机充电。使用前需要确保您的手机具备无线充电功能。

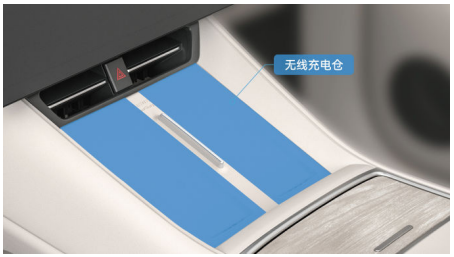

方法

在中控屏进入“设置 > 连接”，或点击中控屏状态栏中 图标，开启“无线充电”开关。将手机正面朝上平放在充电仓内即可充电，您可以在状态栏中查看当前充电状态。

若您在使用过程中，中控屏出现无线充电异常提醒，可以采取以下方式处理：

- **高温异常：**请暂停使用并移开手机，待充电仓降温后再次使用本功能。
- **异物异常：**请放正手机，并检查充电区域是否放置金属物、NFC 钥匙或卡片（如：银行卡、交通卡、身份证或各种门禁卡等）；若手机壳较厚或带有金属制品，请取下手机壳后再次使用本功能。

⚠ 注意

- 驾驶员不在车内时，请勿将手机放置在车内进行充电，以免造成安全隐患。
- 手机无线充电过程中，禁止在充电仓放置任何物品。
- 手机无线充电的工作频率可能会影响医疗器械的正常使用，包括植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器、植入式神经刺激器、植入式注射泵等，建议使用此类医疗器械的驾乘人员在进行手机无线充电时，与其保持一定距离。
- 只有手机支持无线充电功能才可在此区域内进行充电。如果您的手机不支持无线充电功能，建议您不要使用无线充电贴片，市场上无线充电贴片质量参差不齐，频繁使用易损坏（例如：功能失效、接口接触不良、金属异物识别失效）。

⚠ 警告

- 请勿在充电区域放置重物或撞击无线充电器的表面，以免充电区域受到损坏。
- 请勿将液体（水、饮料等）溅洒在充电板上，以免液体通过充电面板空隙进入无线充电器，造成充电器故障。请勿使用润滑脂、机油或酒精清洁充电面板，如不慎将液体溅洒在充电面板上，请立即用干抹布擦拭。
- 请勿在充电区域放置硬币、钥匙、芯片卡、（烟盒）锡箔纸、金属贴纸、金属指环支架、水果刀、勺子、叉子、眼镜金属框、带金属的笔、挖耳勺、指甲钳等金属物品，戒指、项链、耳饰、发卡等金属饰品，电子表、遥控钥匙、儿童玩具等物品，否则可能会因金属物品被加热而导致无法正常充电，或引起安全事故。如发现手机和充电面板之间有金属异物，应立即关闭无线充电功能，请勿立即用手移除异物，以避免烫伤。

USB/Type-C

车上配有 USB 接口和 Type-C 接口，用于数据传输、手机充电或为其他设备提供电源。

前排的 USB 接口和 Type-C 接口

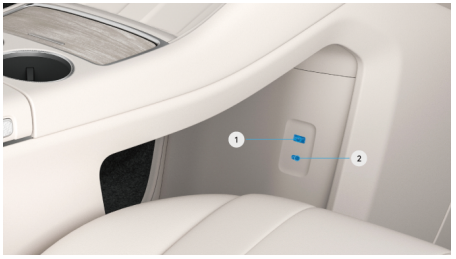

1 **USB 接口：**为移动设备充电。连接移动设备后，可数据传输，如图片、音乐等。

ⓘ 提示

USB 接口的最大输出功率为 7.5W。

2 **Type-C 接口：**为移动设备充电。

ⓘ 提示

Type-C 接口最大输出功率：60 W（PD 快充协议），66 W（华为快充协议）。

⚠ 注意

请勿将风扇或照明灯具等设备连接到 Type-C 接口。

后排的 Type-C 接口

副仪表台后部有两个 Type-C 接口，可为移动设备充电。

ⓘ 提示

Type-C 接口最大输出功率：60W（PD 快充协议），66W（华为快充协议）。

⚠ 注意

请勿将风扇或照明灯具等设备连接到 Type-C 接口。

12V 电源

通过车载 12V 电源，可以给电子设备（如车载小型吸尘器、车载充气泵等）供电。

12V 电源位于后备箱左侧，打开保护盖即可使用。

ⓘ 提示

输出电压为 12V，最大功率约 120W。

⚠ 警告

为了您的安全，请勿将手指或异物插入电源接口。

⚠ 注意

不使用 12V 电源时，务必盖上保护盖，防止水或任何其他液体进入电源接口。

储物空间

前排储物空间

- 门板储物盒
- 仪表板左侧储物盒
- 前排扶手箱/冷暖箱（若配备）
- 前排杯托
- 前排储物盒
- 副仪表台下部储物
- 仪表板右侧储物盒
- 隐私储物箱

门板储物盒

门板上的储物盒可以放置饮料等物品。

前排扶手箱

前排扶手箱可以有效缓解驾驶员手臂的疲劳感，内部可以存放一些物品。

方法

打开：完全按下驾驶员侧或副驾驶员侧的扶手箱开关，同时轻抬扶手，即可打开任一侧的扶手箱盖。

关闭：按压扶手箱盖前端，2s 内稍用力将其关闭，直至听到“咔嗒”声，表明已完全关闭扶手箱盖。

⚠ 注意

- 请勿同时按压扶手箱两侧的开关。
- 完全关闭一侧扶手箱盖后，才可开启另一侧的扶手箱盖，否则扶手箱盖后部会弹起。
- 如果扶手箱盖后部或整体弹起，请先将扶手箱盖与扶手箱对齐后，按压后部中央位置，再按压前部中央位置，使扶手箱盖恢复至正常状态。

⚠ 警告

驾驶过程中，请勿打开扶手箱盖，否则发生事故或紧急制动时可能导致人员受伤。

冷暖箱

若您车辆的扶手箱配备冷暖箱功能，可将饮料、面包等物品放入冷暖箱内进行保鲜、制冷或制热。

冷暖箱开启/关闭

方法

打开：完全按下驾驶员侧或副驾驶员侧的冷暖箱开关，同时轻抬扶手，即可打开任一侧的冷暖箱盖。

关闭：按压冷暖箱盖前端，2s 内稍用力将其关闭，直至听到“咔嗒”声，表明已完全关闭冷暖箱盖。

⚠ 注意

- 请勿同时按压冷暖箱两侧的开关。
- 完全关闭一侧冷暖箱盖后，才可开启另一侧的冷暖箱盖，否则冷暖箱盖后部会弹起。
- 如果冷暖箱盖后部或整体弹起，请先将冷暖箱盖与冷暖箱对齐后，按压后部中央位置，再按压前部中央位置，使冷暖箱盖恢复至正常状态。
- 冷暖箱内放置易腐蚀的物品时请注意存放时间。
- 冷暖箱内请勿放置易碎物品（如玻璃瓶），以免制动时造成损坏。

冷暖箱功能控制

方法

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“冷暖箱”，在弹出的冷暖箱功能控制界面可进行冷暖箱功能的开启/关闭、制冷/制热选择、温度调节、定时工作开启/关闭及定时工作时间设置等。
- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 车内设备”，点击“冷暖箱”，在弹出的冷暖箱功能控制界面可进行冷暖箱功能的开启/关闭、制冷/制热选择、温度调节、定时工作开启/关闭及定时工作时间设置等。

- 智慧语音控制冷暖箱。唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开冷暖箱”、“关闭冷暖箱”、“打开冷暖箱制冷”、“打开冷暖箱制热”。

定时工作设置

若您希望在离车后冷暖箱仍保持工作，可以通过设置定时工作时间实现。

方法

通过中控屏“控制中心”或“设置 > 车辆控制 > 车内设备”进入冷暖箱功能控制界面，在冷暖箱功能开启情况下，开启“定时工作”，在弹出的界面中设置冷暖箱工作截止时间即可。

提示

- 冷暖箱定时工作设置单次有效，最长不超过 24 小时。
- 在定时工作时间内，若动力电池电量下降至 10%，车辆将自动关闭冷暖箱工作，并通过“鸿蒙智行”应用推送通知车主。

前排杯托

杯托主要用于放置水杯或饮料，也可放置其他小物品。

前排储物盒

方法

- 打开：按下储物盒开关即可打开。
- 关闭：盖上储物盒盖即可关闭。

仪表板右侧储物盒

仪表板右侧储物盒位于仪表板右上部，可以存放一些文件类物品。

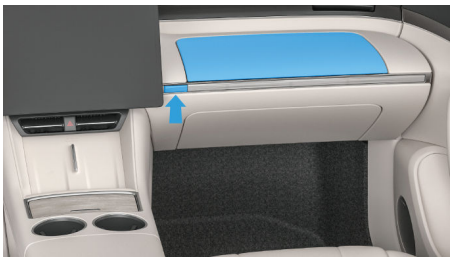

方法

- 打开：按下开启按键，打开储物盒。
- 关闭：按下储物盒盖板上部边缘，关闭储物盒。

警告

驾驶过程中，请勿打开储物盒，否则发生事故或紧急制动时可能导致人员受伤。

仪表板左侧储物盒

方法

- 打开：按下储物盒上部边缘即可打开。
- 关闭：推动储物盒上部边缘即可关闭。

警告

驾驶过程中，请勿打开储物盒，否则发生事故或紧急制动时可能导致人员受伤。

隐私储物箱

隐私储物箱位于副驾驶座椅前方，可以存放一些文件类物品。

方法

1. 登录车主帐号。
2. 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 车内设备”，点击“储物箱”开启隐私储物箱模式，开启后设置隐私储物箱解锁密码。
3. 输入密码解锁后，即可打开隐私储物箱。
4. 打开隐私储物箱后，向内推动即可关闭隐私储物箱。

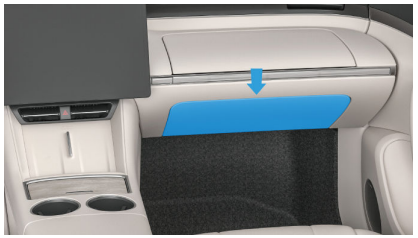

提示

仅车主帐号可开启隐私储物箱模式。

⚠ 警告

驾驶过程中，请勿打开隐私储物箱，否则发生事故或紧急制动时可能导致人员受伤。

后排储物空间

- 衣帽挂钩
- 后门板储物盒
- 前排座椅靠背储物板
- 后排杯托
- 后排座椅储物盒

后排中央扶手

后排中央扶手可以有效缓解乘客手臂的疲劳感。

方法

- 打开：向下拉动扶手上部的拉手，打开后下压后排中央扶手，确保扶手打开到位。
- 关闭：向上抬起后排中央扶手，确保扶手与后排座椅靠背贴合。

后排杯托

后排杯托主要用于放置水杯或饮料。

打开后排中央扶手即可使用杯托。

前排座椅靠背储物板

前排座椅靠背储物板可用来放置书刊、报纸等物品。

向外拉开储物板即可使用。

后备箱储物空间

后备箱内部挂钩

后备箱内部左右两侧均有挂钩，用于悬挂一些轻便物品，从而节省空间。

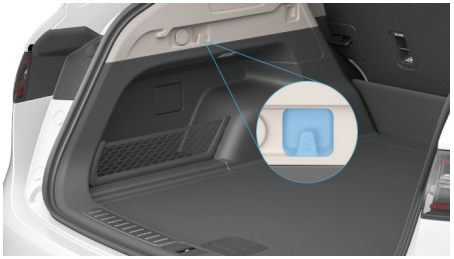

⚠ 注意

请勿在挂钩上悬挂较重的物品（不超过1.5kg），以免损坏挂钩。

后备箱盖挂钩

后备箱盖左右两侧均有挂钩，按压挂钩上部展开挂钩，向下轻推收起挂钩，可在挂钩上悬挂一些轻便物品。

⚠ 注意

请勿在挂钩上悬挂较重的物品（不超过1.5kg），以免损坏挂钩。

后备箱网兜

后备箱网兜位于后备箱内左侧，用于固定一些轻便物品，使其不会在驾驶过程中移动。

⚠ 注意

请勿在网兜内放置较多物品，以免损坏网兜。

后备箱储物盒

后备箱地毯下部有储物盒，可放置工具等物品。

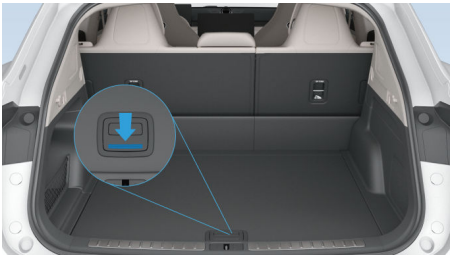

方法

如图所示，按下拉手端部，提起拉手，掀开后备箱地毯即可使用储物盒。

⚠ 注意

- 请勿在储物盒内存放易燃易爆物品。
- 存放液体物品时需注意密封保管，以免液体泄漏对车辆造成损坏。若发生泄漏，请及时清理。

其他附件

遮阳板

在驾驶过程中，遮阳板可以起到遮蔽阳光的作用。

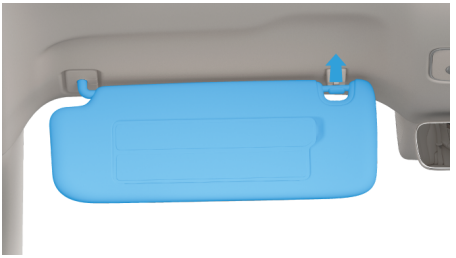

如果阳光从侧边车窗照进车内，可以将遮阳板从固定夹中脱离出来，用以遮挡侧面阳光。

根据阳光照射位置，拉出遮阳板，可调整遮阳板位置。

化妆镜

您可使用化妆镜进行简单的面容整理。

方法

1. 打开遮阳板。
2. 翻下化妆镜盖板，展开化妆镜并点亮化妆镜灯；闭合化妆镜盖板后，化妆镜灯会关闭。

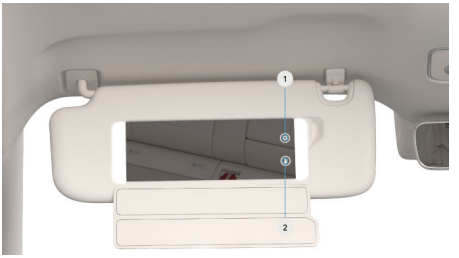

1 亮度调节按钮：点击可以进行亮度调节。

2 温色调节按钮：点击可以进行温色调节。

⚠ 警告

驾驶时，请勿打开化妆镜，否则反射光可能会影响您和他人的视线。

驾驶车辆

在本章中，您可了解操作车辆的信息。以下将向您介绍与驾驶、安全性有关的信息，请仔细阅读本部分。

启动和下电

车辆启动

方法

1. 解锁车辆。
2. 打开驾驶员车门后，仪表显示屏和中控屏点亮，车辆上电。
3. 关闭驾驶员车门后，踩下制动踏板，仪表显示屏上的 READY 指示灯点亮。
4. 选择所需挡位，请参阅换挡。
5. 开启本次行程。

⚠ 注意

- 必须要按照上述操作才能正常启动车辆，当不能正常启动时，检查上述操作是否正确。
- 启动车辆前请检查确认座椅、方向盘和外后视镜是否调节到安全、舒适的位置。
- 启动车辆前请确认您可以正常踩下制动踏板。

⚠ 警告

驾驶车辆前请系好座椅安全带。

车辆下电

锁车下电车辆

从车外锁止车辆后，车辆下电。

通过中控屏下电车辆

方法

关闭所有车门，将挡位切换至 P 挡，可通过下列任一方式下电车辆。

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“车辆下电”。

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，点击“车辆下电”。

提示

- 车辆下电后，如果手机蓝牙钥匙放在车辆易于检测到的区域或随身携带，踩下制动踏板，车辆将重新上电。
- 车辆下电后，将卡片钥匙放置在主驾侧无线充电仓内，踩下制动踏板，车辆将重新上电。
- 所有座椅无人时，15min 后车辆会自动下电。

换挡

启动车辆后，确保所有车门关闭，踩下制动踏板，将换挡杆向上或向下拨动到指定位置，以切换挡位。

倒挡（R 挡）

方法

踩下制动踏板，待车辆停稳，将换挡杆向上拨到底并松开，车辆进入 R 挡。

提示

- 位于 R 挡时，倒车灯点亮。
- 必须踩下制动踏板才能挂入 R 挡。

警告

倒车时，请充分利用内后视镜、外后视镜和 360° 全景环视观察车辆周围环境，防止事故发生。

空挡（N 挡）

方法

通过以下方式可以挂入空挡：

- 车辆挡位在前进挡（D 挡）时，踩下制动踏板，将换挡杆向上推动一格，即可挂入空挡。
- 车辆挡位在倒挡（R 挡）时，踩下制动踏板，将换挡杆向下拉动一格，即可挂入空挡。

警告

挡位处于 N 挡时，请踩下制动踏板，防止车辆溜车。

前进挡（D 挡）

前进挡是正常的行驶挡位。

方法

踩下制动踏板，将换挡杆向下拉到底并松开，车辆进入 D 挡。

警告

驾驶车辆时，请勿超速，并时刻注意周围环境，防止事故发生。

驻车挡（P 挡）

停车时，请使用驻车挡。

方法

按下换挡杆末端的 P 挡按键并松开，车辆进入 P 挡。

警告

车辆正常行驶时，切勿按下 P 挡按键，否则会引发交通事故。

制动

制动系统简介

制动系统由行车制动和驻车制动两部分组成，行车制动用于车辆行驶中减速，驻车制动用于车辆停放时，防止车辆溜车。

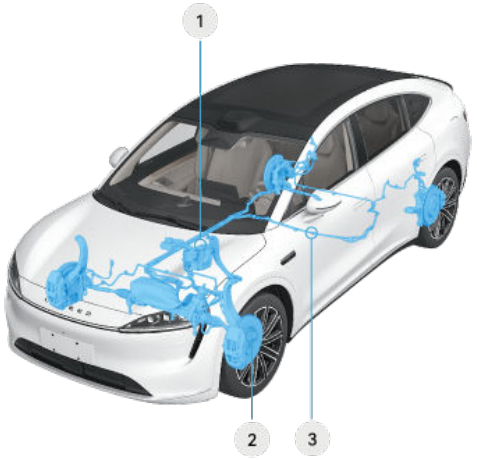

1 制动控制器	3 制动管路
2 制动器	-

在制动系统中，制动衬片和制动盘属于消耗品。制动衬片配有磨损指示器，磨损指示器是一个连接在制动衬片上的薄金属板。当制动衬片磨损到极限后，薄金属板会摩擦制动盘并发出尖锐的摩擦声，若遇到这种情况，请到鸿蒙智行用户中心进行检修。

关于制动盘和制动衬片的使用极限和详细规格，请参阅制动系统参数。

⚠警告

- 如果不更换磨损的制动衬片将会损坏制动系统，并可能导致危险。
- 请在每次车辆保养时，检查制动盘和制动衬片的磨损程度，并根据维修人员的建议，必要时更换。

能量回收制动

能量回收制动（CRBS）功能用于车辆在制动或滑行过程中，将产生的动能转换为电能储存在动力电池中，以增加车辆续航里程。

选择能量回收强度

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 驾驶”。

2. 点击选择相应的驾驶模式。
   - 节能：该驾驶模式下，能量回收强度默认为高，松开加速踏板后，车速下降较快，同时给动力电池补充的能量较多。
   - 舒适：该驾驶模式下，能量回收强度默认为标准。松开加速踏板后，车速下降较慢，同时给动力电池补充的能量较少。
   - 运动：该驾驶模式下，能量回收强度与舒适驾驶模式相同。
   - 定制个性化/个性化：进入此界面，您可自定义能量回收强度为标准或高。

提示

驾驶员在踩下制动踏板时可能会听到来自驾驶舱的“塔塔”声，制动踏板有非常轻微的感知，此为制动能量回收功能正常工作的声音和现象。

车身稳定性系统

车身稳定性系统（ESC）在转向过度或转向不足时帮您稳定车辆，车身稳定性系统默认为开启状态。

功能介绍

转向过度或转向不足时，系统会通过对车轮施加制动或降低电机扭矩的方式，来增强对车辆平稳性的控制，车身稳定性系统包含如下子功能：

- 电子制动力分配（EBD）
- 防抱死制动系统（ABS）
- 车身动态控制（VDC）
- 牵引力控制系统（TCS）
- 坡道辅助控制（HHC）
- 液压制动辅助（HBA）
- 紧急制动报警（HAZ）
- 陡坡缓降（HDC）
- 舒适制动（CST）
- 自动驻车（AVH）
- 拖拽扭矩控制（DTC）
- 防二次碰撞 （SCM）
- 驱动力防侧翻控制（RMI）

⚠ 注意

- 车身稳定性系统是一套辅助性质的系统，并不能代替您在驾驶车辆时所起的作用。所以请您认真、谨慎地驾驶车辆。
- 车辆出现打滑或急转弯时，请勿进行猛踩加速踏板等激烈驾驶车辆的行为，否则可能会造成人员受伤或车辆损坏。

ESC 操作说明

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶”，开启或关闭车身稳定性系统。

ESC 工作：

仪表显示屏上的“”指示灯闪烁，表示 ESC 正在工作。

停用 ESC：

如果车辆陷入积雪或泥地中，ESC 可能会降低从电机输出至车轮的动力，您可能需要关闭该系统以便摆脱困境。

ESC 关闭时：

仪表显示屏上的“”指示灯点亮，此时应特别小心，并以与路况相适合的车速驾驶。ESC 能保证车辆的稳定性和驱动力，如无必要，请勿关闭。

⚠ 警告

如果仪表显示屏上的“”指示灯一直亮，表示 ESC 系统存在故障，请小心驾驶并尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

电子制动力分配

电子制动力分配（EBD）可在车辆制动时自动调整后轮制动压力，保障后轮不先于前轮抱死，保证最佳制动力输出，并可协同 ABS 提高制动稳定性，从而保证车辆的平稳行驶。

防抱死制动系统

车辆配备防抱死制动系统（ABS），能防止在紧急制动或在湿滑路面上制动时车轮发生抱死现象，避免车辆出现侧滑或甩尾，保持车辆的稳定性。

在每次车辆启动后，防抱死制动系统会在车辆行进过程中进行自检，自检过程中可能会听到短暂的系统运行的咔嗒声，甚至可能会注意到制动踏板有少许移动。这属于正常现象。

⚠ 警告

下列情况（包含但不仅限于）下，ABS 不能有效工作：

- 使用了抓地力不足的轮胎。
- 在湿滑、泥泞、砂石或积雪路面上高速驾驶时。
- 在多坑路面或不平路面行驶时。

⚠ 注意

即使车辆配有 ABS，驾驶车辆时仍需注意与前车保持安全距离。

车身动态控制

车身动态控制（VDC）的作用：在车辆行驶过程中突然转向时，系统根据方向盘转角和车速等信息判断驾驶员的驾驶意图，并持续与车辆实际状况进行对比，如果车辆出现偏离正常行驶路线的情况，系统将通过对相应的车轮施加制动或降低电机扭矩进行修正，以帮助驾驶员控制侧滑，保持车辆行驶的稳定。

牵引力控制

牵引力控制（TCS）通过降低电机功率，防止车辆的驱动轮在加速行驶时打滑，必要时施加制动力控制，使车辆易于起步、加速和爬坡。TCS 有效控制制动压力和电机功率时，仪表显示屏上的车身稳定性系统指示灯闪烁。

坡道辅助控制

车辆上坡时，驾驶员在松开制动踏板后，制动控制系统保持车辆 1s 内不后溜，使驾驶员能够顺利起步。

⚠ 警告

若您未开启自动驻车功能，HHC 工作 1s 后将停止工作，此时车辆可以滑动。因此，请将脚从制动踏板移到加速踏板。切勿依赖 HHC 功能，否则会导致碰撞事故。

液压制动辅助

液压制动辅助（HBA）的作用：驾驶员快速踩下制动踏板时，系统能识别出此时车辆处于紧急状态，会迅速将制动压力提高至最大值，从而使防抱死制动系统更迅速介入，有效地缩短制动距离。

紧急制动报警

紧急制动报警（HAZ）的作用：车速大于 50 km/h 时，如果驾驶员进行紧急制动，当系统识别到车辆处于紧急制动状态时，系统会将紧急制动信号传送给车身控制器，仪表显示屏显示危险警告灯指示灯常亮，并通过闪烁危险警告灯警示后方车辆，起到危险警告作用。

陡坡缓降

陡坡缓降（HDC）是让车辆能在受控制的情况下，安全通过陡坡路况。开启陡坡缓降后，车辆在下陡坡路面行驶时，可在 8~35 km/h 的区间内进行车速控制；初始车速低于最低车速时，车辆会默认按照最低车速进行控制，可以通过踩下加速踏板或制动踏板，在既定速度区间来增加或降低当前的控制车速。

开启或关闭陡坡缓降

方法

车速为 60km/h 或更低时，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，开启或关闭陡坡缓降。

⚠ 注意

- 陡坡缓降控制系统在进入陡坡路况前就应设定好，以便驾驶员可以将全部精力操作方向盘。
- 陡坡缓降控制系统工作时，如果出现轮胎抱死情况，则防抱死制动系统会自动启动。
- 陡坡缓降控制系统工作时，如果出现任意车轮与地面失去接触，制动力将会被分配到附着系数更高的车轮。
- 陡坡缓降控制系统通过电子稳定控制系统工作来主动施加制动力，工作时会有液压的工作声音，属于正常现象；电子稳定控制系统故障时，陡坡缓降控制系统无法开启，请尽快前往鸿蒙智行用户中心进行检修。

⚠ 警告

在整个过程中，您有责任控制车辆，并在必要时加以干预，避免危险发生。

舒适制动

舒适制动（CST）的作用：在汽车非紧急情况减速停车时，集成制动控制系统通过控制四个制动器的制动压力，减小停车瞬间的悬架俯仰和冲击，为驾驶员提供平稳停车的感觉。

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶”，开启或关闭舒适制动。

自动驻车

自动驻车（AVH）功能是帮助您在等红绿灯或上下坡停车时进行制动，保持车辆静止。驾驶员无需一直踩着制动踏板，从而保持车辆的制动。

拖拽扭矩控制

拖拽扭矩控制（DTC）的作用：在车辆行驶过程中突然转向、加速等情况时，系统检测到因驱动轮打滑所导致车辆驱动稳定风险，会通过精准的扭矩控制来防止驱动车轮打滑，从而达到安全稳定行驶。

防二次碰撞

防二次碰撞 （SCM）可在车辆发生碰撞时自动对车辆进行制动，防止车辆继续行驶引发二次碰撞。

驱动力防侧翻控制

驱动力防侧翻控制（RMI）通过检测车身侧倾角和侧倾率判断车辆行驶状态。行驶时，如果系统检测到存在侧翻风险，将向一个或多个车轮施加适当的制动力以降低车速，降低侧翻的风险直至车辆恢复稳定。

安全制动

方法

紧急情况下需要制动时，您可以完全踩下制动踏板，以保持稳定的制动压力。

⚠ 警告

- 安全制动时，请完全踩下制动踏板并保持至车辆平稳停住。如果未保持，则会中断防抱死制动系统的工作过程并增加制动距离。
- 驾驶车辆请勿超速并保持适当的跟车距离。否则即使装配最先进的制动系统，也无法在安全制动时，给您提供免受伤害的保障。
- 在紧急情况下，需要在完全踩下制动踏板时保持稳定的制动压力。即使是在低牵引力路面上，防抱死制动系统也会根据可用的牵引力大小改变施加在每个车轮上的制动压力，这可以防止车轮抱死，并确保车辆尽可能安全地停下来。

应急制动



方法

车辆行驶过程中，制动踏板失效时，长按 P 挡按键，使用电子驻车制动器进行应急制动。

⚠ 警告

- 应急制动时，可能会导致车辆打滑、侧翻等风险。
- 在正常行驶时禁止触碰 P 挡按键，否则有引起安全事故的风险。
- 应急制动仅作为制动踏板失效时的紧急措施，不能代替制动踏板制动，其不能提供较大制动力，禁止驾驶员在踩踏加速踏板的情况下操作应急制动，否则该功能将不会介入工作。
- 应急制动过程中一旦松开 P 挡按键该功能将退出。

驻车

电子驻车

自动开启或解除电子驻车

方法

开启：挡位由其他挡位切换至 P 挡，自动开启电子驻车。此时仪表显示屏上的指示灯“Ⓟ”点亮。

解除：挡位由 P 挡切换至其他挡位，自动解除电子驻车。此时仪表显示屏上的指示灯“ Ⓟ”熄灭。

提示

关闭整车电源，会自动开启驻车制动。

手动开启或解除电子驻车

方法

开启：车辆静止时，踩住制动踏板的同时，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，开启电子手刹开关，开启电子驻车。此时仪表显示屏上的指示灯“Ⓟ”点亮。

解除：车辆静止时，踩住制动踏板的同时，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，关闭电子手刹开关，解除电子驻车。此时仪表显示屏上的指示灯“Ⓟ”熄灭。

注意

开启或解除电子驻车的过程中，可能会听到车辆后方发出“嘶嘶”的声音，此声音为驻车制动器所发出的工作声音，属于正常现象，请放心使用。

警告

- 手动解除电子驻车后，车辆会切换到 N 挡，请注意安全避免溜车。
- 下车前务必确保车辆处于 P 挡，以免车辆移动导致伤害或损坏。

自动驻车

自动驻车（AVH）功能帮助您在等红绿灯或上下坡停车时进行制动，保持车辆静止，防止车辆溜车。

开启自动驻车

方法

车辆上电，车门关闭且驾驶员侧安全带已系好时，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，开启自动驻车。

开启自动驻车功能后，仪表显示屏上的“Ⓐ”指示灯常亮。

提示

从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“自动驻车”，也可开启自动驻车。

激活自动驻车

方法

自动驻车功能开启后，当车辆挡位处于 D 挡，踩下制动踏板，车辆由运动到静止状态时，自动驻车功能激活，仪表显示屏上的“Ⓐ”绿色指示灯常亮。

关闭自动驻车

方法

- 自动驻车功能开启时，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，关闭自动驻车，仪表显示屏上的“Ⓐ”指示灯熄灭。
- 自动驻车功能激活时，从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“自动驻车”，即可关闭自动驻车功能，仪表显示屏上的“Ⓐ”绿色指示灯熄灭，车辆退出自动驻车功能转为驻车制动功能。

自动驻车解除功能

方法

自动驻车解除功能的操作方法和电子驻车解除方式的操作方法相同，其中包含手动解除、自动解除。

⚠ 注意

- 驶入洗车间前务必关闭自动驻车功能。
- 自动驻车功能仅前进挡可以激活，倒挡不可激活。
- 务必按安全规范正确驻车，注意避免伤到自己和行人。
- 自动驻车功能开启时，打开驾驶员侧车门或松开驾驶员侧安全带，自动驻车功能将退出，再次关闭驾驶员侧车门或系上驾驶员侧安全带，自动驻车功能再次开启。
- 自动驻车功能开启后，通过行车制动，使车辆由运动状态至完全停止后，自动驻车系统将自动进行驻车，但挡位仍处于 D 挡，短时间停车建议挂入 N 挡，长时间停车建议挂入 P 挡。

⚠ 警告

为避免车辆意外移动，自动驻车状态下，踩加速踏板起步时需确认车辆挡位状态。

驾驶设置

驾驶模式

车辆可选择不同的驾驶模式，因不同的驾驶模式下车辆动力输出功率和响应时效不同，可满足用户不同的驾驶习惯和出行需求，让您体验不同的驾驶乐趣。

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶”，选择不同的驾驶模式。

- **节能：**该模式下，车辆行驶会节省能量以获得最大续航里程。转动方向盘时手感适中，松开加速踏板后，由于能量回收强度较高，车速下降非常快。
- **舒适：**该模式下，车辆整体驾驶感受较为舒适。转动方向盘时手感轻盈，松开加速踏板后，能量回收强度默认为标准，车速下降较快。
- **运动：**该模式为车辆较激进的驾驶模式，加速迅猛，转向灵敏，转动方向盘时手感沉稳、略重，能量回收强度默认为标准。
- **定制个性化/个性化：**可设置加速模式、转向模式、悬架高度、能量回收等。

提示

- 每次将驾驶模式切换为“节能”模式时，会关闭氛围灯。
- 访客模式下，系统默认为节能模式。您可在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 维修检测”，开启或关闭“默认节能驾驶模式”。

减速缓行

松开加速踏板后将快速减速并保持低速缓行，帮助更高效的能量回收。

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶”，可开启/关闭减速缓行。

提示

- 使用减速缓行时，需关闭陡坡缓降功能。不允许行驶过程中开启/关闭减速缓行。
- 开启减速缓行后，将最大程度的进行能量回收实现车辆减速，但仍需时刻保持安全车距行驶，必要时提前踩下制动踏板进行制动。

悬架高度

方法

若您的车辆配备悬架高度调节功能，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，可设置悬架高度。

悬架高度与驾驶模式联动。

- 节能模式和运动模式：悬架高度默认为低。
- 舒适模式：悬架高度默认为标准。
- 个性化模式：可手动设置悬架高度为最低、低、标准、高、最高。

空气悬架高度调节抑制

当用户选择某一驾驶模式或悬架高度时，为保证车辆驾乘安全，空气悬架系统会根据当前行驶工况判断是否响应请求，当系统判定当前工况不满足调节条件时，将不会对悬架进行调节，这属于正常现象。当条件满足时，系统恢复调节功能，用户无须担心。

影响高度调节的主要条件如下:

- 车门（四门两盖）未关闭。
- 车辆处于充电状态（插充电枪或者充电口打开）。
- 气泵温度过高时。
- 方向盘转角过大时。
- 悬架维修模式打开时。
- 车辆处于运输模式、展车模式等特殊模式时。
- 转向、制动、12V 供电系统出现故障时。
- 车辆处于紧急制动、转向等非稳态工况时。

空气悬架维修模式

举升车辆时需要开启空气悬架维修模式，以免损坏车辆。

方法

将挡位切换至 P 挡，在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 维修检测”，开启空气悬架维修模式。

便捷上下车

通过以下方式开启此功能时，蓄电池电量在 50% 以上且进入 P 挡后，车辆自动调节至便利上车高度，方便下次上车。

完成便利上车后，解除电子驻车，车辆恢复至调节前高度。

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，可开启或关闭便捷上下车功能。

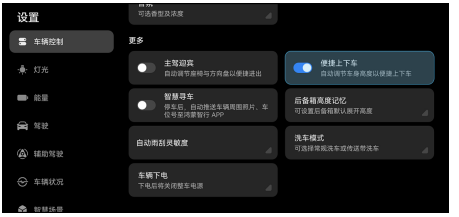

轻松载物功能

方法

若您的车辆配备轻松载物功能，挡位处于 P 挡且空气悬架系统无故障时，按下后备箱右侧的轻松载物开关，可激活轻松载物功能。激活此功能后，后轴高度降低，方便装载物品。

轻松载物功能激活后，满足以下任一条件时，轻松载物功能自动退出，后轴高度自动恢复至原高度。

- 再次按下轻松载物开关。
- 后备箱关闭。
- 车速大于 5km/h。

车辆驱动模式

您可以通过中控屏设置车辆驱动模式，如强制纯电、纯电优先、智能，燃油优先。

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶 > 车辆模式”，选择不同的驱动模式。

- **强制纯电：**强制使用动力电池电量维持驾驶需求。每次上电时默认为此模式，当动力电池电量低于约 3% 时启动增程系统进行供电；动力电池电量过低时车辆动力会减弱、油耗增加，不建议频繁使用此模式。
- **纯电优先：**车辆优先使用动力电池电量维持驾驶需求。当动力电池电量低于约 20% 时启动增程系统进行供电；建议日常充电用户选用此模式。
- **智能：**车辆综合考虑车速、动力电池电量等因素，优先使用电池电量。当动力电池输出功率不足时，启动增程系统进行供电。
- **燃油优先：**车辆优先使用增程系统提供的能量维持驾驶需求。当动力电池电量低于约 70% 时启动增程系统进行供电；建议长途行驶、连续山路等情况下使用此模式。

路面辅助模式

路面辅助模式是为了更好通过各种特殊路面而配备的一种车辆辅助驾驶模式。

湿滑模式

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶 > 场景辅助”，开启或关闭湿滑模式。

提示

- 在车辆经过积水湿滑、积雪路面后，请关闭湿滑模式。
- 开启湿滑模式后，驾驶模式暂不可用，晕车舒缓与减速缓行将自动退出，下次上电时该模式默认关闭。

晕车舒缓

开启晕车舒缓功能后，可以减缓车辆起步、加速、刹车和转弯时引起的波动，使车辆行驶更加平稳，减轻晕车感。该功能默认关闭。

方法

在中控屏进入“设置 > 驾驶 > 场景辅助”，开启“晕车舒缓”开关。

提示

- 路面辅助模式、减速缓行功能与晕车舒缓功能互斥。路面辅助模式或减速缓行功能处于开启状态时，开启晕车舒缓功能，中控屏将弹窗提醒您是否确认关闭路面辅助模式或减速缓行功能。
- 开启晕车舒缓功能后，悬架高度将自动调节为低，舒适制动功能联动开启，且减速缓行功能自动关闭。
- 退出晕车舒缓功能后，悬架高度、舒适制动功能将恢复至晕车舒缓功能开启前的状态。
- 晕车舒缓功能仅单次生效，每次启动车辆，该功能默认关闭。

行车记录仪

行车记录仪用以记录车辆行驶过程中车外的视频、声音和图片，为驾驶提供证据。

行车记录仪功能包括：抓拍录像、循环录像、拍照。

- 抓拍录像：触发方式分为自动触发、手动触发。当检测到发生碰撞时，系统自动触发抓拍录像；通过行车记录仪应用内可手动触发抓拍录像。

  抓拍录像功能触发后，系统自动记录触发时间点前后近 2min 的视频，并存储于抓拍录像文件夹中，抓拍录像不会被自动覆盖，文件夹存满后需要手动删除。
- 循环录像：在行车记录仪应用开启该功能后，每次车辆启动后，系统将自动录制循环视频直至车辆下电。

  循环录像存储于循环录像文件夹中，当文件夹录满后，时间最早的视频将会被最新视频覆盖。
- 拍照：抓拍车辆前方的图片或者视频回放的画面截图。

方法

1. 打开副驾隐私储物箱，将 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡槽。

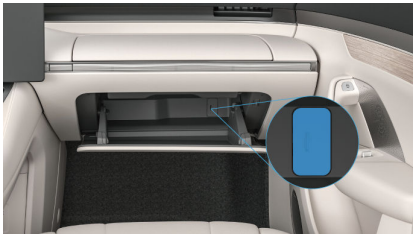

2. 在中控屏，点击状态栏 图标，或点击“应用与服务 > 应用中心 > 行车记录仪”，打开行车记录仪应用。

   状态栏图标 表明行车记录仪录制中， 表明录制同时录音中， 表明停止录制， 表明故障。

3. 查看与设置行车记录。
   - 数据回看：在首页可查看行车记录仪录制的抓拍视频、循环视频、图片。
   - 实时画面：点击“实时画面”按钮，切换至行车记录仪实时监控画面。
   - 编辑：切换至编辑模式，对已存储视频和图片进行删除、导出到手机。针对循环录像，还可以锁定视频，锁定后该视频不能被覆盖。
   - 设置：设置行车记录仪功能。
     - 存储卡容量：查看存储卡的已使用容量及总容量、不同数据类型的容量占比。
     - 行车记录仪：可开启、关闭车辆每次启动后自动开始循环录像的录制。
     - 录像时录音：可开启、关闭行车记录仪的录像时录音的功能。
     - 恢复默认设置并清除数据：删除所有数据并将设置项恢复至出厂默认状态。
4. 数据权限。
   - 登录时产生的数据，只有登录用户有权限回看。
   - 未登录时产生的数据，所有用户均可回看。
   - 不同用户，需分别进行车辆的权限授权操作和行车记录仪功能设置。
5. 导出数据。
   - 拔出 Micro SD 卡槽中的 Micro SD 卡，插入电脑即可进行数据导出。

- 导出至手机：可在行车记录仪应用内，进入编辑模式，选择视频或照片发送至手机。

ⓘ 提示

在车辆无电或无网络连接情况下，行车记录仪视频录制画面时间可能会有延迟。

⚠ 注意

- 存储卡要求：使用正版的 Micro SD 卡，容量为 32GB~128GB，其他类型和容量的存储卡将无法保证行车记录仪的视频与图片记录，不支持 NTFS 格式 Micro SD 卡。
- 如果在行车记录仪录制期间插拔存储卡或车辆意外断电，当前视频将停止录制，已录制视频和照片可能丢失。
- 已录制的视频和照片仅存储于副驾隐私储物箱内的 Micro SD 卡中，请您务必妥善保管 Micro SD 卡，避免 Micro SD 卡或者 Micro SD 卡内中的数据损坏或者遗失。
- 其他文件不应存储在行车记录仪文件所在的 Micro SD 卡，将其他文件存储在该 Micro SD 卡，可能会造成数据丢失。
- 在使用行车记录仪“一般录像”、“一键拍照”和“拍照时录音”等功能时，遵守法律法规相关要求，尊重第三方合法权益。

胎压监测系统

您的车辆配备主动式胎压监测系统，该系统通过安装在各车轮气阀上的传感器，监测轮胎压力和温度。

仪表显示屏胎压监测界面

通过方向盘上的仪表显示切换按键进入胎压显示界面，查看轮胎气压，请参阅仪表显示屏设置。

中控屏胎压监测界面

方法

在中控屏进入“设置 > 车辆状况”，查看胎压信息。

胎压传感器电量低、胎压传感器失效、胎压传感器初始化报警

胎压传感器电量低、胎压传感器失效、胎压传感器初始化报警激活时，对应报警轮胎呈红色点亮，胎压报警指示灯持续点亮，并伴有一声报警，同时仪表显示屏弹出相应提示信息。

胎压低、胎压高、胎温高、快速泄压报警

胎压低、胎压高、胎温高、快速泄压报警激活时，对应报警轮胎呈红色点亮，胎压报警指示灯持续点亮，并伴有 5s 声音报警，同时仪表显示屏弹出相应提示信息。

提示

- 请定期检查轮胎气压并确保在规定范围内。
- 胎压监测系统无法提前指示由外部因素（例如爆裂）造成的急剧胎损，也无法识别所有轮胎长周期地自然、均匀压力损失。
- 胎压监测系统具有自定位学习功能，进行轮胎换位或更换传感器后，启动车辆行驶一段时间，各轮胎胎压传感器位置将自动学习匹配。

⚠ 警告

车辆行驶过程中，如果胎压报警指示灯在闪烁一段时间后常亮，应将车辆停放在安全位置，并尽快联系鸿蒙智行用户中心。

可能导致胎压监测系统工作异常的多种因素

- 安装不兼容的轮胎或车轮改装。
- 轮胎内存在液体或注入补胎液。
- 在安装了防滑链的情况下驾驶。
- 靠近电视台、加油站、机场等产生强大无线电波或电噪干扰的设施。
- 加装可能对汽车的无线电接收器或电气系统等造成干扰的附件。

⚠ 注意

仅允许更换指定规格的车轮，否则可能会影响到胎压监测系统正常运行。

电子不停车收费系统

电子不停车收费系统 (ETC) 是用于高速公路或桥梁收费站的自动收费系统。车辆 ETC 功能需购买授权并激活后才可使用。

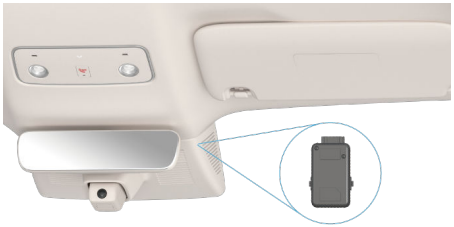

方法

1. 确保车辆处于联网状态，点击中控屏进入“设置 > 连接 > 互联与服务”，打开 ETC 开关。

2. 如果车辆暂未购买授权，在开启 ETC 时，系统将自动弹出购买提示，您可以通过“鸿蒙智行”应用绑定车辆后，在应用内依次点击“精选 > R7 专属 > 隐藏式内置 ETC”，购买该功能授权。
3. 如果已购买授权，但未进行激活，在开启 ETC 后，中控屏会弹出激活二维码界面，您可以通过微信扫描该二维码直接进入山东高速 ETC 功能激活流程，也可以在微信中自行搜索小程序“山东高速 ETC”，并从小程序中进行 ETC 功能激活。激活前请提前准备好您的身份证、车辆行驶证及银行卡。如有 ETC 激活及使用问题，您可以咨询山东高速 ETC，客服电话：95011。
4. ETC 功能激活后，当系统检测到车辆驶入高速入口信号，系统发出提示音“嘀”。驶出高速，ETC 交易成功后，中控屏弹出扣费提示。

疲劳分神监测

驾驶员状态监测（DMS）摄像头位于主驾左前方，用于检测驾驶员状态。当车内摄像头监测到您在人驾或使用智能辅助驾驶时处于疲劳驾驶（如打瞌睡、长时间连续驾驶等），或分神驾驶（如长时间未关注路面、使用手机通话等）状态，系统将通过语音、仪表显示屏进行安全提醒。该功能默认开启。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 驾驶 > 场景辅助 > 疲劳分神监测”，开启“疲劳监测”或“分神监测”开关。

2. 当车速大于 30 km/h，检测到您处于疲劳驾驶或分神驾驶时，系统将提醒您注意驾驶安全和休息。

⚠ 警告

- 驾驶员监测系统是一种辅助系统，并不能主动干预驾驶操作，驾驶员始终有责任安全地驾驶车辆。
- 切勿疲劳驾驶，驾驶员有责任时刻保持健康、清醒的驾驶状态。
- 不应该忽视驾驶员监测系统发出的警告。在系统发出疲劳或分神驾驶警告后，驾驶员应及时调整驾驶行为或停车休息。

提示

- DMS 摄像头仅用于人脸识别、疲劳分神监测等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输。我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 驾驶员监测系统无法正确检测驾驶员面部时，将不能开启。您可以通过调节方向盘或座椅位置，以保证驾驶员监测系统正常工作。
- 在以下情况，驾驶员监测系统可能会受影响：
  - 驾驶员状态监控摄像头被遮挡。
  - 佩戴墨镜、口罩等会遮挡面部的饰物。为准确识别驾驶员疲劳或分神状态，请确保脸部无遮挡。
  - 强烈的光照降低摄像头监测能力。
  - 驾驶员监控摄像头权限关闭。

驾驶辅助

在本章中，您可了解智能驾驶的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

了解 ADS

ADS 简介

ADS 配备一系列传感器，融合先进的 AI 技术，提供驾驶辅助、泊车辅助、安全辅助等多种辅助驾驶功能，致力于为用户提供放心、安心和舒心的驾乘体验。

ADS 功能简介

ADS 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，并不是自动驾驶或无人驾驶，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。ADS 无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。驾驶员始终是驾驶车辆行为的完全责任人，承担安全驾驶的全部责任。

ADS 功能分为驾驶辅助、泊车辅助、安全辅助三大类：

- 驾驶辅助：提供自适应巡航辅助（ACC）、车道巡航辅助（LCC）和智驾领航辅助（NCA）三种不同智能程度的驾驶辅助功能，帮助驾驶员轻松驾驶。
- 泊车辅助：提供 360°全景环视（AVM）、智能泊车辅助（APA）和代客泊车辅助（AVP）等多种泊车辅助功能，帮助驾驶员无忧泊车。
- 安全辅助：提供前、侧、后向的全方位安全辅助功能，帮助驾驶员安全驾驶。

提示

由于车辆的配置、软件服务版本或市场区域的差异，车辆可能未配置本手册提到的所有功能，或者功能的表现与本手册的描述有所不同，具体请以车辆实际配备的功能为准。

ADS 功能包简介

ADS 分为基础包、进阶包、高阶包等多种功能包，各功能包支持的 ADS 功能不同。

驾乘人员可以在中控屏上进入 ADS 应用，查看各功能包内容、车辆订阅情况，详细请参阅 ADS 应用简介。

首次使用 ADS 功能前，车主需先在车机上登录车主帐号，以激活 ADS 软件服务。未激活 ADS 软件服务前，ADS 进阶包和高阶包中的功能不可用；激活后，ADS 进阶包和高阶包中的功能仅在车辆登录车主帐号或车主授权帐号后可用。

提示

- ADS 高阶包为选配包。
- LCC、NCA 等部分 ADS 功能需先通过对应的 ADS 考试后才能使用。

⚠ 警告

- 驾驶员应在使用 ADS 功能前认真阅读、理解相关协议和配套文件，详细了解、掌握使用 ADS 的相关知识（包括但不限于 ADS 使用向导、ADS 通用局限性、各 ADS 功能的具体含义、适用范围和使用方法、注意事项等），并在使用过程中严格遵守相关操作说明，否则可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。因驾驶员未遵守本手册的操作而导致的财产损毁、人身伤亡等，本公司不承担责任。
- ADS 不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。使用 ADS 功能时，驾驶员应始终手握方向盘，并保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆，确保安全驾驶，否则可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
- 本手册中所使用的“接管”及其相关表述，意在通过简练的语言传达驾驶员使用 ADS 过程中的相关事项。但在 ADS 运行过程中，驾驶员始终是车辆的唯一驾驶主体，应全程对车辆和系统运行情况、车辆外部环境和相关目标进行持续监测和必要响应，并在必要时立即通过本手册中规定的方式人工干预和控制车辆行驶，确保行车安全，否则可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
- 驾驶员应以自己的名义注册、登录使用车主帐号或车主授权帐号以及使用 ADS 软件服务。ADS 将以注册人为帐号所有人。驾驶员应妥善保管帐号信息，因未按要求使用帐号、被他人登录驾驶员本人帐号，可能会造成驾驶员的个人信息泄露、财产损失，也可能会影响车辆安全，造成严重的人身损伤乃至伤亡。因不当使用帐号、被他人登录帐号所引起的全部责任由驾驶员承担。
- 将车辆交给他人使用时，驾驶员务必退出自己的帐号，并督促对方登录其个人帐号使用车辆，否则可能会造成驾驶员的个人信息泄露、财产损失，也可能会影响车辆安全，造成严重的人身损伤乃至伤亡。因驾驶员外借

帐号而导致的伤害和损失，由驾驶员自行承担，本公司不承担责任。

- 驾驶员应遵守当地的法律法规要求合法使用 ADS 功能，不得在 ADS 上添加功能、应用、工具或模块进行任何不当或违反法律的行为，也不得违法收集和使用个人信息与地理信息数据。本公司对用户的任何滥用、错误使用或未经授权修改 ADS 功能服务导致的违法行为不承担任何责任，并有权临时关停 ADS 功能，乃至终止向用户提供服务，并有权对用户的违法行为所涉及到的数据进行留存，以便作为证据提供具有依法调取程序的机构。

ADS 基础版与 ADS 高阶版

本系列车型分为 ADS 高阶版（配置有激光雷达）和 ADS 基础版（未配置激光雷达），两者存在功能范围、生效速度范围、功能性能等多种差异。

功能范围差异

仅 ADS 高阶版支持，而 ADS 基础版不支持的功能如下：

- 城区智驾领航辅助（City NCA）
- “脱手检测”设置项
- 转向灯激活影像
- 循迹倒车（RA）
- 离车泊入（ADS 高阶版支持离车泊入，而 ADS 基础版支持遥控泊入）
- 侧向障碍物防碰撞（LOCP）

当前仅 ADS 高阶版支持，而 ADS 基础版暂不支持的功能包括：误挂挡提醒（含设置项）。

功能生效速度范围差异

对 LCC/NCA，ADS 高阶版和 ADS 基础版可能达到的最大目标车速不同：

- 对 ADS 高阶版，LCC 和 NCA 的最大目标车速均为 130 km/h。
- 对 ADS 基础版，LCC 和 NCA 的最大目标车速取决于具体使用场景，详情请参阅 LCC 功能介绍、NCA 功能介绍。

对下列主动安全功能，ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h：

- 前向碰撞预警（FCW）
- 自动紧急制动（AEB）
- 车道偏离预警（LDW）
- 车道保持辅助（LKA）
- 盲区监测预警（BSD）
- 后向碰撞预警（RCW）

对后向自动紧急制动（RAEB）功能，ADS 高阶版和 ADS 基础版的最高、最低生效速度均有差异，具体如下：

- ADS 高阶版：最高生效速度为约 60 km/h，最低生效速度为约 3 km/h（风险目标为静止车辆） 或 1 km/h （风险目标为静止或缓慢运动的行人或骑行人）。
- ADS 基础版：最高生效速度为约 15 km/h，最低生效速度为约 4 km/h（风险目标为静止车辆、静止或缓慢运动的行人或骑行人）。

性能差异

除前述功能范围差异、功能生效速度区间差异外，ADS 高阶版的性能也强于 ADS 基础版。例如，受限于传感器配置差异等因素，ADS 高阶版的障碍物检测能力更强，因而其与障碍物相关的能力性能更好，典型如自动紧急制动等制动类主动安全功能的制动能力高于 ADS 基础版等。

ADS 高阶版与 ADS 基础版间存在性能差异的场景包括但不限于：

- 夜晚等光线昏暗场景。
- 被对向车前照灯干扰等强光、眩光、逆光场景。
- 雨雾天气等能见度差场景。
- 施工路段。
- 急弯路段。
- 路口，尤其是存在低矮路沿、桥墩、水泥墩、护栏等障碍物的路口。
- 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠路段。
- 匝道汇入主路、出现“注意合流”交通标志的路段等车辆合流场景。
- 道路两旁存在沟渠/悬崖、不规则形状路沿、栅栏或塌陷路段等其他路面存在高度差场景。

- 存在路沿、静止车辆等低矮障碍物、静态障碍物或其他离自车左右两侧较近的障碍物的场景。
- 存在锥桶、三角牌、翻倒的卡车等异形障碍物的场景。
- 遇到异型车（车外悬挂物、装载的钢筋水泥管等）、静止或者低速行驶的工程车等场景。
- 出现横穿车辆/骑行人/行人等的场景。
- 前车急刹、行人/他车等强行加塞、抢道甚至逆行等复杂场景。

ADS 应用简介

ADS 应用即车辆中控屏上的 应用。除地图导航外，ADS 应用还集成了 ADS 服务订阅、用户体验改进计划、ADS 体验信息反馈、ADS 参数设置和信息查询等多种功能。在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > HUAWEI ADS”即可开启该应用。

应用首页（ADS 功能强相关部分）

ADS 应用首页中，与 ADS 功能强相关的元素如下图所示。

1 ADS 设置	点触 后切换至“辅助驾驶”页签，可进行 ADS 参数设置、ADS 信息查询、ADS 高阶包订阅和加入 ADS 用户体验改进计划等操作。
2 智驾服务面板入口	点触 ，进入智驾服务面板，可根据需要进入 APA 泊车界面、辅助驾驶设置等。
3 ADS 信息体验反馈	点触 可唤醒语音留言，以反馈关于 ADS 的体验信息或意见建议。更多详情请参阅反馈 ADS 体验信息。
4 AVP 功能入口	点触 ，可根据随后弹出的界面提示使用 AVP 功能。更多详情请参阅 AVP 功能介绍。
5 智驾岛	智驾时的提示卡片，显示智驾状态变化、智驾意图等信息。 在使用 NCA 时点触智驾岛可以切换至 LCC，详情请参阅切换至 LCC。
6 地图视图切换	点触此卡片，可切换地图的显示模式。可选的显示模式有：ADS 3D 视图、传统地图、前两种模式分屏显示。 设置为 ADS 3D 视图时，视图上会同时显示蓝色引导线等 ADS 相关元素（如有）。

- 以下不同入口均可进入 ADS 设置页面，功能相同：
  - ADS 应用上的“ > 辅助驾驶”
  - ADS 应用上的“ > 智驾设置”
  - 中控屏上的“设置 > 辅助驾驶”

  后文将仅使用通过 ADS 应用上的“ > 辅助驾驶”的方式来介绍有关 ADS 参数设置等操作的入口路径。
- 更多地图导航功能介绍请参阅地图与导航。

ADS 服务订阅

登录车主帐号后，进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 服务订阅”，按提示进行 ADS 服务订阅。

ADS 用户体验改进计划

登录车主帐号后，进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 关于”，按提示加入 ADS 用户体验改进计划，以便帮助我们与合作伙伴优化产品功能，提升用户体验。

ADS 参数设置

进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶”，在相应页签中设置智驾辅助、泊车辅助等各类 ADS 参数，参见下表。

页签	说明
智驾辅助	NCA/LCC/ACC 相关参数设置。
泊车辅助	APA 等泊车相关参数设置。
主动安全	“防撞预警”、“防撞制动”等安全辅助功能相关参数设置。
全景环视	360°全景环视相关参数设置。
其他设置	“ADS 播报”、“脱手提醒”等通用 ADS 参数设置。

ADS 信息查询

进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶”，在相应页签中查询车辆的 ADS 软件版本、ADS 功能包订阅情况等信息，参见下表。

页签	说明
考试和指南	ADS 考试二维码、《车主指南》跳转入口。
服务订阅	本车支持的 ADS 功能、订阅情况等 ADS 服务信息查询。
智驾体验报告	车辆在统计周期内使用的 NCA 里程、NCA 时长、APA 泊车次数等 ADS 统计数据查询。仅登录车主帐号后可用。
关于	ADS 软件版本等声明信息。

ADS 传感器

本车 ADS 配备含激光雷达在内的多种雷达、摄像头等传感器。

传感器位置

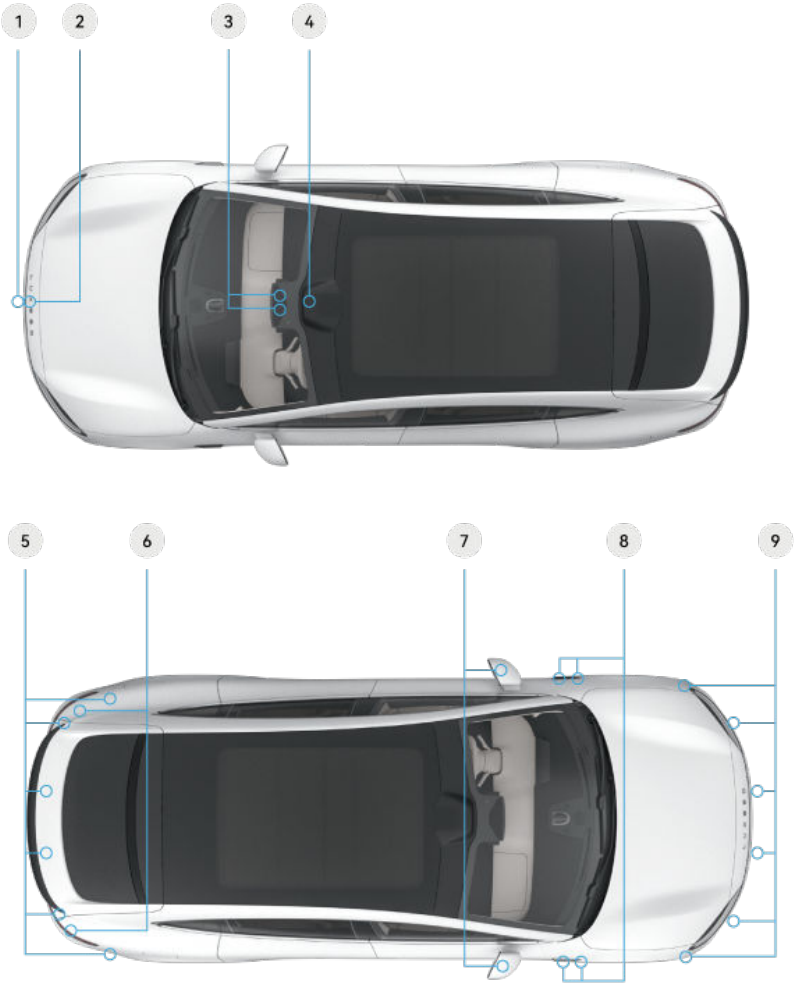

1 前毫米波雷达 × 1	6 后毫米波雷达 × 2
2 前环视摄像头 × 1	7 左/右环视摄像头 × 2
3 前视行车摄像头 × 2	8 左/右周视摄像头 × 4
4 激光雷达 × 1（若配备）	9 前超声波雷达 × 6
5 后超声波雷达 × 6	-

10 后周视摄像头 × 1（若配备）	12 后环视摄像头清洗喷嘴
11 后环视摄像头 × 1	-

清洁维护

驾驶员应确保所有雷达和摄像头都是洁净的，且前挡风玻璃清洁，无结霜或起雾。雷达或摄像头表面有脏污、遮挡物或附着物，或前挡风玻璃脏污、结霜或起雾，均可能会影响 ADS 的功能或性能。

当系统检测到雷达或摄像头遮挡或脏污时，仪表显示屏或中控屏消息中心可能会显示对应的文字提示，驾驶员可相应进行清洁维护。必要时，请联系鸿蒙智行用户中心。

雷达或摄像头表面有脏污、遮挡物或附着物的常见场景和处理建议如下：

- 雷达或摄像头窗口表面粘附灰尘、泥点（含泥沙水渍）或鸟类粪便等污渍。

  建议用流动清水或车窗专用清洗剂，冲洗至脏污粘结物软化或脱落后，再用干燥光学擦拭布、棉布、绒布将表面脏污擦拭干净至窗口表面无明显污渍遗留。

- 雷达或摄像头窗口表面结冰或结霜。

  建议用温水或含防冻剂的清洗液进行清洗至融化后，用干燥光学擦拭布、棉布、绒布将表面水渍擦拭干净至窗口表面无明显污渍遗留。

- 雷达或摄像头窗口表面产生自然凝露。

  建议用干光学擦拭布、棉布、绒布表面凝露擦拭干净至窗口表面无明显水渍遗留。

- 车辆行驶在单边高架桥、隧道、沙漠、草原或雪地等光线较差或易遮挡场景下。

  建议将车辆尽快驶离当前场景，并行驶 15min 左右，该类遮挡故障会自动消除，无需进一步处理。

ⓘ 提示

- 仅 ADS 高阶版车辆配备有激光雷达，ADS 基础版车辆未配备激光雷达。
- 对于后环视摄像头，还可以通过中控屏 360° 全景环视界面的“ > 后视摄像头清洗”，触发车辆自动对其清洗。
- 建议必要时打开车辆的除雾功能，防止车辆前挡风玻璃结霜或起雾。
- 建议使用 PH 值为 6~8 的中性清洗剂（例如 99% 异丙醇溶剂、肥皂水等）来清洁雷达上的污渍。清洁完成后，应先用清水喷淋雷达表面，再使用洁净的无尘布将雷达表面擦干。
- 请勿在雷达外部区域进行贴膜、打蜡、使用非原厂漆重新喷涂、贴车衣或镀层等操作，否则将影响雷达感知性能。
- 请勿使用清洁刷或配有清洁刷的自动洗车装置清洗雷达，避免砂石混入清洗刷带来的视窗及壳体磨损。
- 请勿使用热水清除视窗上的冰雪，避免视窗破裂。
- 请勿大力擦拭视窗，避免损坏视窗光学涂层。
- 请勿使用金属或其他硬物刮铲视窗及壳体表面的污染物或冰雪，以免损坏视窗表面。
- 在使用高压清洗器清洗时，清洗器最大压力 ≤ 8 MPa，且喷嘴与雷达视窗表面至少须保持 30 cm 的距离，避免用喷嘴直接对着雷达视窗表面喷水。同时保持喷嘴移动，不要朝同一位置持续喷水。

局限性

雷达和摄像头存在（但不限于）以下限制：

- 雷达和摄像头存在检测盲区。
- 雷达和摄像头可能漏检，如只识别到部分或完全没识别到某些车辆、人、动物或其他障碍物。
- 雷达和摄像头可能误检，如错误地识别物体的距离或者速度，或在无物体时错误地检出物体。

许多因素都会影响雷达或摄像头的检测性能，从而导致其漏检或误检。请仔细阅读 ADS 通用局限性。

⚠ 警告

- 激光雷达工作时温度较高，请避免在车辆运行时触碰激光雷达，以免造成烫伤等人身伤害。
- 严禁使用强碱强酸类、含氨清洗溶剂、漂白剂、水泥克星、柏油清洗剂、除胶剂、抛光剂或脱漆剂等清洗光学视窗及壳体。
- 如需更换雷达或摄像头，请前往鸿蒙智行用户中心进行更换。切勿安装使用未经鸿蒙智行用户中心认可的零配件或进行未经鸿蒙智行用户中心认可的改装。

- 如果需要更换前挡风玻璃、翼子板、外后视镜、保险杠或后尾门，请联系鸿蒙智行用户中心，以确保妥善处理雷达和摄像头。
- 如果安装雷达、摄像头等 ADS 传感器的区域发生损伤或碰撞，导致传感器偏移或损坏，ADS 可能不可用。此时，请联系鸿蒙智行用户中心，妥善检查处理。
- 更换雷达、摄像头等 ADS 传感器后，应及时进行 ADS 校准。未成功进行 ADS 校准可能会影响 ADS 正常工作。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

⚠ 注意

- 切勿遮挡雷达或摄像头。
- 请保持雷达和摄像头的表面干燥、清洁，及时擦拭其上的水珠、灰尘、泥沙等，在天气寒冷时避免其表面结冰。
- 用高压水冲洗车身时，请尽量避免直接冲洗雷达和摄像头。
- 切勿使用尖锐、腐蚀性或研磨性物品来清洁雷达或摄像头。请确保清洁用品中不含砂石等硬质杂物。
- 切勿直接用力铲除或擦拭雷达或摄像头表面附着力较强的脏污（如干燥的泥点，含泥沙水渍，鸟类粪便，较厚冰霜等）。建议先使用清水、含有防冻液或含有车窗专用清洗剂的液体冲洗脏污，待其软化或融化冲离后，再进行擦拭，以免硬物或清洁器具划伤雷达或摄像头。
- 天气寒冷时，请使用含有防冻液的清洗剂清理雷达或摄像头表面的污渍，以免毫米波雷达窗口表面结冰。
- 毫米波雷达分别安装在前后保险杠内，因此，为避免影响毫米波雷达性能，请保持保险杠清洁，切勿私自对保险杠进行喷漆、加装包围、安装金属或合金（含电镀工艺）装饰件等操作。如需喷漆，请前往鸿蒙智行用户中心。

ADS 使用向导

通过 ADS 考试

为了确保驾驶员能充分理解 ADS 功能的适用范围、使用方法和注意事项，在使用 LCC、NCA 和 APA 等 ADS 功能前，驾驶员需先完整观看 ADS 安全教学视频并通过考试。

方法

确保已登录驾驶员的个人帐号后，在手机“鸿蒙智行”应用中进入“我的 > 智驾考试”，按提示观看视频并考试。

提示

在注册帐号前，驾驶员应确保已详细阅读理解并同意使用 ADS 软件服务的相关法律文件。

使用 ADS

在使用 ADS 前，建议驾驶员先在中控屏进入 ADS 应用，查看车辆支持的 ADS 功能，根据需要订阅 ADS 高阶包、加入 ADS 用户体验改进计划，按个人驾驶偏好设置和确认 ADS 参数。

方法

1. 确保车机已至少登录过一次车主帐号。
2. 确保车机当前已登录驾驶员的车主帐号或个人授权帐号，车辆所有状态正常，可正常联网。
3. 在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶”，查看车辆支持的 ADS 功能，可选订阅 ADS 高阶包、加入 ADS 用户体验改进计划。
   - 在“服务订阅”页签，查看本车支持的 ADS 功能和订阅情况。车主可以在此订阅 ADS 高阶包。
   - 在“关于”页签，查看 ADS 软件版本等声明信息。车主可以在此加入 ADS 用户体验改进计划。
4. 在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶”，按个人驾驶偏好设置和确认 ADS 参数。
   - 在“智驾辅助”、“泊车辅助”、“主动安全”、“全景环视”等页签，设置相应的具体 ADS 功能参数。
   - 在“其他设置”页签，设置“ADS 播报”等通用 ADS 参数。
5. 使用车辆过程中，根据实时交通情况和适用条件，按需使用驾驶辅助、泊车辅助、安全辅助等 ADS 功能。

   其中：
   - 对 ADS 高阶版，车辆需解锁新手模式后，才能使用 City NCA 功能。详情请参阅激活 NCA 的前提条件部分。
   - 对 ADS 基础版，车辆需解锁新手模式后，才能使用 ACC/LCC/NCA 功能。详情请参阅激活 ACC 的前提条件部分。
   - 安全辅助功能存在能力受限的场景，仪表显示屏会在雨天使用 LCC/NCA 等部分场景时显示能力受限的文字提示（但不会在所有场景都提示）。
6. 使用 ADS 一段时间后，车主可以在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 智驾体验报告”，查看智驾报告。

   查看智驾报告前，请确保车辆已加入 ADS 用户体验改进计划。

提示

- ADS 参数中，除关闭“防撞预警”、“防撞制动”两个参数设置只在本次行程生效外，其他参数设置均自动保存到当前登录的驾驶员帐号中，永久生效。
- 未完成 ADS 考试等情况下，部分 ADS 参数会置灰不可设置。

⚠ 警告

- 请勿在车辆发生剐蹭或碰撞（含轻微碰撞）后使用 ADS 功能。发生该类事件后请立即前往鸿蒙智行用户中心检查车辆。
- 出于安全考虑，请勿故意测试 ADS 系统表现或故意等待 ADS 功能触发。例如，切勿故意主动驶向车辆、骑行人或行人以测试安全辅助功能；如观察到危险情形，切勿等待主动安全功能触发后再采取行动。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

反馈 ADS 体验信息

驾乘人员可以通过语音留言来反馈关于 ADS 的体验信息或意见建议。请在确保驾驶安全的前提下反馈语音留言，并及时联系鸿蒙智行用户中心。

方法

1. 确保车辆处于安全状态，反馈 ADS 体验信息不会影响到驾驶安全。
2. 通过以下任一方法，唤醒 ADS 的语音留言功能。
   - 长按方向盘右滚轮。
   - 在中控屏上点触 ADS 应用界面（含 360° 全景环视或泊车界面）上的 。

   唤醒 ADS 的语音留言功能后，中控屏上会弹出“正在录音”的提示卡片。
3. 根据卡片提示进行语音留言并上传。

   上传数据包括语音留言和留言时的 ADS 应用日志等。

提示

- 如果车上有随行人员，建议由随行人员进行具体问题反馈，以免驾驶员分心驾驶。
- 语音留言后，请及时联系鸿蒙智行用户中心。
- 通过语音留言进行 ADS 体验信息反馈时，ADS 会记录车辆识别代码（VIN 码），以确定反馈的车辆。

留言时机建议

驾乘人员及时、准确的 ADS 体验反馈将有助于我们深入分析事件详情，持续优化改进。使用 ADS 功能时，在确保安全驾驶的前提下，建议驾乘人员在发生以下情况的 5s 内语音留言并上传。

- 发生交通事故。
- 车辆发生非预期行为，如非预期转向、加减速、功能退出或发出接管提醒等。
- 使用 NCA 时，车辆未按导航路线行驶。
- 仪表显示屏上未显示自车周边的部分车辆（即目标漏检），例如未显示周边的大型板车等异型车。
- 地图显示与实际路况明显不一致。
- 无法在地图上搜索到部分地址。
- 地图提供的规划路线不合理或不符合预期。
- 其他 ADS 体验问题。

我们将认真分析驾乘人员反馈的信息，持续提高 ADS 的使用体验。

ADS 校准

ADS 校准是指驾驶员通过驾驶车辆行驶一定里程来校准传感器。若车辆 ADS 性能或传感器位置轻微变化时，需及时进行 ADS 校准。

方法

ADS 校准的方法如下：

1. 驾驶员在鸿蒙智行用户中心专业人员指导下，通过中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 其他设置 > ADS 校准”主动触发“ADS 校准”。
2. 驾驶员驾驶车辆到满足校准条件的道路进行校准，直至达到有效累计里程要求（可分成多次驾驶），仪表显示屏提示校准完成。ADS 校准完成后即可正常使用 ADS 功能。
   - 选择校准的驾驶环境：车道线清晰，路况、光线及移动网络信号良好的白天城区道路进行。请勿在恶劣天气进行 ADS 驾驶校准，如大雨、大雪、浓雾、重霾等。
   - 将车辆行驶到选定车道的中央区域，速度控制在仪表显示屏提示范围内进行校准，推荐车辆进行 ADS 校准的行驶速度高于 10 km/h，且低于 80 km/h。请根据仪表显示屏上的文字提示选择合适的路段，以满足不同阶段对不同传感器的校准要求，直至校准完成。

   校准过程中， 中的蓝色进度条会实时变化，提示当前进度。当进度条满格时显示为 ，并会高亮显示，同时伴有校准完成的文字提示，数秒后消失，表示 ADS 校准已完成。

提示

- ADS 校准需在非智能驾驶状态下进行，建议一次性完成。一般需约 20 km 有效累计里程可完成校准。
- 不同校准阶段对校准环境的具体要求不同。校准时，仪表显示屏上会根据校准阶段显示弹窗提示（例如：“请在三车道及以上城区道路行驶”），向驾驶员实时提醒应选择的驾驶环境。

- 建议选择多车道道路的中间车道，且避免长时间空旷或拥堵的路段，以减少驾驶校准里程。
- 当不满足车速或环境条件时，驾驶校准会暂停，请根据仪表显示屏上的文字提示选择合适的路段。
- ADS 校准可以分为多次进行，驾驶员中途可以任意停车或重新启动车辆。
- 如果 ADS 系统监测到传感器有松动，则仪表显示屏上会显示对应的文字提示“传感器异常，即将重新校准”。此时，驾驶员应留意仪表显示屏提示并及时响应，驾驶员人工接管后，车辆可能自动重新进入 ADS 校准。

⚠ 警告

在 ADS 校准过程中，安全辅助、驾驶辅助、泊车辅助等 ADS 功能均不可用。

异常处理

- 如果校准失败，则仪表显示屏上会弹出校准失败的文字提示。可尝试重新选择满足校准条件的区域，再次进行校准。
- 通常车辆会在行驶 20km 有效累计里程（满足车速和环境要求的累计里程）以内完成 ADS 校准。如果车辆在驾驶 160km 有效累计里程后仍未完成校准，请联系鸿蒙智行用户中心。
- 在校准过程中，校准可能因不满足车速或环境要求、关闭车机等因素暂停。校准暂停后，历史校准数据不会丢失，车辆会在重新满足校准条件后继续执行校准（暂停时，图标进度条会保存上一次校准后的进度位置，继续校准时从该进度开始）。
- 如果在驾驶车辆的过程中出现传感器异常，则仪表显示屏上会显示对应的文字提示。此时，驾驶员应留意仪表显示屏提示并及时响应，例如立即接管或联系鸿蒙智行用户中心进行检修。驾驶员人工接管后，车辆可能自动重新进入 ADS 校准；如需检修传感器，则应在检修后重新进行 ADS 校准。
- 未正确校准的传感器可能导致 ADS 无法正常工作，例如车辆行驶不稳定、360°全景环视异常等。建议必要时联系鸿蒙智行用户中心。

ⓘ 提示

- 如果驾驶员在 ADS 校准完成之前尝试使用其他 ADS 功能，则仪表显示屏上会弹出文字提示，告知 ADS 功能不可用。
- 如果车辆仪表显示屏提示传感器异常，导致车辆自动进入 ADS 校准，校准方法与车辆换件的 ADS 校准方法完全相同。
- 驾驶员在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 其他设置”主动触发“ADS 校准”，不建议驾驶员在没有专业人员指导下贸然使用。

重启 ADS

如果 ADS 无响应或出现异常，驾驶员可通过重启中控屏或将车辆重新上电来重启 ADS。

方法

1. 重启中控屏。

   ADS 将随中控屏一起重启。
2. 如果重启后仍无法正常使用 ADS，请将车辆下电后，再上电重试（请参阅车辆下电、车辆启动）。

ⓘ 提示

- ADS 重启过程中，360°全景环视等 ADS 功能不可用。
- 重启 ADS 不影响车辆的电源状态，不会导致电源接通或断开。
- 重启 ADS 后，车辆会重新定位自车位置，可能导致重启后首次使用 ADS 应用时，地图界面的自车车标位置不准确。驾车在开阔路段行驶一段距离即可恢复车辆定位。
- 如果中控屏在黑屏 5 min 后仍无反应或出现其他异常，请尝试将车辆下电后，再上电重试（请参阅车辆启动）。
- 如果重启 ADS 并将车辆下电后，再上电重试，中控屏仍无反应或出现其他 ADS 异常，请联系鸿蒙智行用户中心。

ADS 通用局限性

ADS 应用多传感器融合算法，许多因素都会影响 ADS 的性能，进而导致其无法实现预期的功能。例如，受限于实际交通环境等多种因素，ADS 可使用的高可信感知距离 ≠ 激光雷达等传感器的实际探测距离，激光雷达等传感器的实际探测距离 ≠ 其最大实验探测距离。

常见的 ADS 限制因素包括但不限于车辆自身设备或设置问题（含驾驶员误操作导致）、车辆定位问题（定位不可用、需重新定位、精度下降等）、外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）、周围车辆和其他交通参与者影响等，详见下文。这些因素可能引起系统不当告警或显示、系统无法按预期控制车辆、系统退出或不当工作等行为。（此处及后文的“不当”指未执行、未及时执行、未正确执行或未按预期执行。）

车辆自身设备问题（含驾驶员误操作导致）

- 雷达、摄像头等 ADS 传感器未校准。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器损坏，例如交通事故或风沙导致相关器件破损、传感器视窗出现凹坑、破裂、镀膜磨损、划痕等。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器脏污或被遮挡，例如污泥附着、塑料袋遮挡或视窗起雾、结冰、积雪。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器安装位置变化，例如车辆保险杠、前挡风玻璃、外后视镜、蒙皮（例如翼子板、后尾门）、车架等因车辆碰撞或其他原因变形或损坏，进而导致传感器安装位置变化。
- 车身附着物、改装件导致阻碍和干扰，例如在车辆上安装自行车架、门踏板或较大的车牌框（或车牌翘起）；使用非原厂漆重新喷涂，或重新喷漆导致车漆过厚；在车身（含车顶）或车窗上粘贴含有金属成分的车衣、改色膜或贴膜；在车身上粘贴胶带、贴纸或橡胶涂料；粘贴遮挡雷达或摄像头的贴膜等。
- 车辆外后视镜未处于正确展开状态。

车辆设置问题

- 车辆关闭了定位服务，或拒绝向 ADS 服务提供位置信息。
- 车辆处于节能模式或省电模式（如有）。
- 车辆处于洗车模式、拖车模式等特殊模式。

车辆定位问题（定位不可用、需重新定位、精度下降等）

- 途经边境线、军事基地等特殊区域时，车辆定位不可用。
- 以下场景时，车辆需重新定位位置。
  - ADS 重启。
  - 车辆被动发生地理位置变化（例如被拖车移动、搭乘渡江轮渡、泊入立体车库等）后重新上电。

  驾驶员可驾车在开阔路段行驶一段距离，以恢复车辆定位。
- 以下场景时，车辆定位精度会下降（甚至不可用）。
  - 暴雨、雷阵雨天气。
  - 剧烈太阳活动扰动电离层环境。
  - 车辆定位天线被金属遮挡物（含金属改色膜）覆盖。

外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）

- 温度极高或极低。
- 恶劣天气，例如大雨、大雪、浓雾、重霾、风沙等。
- 周边环境视野差，例如存在浓烟、周围车辆排出的尾气、溅起的水花、道路上的水雾/扬尘等。
- 周围环境昏暗，例如黎明、黄昏、夜晚或光线不足的隧道。
- 周围环境亮度突然变化，例如隧道入口或出口。
- 强光、逆光或眩光，例如摄像头被太阳光强光直射或斜射、水坑反光、被对向或尾随车辆的前照灯灯光干扰等。
- 附近存在静止障碍物，例如柱子、桌椅、打开的门等。
- 附近存在具备特殊表面和结构的物品，例如玻璃、海绵、泡沫等。
- 附近存在细、尖、矮或悬空的障碍物，例如锁链、木杆、路沿、低矮的石头、路面突起或散落的金属等物品（如钢筋、铁片、钢丝、螺钉等）、灌木丛、花台、柱子棱角、半开的上卷式车门等。

- 道路情况复杂，例如陡坡、急弯、连续弯道、蜿蜒小路、窄路、越野路、崎岖道路、超宽车道；临近沟渠、台阶或悬崖的道路；施工区域（例如布置了锥桶的区域）等。
- 道路情况不佳，例如路面湿滑或松软（路面积水、结冰、积雪或烂泥路、石子路、沙土路等）；塌陷路段、带沟槽或凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）的道路；车道线或道路标志不清晰、破损等。

周围车辆和其他交通参与者影响

- 附近存在其他产生同频干扰的设备或噪声。
- 附近存在非典型目标物，如大型板车、公路养护车、与大片单一背景色颜色过于接近的车辆、严重超长的两轮车、三轮车、打伞的行人等。
- 交通情况复杂，例如遇到突然快速出现并快速靠近自车的车辆、行人、骑行人、小动物或其他障碍物，或者车辆进出匝道、交叉路口、收费站等。

⚠ 警告

- 请勿在车辆发生剐蹭或碰撞（含轻微碰撞）后使用 ADS 功能。发生该类事件后请立即前往鸿蒙智行用户中心检查车辆。
- 出于安全考虑，请勿故意测试 ADS 系统表现或故意等待 ADS 功能触发。例如，切勿故意主动驶向车辆、骑行人或行人以测试安全辅助功能；如观察到危险情形，切勿等待主动安全功能触发后再采取行动。
- 由于系统限制，ADS 还可能存在其他不符合预期或超出预期的行为，这些行为包括但不限于：
  - 因未正确理解驾驶员的操作而不当告警或干预。
  - 无法检测和应对周围环境中的突发危险情况，例如在遇到车辆一侧出现较大横风等周围环境气流突然变化的场景时，ADS 可能无法按预期控制车辆。
  - 其他因本节提及的各种限制因素可能引起的不当告警或显示、不当干预车辆、系统退出或不当工作等行为。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

⚠ 注意

根据《汽车雷达无线电管理暂行规定》对有关射电天文业务保护的有关规定，车辆不得在以下我国相关射电天文台的干扰保护距离内使用毫米波雷达。

- 位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市蓄集乡泽令沟小野马滩的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 26km。
- 位于上海市松江区九江公路 1703 号、上海市松江区佘山镇以及北京密云区不老屯镇的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 3km。
- 位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟乡的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 5km。
- 位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石河子村的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 15km。
- 位于云南普洱市景东彝族自治县哀牢山自然保护区杜鹃湖的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 10 km。

自适应巡航辅助（ACC）

ACC 功能介绍

自适应巡航辅助（ACC）仅辅助驾驶员控制车辆的行驶速度和跟车时距，不辅助控制车辆行驶方向，主要适用于高速公路等路况良好的道路。

ACC 简介

ACC 通过雷达、摄像头等传感器检测前方行驶环境，在此基础上辅助驾驶员控制车辆以设定的目标车速行驶（定速巡航）或跟随前车行驶（跟车巡航，含跟车启停），并支持减速避障、风险限速等功能。

ACC 仅辅助驾驶员控制车辆的行驶速度和跟车时距，不控制车辆的行驶方向，驾驶员需主动操控方向盘，确保车辆行驶在正确的轨迹上。

ⓘ 提示

- ACC 功能默认关闭。使用 ACC 前，请先在 ADS 应用上开启“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助”下的“自适应巡航辅助 (ACC)”开关。
- 使用 ACC 且打开红绿灯提醒功能开关时，红绿灯提醒功能中仅闯红灯预警生效，绿灯起步提醒不生效。详情请参阅红绿灯提醒（TLA）。

定速巡航

当未检测到前方车辆阻碍自车行驶时，ACC 会辅助驾驶员控制车辆以设定的速度巡航。

仪表显示屏 中，N 的取值为巡航时的目标车速，可调节范围为 5km/h~130km/h。驾驶员可以调节目标车速。

⚠ 警告

- ACC 无法基于路况和驾驶条件自动调节行驶速度。驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- ACC 可能无法立即将车速降低到期望的数值。切勿过度依赖定速巡航来充分降低车速。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

跟车巡航

当检测到前方车辆阻碍自车行驶时，ACC 会辅助驾驶员控制车辆保持安全车距，跟随前车行驶，并支持跟随前车进行加减速、停车、起步等操作。

跟车巡航时，仪表显示屏上会将跟随的前车蓝色高亮显示。跟车距离与车速、跟车时距挡位有关，非固定数值。车速和跟车时距挡位越高，自车与前车的目标跟车距离越大。跟车时距分为 1~5 挡，默认值为 3 挡。驾驶员可以调节跟车时距。

跟车巡航过程中，ACC 会在跟车目标切出或有其他车辆切入时辅助驾驶员调整车速并更新跟车目标，如果没有新的跟车目标则进行定速巡航。

跟车巡航过程中，如果前车停止，自车会随之停止；如果前车重新起步，自车将视前车停车时间长短来采取如下不同处理方式：

- 若前车停止时间 < 3min，则前车重新起步后，自车会自动随之起步，驾驶员无需操作。
- 若前车停止时间介于 3min~10min 之间，则前车重新起步后，自车不会自动随之起步，但驾驶员可以通过轻踩加速踏板的方式重新起步，起步后继续使用 ACC 功能。
- 若前车停止时间 > 10min，则自车会自动从 D 挡切换为 P 挡、开启电子驻车制动 (EPB) 功能并退出 ACC。前车重新起步后，自车不会自动随之起步。驾驶员需重新挂入 D 挡才能起步，且起步后车辆不会自动激活 ACC。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- ACC 无法处理对向来车。
- 自车距离前方车辆或行人过近时，ACC 可能无法正确识别目标。
- 在弯道上进行跟车巡航时，车辆可能会跟随错误的目标，导致车辆未按预期车速行驶或行驶方向偏移。驾驶员应专注驾驶，当发现跟车错误时及时正确控制车辆。
- 切勿过度依赖跟车巡航功能的速度调节和跟车时距调节来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 ACC，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

风险限速和减速避障

检测到弯道、雪地路况、雨雪等恶劣天气等场景时，ACC 会辅助驾驶员控制车辆适当减速，从而降低风险。

检测到前方出现车辆、行人、骑行人等典型障碍物时，ACC 会辅助驾驶员控制车辆减速避障甚至停车让行，以降低碰撞风险。

⚠ 警告

- ACC 无法处理急弯、连续弯道等复杂弯道，驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时控制车速或施加制动。
- ACC 不属于碰撞告警或碰撞规避系统，不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞预警、防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅安全辅助章节）。
- ACC 无法处理柱子、石墩等所有障碍物，驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时控制车速或施加制动。
- 切勿过度依赖 ACC 对车辆进行充分减速来避免碰撞。驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时施加制动。
- 当前方存在可能发生碰撞风险的目标时，自车可能无法避免碰撞，特别是前方为静止目标或自车速度高于 80 km/h 时。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

目标车速图标含义

图标	显示状态	含义	说明
	点亮	ACC 可用，但未激活	满足 ACC 条件时显示
	点亮	ACC 已激活，正在使用中	-
	闪烁	ACC 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	-
	闪烁	ACC 激活失败	显示数秒后消失
	点亮 底部“+”号闪烁	设定的目标车速低于当前的道路限速	显示数秒后消失
	点亮 底部“-”号闪烁	设定的目标车速高于当前的道路限速	显示数秒后消失

图标	显示状态	含义	说明
	闪烁	ACC 已激活，设定的目标车速低于当前的道路限速，且驾驶员正在干预加速踏板	显示数秒后消失
	闪烁	ACC 已激活，设定的目标车速高于当前的道路限速，且驾驶员正在干预加速踏板	显示数秒后消失

提示

- 除上表提到的目标车速 外，仪表显示屏上还可能同时显示其他与速度相关的图标，例如车辆实时车速、系统识别到的道路限速等。用车前，请充分了解仪表显示屏上各速度图标的含义。
- 与 或 同时出现时，分别表示 LCC 或 NCA 已激活（请参阅激活 LCC、激活 NCA）。
- 仪表显示屏上显示 或 时，驾驶员可快滚方向盘左滚轮，将目标车速一键调为道路限速（请参阅调节目标车速）。
- 当仪表显示屏上的 、 或 动态闪烁时，表示驾驶员正在干预加速踏板，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板的情况。此时驾驶员可以手动调节巡航的目标车速，但调节后的目标车速要待驾驶员停止干预加速踏板后才会生效。

激活 ACC

在 ADS 应用上开启 ACC 开关后，才可激活 ACC。

前提条件

- 已在 ADS 应用上开启“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助”下的“自适应巡航辅助 (ACC)”开关。
- 车辆所在路段路况良好，满足 ACC 使用条件。
- ADS 基础版车型除满足上述前提条件外，还需车辆已解锁新手模式。

  新手模式分为城区路段和高速路段两部分，解锁条件分别如下表所示。

场景	新手模式解锁条件
城区路段	车辆实际使用时间 ≥ 7 天，且满足以下任一条件： • 车辆在城区路段累积驾驶里程 ≥ 100 km • 车辆在所有路段累积驾驶里程 ≥ 500 km
高速路段	车辆实际使用时间 ≥ 7 天，且满足以下任一条件： • 车辆在高速路段累积驾驶里程 ≥ 300 km • 车辆在所有路段累积驾驶里程 ≥ 500 km

提示

后文将上述“自适应巡航辅助 (ACC)”开关简称为 ACC 开关。

操作方法

方法

1. 驾驶车辆行驶，直至仪表显示屏上显示 。
2. 长按方向盘左滚轮，激活 ACC。

   激活成功后，仪表显示屏上的目标车速图标显示为 ，伴有提示音。

提示

未开启 ACC 开关且满足 LCC 或 NCA 条件时，上文中激活 ACC 的操作将激活 LCC 或 NCA。关于 LCC 和 NCA 请参阅 LCC 功能介绍、NCA 功能介绍。

⚠ 警告

- 激活 ACC 功能时，车辆可能无法立即进入稳定的 ACC 状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高

度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或接管。

- 激活 ACC 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标，驾驶员应目视检查判断，并及时应对。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

初始目标车速

激活 ACC 时的初始目标车速取决于激活 ACC 时的路况和车辆实时车速。

- 路况为雪地场景时，系统会进行风险限速，初始目标车速取值可能会低于车辆当前实时车速。仪表显示屏上会显示相应的限速提醒。
- 路况为非雪地场景时，初始目标车速取决于车辆的实时车速，可达到的最大目标车速为 130 km/h，如下所示。
  - 若实时车速 < 30 km/h，则初始目标车速 = 30 km/h。
  - 若 30 km/h ≤ 实时车速 ≤ 130 km/h，则初始目标车速 = 实时车速。

相关操作

激活 ACC 后，驾驶员可以在使用 ACC 的过程中：

- 根据实时路况、个人偏好等调节巡航时的目标车速和跟车时距。
- 在需要临时加速或想调节目标车速时，临时干预加速踏板。
- 随时主动退出 ACC。

详情请参阅以下章节：

- 调节目标车速
- 调节跟车时距
- 干预加速踏板
- 退出 ACC

提示

驾驶员可以通过中控屏 ADS 应用上的 ACC 开关，设置是否允许自车使用 ACC。详情请参阅设置智驾辅助参数。

调节目标车速

激活 ACC（或 LCC、NCA）后，上下滚动方向盘左滚轮，可以调节目标车速。可调节的目标车速范围为 5 km/h~130 km/h。

方法

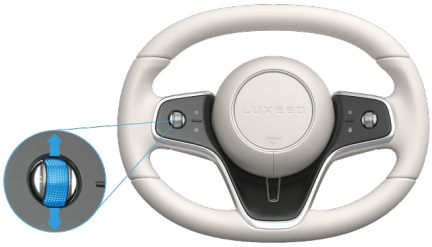

- 向上慢拨一次方向盘左滚轮，目标车速增加 5 km/h。
- 向下慢拨一次方向盘左滚轮，目标车速减少 5 km/h。
- 在道路限速 > 当前目标车速时向上快拨一次方向盘左滚轮，目标车速直接调节为道路限速。
- 在道路限速 < 当前目标车速时向下快拨一次方向盘左滚轮，目标车速直接调节为道路限速。
- 踩加速踏板至实时车速不高于 60 km/h 后，直接松开加速踏板，目标车速调节为加速后的实时车速（请参阅干预加速踏板）。
- 踩加速踏板至实时车速 60 km/h 以上后，向上慢拨方向盘左滚轮并松开加速踏板，目标车速调节为加速后的实时车速（请参阅干预加速踏板）。

仪表显示屏 N MAX 中会显示新设置的目标速度。车辆可能需要花费约数秒时间逐步调整到目标车速，具体取决于调整的速度差值和实际交通情况。

提示

- 道路限速大幅度变化时，仪表显示屏上可能显示驾驶员可以如何快速调节目标车速的提示。

- 尝试以 5 km/h 的差值调节目标车速时，若当前目标车速不是 5 的倍数，则目标车速会调节到最近的 5 的整数倍车速。

  例如，假设当前目标车速为 63 km/h，则尝试向上以 5 km/h 的差值调节目标车速后，目标车速增加到 65 km/h；向下调节则目标车速减少为 60 km/h。

- 尝试直接将目标车速调节为道路限速时，若不满足直接调节为道路限速的条件，则该操作的作用等同于向相同方向以 5 km/h 的差值调节目标车速。

⚠ 警告

- ACC 无法基于路况和驾驶条件自动调节行驶速度。驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- ACC 可能无法立即将车速降低到期望的数值。切勿过度依赖定速巡航来充分降低车速。
- 在干预加速踏板期间调节的目标车速不会立即生效，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

调节跟车时距

在车辆处于 D 挡的任意时刻，左右拨动方向盘左滚轮，可以调节跟车时距。调节后的跟车时距挡位会保存到驾驶员帐号中，作为下次跟车巡航时的默认跟车时距。

方法

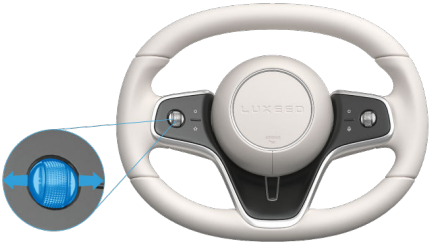

- 向右拨动方向盘左滚轮，增加跟车时距。
- 向左拨动方向盘左滚轮，减少跟车时距。

调节跟车时距时，仪表显示屏底部会显示目标跟车时距挡位，该信息会在显示数秒后消失。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 ACC，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 ACC 功能的速度调节和跟车时距调节来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

干预加速踏板

在目标车速 < 60 km/h 时干预加速踏板必然会改变目标车速；在目标车速 ≥ 60 km/h 时干预加速踏板，可能改变目标车速，也可能仅临时提高实时车速。

干预加速踏板的作用

干预加速踏板可能改变目标车速，也可能仅临时提高实时车速，具体取决于干预加速踏板前的目标车速、干预加速踏板后是否向上慢拨方向盘左滚轮等因素。

- 干预加速踏板前的目标车速 < 60 km/h，驾驶员干预加速踏板至：
  - 实时车速不高于 60 km/h 后，直接松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速（< 60 km/h）。

  - 实时车速 60 km/h 以上后，直接松开加速踏板：目标车速 = 60 km/h。
  - 实时车速 60 km/h 以上后，向上慢拨方向盘左滚轮并松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速（> 60 km/h）。
- 干预加速踏板前的目标车速 ≥ 60 km/h，驾驶员干预加速踏板至想要达到的临时速度后：
  - 直接松开加速踏板：目标车速不变。即仅临时提高实时车速。
  - 向上慢拨方向盘左滚轮，并松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速。

提示

- 加速到车速超过 135 km/h 或持续干预加速踏板超过规定时长会导致 ACC 自动退出，请注意仪表显示屏提示，及时终止干预加速踏板或立即人工接管车辆。
- 干预加速踏板期间，车辆的目标车速可调节但不生效。若在干预加速踏板期间调节了车速，则新的目标车速需在驾驶员停止干预加速踏板后才会生效。

操作方法

方法

车辆正常巡航过程中，踩加速踏板即可干预加速踏板。

干预加速踏板期间，系统不再辅助驾驶员控制车速，仪表显示屏上 ACC 图标蓝色（N MAX）闪烁，伴有弹窗、提示音和语音播报。

长时间干预加速踏板会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预加速踏板超过规定时长或加速到车速超过 135 km/h 会导致 ACC 自动退出。自动退出 ACC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音播报。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工接管车辆。

若驾驶员始终未人工接管，则系统提示会升级为“请立即接管”并自动退出 ACC。

提示

- 干预加速踏板时，可以根据加速到的实时车速、结合向上慢拨方向盘左滚轮等操作来调节目标车速。
- 干预加速踏板时，仪表显示屏上显示动态闪烁的 N MAX、N +、或 N −，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板的情况。此时，驾驶员可以手动调节巡航的目标车速，但调节后的目标车速要待驾驶员停止干预加速踏板后才会生效。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来控制车速，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。例如，在车辆转向时干预加速踏板可能会导致车辆因速度过快失去控制而发生侧滑、侧翻等危险情况，建议驾驶员在弯道路段、换道、路口转向等场景非必要不加速，避免潜在风险。
- 在驾驶员干预加速踏板期间，车辆速度完全由驾驶员控制，ACC 不再辅助驾驶员控制车辆速度，也无法减速。
- 驾驶员干预加速踏板会影响自动紧急制动等防撞制动功能（详情请参阅自动紧急制动（AEB）），可能增加碰撞风险。
- 在干预加速踏板期间调节的目标车速不会立即生效，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。
- 若驾驶员误触碰加速踏板或因物品掉落等其他原因导致车辆加速的，系统会进入干预加速踏板的状态。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生误触发干预加速踏板的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

退出 ACC

ACC 功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员短按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板。

- 驾驶员在车辆跟停时用力踩下制动踏板。
- 车辆挡位切换为 P 挡。
- 驾驶员干预加速踏板超过规定时长。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 驾驶员未坐稳（例如驾驶员俯身捡拾掉落的物品）。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。
- 其他不满足 ACC 条件的情况，请参阅 ACC 局限性。

ⓘ 提示

跟停超过规定时长后，车辆会自动切换为 P 挡，进而导致 ACC 自动退出。

⚠ 警告

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足 ACC 条件的场景或其他不可预见的原因而自动退出 ACC。驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

ACC 局限性

ACC 是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）以下场景时，ACC 及其相关功能可能不当工作或退出：

- 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等），例如：
  - 夜晚、雨/雪/雾天、扬尘/无路灯/暗光/逆光/眩光等能见度不佳场景。
  - 道路豁口、路口、窄路、陡坡。
  - 山路、乡村道路。
  - 积水、结冰、积雪路段。
  - 急弯、蛇形弯、盘山路等大曲率弯道。
  - 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
  - 存在路沿、静止车辆等低矮、静态或离自车较近的障碍物。
- 车辆状态影响（含驾驶员不当操作导致），例如：
  - 车速高于 135 km/h。
  - 车辆前风挡雨刮高速刮刷。
  - 车辆外后视镜未处于正确展开状态。
  - 车辆任一车门、前后盖未关闭或发生故障。
  - 车辆胎压异常。
  - 车辆安全气囊异常。
  - 车辆处于以下任一状态：非 D 挡、正在制动、激活陡坡缓降系统或上坡起步辅助功能、发生碰撞、已下电。
  - 车辆底盘、制动系统、牵引力控制系统、车身稳定性系统发生故障或需要维修。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- ADS 通用局限性中提到的其他场景。

⚠ 警告

- 除上述局限性外，ACC 还可能出现（但不限于）如下不符合预期的行为：
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应，造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制，导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。
  - ACC 无法探测识别到所有障碍物，造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如，ACC 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。
- ACC 不控制车辆的行驶方向，驾驶员需主动操控方向盘，确保车辆行驶在正确的轨迹上。
- 在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨天气等高风险场景，驾驶员应立即主动退出 ACC。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 ACC。
- 使用 ACC 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停或退出 ACC 并及时响应，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

车道巡航辅助（LCC）

LCC 功能介绍

车道巡航辅助（LCC）可以辅助驾驶员控制车辆沿当前车道行驶，主要适用于驾驶员未设置导航路线的场景。

LCC 简介

LCC 通过雷达、摄像头等传感器检测车辆前方行驶环境，在此基础上辅助驾驶员控制车辆的行驶方向和速度，使车辆在 ACC 功能的基础上保持在当前车道内行驶。LCC 支持道内避障、拨杆变道、拥堵跟车等功能。

使用 LCC 时，驾驶员应始终保持手握方向盘，注意仪表显示屏提示、声音提示，做好随时干预或接管车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。

提示

- 使用 LCC 前，驾驶员需先通过 LCC 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
- 使用 LCC 时，安全辅助中的车道偏离预警、车道保持辅助、紧急车道保持辅助和红绿灯提醒功能不生效（无论对应的功能开关是否开启）。
- 若驾驶员使用 ADS 应用导航且导航路线中包含 NCA 路段，则激活 LCC 后，车辆可能会随实际交通情况在 LCC 和 NCA 间自动升降级。NCA 详情请参阅 NCA 功能介绍。

Highway LCC、City LCC 和 City LCC Plus

LCC 适用于车道线清晰、路况良好的道路，分为高速车道巡航辅助（Highway LCC）、城区车道巡航辅助（City LCC）和城区车道巡航辅助增强（City LCC Plus）三种子功能。后文中，未特别指出时，LCC 泛指前述三种子功能。

LCC 子功能	适用道路	所在功能包
Highway LCC	适用于高速公路（不含收费站）和城市快速路	ADS 进阶包
City LCC	适用于除城市快速路外的一般城市道路	ADS 进阶包
City LCC Plus	City LCC 的能力增强，适用道路同 City LCC	ADS 高阶包

City LCC 和 City LCC Plus 的区别在于路口通行能力不同（详见后文“路口通行”部分）：

- City LCC 不会对机动车交通信号灯信息做出反应，不会根据机动车交通信号灯辅助驾驶员控制车辆减速、刹停或起步。
- City LCC Plus 支持 2D 显示当前车道的机动车交通信号灯，还可以结合驾驶员是否拨动转向灯拨杆、机动车交通信号灯信息、直行导向箭头、直行标志等信息，在车辆意图直行通过路口时智能辅助驾驶员控制车辆沿标准路口直行（或驶入分叉口的某一侧）。

提示

- ADS 进阶包中仅包含 Highway LCC 和 City LCC 功能，两者均不会对机动车交通信号灯的信号做出反应，不会根据机动车交通信号灯信息辅助驾驶员控制车辆减速、刹停或起步。
- 车辆具体支持的 LCC 功能，请以实车软件版本为准。可在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 服务订阅”，查看车辆订阅的具体 ADS 功能包及其包含的 LCC 功能。

ADS 高阶版和 ADS 基础版

ADS 高阶版和 ADS 基础版可能达到的 LCC 最大目标车速不同：

- ADS 高阶版：Highway LCC 和 City LCC 可达到的最大目标车速相同，均为 130 km/h。
- ADS 基础版：Highway LCC 和 City LCC 可达到的最大目标车速取决于具体使用场景，见下表。

功能	使用场景	系统默认可达的最大目标车速（未手动调速）	手动调速可达的最大目标车速
Highway LCC	高速或快速道路，光线良好	130 km/h	130 km/h
	高速或快速道路，光线昏暗	90 km/h	100 km/h
City LCC	城区道路，光线良好	80 km/h	80 km/h
	城区道路，光线昏暗	40 km/h	60 km/h

智能巡航

LCC 在 ACC 功能的基础上辅助驾驶员控制车辆，保持车辆在当前车道中央区域行驶，行驶过程中支持定速巡航、跟车巡航等全部 ACC 功能，支持调节目标车速、跟车时距等全部 ACC 操作。

在 ACC 风险限速的基础上，LCC 还会在检测到斑马线、成排锥桶、沿路行人、路边停车、相邻大车、经过可通过的狭窄路段等风险场景时，辅助驾驶员控制车辆适当降低车速，以降低安全风险；当遇到从辅路到主路等必须并道的场景时，LCC 会辅助驾驶员控制车辆并道汇入；当遇到在夜晚等昏暗场景高速超越大车（例如卡车、大型客车）、自车以较高车速行驶时大幅度减速等场景时，LCC 会根据实时交通情况智能闪烁远光灯、闪烁危险报警灯等。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速和跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- LCC 无法识别所有风险场景，驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时控制车速或施加制动。请驾驶员务必始终双手握住方向盘，并观察道路和周围环境，随时准备迅速接管车辆，采取纠正措施。
- 切勿过度依赖 LCC 来维持车辆在车道内行驶。在弯道等场景，车辆仍可能出现压线或偏离车道中央区域的情况，驾驶员有责任确保车辆行驶在正确的路线上。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 LCC，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

智驾意图提示

为了增加驾驶员对 LCC 过程中车辆意图的理解，系统会在车辆进行减速、刹停、变道等行为时，在仪表显示屏上通过 3D 画面元素和文字提示来向驾驶员传达车辆的智驾意图。

下图以车辆意图减速刹停为例，说明智驾意图相关的画面和文字元素。

1 避让目标	自车意图避让的风险目标，黄色或红色高亮显示。黄色目标风险较低，红色目标风险较高。
2 刹停位置	自车意图刹停的位置。该位置随前车、障碍物、交通信号等因素实时变化。
3 减速路段	自车意图持续明显减速的路段。该路段随车速、跟车时距、障碍物、他车等因素实时变化。

④ 意图说明	关于车辆智驾意图的实时文字提示。帮助驾驶员更好地理解、预测自车智驾行为。

交通信号灯识别（2D 显示）

City LCC Plus 支持 2D 显示当前车道的机动车交通信号灯，仅订阅 ADS 高阶包后可用。

City LCC Plus 利用地图和摄像头获得当前车道的标准机动车交通信号灯指示信息，并在仪表显示屏上 2D 显示。可识别的机动车交通信号灯包含球形灯、箭头灯和倒计时灯，可识别的信息包括信号灯的颜色、箭头方向（如有）和倒计时（如有）。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。例如，若前方车辆掉头，驾驶员应避免自车抢行，以规避潜在的碰撞风险。
- 路口交通情况复杂，请驾驶员务必时刻关注仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时接管，确保安全驾驶。
- City LCC Plus 识别的机动车交通信号灯信息并非始终准确，切勿过度依赖 City LCC Plus 识别的机动车交通信号灯信息驾驶。机动车交通信号灯位置变化、数量增加或减少、发生故障等原因，均可能导致 City LCC Plus 识别错误。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

路口通行

LCC 可以一定程度地辅助驾驶员控制车辆通过标准直行路口和分叉口，通过路口的具体能力取决于车辆是否订阅了 ADS 高阶包。

- **标准路口直行（City LCC）**

  若未订阅 ADS 高阶包，则车辆仅能使用 City LCC，无法使用 City LCC Plus。

  使用 City LCC 经过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准直行路口时，若驾驶员没有人工干预方向盘，车辆会尽力而为地沿路口直行通过路口，进入对侧相应车道内行驶（不考虑机动车交通信号灯，不考虑是否存在直行导向箭头、直行标志等直行指示）；若通过路口时车辆正在跟车巡航，则自车会继续跟随前方车辆，直行通过路口。

  City LCC 无法辅助驾驶员控制车辆转弯、掉头或刹停、起步。遇到需要转弯或掉头、机动车交通信号灯为红灯或路口前方车道线与通过路口前车道线非对齐的复杂路口等 City LCC 无法处理的场景时，驾驶员应及时人工干预，控制车辆行驶方向和速度，确保车辆安全、适宜地通过路口。否则，车辆可能会自动退出 LCC。

- **直行路口智能启停（City LCC Plus）**

  若订阅了 ADS 高阶包，则车辆可以使用 City LCC Plus。

  使用 City LCC Plus 经过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准直行路口时，车辆可以结合驾驶员操作意图（是否拨动转向灯拨杆、是否干预方向盘）、直行导向箭头、直行标志等指示信息判断自车是否意图直行通过路口，如是则根据机动车交通信号灯信号来智能辅助驾驶员控制车辆按交通规则直行通过路口，例如在路口停止线前红灯刹停、绿灯起步、跟车前行等。

  若当前车道不支持路口直行（即导向箭头和转弯标志指示当前车道仅支持左转、右转或掉头），则 City LCC Plus 无法处理，驾驶员应及时干预方向盘或人工接管，否则车辆可能自动退出 LCC。

  City LCC Plus 无法辅助驾驶员控制车辆转向或掉头。遇到需要转弯或掉头、机动车交通信号灯被遮挡或信号异常、路口前方车道线与通过路口前车道线非对齐的复杂路口等 City LCC Plus 无法处理的场景时，驾驶员应及时人工干预，控制车辆行驶方向和速度，确保车辆安全、适宜地通过路口。否则，车辆可能会自动退出 LCC。

- **分叉口提醒和通行**

  分叉口提醒和通行功能不依赖于 ADS 高阶包，订阅 ADS 进阶包即可使用。

  此处的分叉口指当前车道分叉变为两条车道的场景。经过分叉口时，LCC 可能辅助驾驶员控制车辆驶入分叉口的某一侧。在临近分叉口时，仪表显示屏可能会弹出 LCC 将靠左侧或右侧行驶的分叉口提醒，以告知驾驶员车辆即将行驶的路线。

  常见的分叉口场景包括匝道口、分叉口、临近路口前一车道变两车道（例如原左一车道分裂为左转车道和直行车道两条车道）等。

  当分叉口提醒显示的行驶路线与驾驶员的期望不符时，驾驶员可轻拨转向灯拨杆以切换行驶路线，从而驶入分叉道路的另一侧。

提示

- 通过路口时，车辆可能因路口分叉、交通情况复杂等原因停滞不前或行驶缓慢，建议驾驶员适当干预方向盘和加速踏板，必要时随时接管，提高通行效率，确保安全驾驶。
- 通过路口过程中（含通过前、通过中、通过后），如果车辆选道与预期不符，例如驶入对向车道、非机动车道或可能与他车博弈等，驾驶员应主动调整车辆行驶方向，确保安全驾驶。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。例如，若前方车辆掉头，驾驶员应避免自车抢行，以规避潜在的碰撞风险。
- 切勿依赖 LCC 来通过路口。经过路口时，请驾驶员务必时刻关注仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时接管。
- Highway LCC 和 City LCC 不会对机动车交通信号灯的信号做出反应。如未订阅 ADS 高阶包，使用 LCC 时，请驾驶员务必提前观察机动车交通信号灯指示，必要时停车等待或控制车辆转向。
- LCC 无法处理非直行路口。若当前车道不支持路口直行（即导向箭头和转弯标志等指示当前车道仅支持左转、右转或掉头），请驾驶员及时干预方向盘或人工接管，否则车辆可能自动退出 LCC。
- LCC 仅支持直行通过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准路口，切勿依赖 LCC 通过复杂路口或汇入场景，例如环岛、路口两端车道线非对齐路口、超长路口、异型路口等。
- 分叉口提醒仅支持常见一变二路口，不支持超大路口、路口两端车道线非对齐路口、左转路口、右转路口等场景。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

拨杆变道

使用 LCC 且满足拨杆变道条件时，驾驶员无需转动方向盘，仅重拨转向灯拨杆即可操控车辆驶入相邻车道。拨杆变道可用于路口分道汇出。

LCC 辅助驾驶员控制车辆执行拨杆变道的条件为：

- 车辆正在使用 LCC，且自车车速不高于 130 km/h。
- 自车可以清晰地检测到目标车道线。
- 存在实时变道空间，没有其他车辆干扰自车变道。

驾驶员在检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道后，应及时拨动转向灯拨杆，以避免因拨杆过晚、系统响应时间不足而导致无法变道。详细信息请参阅拨杆变道。

变道时，请务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，并随时做好人工干预或接管车辆的准备。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖拨杆变道来确定行驶路线。拨杆变道可能因实时车流过于繁忙等原因而变道失败，也可能因车道线误检而导致变道错误。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道。
- 车辆可能错误地识别车道线类型。务必在确认好车道线类型后再发起拨杆变道，避免违反交通规则。
- 若变道时经过虚线变实线或实线变虚线的路段，车辆可能在接近虚实线交界处压到实线。
- 切勿在以下场景使用拨杆变道：结冰、湿滑或崎岖不平的道路；有急转弯的连续弯路、有新旧车道线交替或车道线磨损严重的道路；天气恶劣（例如大雨、大雪、浓雾等）。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

拥堵跟车

跟车巡航过程中，如果车速 < 30 km/h 且路况拥堵，LCC 会在跟车时距挡位为 1 挡时自动进入拥堵跟车模式，或通过仪表显示屏提示驾驶员手动减少跟车时距以进入拥堵跟车模式。

相较于普通的跟车时距 1 挡，拥堵跟车模式下车辆与前车保持的跟车距离会更小，且起步更快速，从而减少频繁被插车、频繁刹停等情况，提高驾驶体验。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖拥堵跟车模式来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 LCC，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

障碍物和风险避让

以下场景时，LCC 会辅助驾驶员控制车辆临时偏离车道中央区域行驶：

- 避让障碍物：自车车道内存在锥桶、静止车辆等静止障碍物时，自车会尝试在本车道内绕过障碍物行驶或小幅占用相邻车道绕过障碍物行驶，绕过障碍物后再回到车道中央区域行驶。
- 避让大车：相邻车道存在离自车过近的货车等大型车辆，存在潜在的碰撞风险时，自车会在接近该车辆时偏向车道内远离大车的一侧行驶，从而避让该车辆，降低风险。

若无法通过上述方式避让，则车辆会在本车道减速至刹停，并点亮危险报警灯。

ⓘ 提示

- 若在 ADS 应用上开启了“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助”下的“通行效率优先”开关，则在使用 LCC 时，车辆可能会在一些特殊场景下临时压实线行驶，以提升通行效率。
- “通行效率优先”开关同时对 LCC 和 NCA 生效，在 NCA 时还可以智能调节车速，请参阅 NCA 功能介绍。

⚠ 警告

- 请充分了解，开启“通行效率优先”开关后，车辆可能会在一些特殊场景下临时压实线或超速行驶，驾驶员应注意时刻保持安全驾驶，必要时及时接管车辆。
- 切勿过度依赖 LCC 来躲避风险或避免碰撞。驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时人工干预或接管。
- 驾驶员有责任遵守当地的交通法律法规，充分了解通行效率优先功能可能误触发或不触发，请时刻保持谨慎，必要时及时人工干预或接管，确保安全驾驶。

- LCC 不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅安全辅助章节）。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

脱手检测

使用 LCC 时，如果车速 ≥ 10 km/h，系统会对驾驶员是否手握方向盘进行持续检测，并在检测到驾驶员持续脱手达到规定时长时发出提醒。此时，驾驶员需立即重新手握方向盘以解除脱手提醒，否则脱手提醒会逐步升级，直至自动退出 LCC。

对 ADS 高阶版，系统发出脱手提醒的时机可以通过 ADS 应用上的“脱手检测”参数来调节。

- 标准：持续脱手达到预定的规定时长即发出脱手提醒，提醒频率高于“舒适”挡位。
- 舒适：根据车速等因素智能调节触发脱手提醒的时长，提醒频率低于“标准”挡位。

ADS 基础版无“脱手提醒”参数，使用系统默认设置。

随着驾驶员持续脱手的时长增加，仪表显示屏显示的提示会逐步升级，提示升级后伴有不同的提示音。

- “请手握方向盘”提示（随显示时长增强，增强后伴有提示音）

表示驾驶员持续脱手达到规定时长，触发脱手提醒。此时，驾驶员应及时双手握住方向盘来解除提醒。解除提醒后，驾驶员应保持手握方向盘，专心驾驶。

若驾驶员在仪表显示屏显示**“请手握方向盘”**提示后规定时长内仍未重新手握方向盘，则该提醒会升级显示效果并伴有提示音，加强对驾驶员的提示。

- “请立即接管”提示（伴有连续提示音）

表示驾驶员持续脱手达到规定的最大时长，LCC 会自动退出。此时，驾驶员应立即控制车辆的行驶方向和速度，人工接管车辆，请参阅干预和接管。

驾驶员人工接管后，车辆会自动退出 LCC，且接下来车辆会限制 LCC 或 NCA 的使用。在一次行程中：

- 驾驶员**首次**因触发脱手提醒导致人工接管时，会在接下来的**数分钟**内被禁用 LCC/NCA。

  驾驶员可等待仪表显示屏上再次出现灰色 LCC（或 NCA）图标后，重新尝试激活。
- 重新激活 LCC 后，驾驶员**再次**因脱手导致人工接管时，会在**本次行程内**被彻底禁用 LCC/NCA。

  驾驶员可通过停车挂 P 挡后重新起步的方式来解除 LCC/NCA 的禁用限制。

ⓘ 提示

- 中控屏 ADS 应用上的参数入口路径：“ > 辅助驾驶 > 其他设置”。
- 因驾驶员长时间脱手导致车辆发出**“请立即接管”**提示后，若驾驶员没有及时接管，自车会自动退出 LCC，并在本车道减速至刹停、点亮危险报警灯。
- 若开启了疲劳监测或分神监测开关（请参阅疲劳分神监测），则系统会在车内摄像头监测到驾驶员处于疲劳驾驶（如闭眼、打瞌睡）或分神驾驶（如长时间未关注路面）时，通过语音和仪表显示屏中控屏进行安全提醒。若驾驶员未及时采取纠正措施，疲劳提醒或分神提醒也会升级。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。驾驶员应始终专注驾驶，注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境并安全驾驶，必要时及时接管。

- 驾驶员有责任遵守交通法律法规的规定，确保安全驾驶。请主动全程双手握住方向盘并系好安全带，勿将脱手提醒用作保证驾驶安全的措施，勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。关于安全驾驶的更多信息，请参考“驾驶安全”章节。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

LCC 图标含义

图标	显示状态	含义	说明
	点亮	LCC 可用，但未激活	满足 LCC 条件时显示
	闪烁	LCC 已暂停（LCC 不再辅助驾驶员控制车辆方向）	驾驶员应及时人工干预或接管
	点亮	LCC 已激活，正在使用中	-
	闪烁	LCC 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	-
	闪烁	LCC 激活失败	显示数秒后消失

提示

LCC 激活后，界面上也会同时显示 （其中的数字表示目标车速，以实际显示值为准），请参阅 ACC 功能介绍。

激活 LCC

仪表显示屏上显示 时，表示 LCC 可用，可以激活 LCC。

前提条件

- 驾驶员已在车机端登录车主帐号或车主授权帐号。
- 驾驶员已通过 LCC 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
- 车辆所在路段路况良好，满足 LCC 使用条件。
- ADS 基础版车型除满足上述的前提条件外，还需车辆已解锁新手模式，具体解除条件请参阅激活 ACC 的前提条件部分。

操作方法

方法

1. 在以下任一时刻，观察仪表显示屏上是否显示 。
   - 车辆行驶在车道线清晰的车道中央区域。
   - 车辆静止，挡位非 R 挡（例如车辆停在路边的场景）。
2. 短按方向盘左滚轮，激活 LCC。

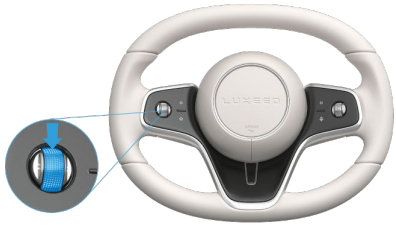

激活成功后，仪表显示屏上的 LCC 图标显示为 ，伴有提示音。目标车速在 中显示。

提示

- ADS 基础版车型暂不支持在 P 挡、 R 挡或驾驶员踩制动踏板时激活 LCC。
- 若驾驶员在踩制动踏板时激活 LCC，则应在激活 LCC 后尽快松开制动踏板，否则 LCC 会自动退出。
- 未开启 ACC 开关时，原用于激活 ACC 的操作（请参阅激活 ACC）会直接激活 LCC 或 NCA（若满足条件）。
- 请在车辆稳定运行后（方向盘回正、车头摆正、车辆处于车道中央区域且车辆未进行大幅转弯）再尝试激活 LCC。
- 车辆行驶在路口可能导致 LCC 激活失败。可以驶过路口，进入稳定车道后重试。

⚠ 警告

- 激活 LCC 功能时，车辆可能无法立即进入稳定的 LCC 状态。驾驶员应全程手握方向

盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或接管。

- 激活 LCC 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；当车辆在非机动车道内起步时，系统无法辅助驾驶员控制车辆进入主路行驶，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

初始目标车速

激活 LCC 时，LCC 的初始目标车速取值范围为[30 km/h，系统默认可达的最大目标车速（未手动调速）]。不同场景下的 LCC 的最大目标车速请参阅 LCC 功能介绍。

初始目标的取值逻辑请参阅激活 ACC 中“初始目标车速”部分。

相关操作

激活 LCC 后，驾驶员除了可以像使用 ACC 一样调节目标车速、调节跟车时距或干预加速踏板外，还可以：

- 在确认可以安全驶入目标车道后，发起拨杆变道。
- 在路况拥堵、想提升跟车体验时，开启拥堵跟车。
- 在经过路口、需要变道等场景时，短时间主动干预方向盘。
- 在观察到高风险场景或仪表显示屏上显示“请立即接管”提示等场景时，及时接管车辆。
- 随时主动退出 LCC。

详情请参阅以下章节：

- 拨杆变道
- 拥堵跟车
- 干预和接管
- 退出 LCC
- ACC 相关章节：调节目标车速、调节跟车时距、干预加速踏板

提示

驾驶员可以通过中控屏 ADS 应用上的“通行效率优先”开关、ACC 开关，分别设置是否允许自车在 LCC 过程中临时压实线或超速行驶、干预方向盘。详情请参阅设置智驾辅助参数。

拨杆变道

检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道后，驾驶员无需转动方向盘，仅向想要变道的方向重拨转向灯拨杆即可操控车辆驶入相邻车道。使用拨杆变道时，请务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，并随时做好人工干预或接管车辆的准备。

方法

1. 确保满足拨杆变道的条件：正在使用 LCC、车道线清晰、存在足够变道空间且自车车速不高于 130 km/h。
2. 观察交通环境，确保存在实时变道空间，没有其他车辆干扰自车变道。
3. 向变道方向重拨转向灯拨杆，发起拨杆变道。

   变道时，仪表显示屏上的目标车道和车道线会蓝色高亮，车辆的目标位置显示为白色矩形。

4. 在车辆变道过程中，注意观察仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或接管车辆的准备，确保安全驾驶。
5. 如需要，发起拨杆变道后，驾驶员可以择机取消变道或发起反方向的拨杆变道，具体如下表所示。

操作时机	操作方法	作用
车辆开始执行变道之前	反向轻拨转向灯拨杆	取消变道
	反向重拨转向灯拨杆	发起反方向的拨杆变道

操作时机	操作方法	作用
车辆开始执行变道后、车头大幅度越过中间车道线之前	反向拨动转向灯拨杆（轻拨、重拨均可）	取消变道

车头大幅度越过中间车道线之后，驾驶员将无法通过操控转向灯拨杆来取消拨杆变道。

提示

- 请注意，经过分叉口时，在仪表显示屏提示车辆行驶路线时轻拨转向灯拨杆会切换行驶路线，重拨转向灯拨杆会发起拨杆变道。
- 如要使用拨杆变道，驾驶员应在检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道后，及时拨动转向灯拨杆，以避免因拨杆过晚、系统响应时间不足而导致无法变道。
- 除驾驶员主动取消外，变道过程也可能因旁车插入等原因受阻或取消，例如如果始终不满足变道条件，导致无法执行变道，则自车会在等待超时后取消变道；如果在执行变道的过程中，出现突发情况导致自车无法继续变道，则自车会尝试返回原车道。
- 车辆变道受阻时，仪表显示屏上原蓝色高亮的目标车道和车道线会变为红色高亮。

⚠ 警告

- 拨杆变道是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。切勿在以下场景使用拨杆变道：结冰、湿滑或崎岖不平的道路；有急转弯的连续弯路、有新旧车道线交替或车道线磨损严重的道路；天气恶劣（例如大雨、大雪、浓雾等）。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道。
- 车辆可能错误地识别车道线类型。务必在确认好车道线类型后再发起拨杆变道，避免违反交通规则。
- 如果变道时经过虚线变实线或实线变虚线的路段，车辆可能在接近虚实线交界处压到实线。
- 切勿过度依赖拨杆变道来确定行驶路线。拨杆变道可能因实时车流过于繁忙等原因而变道失败，也可能因车道线误检而导致变道错误。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

拥堵跟车

激活 LCC（或 NCA）后，车辆可以在跟车时距挡位为 1 挡时自动开启拥堵跟车。驾驶员也可以根据仪表显示屏提示手动调小跟车时距来开启拥堵跟车。

方法

开启拥堵跟车

驾驶员可以通过以下任一方法，开启拥堵跟车功能：

- 将跟车时距调为 1 挡，自动开启拥堵跟车功能。随后车辆会在车速 < 30 km/h 且路况拥堵时自动进入拥堵跟车模式。

  进入拥堵跟车模式时，仪表显示屏上会显示“已开启拥堵跟车”的提示。该提示会在显示数秒后消失。

- 在仪表显示屏上显示“减时距以开启拥堵跟车”时向左拨动方向盘左滚轮，开启拥堵跟车。

开启成功后，仪表显示屏底部显示跟车时距挡位为 1 挡。该信息会在显示数秒后消失。

当车速 > 35 km/h 或道路拥堵程度减轻至不满足拥堵跟车条件时，车辆会自动退出拥堵跟车模式。退出时，仪表显示屏无任何提示。

关闭拥堵跟车

驾驶员可以通过以下任一方法，关闭拥堵跟车功能：

- 退出 LCC 或退出 NCA。
- 调节跟车时距挡位为非 1 挡。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 自车距离前方车辆或行人过近时，LCC 可能无法正确识别目标。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 LCC，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

干预和接管

使用 LCC 的过程中，驾驶员可以根据实际交通情况干预方向盘、干预加速踏板或接管。请注意，仅在 ACC 开关开启的情况下才允许驾驶员短时间干预方向盘；若 ACC 开关关闭，则驾驶员干预方向盘会被视为接管车辆，车辆会直接退出 LCC。

干预方向盘

干预方向盘的前提条件为已开启车辆的 ACC 开关。未开启 ACC 开关时，驾驶员干预方向盘会被视为接管车辆，即车辆将直接退出 LCC，系统将不再辅助驾驶员控制车辆。

后文中的“干预方向盘”均指在开启了 ACC 开关的前提下短时间干预方向盘。

开启 ACC 开关后，在经过路口、需要变道等场景时，驾驶员可以在使用 LCC 的过程中短时间主动转动方向盘来临时控制车辆的行驶方向。

干预方向盘期间，系统不再辅助驾驶员控制行车方向，且不会对机动车交通信号灯的信号做出反应，不会因为路口的机动车交通信号灯为红灯而减速或刹停。

干预方向盘期间仪表显示屏上自车蓝色车道线消失，LCC 图标变为灰色（）闪烁，伴有弹窗、提示音和语音播报。

干预方向盘后，请确保车辆已在车道中央行驶、LCC 已恢复后，再尝试停止干预方向盘。

长时间干预方向盘会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预方向盘超过规定时长会导致 LCC 自动退出。自动退出 LCC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音提示。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工接管车辆。

若驾驶员始终未人工接管，则系统提示会升级为“请立即接管”并自动退出 LCC，驾驶员需及时响应，主动控制车辆方向和速度，确保安全驾驶。

ⓘ 提示

- 中控屏 ADS 应用下的 ACC 开关路径：“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助 > 自适应巡航辅助（ACC）”。
- 驾驶员同时干预方向盘和加速踏板时，仪表显示屏上自车蓝色车道线消失，LCC 图标变为灰色（）闪烁。
- 在车辆发出“请小心驾驶”、“请接管”或“请立即接管”提示时转动方向盘会接管车辆（而非干预方向盘），参见后文“驾驶员接管”。
- 驾驶员结束干预方向盘后，如果实时交通情况不满足 LCC 条件，车辆也会自动退出 LCC。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。
- 干预方向盘时，请时刻注意行车速度及周边环境，确保安全驾驶。例如，干预方向盘

时，如果前方自车道机动车交通信号灯为红灯，驾驶员应主动刹停车辆，避免违反交通规则。

- 在驾驶员干预方向盘期间，车辆行驶方向完全由驾驶员控制，ADS 不再辅助驾驶员控制车辆行驶方向。
- 无意触碰方向盘、物体卡压方向盘等场景也会导致系统进入干预方向盘的状态。请留心系统提示，若发生误触发干预方向盘的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

干预加速踏板

类似 ACC，驾驶员可以在使用 LCC 的过程中主动踩加速踏板来干预车辆行驶速度。在目标车速 < 60 km/h 时干预加速踏板必然会改变目标车速；在目标车速 ≥ 60 km/h 时干预加速踏板，可能改变目标车速，也可能仅临时提高实时车速，具体请参阅干预加速踏板。

干预加速踏板期间，系统不再辅助驾驶员控制车速，仪表显示屏上自车蓝色车道线闪烁，LCC 图标蓝色（）闪烁，伴有弹窗、提示音和语音播报。

长时间干预加速踏板会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预加速踏板超过规定时长或加速到车速超过 135 km/h 会导致 LCC 自动退出。自动退出 LCC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音播报。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工接管车辆。

若驾驶员始终未人工接管，则系统提示会升级为“请立即接管”并自动退出 LCC。

提示

驾驶员同时干预方向盘和加速踏板时，仪表显示屏上自车蓝色车道线消失，LCC 图标变为灰色（）闪烁。

警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来控制车速，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。例如，在车辆转向时干预加速踏板可能会导致车辆因速度过快失去控制而发生侧滑、侧翻等危险情况，建议驾驶员在弯道路段、换道、路口转向等场景非必要不加速，避免潜在风险。
- 干预加速踏板时，请时刻注意行车方向及周边环境，确保安全驾驶。
- 在驾驶员干预加速踏板期间，车辆行驶速度完全由驾驶员控制，ADS 不再辅助驾驶员控制车辆速度。
- 若驾驶员误触碰加速踏板或因物品掉落等其他原因导致车辆加速的，系统会进入干预加速踏板的状态。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生误触发干预加速踏板的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 干预加速踏板期间，驾驶员应特别注意仪表显示屏上显示的蓝色高亮车道线（即自车规划的行驶路线），若其与预期不符，请立即控制车辆行驶方向，主动接管。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

驾驶员接管

当仪表显示屏上显示“请立即接管”提示（伴有大红方向盘、连续提示音和语音播报）时，表示车辆会自动退出 LCC。此时，驾驶员应立即控制车辆的行驶方向和速度（踩制动踏板或转动方向盘均可接管车辆，驾驶员可以根据实际路况和驾驶经验选择接管方式，并注意同时控制好车辆的行驶速度和方向），确保安全驾驶。

接管成功后，仪表显示屏上的“请立即接管”提示会消失。

提示

- 当仪表显示屏上显示“请小心驾驶”、“请准备接管”或“请接管”弹窗提示时，表示遇到了急弯、碰撞风险等系统可能无法处理的复杂场景。此时，建议驾驶员主动判断风险并做好随时控制车辆方向和速度的准备，避免出现车辆随后自动退出 LCC 而驾驶员无法及时接管的情况。
- 在部分场景下，系统会在仪表显示屏显示“请小心驾驶”弹窗的同时辅助驾驶员控制车辆减速停车，车辆会在减速至规定差值或刹停时点亮危险报警灯。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出接管提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时接管。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或接管车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 红灯路口、斑马线等 LCC 无法辅助控制车辆减速、刹停或起步、转向的路段。
  - 自车压实线行驶或意图跨实线变道。
  - 前方出现可能无法被 ADS 识别的目标，例如石块儿、路沿、锥桶、水马、倒地行人或骑行人、小动物、侧翻车、异型车（例如工程车）等。
  - 他车非正常驾驶行为，例如前车急刹、侧方车辆强行加塞或快速切入、前方遇到静止车辆等。
  - 高风险场景，例如急弯、前方存在行人/骑行人/三轮车、道路施工、前方发生道路事故、前方存在工程车/洒水车等道路作业异型车等。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

退出 LCC

LCC 功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员短按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在踩制动踏板时激活 LCC，但未在激活 LCC 后的规定时长内及时松开制动踏板。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板。
- 驾驶员在车辆跟停时用力踩下制动踏板。
- 车辆挡位切换为 P 挡。
- 驾驶员干预加速踏板超过规定时长。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 驾驶员在车辆转向时干预加速踏板，导致自车速度过快，存在侧滑、侧翻等安全风险。
- 驾驶员干预方向盘超过规定时长（开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员干预方向盘（未开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员在脱手超时等场景时接管车辆（转方向盘或踩制动踏板），请参阅干预和接管。
- 驾驶员未坐稳（例如驾驶员俯身捡拾掉落的物品）。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。
- 其他不满足 LCC 条件的情况，请参阅LCC 局限性。

提示

- 在车辆发出“请小心驾驶”或“请立即接管”提示后，驾驶员应立即接管车辆，请参阅干预和接管。
- 跟停超过规定时长后，车辆会自动切换为 P 挡，进而导致 LCC 自动退出。

⚠ 警告

车辆可能因遇急弯、车速过快、车道线不清晰等不满足 LCC 条件的场景或其他不可预见的原因而自动退出 LCC。驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

LCC 局限性

LCC 是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）以下场景时，LCC 及其相关功能可能不当工作或退出：

- 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等），例如：
  - 夜晚、雨/雪/雾天、扬尘/浓烟/无路灯/暗光/逆光/眩光等能见度不佳场景。
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠、因道路施工临时调整。
  - 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 车道过宽。
  - 道路施工、道路变更、改道（特别是弯曲路段锥桶改道的场景）。
  - 铁道路口、环岛、道路豁口、路口、窄路、陡坡。
  - 山路、乡村道路。
  - 积水、结冰、积雪路段。
  - 急弯、蛇形弯、盘山路等大曲率弯道。
  - 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
  - 存在路沿、静止车辆等低矮、静态、细小或离自车较近的障碍物。
  - 存在限宽墩、护栏、闸机等异形障碍物。
  - 道路两旁存在沟渠/悬崖、不规则形状路沿、栅栏，或路面存在凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）、塌陷路段等其他路面存在高度差场景。
  - 异形路口，例如超大路口、丁字路口、H 型/K 型/Y 型等存在两个以上出路口的路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
  - 特殊路口，例如路口内存在车道线（例如路口内存在对向待转区）、路口前无车辆停止线等场景。
  - 短距离连续路口，即在较短距离内连续存在两个以上路口。
  - 途经匝道、收费站/检查站、可变车道、潮汐车道、公交车道、右转专用道。
  - 存在机动车交通信号灯的高速路或快速路路段。
  - （对 City LCC Plus）临时机动车交通信号灯、机动车交通信号灯遮挡或失效等。
- 周围车辆和其他交通参与者影响，例如：
  - 拥堵路口。
  - 人、车在路口随意穿行。
  - 有行人、骑行人、动物等突然从视觉盲区中闯出。
  - 前车急刹。
  - 相邻大车驶入自车道。
  - 行人或他车等强行加塞、抢道、大角度斜穿汇入甚至逆行。
  - 多车道汇入、拥堵变道。
  - 遇到异型车（车外悬挂物、装载的钢筋水泥管等）、静止或者低速行驶的工程车、侧翻车等。
  - 前车/侧前车打开车门或车上有物品掉落。
- 其他问题，例如：
  - 驾驶员双手脱离方向盘超过规定时长。
  - 车辆偏离车道中央区域。
  - ACC 局限性中提到的场景。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - 车辆故障（含 ADS 发生故障或需要维修）。

ⓘ 提示

在车辆因道路拥堵、机动车与非机动车混行、道路占用等因素停滞不前时，建议驾驶员适当干预方向盘和加速踏板，提高通行效率。

⚠ 警告

- 除上述局限性外，LCC 还可能出现（但不限于）如下不符合预期的行为：
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应，造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制，导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。

- LCC 无法探测识别到所有障碍物，造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如，LCC 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。

- 在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨天气等高风险场景，驾驶员应立即主动退出 LCC。
- 请勿在服务区内使用 LCC。若使用 LCC 时途径服务区，请在进入服务区前主动退出 LCC。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 LCC。
- LCC 可能无法稳定检出道路两侧的绿植、护栏等障碍物，驾驶员应时刻注意观察周围环境，必要时及时人工干预或接管。
- 使用 LCC 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停或退出 LCC 并及时响应，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

智驾领航辅助（NCA）

NCA 功能介绍

智驾领航辅助（NCA）可以辅助驾驶员控制车辆沿导航路线行驶，适用于驾驶员设置好目的地和导航路线的场景。

NCA 简介

NCA 通过雷达、摄像头等 ADS 传感器检测车辆前方行驶环境并确定自车位置，在此基础上辅助驾驶员控制车辆在 NCA 路段上按照导航路线向目的地行驶，并具备根据机动车交通信号灯信息辅助控制车辆通过常规路口、智能变道、智能限速等功能。使用 NCA 时，驾驶员应始终保持手握方向盘，注意仪表显示屏和声音提示，做好随时干预或接管车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。

ⓘ 提示

- 使用 NCA 前，驾驶员需先通过 NCA 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
- 使用 NCA 时，安全辅助中的超速告警、车道偏离预警、车道保持辅助、紧急车道保持辅助和红绿灯提醒功能不生效（无论对应的功能开关是否开启）。
- 使用 NCA 时，车辆会在不满足 NCA 条件但满足 LCC 条件（例如驶离 NCA 路段、车辆偏航）时自动降级到 LCC，并可以在再次满足 NCA 条件时，自动升级到 NCA。

Highway NCA 和 City NCA

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版。仅 ADS 高阶版支持 City NCA，且需订阅 ADS 高阶包后才可用。

NCA 适用于车辆正常联网、使用 ADS 应用导航的 NCA 路段，分为高速智驾领航辅助（Highway NCA）和城区智驾领航辅助（City NCA）。

Highway NCA 适用于高速公路（不含收费站）和城市快速路上的 NCA 路段，City NCA 适用于除城市快速路外的一般城市道路上的 NCA 路段。

ⓘ 提示

- 对支持 City NCA 的车辆，需解锁新手模式后才能使用 City NCA。详情请参阅激活 NCA。
- 车辆具体支持的 NCA 功能，请以实车软件版本为准。可在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 服务订阅”，查看车辆订阅的具体 ADS 包及其包含的 NCA 功能。

ADS 高阶版和 ADS 基础版

ADS 高阶版和 ADS 基础版可能达到的 NCA 最大目标车速不同：

- ADS 高阶版：支持 Highway NCA 和 City NCA，两者的最大目标车速均为 130 km/h。
- ADS 基础版：仅支持 Highway NCA，其最大目标车速取决于具体使用场景，见下表。

使用场景	系统默认可达的最大目标车速（未手动调速）	手动调速可达的最大目标车速
高速或快速道路，光线良好	120 km/h	130 km/h
高速或快速道路，光线昏暗	90 km/h	100 km/h

智能巡航

NCA 在 LCC 功能的基础上辅助驾驶员控制车辆按导航路线向目的地行驶，支持调节目标车速、调节跟车时距、拨杆变道等全部 LCC 操作。

即将到达终点时，车辆会根据目的地是否可以直达车位或靠边临停，智能采用以下任一处理方式：

- 若车辆支持车位到车位，且目的地有满足条件的直达车位，则前往直达车位。详情请参阅车位到车位领航辅助功能介绍。

- 若无法直达车位，但车辆支持靠边临停且满足靠边临停的条件，则车辆会选择目的地附近的合适地点，自动靠边临停。
- 若上述条件都不满足（例如终点位于高速路、快速路、匝道或桥梁、隧道、环岛等不适宜停靠的位置），则车辆优先从 NCA 自动降级到 LCC，无法降级到 LCC 则自动退出 NCA。

发生自动降级或退出时，仪表显示屏上会显示相应的提示，驾驶员应注意相关提示并及时响应，必要时及时人工干预或接管车辆，确保驾驶安全。

ⓘ 提示

仅订阅了 ADS 高阶包的 ADS 高阶版车辆支持车位到车位或靠边临停。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速和跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 请驾驶员务必始终双手握住方向盘，并观察道路及周围环境，随时准备迅速接管车辆，采取纠正措施。
- NCA 不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅安全辅助章节）。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 NCA，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- ADS 应用提供的信息并非始终准确。请驾驶员务必时刻关注路况，当发现地图显示数据与现实情况不一致时及时主动接管，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 NCA 对车辆进行充分减速来避免碰撞。
- 切勿过度依赖 NCA 来确定行驶路线（例如，当车道超宽时，NCA 可能辅助驾驶员控制车辆在车道中央区域行驶，存在与对向车辆碰撞的风险）。驾驶员应根据交通和道路状况，及时调整行驶路线。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

常规路口通行

NCA 可以结合标准机动车交通信号灯指示和导航路线，辅助驾驶员控制车辆在十字路口、丁字路口、直行一字路口等常规路口等待红灯、直行、转向或掉头（有充分掉头空间的前提下）。

当前车道的标准机动车交通信号灯为红灯时，若前方存在清晰的停止线，则自车会根据红灯指示停车等待；否则自车会根据行驶路段进行减速行驶或停车等待。

如需转向或掉头，自车会提前开启相应转向灯，提醒其他车辆；若前方存在直行待行区，驾驶员可以按照仪表显示屏提示，轻踩加速踏板，进入待行区等待；如需掉头但 NCA 掉头空间不足，则 NCA 会提前降级到 LCC，此时驾驶员应主动控制车辆行驶方向。

驾驶员应充分了解，NCA 可能因前方无清晰的停止线、机动车交通信号灯跳变等多种原因无法采取恰当的行为。驾驶员应始终专注驾驶，必要时及时干预或接管。

ⓘ 提示

- 在自车路口直行但前方标准机动车交通信号灯被遮挡时，若自车前方有前车、相邻车道为直行车道且该车道上有其他车辆以较高车速前向直行时，自车会跟随车流直行通过路口。
- 通过常规路口时，NCA 会辅助驾驶员控制车辆在路口内选道，提高通行效率。需要注意的是，路口内选道不是智能变道，不受智能变道参数控制。NCA 会在判断满足路口内选道条件时择机发起选道，不需要驾驶员确认。

⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。例如，若前方车辆掉头，驾驶员应避免自车抢行，以规避潜在的碰撞风险。
- 路口交通情况复杂，请驾驶员务必时刻关注仪表显示屏提示、声音提示和周围环境（例如，当路口存在低矮路沿时，车辆转向时可能存在剐蹭路沿的风险），必要时及时接管，确保安全驾驶。

- NCA 不支持超大路口、路口两端车道线非对齐路口等异形路口的通行。
- 切勿过度依赖 NCA 来通过高速交叉路口。经过高速交叉路口时，驾驶员应谨慎驾驶，必要时提前主动接管。
- 切勿过度依赖 NCA 进行掉头。掉头空间不足等场景下，NCA 可能掉头失败。
- 在车辆停车待行期间按下方向盘左滚轮或用力踩下制动踏板后松开会导致车辆退出 NCA，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生怠速行驶的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

智能变道

智能变道可以根据实时交通情况和导航路线辅助驾驶员控制车辆变道，从而快速、准确地到达目的地。常见的智能变道场景包括：因前车阻碍而无法在当前车道按目标车速行驶时发起超车变道、因导航要求在匝道口汇入或汇出高速道路等场景时发起导航变道、因本车道前方存在锥桶等静止障碍物而发起避障变道等。

满足智能变道条件时，仪表显示屏会显示变道提醒（伴有提示音），车辆同时打开相应方向的转向灯。此时，驾驶员应检查盲区、车道线和周围环境，判断是否可以安全驶入目标车道，进而确认或取消变道（请参阅智能变道）。车辆变道过程中，驾驶员应注意观察仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或接管车辆的准备，确保安全驾驶。智能变道完成后，车辆会自动熄灭相应方向的转向灯。

驾驶员可以按个人驾驶习惯设置智能变道参数（请参阅设置智驾辅助参数），具体包括：

- “变道确认”：除从辅路汇入主路、因前方存在成排锥桶而不得不变道等必须变道的场景外，其余智能变道是否需要在变道前先经过驾驶员的确认。

  可以设置为“始终确认”或“无需确认”。
- “变道偏好”：驾驶员偏好的变道风格，可设置的参数如下表所示。

“柔和”	整体变道风格平缓舒适，且不会发起超车变道。
“标准”	整体变道风格平缓舒适，且仅支持在前车明显阻碍自车行驶时发起超车变道。
“敏捷”	整体变道风格灵敏快捷，且支持在前车阻碍自车行驶时尽快发起超车变道。

提示

若车辆在执行变道后因变道空间不足、变道超时等原因无法进入目标车道，则车辆会发出接管提醒，此时驾驶员应立即接管。若驾驶员没有及时接管，车辆会减速至刹停、点亮危险报警灯，并退出 NCA。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖智能变道来确定行驶路线。例如，智能变道可能因需在短距离内连续变道而实时车流过于繁忙等原因变道失败，进而导致车辆偏航；或在遇道路施工只能压实线变道、道路拥堵导致车辆无法提前变道、变道时位于在虚线变实线的交界路段等场景时，车辆可能在压实线变道。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道。
- 变道前及变道过程中，驾驶员需要时刻手握方向盘。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

智能限速

智能限速可以在道路限速改变时辅助驾驶员智能调节目标车速。智能限速开启时，仪表显示屏上的目标车速图标显示为 N MAX，N 为目标车速，以仪表显示屏实际显示为准。

智能限速开启时，系统会结合道路限速和经验速度来调节目标车速，新的目标车速可能为“理想速度”（道路限速 + 偏移量）或“经验速度”。

“理想速度”中的偏移量可以根据个人驾驶风格自定义（请参阅设置智驾辅助参数）。其中“目标车速偏移方式”取值有“固定值”和“百分比”两种：

- “固定值”：偏移量与道路限速无关，所有道路使用相同的固定值。
- “百分比”：偏移量为相对于道路限速的百分比值，道路限速不同则偏移量不同。

经验速度一般来源于地图数据和历史经验数据，例如在经过电子眼限速区域时，NCA 会辅助驾驶员控制车辆按照法规限速行驶。若开启了“通行效率优先”开关，则目标车速还可能取决于周边车辆的速度，请参阅通行效率优先。

智能限速会在满足条件时自动开启，驾驶员也可以人工开启或关闭智能限速，请参阅智能限速。

提示

- 驾驶员应充分了解，将“目标车速偏移方式”设置为正数、开启“通行效率优先”开关等场景可能导致车辆的目标车速超过道路限速，请严格遵守交通法律法规。
- 匝道时，智能限速使用的常见经验速度值为 60 km/h。

⚠ 警告

- ADS 应用提供的道路限速并非始终准确，可能导致车辆采用错误的（高于或低于真实道路限速的）道路限速行驶。请驾驶员务必时刻关注道路限速，必要时调整车辆速度，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终注意车辆周围环境并安全驾驶。例如，在匝道等道路限速过低的场景，车辆的目标车速可能会高于道路限速，驾驶员应确保车辆以安全适宜的速度行驶。
- 切勿过度依赖智能调速来确定目标车速。驾驶员应遵守当地的交通法律法规规定，根据实际道路状态设置目标车速，确保车辆始终在安全车速范围内行驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

通行效率优先

若在 ADS 应用上开启了“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助”下的“通行效率优先”开关，则在使用 NCA 时，车辆可以根据实时路况智能避障绕行或调节车速，以提升通行效率。

- 智能避障绕行：遇到施工区域、故障车等必须绕行的场景时，自车会智能避障绕行，以避免自车停滞不前。
- 智能调节车速：遇到周边车辆速度明显高于道路限速的场景时，自车会根据周边车辆的速度智能调节自车车速，以保持与周边车辆相近的车速行驶。

提示

开启“通行效率优先”开关后，上述智能避障绕行同样适用于 LCC，但智能调节车速仅适用于 NCA。

⚠ 警告

- 请充分了解，开启“通行效率优先”开关后，车辆可能会在一些特殊场景下临时压实线或超速行驶，驾驶员应注意时刻保持安全驾驶，必要时及时接管车辆。
- 驾驶员有责任遵守当地的交通法律法规，充分了解通行效率优先功能可能误触发或不触发，请时刻保持谨慎，必要时及时人工干预或接管，确保安全驾驶。

脱手检测

与 LCC 类似，使用 NCA 时，系统会对驾驶员是否手握方向盘进行持续检测，并在检测到驾驶员持续脱手达到规定时长时发出提醒，驾驶员需及时双手握住方向盘，解除脱手提醒。详情请参阅 LCC 功能介绍中的“脱手检测”部分。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。驾驶员应始终专注驾驶，注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境并安全驾驶，必要时及时接管。
- 驾驶员有责任遵守交通法律法规的规定，确保安全驾驶。请主动全程双手握住方向盘并系好安全带，勿将脱手提醒用作保证驾驶安全的措施，勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。关于安全驾驶的更多信息，请参考“驾驶安全”章节。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

NCA 图标含义

图标	显示状态	含义	说明
	点亮	NCA 可用，但未激活	满足 NCA 条件时显示
	闪烁	NCA 已暂停（NCA 不再辅助驾驶员控制车辆方向）	驾驶员应及时人工干预或接管
	点亮	NCA 已激活，正在使用中	-
	闪烁	NCA 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	-
	闪烁	NCA 激活失败	显示数秒后消失
	点亮	智能限速开启	请参阅智能限速
	点亮	智能限速关闭	请参阅智能限速

ⓘ 提示

NCA 激活后，其目标车速在仪表显示屏的 或 中显示（其中的数字表示目标车速，以实际显示值为准）。具体显示样式取决于是否开启了智能限速。

设置智驾辅助参数

根据需要和个人偏好设置 NCA 和 LCC 的功能参数，以及是否开启 ACC 开关。

ⓘ 方法

1. 确保驾驶员已登录授权帐号，并已通过 LCC 和 NCA 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
2. 在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 智驾辅助”。
3. 设置 NCA 的智能变道参数，包括“变道确认”和“变道偏好”。
   - “变道确认”：除从辅路汇入主路、因前方存在成排锥桶而不得不变道等必须变道的场景外，其余智能变道是否需要在变道前先经过驾驶员的确认。

     可以设置为“始终确认”或“无需确认”。
   - “变道偏好”：驾驶员偏好的变道风格，可设置的参数如下表所示。

“柔和”	整体变道风格平缓舒适，且不会发起超车变道。
“标准”	整体变道风格平缓舒适，且仅支持在前车明显阻碍自车行驶时发起超车变道。
“敏捷”	整体变道风格灵敏快捷，且支持在前车阻碍自车行驶时尽快发起超车变道。

     参数默认值分别为“无需确认”、“标准”。
4. 设置 NCA 的智能限速参数，包括“目标车速偏移方式”和“偏移量”。

   “目标车速偏移方式”分为“固定值”和“百分比”两种，含义如下：
   - “固定值”：偏移量与道路限速无关，所有道路使用相同的固定值。
   - “百分比”：偏移量为相对于道路限速的百分比值，道路限速不同则偏移量不同。

   “目标车速偏移方式”和“偏移量”用于计算智能限速时的理想车速。

   参数默认值分别为“固定值”、“0 km/h”。

5. 设置 LCC 和 NCA 的“通行效率优先”参数。

   若开启该开关，则车辆在使用 LCC 时可以智能绕过施工区域、故障车等必须绕行的障碍物行驶，在使用 NCA 时可以同 LCC 一样智能避障绕行，还可以根据周边车辆的速度智能调节自车车速。

   参数默认值为“开启”。

6. 设置 ACC 功能开关。

   参数默认值为“关闭”。请注意，ACC 开关状态影响使用 LCC 和 NCA 时干预方向盘后的系统行为，请参阅干预和接管。

ⓘ 提示

- 对 ADS 高阶版，驾驶员还可以在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 其他设置”，设置“脱手检测”参数。该参数在使用 LCC 或 NCA 时生效。“脱手检测”参数分为“标准”和“舒适”两挡，设置为“舒适”挡位（默认挡位）时，系统发出脱手提醒的频率低于“标准”挡。（ADS 基础版无“脱手提醒”参数，使用系统默认设置。）
- 请充分了解，开启“通行效率优先”开关后，车辆可能会在一些特殊场景下临时压实线或超速行驶，驾驶员应注意时刻保持安全驾驶，必要时及时接管车辆。
- 请充分了解，将目标车速偏移量设置为正数可能导致车辆的目标车速超过道路限速。请严格遵守交通法律法规。
- 以 5 km/h 的差值向上调节 NCA 目标车速时，假设车辆当前目标车速和道路限速均为 60 km/h，目标车速偏移量 4 km/h（固定值），则当驾驶员连续两次以 5 km/h 的差值调节目标车速时，调节到的目标车速将依次为 64 km/h（理想车速）、 65 km/h，即目标车速会优先调节到由目标车速偏移量计算得到的理想车速。以 5 km/h 的差值向下调节 NCA 目标车速时同理。

激活 NCA

在 ADS 应用上设置路线后，按导航行驶至仪表显示屏上显示 时，短按方向盘左滚轮，即可激活 NCA。ACC 开关处于关闭状态时，也可以使用激活 ACC 的方式来激活 NCA。

前提条件

- 驾驶员已在车机端登录车主帐号或车主授权帐号。
- 驾驶员已通过 NCA 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
- 车辆所在路段路况良好，满足 NCA 使用条件。
- 对 ADS 高阶版车辆，若要激活 City NCA，车辆需已解锁新手模式，即满足下列任一条件：
  - 车辆累积智驾里程（累积 LCC 和 Highway NCA 里程，不含 ACC 里程）≥ 100 km。
  - 订阅 ADS 功能包 ≥ 14 天。
- 对 ADS 基础版车辆，若要激活 Highway NCA，车辆需已解锁新手模式，即车辆实际使用时间 ≥ 7 天，且满足高速路段的新手模式解锁条件，详情请参阅激活 ACC 的前提条件部分。

操作方法

方法

1. 在中控屏上进入 ADS 应用，规划导航路线。
2. 在以下任一时刻，观察仪表显示屏上是否显示 。
   - 车辆行驶在路况良好的车道中央区域。
   - 车辆静止，挡位非 R 挡（例如车辆停在路边的场景）。
3. 短按方向盘左滚轮，激活 NCA：

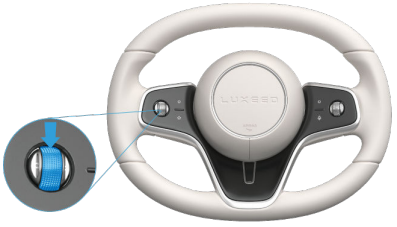

   激活成功后，仪表显示屏上的 NCA 图标显示为 ，伴有提示音。目标车速在 中显示。

ⓘ 提示

- 车辆由 LCC 自动升级到 NCA 时的初始目标车速，同样适用上述初始目标车速规则。
- ADS 基础版车型暂不支持在 P 挡、 R 挡或驾驶员踩制动踏板时激活 NCA。

- 若驾驶员在踩制动踏板时激活 NCA，则应在激活 NCA 后尽快松开制动踏板，否则 NCA 会自动退出。
- 若驾驶员在车辆静止时激活 NCA，则 NCA 会在满足条件时辅助驾驶员控制车辆起步，必要时发起变道以汇入主路。
- 智驾里程未满 100 km 且订阅 ADS 功能包未满 2 周的新车无法激活 City NCA 功能。若驾驶员在不满足解锁条件时尝试激活 City NCA，系统会在中控屏上提示解锁 City NCA 前仍需驾驶的智驾里程数。
- 未开启 ACC 开关时，原用于激活 ACC 的操作会直接激活 LCC 或 NCA（若满足条件）。
- 请在车辆稳定运行后（方向盘回正、车头摆正、车辆处于车道中央区域且车辆未进行大幅转弯）再尝试激活 NCA。
- 如果激活 NCA 时的实时车速 ≥ 道路限速，则智能限速同时自动开启，请参阅智能限速。
- 激活 NCA 后，驾驶员可以通过点触 ADS 应用导航界面上的智驾岛卡片来切换至 LCC 功能。切换至 LCC 后，驾驶员还可以再次点触该卡片来切换回 NCA 功能。
- 若驾驶员使用 ADS 应用导航且导航路线中包含 NCA 路段，则激活 LCC 后，车辆可能会在驶入 NCA 路段后自动升级到 NCA。

⚠ 警告

- 激活 NCA 功能时，车辆可能无法立即进入稳定的 NCA 状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或接管。
- 激活 NCA 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；当车辆从静止状态起步时，车辆可能需汇入主路，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

初始目标车速

激活 NCA 时，NCA 的初始目标车速取值范围为 [30 km/h，120 km/h 系统默认可达的最大目标车速（未手动调速）]。NCA 的最大目标车速请参阅 NCA 功能介绍。

激活 NCA 时的初始目标车速取决于激活 NCA 时的路况、车辆实时车速和道路限速：

- 路况为雪地场景时，系统会进行风险限速，初始目标车速取值取决于具体路况。仪表显示屏上会显示相应的限速提醒。
- 路况为非雪地场景时：
  - 对 ADS 高阶版：若车辆的实时车速 < 道路限速，则初始目标车速 = 道路限速；若车辆的实时车速 ≥ 道路限速，则初始目标车速取决于车辆的实时车速，取值逻辑请参阅激活 ACC 中“初始目标车速”。
  - 对 ADS 基础版：初始目标车速 = 最大目标车速。

相关操作

激活 NCA 后，驾驶员除了可以像使用 LCC 一样调节目标车速或跟车时距、开启拥堵跟车、发起拨杆变道外，驾驶员还可以：

- 根据实时路况和个人偏好，开启或关闭 NCA 的智能限速。
- 在系统发起智能变道时，根据系统提示确认变道（仅在“变道确认”参数为“始终确认”时需要进行变道确认）。
- 在不想使用系统的智能变道等功能、仅想使用 LCC 时，主动切换至 LCC。
- 在想主动避障等场景时，短时间主动干预方向盘。
- 在观察到高风险场景或仪表显示屏上显示“请立即接管”提示等场景时，及时接管车辆。
- 随时主动退出 NCA。

详情请参阅以下章节：

- 智能变道
- 智能限速
- 切换至 LCC
- 干预和接管
- 退出 NCA
- LCC 相关章节：拨杆变道、拥堵跟车、干预和接管

- ACC 相关章节：调节目标车速、调节跟车时距、干预加速踏板

提示

驾驶员可以通过中控屏 ADS 应用设置 NCA 的智能变道、智能限速等参数，详情请参阅设置智驾辅助参数。

智能变道

如驾驶员将“变道确认”参数设置为“始终确认”，则在车辆发出变道确认请求时，驾驶员需及时确认变道。

方法

1. 确保当前正在使用 NCA，且在激活 NCA 前已根据个人偏好设置好智能变道参数（请参阅设置智驾辅助参数）。
2. 如将“变道确认”参数设置为“始终确认”，则当仪表显示屏显示“请确认变道”时，按仪表显示屏提示方向拨动转向灯拨杆，确认变道。

如将“变道确认”参数设置为无需确认，则仪表显示屏不会提示向某一方向拨动转向灯拨杆，驾驶员无需确认。

3. 在车辆变道过程中，注意观察仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或接管车辆的准备，确保安全驾驶。

   变道时，仪表显示屏上目标车道和车道线会蓝色高亮，车辆的目标位置显示为白色矩形。

4. 确认变道之后，若满足取消变道的条件，驾驶员可以择机取消变道或发起反方向的拨杆变道，具体如下表所示。

操作时机	操作方法	作用
车辆开始执行变道之前	反向轻拨转向灯拨杆	取消变道
	反向重拨转向灯拨杆	发起反方向的拨杆变道
车辆开始执行变道后、车头大幅度越过中间车道线之前	反向拨动转向灯拨杆（轻拨、重拨均可）	取消变道

车头大幅度越过中间车道线之后，驾驶员将无法通过操控转向灯拨杆来取消拨杆变道。

提示

- 除驾驶员主动取消外，变道过程也可能因旁车插入等原因受阻或取消，例如如果始终不满足变道条件，导致无法执行变道，则自车会在等待超时后取消变道；如果在执行变道的过程中，出现突发情况导致自车无法继续变道，则自车会尝试返回原车道。
- 若不变道会导致车辆偏航或车辆无法通行（例如遇锥桶改道、前方存在障碍物等场景），则不满足取消变道的条件，驾驶员无法通过操控转向灯拨杆来取消智能变道。
- 车辆变道受阻时，仪表显示屏上原蓝色高亮的目标车道和车道线会变为红色高亮。

⚠ 警告

- 智能变道是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 切勿过度依赖智能变道来确定行驶路线。例如，智能变道可能因需在短距离内连续变道而实时车流过于繁忙等原因变道失败，进而导致车辆偏航；或在遇道路施工只能压实线变道、道路拥堵导致车辆无法提前变道、变道时位于在虚线变实线的交界路段等场景时，车辆可能在压实线变道。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全驶入目标车道。
- 变道前及变道过程中，驾驶员需要时刻手握方向盘。

- 将“变道确认”参数设置为始终确认时，驾驶员应在车辆发出变道确认请求时及时确认，否则车辆可能在当前车道减速刹停。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

智能限速

驾驶员可以根据仪表显示屏上的目标车速图标样式，判断当前是否开启了智能限速，并按需开启或关闭智能限速。

方法

1. 确保当前正在使用 NCA，即仪表显示屏上正在显示蓝色 NCA 图标 。
2. 通过目标车速图标样式，判断当前是否开启了智能限速。

图标	含义	说明
	智能限速开启	智能限速可能自动开启，参阅文末提示。
	智能限速关闭	-

3. 根据实际交通情况和个人使用偏好，开启或关闭智能限速。
   - **开启智能限速：**调节目标车速，直至新的目标车速 ≥ 道路限速。
   - **关闭智能限速：**调节目标车速，直至新的目标车速 < 道路限速。

提示

- 以下两种场景时，智能限速会自动开启，无需驾驶员人工操作：激活 NCA 时的实时车速 ≥ 道路限速，则激活 NCA 时会自动激活智能限速；或道路限速改变，导致车辆的实时车速 ≥ 新的道路限速，则智能限速自动开启。
- 驾驶员手动调节 NCA 的目标车速的方法请参阅调节目标车速。

警告

- ADS 应用提供的道路限速并非始终准确，可能导致车辆采用错误的（不同于真实道路限速的）道路限速行驶。请驾驶员务必时刻关注道路限速，必要时调整车辆速度，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终注意车辆周围环境并安全驾驶。例如，在匝道等道路限速过低的场景，车辆的目标车速可能会高于道路限速，驾驶员应确保车辆以安全适宜的速度行驶。
- 切勿过度依赖智能限速来确定目标车速。驾驶员应遵守当地的交通法律法规规定，根据实际道路状态设置目标车速，确保车辆始终在安全车速范围内行驶。
- 驾驶员干预加速踏板时，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况，与智能限速的目标车速无关。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

切换至 LCC

若驾驶员在 ADS 应用上设置了导航，但在行驶过程中仅想使用 LCC，则可以在激活 NCA 后，点触 ADS 应用上的智驾岛卡片，主动切换到 LCC。

方法

1. 确保车辆满足以下条件：
   - 已激活 NCA。
   - 未处于变道过程中。
   - 未处于路口。
2. 确保驾驶员未干预方向盘或加速踏板。
3. 在中控屏上，点触 ADS 应用上的智驾岛卡片（即下图中“智驾领航中”字样所在卡片）。

点触后，若车辆可以切换至 LCC，则智驾岛会显示“已降至车道巡航”的文字提示，数秒后消失。

提示

- 若点触智驾岛后无法切换至 LCC，则智驾岛会显示暂无法切换的文字提示，数秒后消失。驾驶员可以等待数秒，检查车辆满足切换至 LCC 的条件后重试。
- 切换至 LCC 后，驾驶员再次点触智驾岛，可以重新切换回 NCA。

⚠ 警告

- 驾驶员应充分了解 LCC 和 NCA 的差异后，再决定是否切换至 LCC。
- 驾驶员应充分了解，LCC 的基本功能是辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶，无法像 NCA 一样辅助驾驶员控制车辆沿导航行驶、智能限速、智能变道等。切换至 LCC 后，驾驶员应根据行驶目的地实际道路状况来控制车辆的行驶路线和速度，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

干预和接管

NCA 的驾驶员干预、接管的处理方式与 LCC 一致，期间仪表显示屏显示也类似 LCC 的方式（LCC 显示元素相应替换为 NCA 显示元素）（请参阅干预和接管）。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出接管提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时接管。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或接管车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 地图显示与实际路况明显不一致。
  - 车辆即将到达目的地。
  - 车辆即将驶出 NCA 路段，例如即将驶入收费站。
  - 车辆即将驶入施工区域。
  - LCC 干预和接管中提到的其他场景。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

退出 NCA

NCA 功能会在下列情况下退出：

- 车辆即将到达目的地或已经到达目的地（详细请参阅提示 1）。
- 驾驶员变更导航路线，且新路线不满足 NCA 条件。
- 驾驶员退出导航（或导航异常自动退出）。
- 驾驶员点触 ADS 应用导航界面上的智驾岛卡片，切换至 LCC 功能。
- 驾驶员短按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在踩制动踏板时激活 NCA，但未在激活 NCA 后的规定时长内及时松开制动踏板。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板。
- 驾驶员在车辆跟停时用力踩下制动踏板。
- 车辆挡位切换为 P 挡。
- 驾驶员干预加速踏板超过规定时长。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 驾驶员在车辆转向时干预加速踏板，导致自车速度过快，存在侧滑、侧翻等安全风险。
- 驾驶员干预方向盘超过规定时长（开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员干预方向盘（未开启 ACC 开关时）。

- 驾驶员在脱手超时等场景时接管车辆（转方向盘或踩制动踏板），请参阅干预和接管。
- 驾驶员未坐稳（例如驾驶员俯身捡拾掉落的物品）。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。
- 其他不满足 NCA 条件的情况，请参阅 NCA 局限性。

提示

- 到达目的地时，车辆会优先尝试行驶到直达车位、靠边临停或降级到 LCC；若上述方式都无法实现，则 NCA 自动退出。
- 切换至 LCC 后，驾驶员还可以再次点触导航界面上的智驾岛卡片来切换回 NCA 功能。
- 在车辆发出“请小心驾驶”或“请立即接管”提示后，驾驶员应立即接管车辆，请参阅干预和接管。
- 跟停超过规定时长后，车辆会自动切换为 P 挡，进而导致 NCA 自动退出。

警告

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足 NCA 条件的场景或其他不可预见的原因而自动退出 NCA。驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

NCA 局限性

NCA 是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）以下场景时，NCA 及其相关功能可能不当工作或退出：

- 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等），例如：
  - 夜晚、雨/雪/雾天、扬尘/浓烟/无路灯/暗光/逆光/眩光等能见度不佳场景。
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠、因道路施工临时调整。
  - 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 车道过宽。
  - 道路施工、道路变更、改道（特别是弯曲路段锥桶改道的场景）。
  - 铁道路口、道路豁口、路口、窄路、陡坡。
  - 山路、乡村道路。
  - 积水、结冰、积雪路段。
  - 急弯、蛇形弯、盘山路等大曲率弯道。
  - 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
  - 存在路沿、静止车辆等低矮、静态、细小或离自车较近的障碍物。
  - 存在限宽墩、护栏、闸机等异形障碍物。
  - 道路两旁存在沟渠/悬崖、不规则形状路沿、栅栏，或路面存在凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）、塌陷路段等其他路面存在高度差场景。
  - 小曲率半径掉头、大曲率半径转弯、驶入或驶出环岛等。
  - 异形路口，例如超大路口、丁字路口、H 型/K 型/Y 型等存在两个以上出路口的路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
  - 途经匝道、收费站/检查站、可变车道、潮汐车道、公交车道、右转专用道。
  - 临时交通信号灯、交通信号灯遮挡或失效等。
- 周围车辆和其他交通参与者影响，例如：
  - 拥堵路口。
  - 人、车在路口随意穿行。
  - 有行人、骑行人、动物等突然从视觉盲区中闯出。
  - 前车急刹。
  - 相邻大车驶入自车道。
  - 行人或他车等强行加塞、抢道、大角度斜穿汇入甚至逆行。
  - 多车道汇入、拥堵变道。
  - 遇到异型车（车外悬挂物、装载的钢筋水泥管等）、静止或者低速行驶的工程车、侧翻车等。
  - 前车/侧前车打开车门或车上有物品掉落。

- 其他问题，例如：
  - 车辆无法联网或网络状况不佳。
  - 车辆定位不准。
  - 地图导航的数据与现实环境不符。
  - 驾驶员双手脱离方向盘超过规定时长。
  - 驾驶员异常操作（例如，在变道确认时，长时间保持向变道的反方向拨动转向灯拨杆可能导致车辆退出 ADS）。
  - ACC 局限性中提到的场景。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - 车辆故障（含 ADS 发生故障或需要维修）。

ⓘ 提示

- NCA 依赖 ADS 应用导航。使用 NCA 时需全程开启 ADS 应用导航，否则会导致 NCA 退出。
- 由于车辆的 ADS 应用未及时更新到最新版本，或道路建设、城市环境发展等难以预测的客观因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。
- 由于卫星状况、天气情况（例如冰、雨、雪等）、道路情况（例如道路施工）、交通状况（例如交通拥堵）等因素影响，车辆定位可能不准。

⚠ 警告

- 除上述局限性外，NCA 还可能出现（但不限于）如下不符合预期的行为：
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应，造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制，导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。
  - NCA 无法探测识别到所有障碍物，造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如，NCA 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。
- 在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨天气等高风险场景，驾驶员应立即主动退出 NCA。
- 请勿在服务区内使用 NCA。若使用 NCA 时途径服务区，请在进入服务区前主动退出 NCA。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 NCA。
- NCA 可能无法稳定检出道路两侧的绿植、护栏等障碍物，驾驶员应时刻注意观察周围环境，必要时及时人工干预或接管。
- 使用 NCA 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停、已降级至 LCC、或已退出 NCA 并及时响应，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

车位到车位领航辅助（Beta）

车位到车位领航辅助功能介绍

车位到车位领航辅助融合了公开道路、园区道路、露天停车场、地下停车场的全场景智能驾驶辅助，可以辅助驾驶员控制车辆完成从起点车位到目的地车位的全程驾驶，适用于行程起点和终点均支持车位到车位领航辅助，且使用 ADS 应用导航的场景。

提示

- 请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车辆支持车位到车位领航辅助。
- 车位到车位领航辅助是 ADS 高阶包中的功能。
- 车位到车位领航辅助将分批逐步向用户释放，具体以车辆配备的功能为准。

车位到车位领航辅助简介

车位到车位领航辅助目前仅适用于**部分**地面停车场或地下停车场，且停车场所在园区需满足以下条件：园区内道路开阔、地库入口不直接连接园区闸机或园区外公开道路。后续将逐步释放更多支持车位到车位领航辅助的停车场。

车位到车位领航辅助通过雷达、摄像头等 ADS 传感器检测车辆周围行驶环境并确定自车位置，在此基础上辅助驾驶员控制车辆泊出车位、驶出园区，按照导航路线向目的地行驶，最终驶入目标园区、泊入车位。

- **泊出车位，驶离园区：**若行程起点位于园区内的停车场，系统会辅助驾驶员控制车辆自动泊出车位、通过闸机（如有）、驶离起点停车场所在园区。
- **智能领航：**辅助驾驶员控制车辆按导航路线在公开道路上行驶，根据机动车交通信号灯信息辅助控制车辆通过常规路口、环岛，并支持智能变道、智能限速等功能。接近目的地时，系统会弹出“**已为您推荐终点停车**”卡片，提示驾驶员车辆可直达目的地车位。

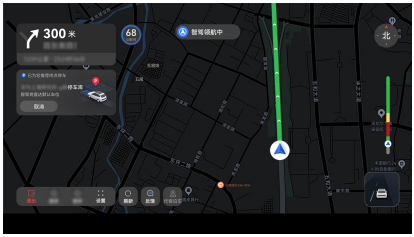

- **驶入园区，泊入车位：**辅助驾驶员控制车辆驶入目的地停车场所在园区、通过闸机（如有），并泊入车位。泊入车位时，若存在可泊的已收藏车位，则车辆优先泊入已收藏车位；否则，车辆自动寻找最近的可泊车位并泊入（如有）。

使用车位到车位领航辅助功能时，驾驶员应始终保持手握方向盘，注意中控屏和声音提示，做好随时干预或接管车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。

提示

- 为方便理解，可将上述车位到车位领航辅助的各阶段分别类比为 AVP 代客泊出、NCA 智驾领航、AVP 代客泊入。请在详细了解、掌握使用 AVP 和 NCA 的相关知识后，再尝试使用车位到车位领航辅助。详情请参阅 AVP 功能介绍、NCA 功能介绍。
- 使用车位到车位领航辅助在园区内行驶时，若遇到狭窄通道、拥堵闸机等不易通行的场景，系统可能会适当倒车调整行车轨迹后再尝试重新通行。倒车过车中，系统的表现类似 APA。

⚠ 警告

- 车位到车位领航辅助是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 使用车位到车位领航辅助功能时，驾驶员应确保车辆正确、安全行驶，避免过度依赖系统。
- 由于本功能当前仍处于 Beta 阶段，功能表现可能与本手册说明有差异，具体请以实车功能表现为准。请仔细阅读本手册并掌握使用方法及限制条件后再使用。

- AVP 与 NCA 的警告、局限性同样适用于车位到车位领航辅助的不同使用阶段，具体如下：
  - 当车辆位于园区或停车场内时，适用 AVP 的警告、局限性。
  - 当车辆行驶在公开道路上时，适用 NCA 的警告、局限性。
- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出接管提醒。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

典型使用流程

若目的地为支持车位到车位领航辅助的停车场，且起点位于支持车位到车位领航辅助的停车场内或位于公开道路上，则驾驶员可以在设置导航后，按提示激活车位到车位领航辅助（或 NCA）。随后，在车辆即将抵达目的地时，驾驶员可以通过中控屏是否弹出“已为您推荐终点停车”卡片，判断该次智驾行程是否可以直达目的地停车位。

当起点位于支持车位到车位领航辅助的停车场内时，若驾驶员在 ADS 应用上设置导航后，中控屏上提示“智驾领航可用”，则表示车位到车位领航辅助可用。驾驶员可以短按方向盘左滚轮，激活车位到车位领航辅助。激活成功后，系统会辅助驾驶员控制车辆完成从起点车位到目的地车位的全程驾驶。

当起点位于公开道路上时，驾驶员无法在起点判断车辆是否可以使用车位到车位领航辅助，但可以在 ADS 应用上设置导航后，尝试激活 NCA。在使用 NCA 行驶、即将抵达目的地时，若中控屏弹出“已为您推荐终点停车”卡片，则表示该次行程为车位到车位领航辅助行程，系统会辅助驾驶员控制车辆驶入目的地园区、泊入车位。

提示

- 无论上述哪种场景，在即将抵达终点时，若系统弹出“**即将到达终点**”卡片（而非“**已为您推荐终点停车**”卡片），则表示此时系统无法辅助驾驶员控制车辆直达目的地停车位。
- 系统弹出“已为您推荐终点停车”卡片后，若驾驶员不想直接停入系统推荐的停车位，则可点触卡片上的“取消”按钮取消直达（如有）。
- 系统弹出“即将到达终点”卡片或驾驶员点触“已为您推荐终点停车”卡片上的“取消”按钮后，车辆会优先尝试靠边临停或降级到 LCC。若既无法靠边临停，又无法降级 LCC，则功能自动退出。

激活车位到车位领航辅助

本节以起点位于支持车位到车位领航辅助的停车场内为例，说明如何激活车位到车位领航辅助。（当起点位于公开道路上时，驾驶员可先在起点激活 NCA，再在即将抵达目的地时通过中控屏是否弹出“已为您推荐终点停车”卡片，判断该次智驾行程是否为车位到车位领航辅助行程。）

前提条件

- 驾驶员已在车机端登录本人的车主帐号或车主授权帐号。
- 驾驶员已通过 LCC、NCA、APA、AVP 四个功能的安全考试，详情请参阅通过 ADS 考试。
- 车辆可正常使用全部 NCA 和 AVP 功能，包括但不限于：
  - 车辆已订阅 ADS 高阶包。
  - 车辆已加入“ADS 用户体验改进计划”（仅车主帐号可执行该操作，路径：“ > 辅助驾驶 > 关于”）。
  - 车辆已解锁 NCA 的新手模式，详情请参阅激活 NCA 的前提条件部分。
  - 车辆未被禁用 NCA（车辆两次因驾驶员脱手导致人工接管后，会在**本次行程内**被彻底禁用 LCC/NCA，详情请参阅 LCC 功能介绍的脱手提醒部分）。
- 车辆设置、状态正常，满足激活车位到车位领航辅助的条件，包括但不限于：
  - ADS 应用的地图服务设置为高德地图。
  - 车辆规范地停放在车位内，车辆前方无障碍物遮挡。
  - 车辆处于非 R 挡。
  - 车辆外后视镜正确展开。
  - 所有车门、后尾门、前机舱盖正常关闭。

- 驾驶员坐在驾驶位，并系好安全带。
- 车辆各功能正常工作，系统无故障。
- 车辆稳定运行（方向盘回正、车头摆正、车辆未进行大幅转弯）。

- 起点、终点均为支持车位到车位领航辅助的停车场，且两者间距离较远，位于不同的园区内。

提示

- 目前仅部分停车场支持车位到车位领航辅助功能。后续将逐步释放更多支持车位到车位领航辅助功能的停车场，具体请以实际体验为准。
- 起点和终点位于同一个园区内时，暂不支持车位到车位领航辅助。
- 目前仅当 ADS 应用使用高德地图提供的地图服务时，才可使用车位到车位领航辅助功能。地图服务查询路径：ADS 应用 > > 导航模式 > 其他 > 地图服务。

操作方法

方法

1. 在 ADS 应用上设置好到目的地的导航路线后，开始导航。

   若驾驶员已在 ADS 应用上设置过家、公司，或者系统已保存有车辆的常去目的地，则驾驶员打开 ADS 应用后，系统可能会根据当前场景（是否为工作日、当前时段等）自动设置家、公司或常去目的地为目的地，并推荐导航路线。驾驶员可以直接使用系统推荐的目的地，也可以手工重新搜索目的地。

2. 观察中控屏智驾岛是否显示“智驾领航可用”。如是，进入下一步。

3. 短按方向盘左滚轮，激活车位到车位领航辅助。

激活成功后，中控屏显示“智驾领航已激活”的文字提示，伴有提示音。根据激活时车辆状态的不同，文字提示可能显示在中控屏的不同位置。例如：

- 中控屏显示为泊车界面时，提示位于泊车界面底部。

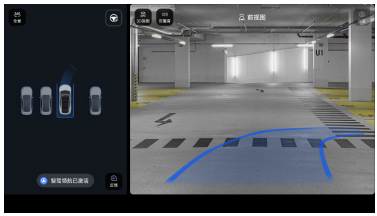

- 中控屏显示为带车位的地图时，提示位于智驾岛上。

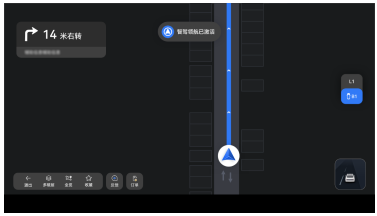

提示

- 车辆未解锁 NCA 的新手模式时无法使用车位到车位领航辅助功能。若车辆在设置导航并使用 LCC 向目的地行驶的途中解锁了 NCA 的新手模式，则该行程仍可能无法使用车位到车位领航辅助功能。
- 若驾驶员因脱手导致车辆被禁用 NCA，则即使驾驶员已通过停车挂 P 挡后重新起步来解除 NCA 禁用限制，也需要再在 ADS 应用上重新设置导航或点触“刷新”按钮后，才能重新尝试激活车位到车位领航辅助。
- 若驾驶员在踩制动踏板时激活车位到车位领航辅助，则应在激活车位到车位领航辅助后尽快松开制动踏板，否则车位到车位领航辅助会自动退出。
- 请在车辆稳定运行后（方向盘回正、车头摆正、车辆未进行大幅转弯）再尝试激活车位到车位领航辅助。
- 未开启 ACC 开关时，原用于激活 ACC 的操作也会直接激活车位到车位领航辅助（若满足条件）。

⚠ 警告

- 激活车位到车位领航辅助功能时，车辆可能无法立即进入稳定的车位到车位领航辅助状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或接管。
- 激活车位到车位领航辅助功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；当车辆从静止状态起步时，车辆可能需汇入主路，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

相关操作

激活车位到车位领航辅助后，车辆会按照导航规划的路线，泊出车位、驶离起点园区后进入公开道路按导航行驶，直至驶入目的地园区并泊入车位。其中，车辆接近目的地时，系统会弹出“**已为您推荐终点停车**”卡片，提示驾驶员车辆可直达目的地车位。

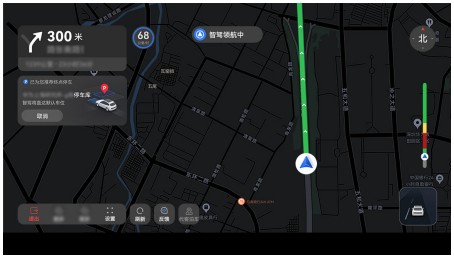

上述全过程可以类比为无需驾驶员分段激活的 AVP 代客泊出、NCA 智驾领航、AVP 代客泊入。在使用车位到车位领航辅助过程中，驾驶员可以像使用 AVP 和 NCA 一样，必要时进行 AVP 或 NCA 支持的各种操作。详情请参阅以下章节：

- 泊车相关：代客泊出、代客泊入、泊入车位、泊出车位、离车泊入
- NCA 相关：智能变道、智能限速、切换至 LCC、干预和接管、退出 NCA
- LCC 相关：拨杆变道、拥堵跟车、干预和接管、退出 LCC
- ACC 相关：调节目标车速、调节跟车时距、干预加速踏板

ⓘ 提示

- 驾驶员可按个人偏好设置泊车速度、变道偏好等 APA、NCA 参数，详情请参阅 APA 功能介绍、设置智驾辅助参数。
- 通过闸机、园区口、路口等场景时，车辆可能因交通情况复杂等原因停滞不前或行驶缓慢，建议驾驶员必要时随时接管，提高通行效率，确保安全驾驶。
- 在园区内行驶时，若遇到狭窄通道、拥堵闸机等不易通行的场景，系统可能会适当倒车调整行车轨迹后再尝试重新通行。倒车过车中，系统的表现类似 APA。
- 抵达终点泊入车位时，若存在可泊的已收藏车位，则车辆优先泊入已收藏车位；否则，车辆自动寻找最近的可泊车位并泊入（如有）。
- 在即将抵达终点时，若驾驶员不想直接停入系统推荐的停车位，则可点触“已为您推荐终点停车”卡片上的“取消”按钮。取消后，车辆会优先尝试靠边临停或降级到 LCC；若既无法靠边临停，又无法降级 LCC，则功能自动退出。
- 若“已为您推荐终点停车”卡片上的“取消”按钮消失，则表示车辆已经非常接近目的地，不可通过卡片取消车位到车位领航辅助功能，但驾驶员仍可通过轻踩制动踏板等方式接管车辆。
- 车位到车位领航辅助功能退出后，若中控屏再次出现“智驾领航可用”提醒，则驾驶员可以尝试再次激活车位到车位领航辅助功能。
- 若激活车位到车位领航辅助功能后，未能成功使用车位到车位领航辅助自动驶入园区或地下停车场，则驾驶员可在进入园区或地下停车场后，尝试根据系统提示激活 AVP 功能。

⚠ 警告

- 在进出园区或地下停车场（含在园区口/闸机附近行驶）等场景时，车位到车位领航辅助可能会自动降级到 LCC 或完全退出，驾驶员应充分目视检查周围环境和车机提示，必要时及时干预或接管，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。系统无法保证在出现故障

或紧急情况时，能提前或及时发出接管提醒。

- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

干预和接管

类似 AVP/NCA，使用车位到车位领航辅助的全过程中，驾驶员应密切关注周围环境和车机提示，及时根据实际交通情况干预或接管车辆。

请注意，使用车位到车位领航辅助时，系统对驾驶员干预和接管的响应与当前所处的行驶阶段有关：

- 当车辆位于园区或停车场内时，系统响应与使用 AVP 时的响应一致。
- 当车辆行驶在公开道路上时，系统响应与使用 NCA 时的响应一致。

例如：在车辆泊入或泊出目标车位时轻踩刹车，会暂停泊车，进而暂停车位到车位领航辅助；而在车辆行驶在公开道路上时轻踩刹车，则会退出车位到车位领航辅助。

驾驶员应根据当前所处的行驶阶段和周围环境，及时、恰当地采取必要的措施，确保安全驾驶。详情请参阅 AVP、NCA 的相关章节。

ⓘ 提示

- 驾驶员接管导致车辆退出车位到车位领航辅助后，仍可在满足条件时尝试重新激活车位到车位领航辅助。重新激活后，车辆会继续已规划的车位到车位领航辅助行程。
- 遇到闸机、狭窄通道等加速行驶可能存在安全风险的场景时，若驾驶员干预加速踏板，系统可能不会加速（伴有建议驾驶员松开加速踏板的车机提示）。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出接管提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时接管。
- 遇到闸机、狭窄通道等加速行驶可能存在安全风险的场景时，请驾驶员谨慎干预加速踏板，确保安全驾驶。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或接管车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 遇到进出园区等复杂或高风险场景，导致系统降级到 LCC 或完全退出。
  - 泊入或泊出车位，但车位周围存在可能剐蹭或碰撞的障碍物。
  - 遇到车辆无法绕行的低速或静止障碍物。
  - 狭窄弯道、直角转弯或窄通道巡航，由于通行空间有限，可能导致剐蹭、碰撞风险。
  - 前方存在闸机，而自车未正确采取过闸机的行为。
  - 车辆需左转或左掉头进入园区，或车辆在进入园区口时驶入他车车道。
  - 车辆即将靠边临停，但系统推荐车位不适宜停车（不安全、不合规等）。
  - 接近终点停车场时，中控屏提示“即将到达终点”（而非“即将驶入园区”）。
  - 出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。
  - 其他在使用 NCA 或 AVP 时需要接管的场景。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

退出车位到车位领航辅助

车位到车位领航辅助功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员在踩制动踏板时激活车位到车位领航辅助，但未在激活后的规定时长内及时松开制动踏板。
- 驾驶员点触“已为您推荐终点停车”卡片上的“取消”按钮。
- 车辆即将到达目的地或已经到达目的地（详细请参阅提示 1）。

- 驾驶员变更导航路线，且新路线不满足车位到车位领航辅助条件。
- 驾驶员退出导航（或导航异常自动退出）。
- 车辆位于园区或停车场内，且满足退出 AVP 的条件，详情请参阅代客泊入的“退出 AVP”部分。
- 车辆行驶在公开道路上，且满足退出 NCA 的条件，详情请参阅退出 NCA。
- 其他不满足车位到车位领航辅助条件的情况，详情请参阅车位到车位领航辅助局限性。

ⓘ 提示

- 到达目的地时，车辆会优先尝试直接泊入目的地车位；若无法实现，则尝试靠边临停、降级到 LCC 或完全退出。
- 车位到车位领航辅助自动退出后，若车辆未退出导航，且随后行程中再次满足车位到车位领航辅助激活条件，则中控屏会重新显示“智驾领航可用”卡片。此时驾驶员可重新激活车位到车位领航辅助。
- 在车辆发出“请小心驾驶”或“请立即接管”提示后，驾驶员应立即接管车辆，请参阅干预和接管。

⚠ 警告

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足车位到车位领航辅助条件的场景或其他不可预见的原因而自动退出车位到车位领航辅助。驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

车位到车位领航辅助局限性

车位到车位领航辅助是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）以下场景时，车位到车位领航辅助及其相关功能可能不当工作或退出：

- 车辆设置或状态不满足车位到车位领航辅助的条件，包括但不限于：
  - 驾驶员未坐稳，或未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 车辆外后视镜未正确展开。
  - 切换 ADS 应用的地图服务为非高德地图。
  - 车辆故障或 ADS 系统故障。
- 起点或终点停车场不满足车位到车位领航辅助条件，包括但不限于：
  - 停车场为立体停车场。
  - 停车场为超过 2 层的地下停车场。
  - 园区或停车场内道路环境复杂（如道路狭窄或拥堵）。
  - 园区或停车场内闸机可通行性差（如闸机口较窄、进出闸机道路前方左右急弯）。
  - 园区或停车场内网络信号不稳定。
  - 园区或停车场出入口存在左转机动车交通信号灯。
  - 园区或停车场内存在机动车交通信号灯。
  - 园区或停车场内，存在用户通过中控屏 ADS 应用上的“ > 代客泊车 > 记忆路线”生成的泊车路线。
- 使用车位到车位领航辅助过程中，遇到（包括但不限于）以下复杂或高风险场景：
  - 进出园区或地下停车场，或前方存在闸机，尤其是前方存在可以双向通行的闸机等复杂场景。
  - 园区口存在非左转机动车交通信号灯。
  - 车辆需左转进入停车场或园区。
  - 车辆需掉头进入停车场或园区。
  - 车辆行驶在狭窄弯道、直角转弯或窄通道上。
  - 车辆行驶路线上存在消防栓、栏杆等无法探测的悬空物体。
  - 车辆行驶路线上存在行人、骑行者、其他车辆或物体。
  - 车辆周围存在穿行的行人、骑行者、其他车辆或动物时。
  - 车辆周围存在身材矮小、蹲坐、躺下或被其他物体遮挡住的人员时。
  - 道路前方车辆有乘员上车或下车。
  - 可行驶区域变更，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。

  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
- 目的地停车场满足车位到车位领航辅助条件，但未找到适合停车的车位。不适合停车的车位包括但不限于：
  - 车位位于坡道上。
  - 车位旁空间狭小。
  - 车位接近道路的尽头。
  - 车位被占用，例如车位上存在车辆，或叉车、手推车、购物车等其他物品。
  - 车位附近区域无照明，或照明条件差。
- 车辆机械系统受限，导致车辆无法合理泊入车位甚至无法泊入车位，包括但不限于：
  - 车辆安装了雪地防滑链。
  - 车辆使用了非原尺寸轮胎。
  - 轮胎胎压不足或不一致。
  - 方向盘加装了较重的方向盘套，导致泊车控制过程中无法精准控制转向按照预期角度工作。
- 其他问题，例如：
  - NCA 局限性中提到的场景。
  - AVP 局限性中提到的场景。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - 车辆故障（含 ADS 发生故障或需要维修）。

ⓘ 提示

- 车位到车位领航辅助依赖 ADS 应用导航。使用车位到车位领航辅助时需全程开启 ADS 应用导航，否则会导致车位到车位领航辅助退出。
- 由于车辆的 ADS 应用未及时更新到最新版本，或道路建设、城市环境发展等难以预测的客观因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。
- 由于卫星状况、天气情况（例如冰、雨、雪等）、道路情况（例如道路施工）、交通状况（例如交通拥堵）等因素影响，车辆定位可能不准。

⚠ 警告

- 在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨天气等高风险场景，驾驶员应立即主动退出车位到车位领航辅助。
- AVP 与 NCA 的警告、局限性同样适用于车位到车位领航辅助的不同使用阶段，具体如下：
  - 当车辆位于园区或停车场内时，适用 AVP 的警告、局限性。
  - 当车辆行驶在公开道路上时，适用 NCA 的警告、局限性。
- 使在使用车位到车位领航辅助进出园区或地下停车场（含在园区口/闸机附近行驶）时，在上述 AVP 与 NCA 警告、局限性基础上，驾驶员还应额外注意（包括但不限于）以下风险，必要时及时接管，确保安全驾驶：
  - 进出园区或地下停车场时，车位到车位领航辅助可能自动降级至 LCC 或完全退出。
  - 进出园区或地下停车场时，车辆可能出现驶入他车车道等驶入错误行车路线的场景。
  - 进出园区或地下停车场时，车辆可能无法及时预知即将出现的行人或车辆等情况。
  - 进出园区或地下停车场时，前方可能出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。
  - 进出园区或地下停车场（含在园区口附近汇入或汇出主路）时，车辆可能未及时减速或刹停，导致剐蹭、碰撞等安全风险。
  - 园区口存在机动车交通信号灯时，车辆可能出现误检交通信号灯、未按交通灯信号行驶等情况。
  - 通过闸机时，系统可能误检、漏检闸机状态或检出闸机的时机过晚，导致车辆卡停、误闯闸机或发生剐蹭。
- 在使用车位到车位领航辅助在园区或地下停车场内行驶、泊车时，遇到（但不限于）以下场景时，驾驶员应充分目视检查周围环境和车机提示，必要时及时干预或接管，确保安全驾驶：
  - 车辆在狭窄弯道、直角转弯或窄通道巡航时，由于通行空间有限，可能导致剐蹭、碰撞等安全风险。

- 园区或地下停车场可能出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。
- 园区或地下停车场可能存在系统无法绕行的低速或静止障碍物，可能导致剐蹭、碰撞等安全风险。
- 车辆泊入或泊出车位时，车位周围可能存在行人、车辆、悬空/细小/异形/棱角/坑洼等障碍物，导致泊车剐蹭、碰撞等安全风险。

- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用车位到车位领航辅助。
- 车位到车位领航辅助可能无法稳定检出道路两侧的绿植、护栏等障碍物，驾驶员应时刻注意观察周围环境，必要时及时人工干预或接管。
- 使用车位到车位领航辅助时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停、已降级或已退出并及时响应，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

泊车辅助

在本章中，您可了解泊车辅助的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

360°全景环视（AVM）

360°全景环视功能介绍

360°全景环视（AVM）提供了车辆周围全方位视角的环境影像，辅助驾驶员观察车辆周围情况，减小视野盲区，提高倒车、泊车、窄道通行等场景的驾驶体验。360°全景环视包括以下功能：

- **遇障碍物告警提醒**

  车辆在倒车、泊车、窄道行驶过程中遇到障碍物时，车身周围雷达会根据监测到车辆与障碍物之间的距离，进行障碍物提醒。

- **2D 和 3D 视图切换**

  包含全景环视 2D 和 3D 视图的各个视角，以及车辆的透明底盘信息，辅助驾驶员观察车辆及周边环境状况。

- **窄道激活影像**

  当驾驶员打开窄道激活影像设置项，并驾驶车辆以小于 10 km/h 的车速向前行驶至狭窄路段，或途经障碍物致使可行驶路段过窄时，车辆将自动开启窄道激活影像，并在中控屏上以浮窗显示车辆周围环境，辅助驾驶员通过窄道。

- **转向灯激活影像**

  本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版支持转向灯激活影像。转向灯激活影像不支持在智驾场景下使用，且该设置项默认关闭。参考设置 360°全景环视参数开启后，当驾驶员拨动转向灯拨杆且转向指示灯点亮时，系统自动激活车辆侧后方影像并以浮窗在中控屏显示，便于驾驶员观察周围环境，安全转向。

⚠ 注意

转向灯影像激活后，若再激活智驾功能，影像会自动退出。

遇障碍物告警提醒

车辆在倒车、泊车、窄道行驶过程中遇到障碍物时，车身周围雷达会根据监测到车辆与障碍物之间的距离，在中控屏上和仪表显示屏上进行视觉提示，同时配以提示音提醒用户注意驾驶安全。

- 仪表显示屏显示：包括车辆俯视图和障碍物告警曲线。
- 中控屏图像显示：包括文字提示、障碍物告警曲线、车辆与障碍物最短距离，如下图所示。点触中控屏右侧影像中的 ，可开启或关闭障碍物告警提示音。点触右侧影像区域，可打开多视角图标切换栏，具体包括：2D 和 3D 切换、左右视图、轮毂图等多视角切换图标，详细参考 2D 和 3D 视图切换。

ⓘ 提示

关闭障碍物告警提示音后，当重启中控屏，障碍物告警提示音会自动开启。

点击右上角 ，可进入“倒车后视镜角度调节”。挂 R 挡且踩住制动踏板后，点击此设置项，根据界面提示滑动方向盘左侧或右侧滚轮可分别调节左侧或右侧后视镜角度。此功能不支持在智驾场景下使用。

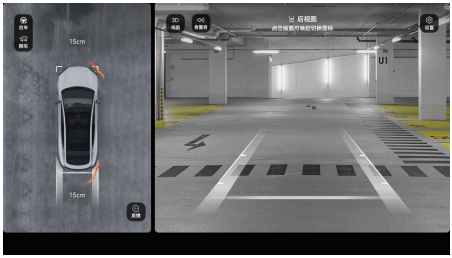

车辆与障碍物不同距离所对应的障碍物告警曲线颜色和告警提示音如下表所示。

车辆与障碍物的距离范围	障碍物告警曲线颜色	告警提示音
非常近	红色	长鸣
较近	橙色	快速间隙告警提示音
较远但存在碰撞风险	绿色	间隙告警提示音

2D 和 3D 视图切换

360°全景环视如下图所示，包括 2D 和 3D 视图：

- 2D 视图可选视角包括“前视”、“后视”、“左前”、“右前”、“左后”、“右后”视角以及前、中、 后轮毂图。
- 3D 视图可选视角包括 360° 旋转视角，支持滑动切换任意视角。

当车辆行驶一段距离后，2D 或 3D 视图会显示车辆的透明底盘信息，辅助驾驶员观察道路状况。如需显示车辆的透明底盘信息，需参考设置 360°全景环视参数先将车身透明度设置为“低”或“高”。

设置 360°全景环视参数

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 全景环视”，设置 360° 全景环视参数。各参数使用场景及说明如下表所示。

设置项	参数项
R 挡默认打开	挂 R 挡默认打开智能泊车辅助界面，也可根据个人习惯设置为打开 360° 全景环视界面。
窄道激活影像	打开窄道激活影像后，有三挡窄道激活影像的灵敏度设置用于调节窄道影像的激活频率：较近、适中（默认值）、较远。 离开窄道后，窄道影像会自动退出。驾驶员也可通过界面左上方关闭按钮临时关闭影像。关闭后，3 min 内窄道激活影像将不再自动弹出。
转向灯激活影像	转向灯激活影像默认关闭。仅 ADS 高阶版支持转向灯激活影像。 该功能不支持智驾场景下使用。
车身透明度	有三挡设置：关、低、高。 车身透明度设置为“低”或“高”时，才可显示车辆的透明底盘信息。

也可通过如下路径设置 360°全景环视参数：打开倒车辅助影像 360°全景环视界面，点击右上角 ，进入“泊车影像设置”。

开启 360°全景环视

方法

驾驶员可通过如下方式开启 360°全景环视：

- 按下方向盘左侧自定义按钮（已将该按键的功能设置为“智能泊车辅助”）打开 APA 泊车界面后，再点击左上角 。
- 通过唤醒智慧语音说出指令（如“打开 360 全景影像”、“打开 360°全景环视”）。

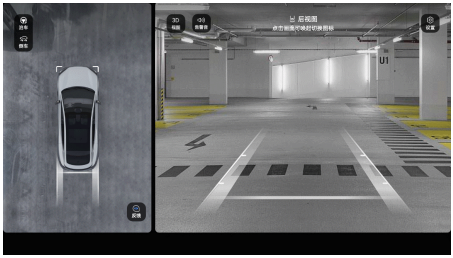

退出 360°全景环视

方法

退出 360°全景环视方法如下：

- 点触中控屏 按键退出。
- 激活 360°全景环视后，切换为 P 挡。
- 因车辆后溜自动激活 360°全景环视后，切换为 D 挡，且车速超过 10 km/h。
- 窄道激活影像开启时，驾驶员驾驶车辆离开窄道后，全景影像会自动退出。
- 当车速小于 25 km/h，打开 360°全景环视后，车速超过 25 km/h 后影像自动退出。
- 当车速大于 25 km/h，打开 360°全景环视后，退出影像需要手动关闭。

360°全景环视局限性

- 360°全景环视图像仅供驾驶员参考，不能取代驾驶员对周围环境的观察。
- 小型障碍物可能在俯视图上显示不清晰或短暂消失，驾驶员应集中注意力，根据实际情况安全倒车和调整车辆。
- 在荧光灯或 LED 灯照射下，显示屏可能闪烁。
- 夜间环境等光线不足、光影变化剧烈等因素，会影响到全景环视系统的可视效果。
- 360°全景环视图像视距与实际距离可能存在差异，切勿过度依赖 360°全景环视。
- 摄像头表面结冰或粘有异物（例如雨滴、泥土、灰尘、雪花等），会影响到全景环视系统的可视效果。
- 360°全景环视可能无法检测出低矮路沿、花坛、石墩等障碍物，并发出告警提醒，请勿过度依赖障碍物告警提醒功能，驾驶员在驾驶或泊车过程中应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时进行制动，确保安全，否则可能会引发事故，甚至导致严重伤亡。
- 摄像头分布于外后视镜、车身表面的多个位置，当车外后视镜没有展开到位、车门或后尾门未关闭时，可能导致部分视角的画面不可用，或显示的图像不完整。

  以下场景 360°全景环视功能无法正常工作，包括但不限于：

  - 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
  - ADS 发生故障或需要维修。
  - ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。

  上述限制并未尽述影响 360°全景环视功能正常工作的全部情形，驾驶员必须时刻关注泊车状况和车辆周边环境，必要时立即暂停泊车，否则可能造成严重财产损坏、人员伤害或死亡。

循迹倒车（RA）

循迹倒车（RA）主要用于辅助驾驶员更便捷地在窄巷、仅一个出入口的窄道等场景倒车。当用户激活循迹倒车后，车辆能沿着停车前低速前行（小于 30 km/h）的一段路线自动倒车，自动倒车的路线长度最多为 120m。

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版支持循迹倒车功能。

循迹倒车为驾驶辅助功能，需驾驶员时刻关注倒车环境，必要时立即踩制动踏板接管车辆。

方法

1. 驾驶员可以通过以下方式开启中控屏 APA 泊车界面：
   - 轻按方向盘左侧自定义按钮（默认已将该按钮的功能设置为“智能泊车辅助”）。
   - 挂 R 挡（请确认中控屏的“设置 > 辅助驾驶 > 全景环视”已设置了挂 R 挡默认打开智能泊车辅助界面）。
2. 点触左上角的 按钮进入循迹倒车界面。

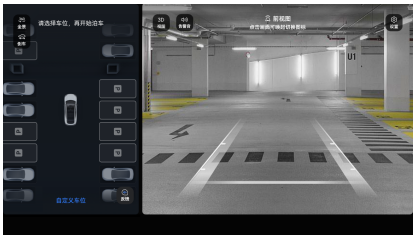

3. 踩住制动踏板，点触“开始倒车”。

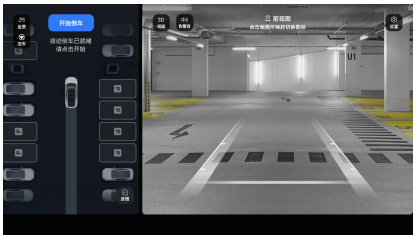

4. 然后根据提示松开制动踏板和方向盘，系统将控制车辆开始倒车。

   循迹倒车过程中，请驾驶员时刻关注周边环境和车辆状况，确保倒车安全。

   循迹倒车完成后，车辆切换至 P 挡，同时通过语音和泊车界面提示“倒车已完成”。

⚠ 注意

- 使用循迹倒车过程中，如遇距离较近物体即将发生剐蹭或碰撞风险时，驾驶员应及时踩下制动踏板，接管车辆，避免安全风险。
- 驾驶员未点触“开始倒车”按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时接管，确保倒车安全。当驾驶员收到“注意溜车”提醒时，应立即踩下制动踏板接管。
- 循迹倒车主要用于窄巷、仅一个出入口的窄道等驾驶场景，在掉头、环岛、（连续）急弯等复杂多变的路段无法使用。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时干预或接管车辆，确保安全驾驶。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

暂停、恢复和退出循迹倒车

方法

- 驾驶员踩下制动踏板会暂停循迹倒车。
- 循迹倒车暂停后，可通过点触“开始倒车”恢复循迹倒车。
- 驾驶员转动方向盘会退出循迹倒车。

提示

- 当车门被打开、车辆遇到障碍物距离持续较近、驾驶员踩加速踏板等情况，循迹倒车也会暂停。
- 当循迹倒车暂停超时或驾驶员干预挡位时，循迹倒车会退出。退出循迹倒车后，车辆将自动挂 P 挡。
- 循迹倒车暂停或退出后，请驾驶员及时接管车辆，避免安全风险。

循迹倒车局限性

在遇到以下情况时，无法使用循迹倒车功能：

- 系统提示无可用轨迹。
- 车辆在充电状态。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门未关闭。
- 两侧任一外后视镜未正常打开。

- 一个或多个传感器受到污损或妨碍（例如污泥或遇到冰雪）。
- 车辆处于陡坡。
- 周边存在传感器难以探测的物体，尤其是截面较小的物体（例如尖细的树枝）、悬空物体（例如充电桩、消防箱）、低矮障碍物（例如花坛、水泥墩）等。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（如台阶、沟坑、悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道等）。
- 由于车身传感器的局限性，循迹倒车功能不能代替驾驶员对实际环境的判断。当车辆周围突然出现行人、骑行人，尤其是儿童、宠物等，系统可能无法及时准确处理，驾驶员仍需根据实际场景随时准备刹停车辆进行接管，避免碰撞。
- 循迹倒车的路线与已记录的轨迹可能存在一定偏差，因此在特别狭窄或拥堵的路段、大曲率弯道，请谨慎使用循迹倒车，避免碰撞。

遇到以下情况时，循迹倒车功能可能无法正常工作：

- ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。
- ADS 发生故障或需要维修。

上述限制并未尽述影响循迹倒车功能正常工作的全部情形，驾驶员必须时刻关注泊车状况和车辆周边环境，必要时立即暂停泊车，否则可能造成严重财产损坏、人员伤害或死亡。

智能泊车辅助（APA）

APA 功能介绍

智能泊车辅助（APA）通过摄像头、超声波雷达、激光雷达等传感器感知车位及障碍物信息，辅助驾驶员将车辆泊入或泊出车位。APA 功能默认开启。

APA 可支持车位线清晰、完整，且光照条件良好的平行、垂直、斜列车位，同时支持一些没有车位线，但车位区域一侧或两侧有其他车辆的空间车位。此外，在没有车位线场景下，驾驶员还可以使用自定义泊车。

智能泊车辅助（APA）不支持机械车位。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 泊车辅助”，驾驶员可以设置泊车速度参数（较慢、适中、较快）。设置后的参数将保存在驾驶员帐号中，供驾驶员后续行程使用（直至驾驶员重新设置）。

⚠ 警告

- APA 无法取代驾驶员目视检查，切勿过度依赖 APA 功能。
- APA 泊车过程中，请注意防止被转速过快的方向盘打到手。
- APA 系统存在探测盲区，在出现风险时可能不告警、误告警或延迟告警，不能取代驾驶员对周围环境的观察。切勿过度依赖 APA 系统的警告信息。
- 在特别狭窄的停车位（如狭窄街道、墙角或拐角处的车位），传感器的性能会受到限制，导致车辆或周围物体发生碰撞风险。
- 使用 APA 过程中，请关注周围环境，尤其是儿童、小动物或其他细、尖、矮、悬空的障碍物。当判断可能发生剐蹭或碰撞风险时，请及时轻踩制动踏板接管车辆，避免安全风险。
- 许多不可预见的情况都会影响泊车辅助能力。驾驶员务必牢记 APA 仅为泊车辅助功能，无法完全替代驾驶员正确操控车辆，驾驶员需随时准备立即接管车辆。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆，确保安全驾驶。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

泊入车位

方法

1. 驾驶员驾驶车辆以小于 25 km/h 的速度行驶，直至查找到安全适宜的可泊区域后。
2. 驾驶员可以通过以下任一方式开启中控屏 APA 泊车界面：
   - 短按方向盘左侧自定义按键。

     请确认中控屏的“设置 > 车辆控制 > 方向盘自定义按键”已设置为“智能泊车辅助”。

   - 刹停车辆后，挂 R 挡。

     请确认中控屏的“设置 > 辅助驾驶 > 全景环视”已设置了挂 R 挡默认打开智能泊车辅助界面。
   - 唤醒智慧语音说出指令如“打开 APA”、“打开泊车”。
   - 在 360°全景环视界面点触左上角 。
   - 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点触“智能泊车”。

3. 踩下制动踏板，待车辆完全停稳后，选择中控屏上的可泊车位。

上图中各车位框含义说明如下（标注“P”的车位为可泊车位）：

选择车位时，若车位框出现，则驾驶员可点触该图标切换车头或车尾泊入。否则表明当前车位不支持切换泊入方式。

4. 在没有车位线的场景下，驾驶员也可以选择“自定义车位”方式完成车位选择。

   a. 在中控屏泊车界面点触“自定义车位”，右侧视图自车旁将出现与自车平行的白色车位框。

   b. 将自定义车位框放置到安全合适的位置：驾驶员可以通过点触屏幕目标位置或拖拽白色车位框调整位置，拖动车位框顶部旋转图标调整角度。

   c. 也可通过点击 开启车位吸附功能（当自定义车位框靠近路沿或划线车位等边界目标时，车位框会参考这些边界目标自动调整至合适位置），系统将辅助驾驶员完成车位框位置微调。

   d. 调整完毕后，待白色车位框变为蓝色后，表明该车位为可泊车位。

如果车位框未变成蓝色，请重新调整车位至合适位置。

5. 踩住制动踏板的同时，点触“开始泊入”。

   如需选择靠左或靠右泊入，可根据系统提示选择“靠左”或“靠右”，仅 ADS 高阶版支持泊入位姿选择。

   位姿选择仅支持车尾朝里泊入的垂直、斜列和空间车位，不支持平行车位和自定义车位。

6. 根据中控屏提示松开制动踏板和方向盘，APA 将控制车辆开始泊入。

   泊入过程中，驾驶员可通过左上角 切换到 360°全景环视界面。驾驶员应时刻关注周边环境和车辆状况，确保泊车安全。

   泊车完成后，车辆切换至 P 挡，同时通过语音和泊车界面提示“泊入已完成”。

⚠ 注意

- 使用自定义车位时，应将车位放置到安全合适位置，避免放置在过于狭窄、有其他物体、地面不平整、放置在临近台阶或悬崖，或者其他系统受限场景。
- 使用 APA 泊入车辆过程中，如遇距离较近物体即将发生剐蹭或碰撞风险时，驾驶员应及时踩下制动踏板，接管车辆，避免安全风险。
- 为了确保泊车安全，建议驾驶员在低速行驶时先将车辆刹停，再点选合适的车位进行泊车。

- 驾驶员选中车位后，未点触“开始泊入”按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时接管，确保泊车安全。当驾驶员收到“注意溜车”提醒时，应立即踩下制动踏板接管。
- APA 泊车过程中，建议驾驶员将右脚搭在制动踏板上，不要踩加速踏板。发生危险时，请随时刹停车辆。使用 APA 过程中，驾驶员如果踩加速踏板，APA 会暂停。请驾驶员谨慎执行干预加速踏板操作，确保安全泊车。
- 在垂直窄车位场景泊车时，当车辆使用车尾泊入或车头泊出有碰撞风险时，APA 将自动折叠车辆外后视镜，并通过中控屏提示驾驶员。有如下三种场景：
  - 泊入车位后，外后视镜将保持折叠状态。
  - 泊出车位后，APA 将在判断与障碍物距离安全情况下展开外后视镜。
  - 在空间足够时，若需要手动展开外后视镜，驾驶员可在中控屏泊车界面点击右上角 ，选择“后视镜打开”。
- 打开中控屏 APA 泊车界面查找车位时，如果车速大于 25 km/h，APA 泊车界面将退出。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆，确保安全驾驶。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

暂停或恢复泊车

方法

- 暂停 APA：泊车过程中，驾驶员可通过踩下制动踏板暂停泊车。
- 恢复 APA：泊车暂停后，点触中控屏界面上的“继续”按钮恢复泊车。

当车辆车门打开、遇到障碍物距离持续较近、或驾驶员切换挡位等情况，APA 也会暂停。

退出泊车

方法

驾驶员可通过如下方法退出 APA：

- 转动方向盘。
- 踩下制动踏板，泊车暂停后，点触泊车界面上的“退出”按钮。
- 轻按方向盘左侧自定义按键（已将该按键的功能设置为“智能泊车辅助”）。

泊车退出后，请驾驶员及时接管车辆，避免安全风险。

提示

- 当泊车暂停超时、或驾驶员干预挡位并同时踩下制动踏板时，APA 也会退出。
- 挂 R 挡开启 APA 泊车，挡位切换至 D 挡且车速大于 10 km/h，APA 退出。

泊出车位

方法

1. 驾驶员启动车辆后，可参考泊入车位中开启 APA 的步骤开启中控屏泊车界面。
2. 驾驶员选择泊出方向。

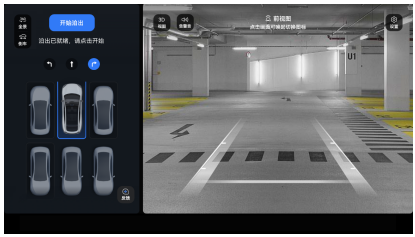

注意

- 驾驶员选择泊出方向时，需确认泊出方向安全可用，不能违反停车场通行方向。
- 驾驶员选中泊出方向后，未点触“开始泊出”按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时接管，确保泊车安全。当驾驶员收到“注意溜车”提醒时，应立即踩下制动踏板接管。

3. 驾驶员选择泊出方向后，踩住制动踏板同时点触“开始泊出”，根据仪表显示屏提示松开制动踏板和方向盘。

   APA 将控制车辆泊出车位。泊出过程中，驾驶员应时刻关注周边环境和车辆状况，确保泊车安全。

APA 局限性

使用 APA 泊车时，请驾驶员避免以下行为：

- 视线离开泊车范围。
- 打开后视摄像头清洗。
- 未关闭车辆车门、前机舱盖、后尾门。

传感器可能无法识别以下障碍物，请驾驶员注意观察周围环境，及时踩下制动踏板接管车辆，包括但不限于：

- 截面较小的物体，例如细杆、车把手、充电线、水管、铁丝网等。
- 悬空物体，例如悬空广告牌、车位标识牌、充电桩、消防栓、消防阀、货车车尾、车辆后备胎、空调外机、旁车打开的车门等。
- 低矮障碍物，例如花坛、路沿、水泥墩、挡车杆、施工标识牌等。
- 反光的物体，例如玻璃门、地面积水、反光的地坪漆车位等。
- 紧贴车位的障碍物，例如处于感知盲区的方柱、紧贴车位或部分侵入车位的铁门、破损不完整的墙体等。
- 近距离非机动车，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 其他障碍物，例如圆锥形或表面倾斜的物体、声波高吸收性物体（例如雪、棉质等）。

以下场景请谨慎使用 APA，包括但不限于：

- 光线不足或能见度差，例如：灯光昏暗、雨/雪/雾天、扬尘/无路灯/暗光/逆光/眩光、斑驳树影下等。
- 车辆处于弯道、陡坡、斜坡、角落、狭窄过道、坑洼的场景（例如沟壑、下水道）、易打滑的路面。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（例如悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道）。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准车位（例如弧形车位、前后宽度不一致的梯形车位、较标准车位尺寸偏大或偏小等）。
- 车位内存在坑洼、高度差、低矮障碍物，车位内限位器损坏、轮挡不完整等。
- 停车位为机械车位。

当车辆存在以下状况时，会影响 APA 的正常使用，包括但不限于：

- 使用非原尺寸轮胎或轮胎气压过低。
- 车辆装有雪地防滑链或备用轮胎。
- 方向盘上加装或改装配件，例如：安装方向盘套等。
- 车位上的红黄地砖被误识别为地锁，导致车位不释放。

以下场景 APA 功能无法正常工作，包括但不限于：

- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- ADS 发生故障或需要维修。
- ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。

上述限制并未尽述影响 APA 功能正常工作的全部情形，驾驶员必须时刻关注泊车状况和车辆周边环境，必要时立即暂停泊车，否则可能造成严重财产损坏、人员伤害或死亡。

离车泊入

离车泊入功能介绍

驾驶员在中控屏选择“离车泊入”后，带好随身物品（如手机、车钥匙等）下车，并关好车门，与车辆保持适当距离，车辆将自动泊入目标车位。

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，目前仅 ADS 高阶版支持离车泊入。

离车泊入使用场景

- 场景一：在中控屏 APA 泊车界面（打开方式请参阅 APA 泊入车位）上选择目标车位后，点触“离车泊入”按钮。

如需选择靠左或靠右泊入，可根据系统提示选择“靠左”或“靠右”，仅 ADS 高阶版支持泊入位姿选择。

位姿选择仅支持车尾朝里泊入的垂直、斜列和空间车位，不支持平行车位和自定义车位。

- 场景二：使用 APA 泊车过程中，点触“离车泊入”按钮。

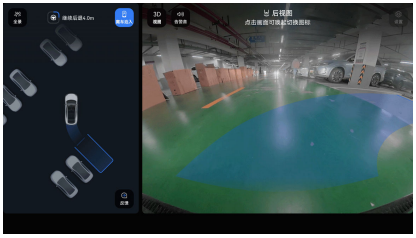

- 场景三：使用 AVP 或车位到车位领航辅助泊入车位过程中，点触“离车泊入”按钮。

同上图所示。

提示

- 点触“离车泊入”后，根据系统提示下车并关好车门，与车辆保持适当安全距离，车辆将自动泊入车位。
- 点触系统弹出卡片上的“取消离车泊入”后，离车泊入将退出。

离车泊入

前提条件

- 已在车机登录车主帐号或车主授权帐号。
- 已完成 RPA 安全考试，详情请参阅通过 ADS 考试。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门均已关闭，且车辆未在充电状态。
- 已同意“ADS 用户体验改进计划”。如未同意，请在车机中控屏 ADS 应用进入“设置 > 辅助驾驶 > 关于”进行设置。
- 已在手机下载“鸿蒙智行”应用并登录。
- 已开启应用的通知权限。
- 建议启用网络服务（4G/5G）并完成手机与车辆的蓝牙连接，以便接收泊车状态，蓝牙连接的方法请参阅手机车钥匙。

操作步骤

方法

1. 参考离车泊入使用场景选择“离车泊入”。
2. 驾驶员确认车辆已挂 P 挡后，请带好随身物品（如手机、车钥匙等）下车并关好车门，与车辆保持 1m ~ 5m 距离。

   车辆将自动泊入车位。

   驾驶员如需查看泊车过程，可通过打开手机“鸿蒙智行”应用，进入“爱车 > 遥控泊车”。如存在剐蹭或碰撞风险，请立即点触“暂停”按钮暂停泊车。

   当目标车位存在地锁、锥桶等障碍物时，驾驶员点触“离车泊入”后，下车请先移除障碍物。
3. 泊车完成后，请确认车辆锁车后再离场。

ⓘ 提示

离车泊入完成后，车辆不会自动锁车。如需车辆自动锁车，请在中控屏进入“设置 >车辆控制 > 车锁”，确保“离车自动落锁”开关已打开。

⚠ 注意

- 关闭车门下车前，请携带好手机和车辆钥匙，并确保车内无儿童、宠物等没有驾驶能力的乘员。
- 离车泊入不能完全代替驾驶员的泊车行为，泊入过程中请驾驶员时刻关注周边环境和车辆状况，必要时及时暂停车辆，确保泊车安全。
- 在极窄车位或极窄通道场景使用离车泊入时，系统会在中控屏进行风险提示，请驾驶员下车后与车辆保持适当安全距离（建议 1m ~ 5m），并密切关注泊车过程，必要时立即通过手机暂停车辆，并尽快人工接管。
- 离车泊入异常中断时，车辆会以短信形式将泊车异常情况推送给车机已登录帐号对应的手机，请驾驶员根据提示尽快处理。弱网或无网络场景下，可能导致驾驶员无法正常接收短信，此时建议驾驶员可尝试通过“鸿蒙智行”应用，进入“爱车 > 位置”，查看车辆所处的环境照片。

暂停离车泊入

- 点触手机泊车界面上的“暂停”按钮。
- 车辆周围存在近距离障碍物。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门开启。
- 人靠近车辆也会导致泊车暂停，请与车辆保持 1m ~ 5m 的安全距离，同时请驾驶员注意不要站在泊车路线上。

泊车暂停后，请根据手机提示尽快恢复泊车，否则离车泊入将退出。

恢复离车泊入

泊车暂停后，驾驶员点触手机遥控泊车界面上的“继续”按钮。

退出离车泊入

- 泊车完成或点触手机泊车界面“暂停”按钮后，再点触界面上的“退出”按钮。
- 驾驶员点触手机泊车界面“暂停”按钮后，暂停车辆时长超过 60s。
- 车辆周围存在近距离障碍物暂停后，15s 内障碍物未挪开。

退出后，车辆将自动挂入 P 挡，驾驶员需要立即接管车辆，如仍需重新使用 RPA 泊入，则需重新在中控屏泊车界面选择车位后重试。

离车泊入局限性

除 APA 局限性外，离车泊入局限性还包括：

- 不支持在机械车位使用。
- 系统可能会将灌木丛、过道、路口等误识别为车位，需要驾驶员自行判断车位是否正确。
- 系统无法判断车位是否合法和安全可靠，例如残疾人车位、有车头朝向要求的车位，需要驾驶员自行判断。
- 在泊车环境复杂、目标车位狭窄或位于道路尽头等场景下，离车泊入可能无法使用。

遥控泊车辅助（RPA）

RPA 功能介绍

遥控泊车辅助（RPA）支持驾驶员在车外遥控车辆泊入或泊出车位、直线前进或后退，适用于空间受限的狭窄车位场景，避免因停车空间紧凑导致的下车困难。

遥控泊车辅助（RPA）包括以下子功能：

- 遥控泊入：驾驶员在中控屏选择车位后，点击“遥控泊车”，通过手机应用遥控车辆泊入车位。
- 遥控直行：无需上车启动车辆，驾驶员可以直接通过手机应用或车辆钥匙遥控车辆直线前进或后退。适用于车辆泊入狭窄车位后，需要临时拿取车上物品，或对车辆位置进行微调等场景。
- 遥控泊出：无需上车启动车辆，驾驶员可直接通过手机应用遥控车辆泊出车位。

RPA 支持的车位类型同 APA 支持的车位类型。

ⓘ 提示

- 使用 RPA 前，驾驶员需先通过 RPA 安全考试，请参阅通过 ADS 考试。
- 手机性能可能影响 RPA 功能体验。如部分机型可能会因为受限于资源加载能力不足导致手机“鸿蒙智行”应用运行异常，出现手机“鸿蒙智行”应用无法正常响应驾驶员的控车意愿的情况。
- 使用 RPA 过程中，车机中控屏或手机“鸿蒙智行”应用中显示的物体图像可能与实际环境存在差异，请勿过度依赖车机中控屏或手机“鸿蒙智行”应用显示的画面。

⚠ 警告

- 遥控泊车辅助（RPA）为驾驶辅助功能，不能完全替代驾驶员的驾驶行为。
- 在泊车过程中，驾驶员应始终保持警惕，确保车辆始终在视野范围之内，并密切注意周围各种危险情形，确保安全泊车，否则可能会引发事故，甚至导致严重的财产损失、人身损害甚至死亡。
- 遥控泊车完成后，在离开车辆前，请确保车辆已锁车，避免财产损失。

遥控泊入

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，目前仅 ADS 基础版车型支持遥控泊入。

前提条件

- 已在车机登录车主帐号或车主授权帐号。
- 已在手机下载“鸿蒙智行”应用并登录。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门均已关闭，且车辆未在充电状态。
- 已完成 RPA 安全考试，详情请参阅通过 ADS 考试。

操作步骤

方法

1. 请参阅 APA 泊入车位在中控屏泊车界面上选择目标车位。
2. 驾驶员选定车位后，在中控屏泊车界面点触顶部的“遥控泊车”按钮。

   下图适用于 ADS 基础版车型：

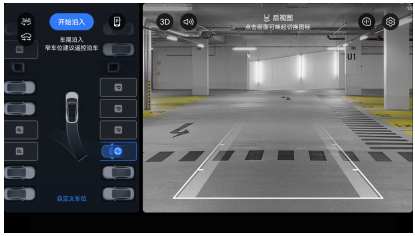

   下图适用于 ADS 高阶版车型：

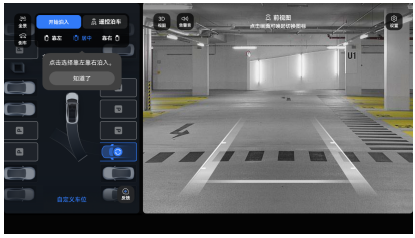

3. 驾驶员检查并确认车辆已挂入 P 挡，下车并关好车门后，与车辆保持适当距离。
4. 登录手机“鸿蒙智行”应用，打开手机蓝牙，完成手机与车辆的蓝牙连接。

   ⓘ 提示

   打开“鸿蒙智行”应用，点击“爱车 > 数字车钥匙 > 手机钥匙”，根据界面提示申请手机钥匙。

5. 在手机“鸿蒙智行”应用进入“爱车 > 遥控泊车”。

   如果驾驶员未提前完成手机与车辆的蓝牙连接，界面将提示需先完成蓝牙连接，驾驶员按照界面提示完成蓝牙连接即可。

6. 在手机泊车界面点触“遥控泊车”，待系统完成自检后点触“开始泊入”并确认。

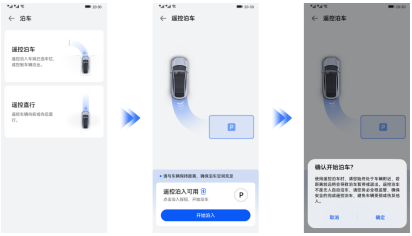

   遥控泊车完成后，驾驶员根据手机应用提示点触“锁车(30s)”完成锁车或点触“返回”继续使用车辆。若超过 30s 驾驶员无反馈，则默认用户同意锁车，车辆将自动锁车并下电。

⚠ 注意

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机“鸿蒙智行”应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时接管车辆。
- 使用 RPA 时，请将手机与车辆始终保持在蓝牙连接范围内（建议与车辆保持 1m ~ 5m 距离），同时请驾驶员注意不要站在泊车路线上。

ⓘ 提示

- 遥控泊车完成后，请确保车辆已锁车后，再离开车辆。
- 使用遥控泊车过程中，若车辆需泊入或泊出狭窄车位，车辆外后视镜将自动折叠。

遥控泊出

准备遥控泊出时，无需上车启动车辆，驾驶员可直接通过手机“鸿蒙智行”应用的“遥控泊车”功能泊出车辆。

操作步骤

方法

1. 驾驶员检查确认泊出环境是否安全适宜。
2. 在手机“鸿蒙智行”应用进入“爱车 > 遥控泊车”。

   如果驾驶员未提前完成手机与车辆的蓝牙连接，界面将提示需先完成蓝牙连接，驾驶员按照界面提示完成蓝牙连接即可。

3. 在手机泊车界面点触“遥控泊车”，待系统完成自检后，选择泊出方向，再点触“开始泊出”并确认，一键控制车辆泊出车位。

   驾驶员可直接使用系统推荐的泊出方向，也可通过点触箭头选择其他泊出方向。

⚠ 注意

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机“鸿蒙智行”应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时接管车辆。
- 驾驶员选择泊出方向时，请注意不能违反停车场通行方向。
- 为提高泊出成功率，系统自检通过后，请驾驶员不要站在车辆的泊出路径上。

暂停、恢复或退出 RPA

方法

- **暂停 RPA：** 泊车过程中，驾驶员可通过点触手机界面上的“暂停”按钮暂停泊车。

  泊车暂停后，请根据手机系统提示尽快恢复泊车，否则 RPA 将退出，驾驶员需要立即接管车辆。

- **恢复 RPA：** 泊车暂停后，点触手机界面上的“继续”按钮恢复泊车。
- **退出 RPA：** 泊车暂停后，点触手机界面上的“退出”按钮退出泊车。

  RPA 退出后，如仍需使用泊入功能，则需重新在车端选择车位后重试。

提示

使用 RPA 过程中，如遇以下场景，RPA 泊车也将暂停:

- 车辆与障碍物距离持续较近。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门开启。
- 远离车辆导致手机蓝牙连接信号弱、或关闭手机蓝牙。
- 手机锁屏或退出 RPA 界面（如接听电话、不小心按下手机电源键或 HOME 键）等。

遥控直行

准备遥控直行时，无需上车启动车辆，驾驶员可以直接通过手机“鸿蒙智行”应用的“遥控直行”功能遥控车辆直线前进或后退，解决窄车位等场景的泊车问题。

前提条件

- 已在车机登录车主帐号或车主授权帐号。
- 车辆车门、前机舱盖、后尾门均已关闭，且车辆未在充电状态。
- 已完成 RPA 安全考试，详情请参阅通过 ADS 考试。

通过手机应用遥控直行

方法

1. 驾驶员检查确认泊车环境安全适宜。
2. 登录手机“鸿蒙智行”应用，打开手机蓝牙，完成手机与车辆的蓝牙连接。

   提示

   打开“鸿蒙智行”应用，点击“爱车 > 数字车钥匙 > 手机钥匙”，根据界面提示申请手机钥匙。
3. 在手机“鸿蒙智行”应用进入“爱车 > 遥控泊车”。

   如果驾驶员未提前完成手机与车辆的蓝牙连接，界面将提示需先完成蓝牙连接，驾驶员按照界面提示完成蓝牙连接即可。
4. 选择“遥控直行”，待系统完成自检后，长按前进或后退键遥控车辆直行前进或后退，松开按键车辆停止。

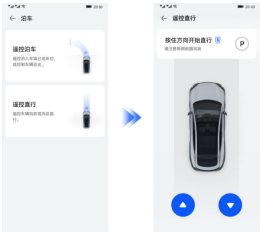

遥控直行过程中，如遇障碍物有碰撞风险时，系统将在手机“鸿蒙智行”应用进行提示。请驾驶员检查周围环境并确认安全后，再继续遥控直行。

注意

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机“鸿蒙智行”应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时接管车辆。
- 使用 RPA 时，请将手机与车辆始终保持在蓝牙连接范围内（建议离车范围大于 1m，不要超过 5m），同时请驾驶员注意不要站在泊车路线上。

提示

- 不支持调节遥控直行的泊车速度。
- 每次遥控直行可行驶的最长距离是 10m。
- 遥控泊车完成后，请确保车辆已锁车后，再离开车辆。
- 使用遥控直行过程中，若车辆需泊入或泊出狭窄车位，车辆外后视镜将自动折叠。
- 暂停、恢复或退出遥控直行的方式请参阅暂停、恢复或退出 RPA。

RPA 局限性

遥控车辆直线前进或后退时，系统不支持绕开车辆两侧的障碍物，驾驶员务必确保车辆周围环境安全适宜，无障碍物碰撞风险。若车辆周围存在障碍物时，驾驶员仍操作“遥控直行”功能，可能发生碰撞风险。

传感器可能无法识别以下障碍物，请驾驶员注意观察周围环境，及时暂停或退出 RPA，并接管车辆，包括但不限于:

- 截面较小的物体，例如细杆、车把手、充电线、水管、铁丝网等。

- 悬空物体，例如悬空广告牌、车位标识牌、充电桩、消防栓、消防阀、货车车尾、车辆后备胎、空调外机、旁车打开的车门等。
- 低矮障碍物，例如花坛、路沿、水泥墩、挡车杆、施工标识牌等。
- 反光的物体，例如玻璃门、地面积水、反光的地坪漆车位等。
- 紧贴车位的障碍物，例如处于感知盲区的方柱、紧贴车位或部分侵入车位的铁门、破损不完整的墙体等。
- 近距离非机动车，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 其他障碍物，例如圆锥形或表面倾斜的物体、声波高吸收性物体（例如雪、棉质等）。

以下场景请谨慎使用 RPA，包括但不限于：

- 光线不足或能见度差，例如：灯光昏暗、雨/雪/雾天、扬尘/无路灯/暗光/逆光/眩光、斑驳树影下等。
- 车辆处于弯道、陡坡、斜坡、角落、狭窄过道、坑洼的场景（例如沟壑、下水道）、易打滑的路面。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（例如悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道）。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准车位（例如弧形车位、前后宽度不一致的梯形车位、较标准车位尺寸偏大或偏小等）。
- 车位内存在坑洼、高度差、低矮障碍物，车位内限位器损坏、轮挡不完整等。

当车辆存在以下状况时，会影响 RPA 的正常使用，包括但不限于：

- 使用非原尺寸轮胎或轮胎气压过低。
- 车辆装有雪地防滑链或备用轮胎。
- 方向盘上加装或改装配件，例如：安装方向盘套等。
- 车位上的红黄地砖被误识别为地锁，导致车位不释放。

以下场景 RPA 功能无法正常工作，包括但不限于：

- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- ADS 发生故障或需要维修。
- ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。

上述限制并未尽述影响 RPA 功能正常工作的全部情形。驾驶员必须时刻关注 RPA 泊车状况和车辆周边环境，必要时立即暂停泊车，否则可能造成严重财产损坏、人员伤害或死亡。

代客泊车辅助（AVP）

AVP 功能介绍

代客泊车辅助（AVP）可以在已生成泊车路线的区域内智能规划路线，辅助驾驶员将车辆泊入目标停车位。AVP 支持在车位线清晰、完整，且光照条件良好的平行、垂直、斜列车位使用。泊入停车位时，若目标停车位被占，AVP 将自动漫游寻找其他可用空闲车位并泊入。

对于 ADS 高阶版，驾驶员无需手动记忆泊车路线。若停车场已有可用的泊车路线（驾驶员进入停车场后，打开 ADS 应用，点触 可观察到中控屏弹出带车位的地图），驾驶员收藏车位后，根据中控屏提示使用 AVP 即可。若停车场无可用的泊车路线，系统会根据驾驶员的多次驾驶轨迹学习后自动生成泊车路线，仅支持在露天停车场和地下一层停车场使用。

对于 ADS 基础版，驾驶员需要手动记忆并生成泊车路线。生成泊车路线后，才可使用 AVP。

ⓘ 提示

- 使用 AVP 过程中，需要驾驶员始终在驾驶位并系好安全带
- AVP 仅在订阅 ADS 高阶包且驾驶员完成 AVP 安全考试后可用。

仪表显示屏 AVP 图标说明

仪表显示屏上的 AVP 图标位置如上图，含义如下表。

图标	说明
	AVP 功能可用。
	AVP 功能已激活。
	AVP 功能激活失败。请检查车门、安全带、后备箱、前机舱盖等是否处于正常状态后重试。
	AVP 功能激活后的限速标识，表示 AVP 当前车辆限速为 N km/h。

中控屏 AVP 图标说明

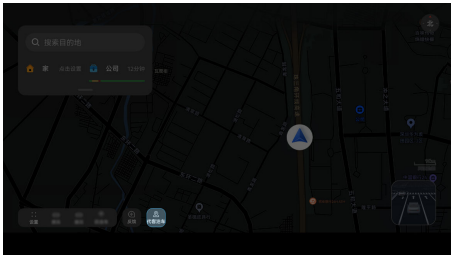

对于 ADS 基础版，打开 ADS 应用，点触 ，根据弹出界面提示记忆路线或使用 AVP 功能。

对于 ADS 高阶版，中控屏 AVP 图标说明如下表所示。

图标	说明
	当前区域无 AVP 可用泊车路线，或 AVP 状态异常。 点击后，如提示 AVP 状态异常，请根据中控屏提示完成异常处理。
	泊车路线学习中。 系统提示路线学习后，至 AVP 功能可用有一定时长，请耐心等待。
	当前区域已生成泊车路线，待收藏车位后，可用 AVP 功能。

⚠ 警告

- AVP 仅为驾驶辅助功能，不能替代驾驶员的目视检查及环境判断。使用 AVP 过程中，需要驾驶员始终在驾驶位并系好安全带。
- 使用 AVP 功能前，驾驶员需通过视频学习完整掌握 AVP 功能的使用方法、功能激活前后状态。

- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆，确保安全驾驶。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

生成泊车路线

仅针对 ADS 基础版，需参考本章节生成泊车路线。对于 ADS 高阶版用户可跳过此章节。

对于经常使用的固定停车场（如家或公司停车场），当驾驶员首次将车辆驶入停车场时，通过 AVP 的记忆路线功能，让车辆记录下从入口到停车位的路线，从而生成泊车路线。生成泊车路线后，可使用 AVP 功能，仅支持在地下一层停车场使用。

生成泊车路线

方法

1. 已在车机登录车主帐号或车主授权帐号。
2. 打开 ADS 应用，驾驶车辆进入未生成过泊车路线的停车场，建议车速小于 20 km/h。当中控屏弹出如下图提示时，驾驶员点触“记忆路线”记忆泊车路线。

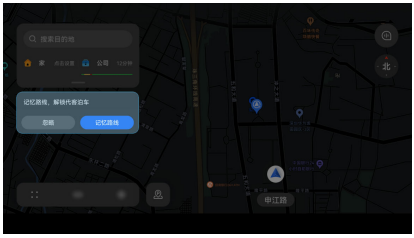

系统会自动标记起点位置并开始记录行驶路线。

提示

- 如果未收到中控屏系统弹窗提示“记忆路线”，驾驶员也可在中控屏 ADS 应用点触 ，根据界面提示点触“记忆路线”记忆泊车路线。
- 若驾驶员在非停车场收到 AVP 记忆路线的提示，请忽略。
- 驾驶员驾驶车辆生成泊车路线时，需依据停车场通行规定安全驾驶。

3. 行驶至目标车位后，驾驶员点选可泊车位后，点击“开始泊入”。

   泊入完成后，系统将自动生成泊车路线并收藏当前车位。

4. （可选）点击“知道了”后，可编辑车位标识信息（如有充电桩、在电梯旁等位置参考信息、是否作为默认推荐车位）。

提示

- 也可使用人工驾驶方式，将车辆泊入目标车位。泊入后，驾驶员需将车辆切换至 P 挡，并根据中控屏提示点触“完成”，生成泊车路线，并收藏车位。
- 驾驶员也可在 AVP 地图上点选一个车位，在打开的“详情”页点触 后，可编辑车位名称，或将此车位设置为默认车位，进行车位收藏。
- 同一条泊车路线上，支持最多收藏 5 个车位。
- 同一个起点只能生成一条路线。生成泊车路线时，请注意中控屏上的路线上限提醒。
- 驾驶员可在中控屏 ADS 应用点触 ，进入“设置 > 泊车路线”，查看、编辑、删除已收藏的车位及泊车路线。

- 可通过点触车位名称后的 ⋮，编辑或删除车位信息。
- 可通过点触停车场名称后的 ⋮，编辑泊车路线名称，或删除此泊车路线及此路线上所有车位信息。

代客泊入

对于 ADS 基础版用户，如果驾驶员已经通过记忆路线生成了泊车路线，后续进入该停车场时，需从已生成泊车路线的入口进入才可以使用 AVP 代客泊入功能，让车辆沿着系统规划的泊车路线行驶，并泊入目标车位。

收藏或编辑车位

对于 ADS 高阶版用户，进入停车场后，打开 ADS 应用，点触 首次观察到中控屏弹出带车位的地图时，驾驶员需要先收藏车位，可通过如下两种方式：

- 驾驶车辆行驶至目标车位旁，通过人工驾驶或 APA 泊入车位后，根据中控屏提示收藏或编辑车位（如有充电桩、在电梯旁等位置参考信息、是否作为默认推荐车位）。
- 通过点选带车位地图上的目标车位，在打开的“详情”页点触 后，在弹出的对话框编辑车位名称、设置是否作为默认车位，确认后完成车位收藏。

  驾驶员可在中控屏 ADS 应用点触 ，进入“设置 > 泊车路线”，可查看泊车路线，或点触车位名称后的 ⋮，编辑车位名称、修改是否默认车位或删除车位信息。

代客泊入

方法

1. 驾驶员驾驶车辆以小于 20 km/h 的车速进入已生成泊车路线的停车场。
2. 观察到仪表显示屏显示 并收到代客泊车可用提示后，驾驶员在驾驶位短按方向盘左滚轮，激活 AVP 功能。

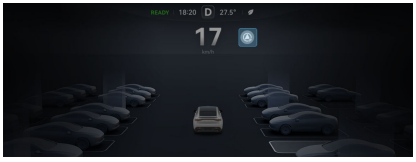

激活成功后，仪表显示屏上的 AVP 图标显示为 ，自车前方显示蓝色引导线（参见下图），并伴有提示音。

3. 激活 AVP 后如需更换停车位，请参照如下步骤。

a. 退出 AVP，点触中控屏左下角 退出当前默认车位导航。

b. 在中控屏车位选择界面选择所需的其他可泊车位，点触“去这里”发起到新的目标车位导航。

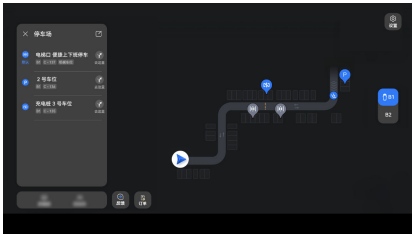

c. 当仪表显示屏显示 ，驾驶员可以短按方向盘左滚轮，激活 AVP 功能。

4. 激活 AVP 功能后，车辆将沿着系统规划的泊车路线行驶，并泊入目标车位。

   若选择的车位被占时，车辆将自动寻找其他空车位。如果找不到合适的停车位或行驶至记忆路线中的断头路，AVP 功能将退出。

提示

- 同一个停车场内，支持最多收藏 5 个车位。再次点触 ，取消收藏。
- 激活 AVP 功能时，请驾驶员始终在驾驶位并系好安全带，否则 AVP 功能无法激活。
- 在使用 AVP 泊入或泊出车位过程中，驾驶员踩加速踏板，AVP 会暂停。请驾驶员谨慎执行干预加速踏板操作，确保安全泊车。
- 使用 AVP 巡航过程中，若遇到狭窄通道、拥堵闸机等不易通行的场景，系统可能会适当倒车调整行车轨迹后再尝试重新通行。

- 露天停车场道路可调节的目标车速范围为 5 km/h ~ 30 km/h，室内停车场可调节的目标车速范围为 5 km/h ~ 20 km/h。
- 在使用 AVP 巡航过程中，驾驶员可以通过如下方式调整 AVP 巡航的目标车速：
  - 以 5 km/h 的差值手动调整 AVP 巡航的目标车速。
  - 踩加速踏板至实时车速不高于 35 km/h 后，直接松开加速踏板，目标车速调节为加速后的实时车速，但不超过最高限速。
- 对于 ADS 高阶版用户，若停车场中一直无可用的泊车路线，驾驶员可尝试通过在中控屏 ADS 应用点触“更多”图标，在弹出的智驾服务面板中点触“代客泊车”，根据界面提示点触“记忆路线”。生成泊车路线并收藏车位后，可使用 AVP。
- 对于 ADS 高阶版用户，若停车场中已有可用的泊车路线，驾驶员也可选择手动记忆路线。在中控屏 ADS 应用点触，在 AVP 界面进入“设置 > 泊车路线”，根据界面提示点触“记忆路线”生成泊车路线并收藏车位。若停车场中已存在通过“记忆路线”生成的泊车路线，需要先删除该路线并重新驶入停车场才可重新记忆路线。
- 对于 ADS 高阶版用户，驾驶员可以通过如下方式管理泊车路线：
  - 在中控屏 ADS 应用点触“更多”图标，进入“代客泊车 > 设置”，或者点触，在 AVP 界面进入“设置 > 泊车路线”，可查看系统自动生成的泊车路线（“官方”标签）或通过“记忆路线”生成的泊车路线（“本地”标签）及已收藏的车位信息。
  - 点触停车场名称后的，可删除此泊车路线及此路线上的所有车位信息（系统自动生成的泊车路线不可删除）。

退出 AVP

使用 AVP 过程中，驾驶员可以通过如下方式，主动退出 AVP：

- 踩下制动踏板。
- 转动方向盘。
- 短按方向盘左滚轮。
- 点触中控屏左下角，并在二次确认弹窗中点触“退出导航”。

退出 AVP 时，仪表显示屏 AVP 图标会消失，同时伴有提示音。

退出 AVP 后，如果仪表显示屏仍显示，并提示“代客泊车可用”，驾驶员可参考激活 AVP 的方式重新激活 AVP。

除上述情形外，如下情况也会致使 AVP 功能退出：

- AVP 泊车过程中车门、安全带、后备箱或前机舱盖被打开。
- AVP 过程中自车跟随前车停止等待的时间过长。
- AVP 巡航过程中驾驶员踩加速踏板，至车速大于 35 km/h。

AVP 功能退出后，请驾驶员立即接管控制车辆，确保安全。

异常处理

当仪表显示屏显示时，表明 AVP 激活失败。请检查车门、安全带、后备箱、前机舱盖等是否处于正常状态后重试。

AVP 泊车过程中，如遇行人、周边车辆、障碍物等情况车辆可能会被卡停，驾驶员请根据系统提示及时接管。

当中控屏通过图标、文字或语音播报提示立即接管时，请立即接管以确保行车及泊车安全。切勿过度依赖 ADS 发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。驾驶员应始终专注驾驶，注意车辆周围情况，必要时及时接管。

代客泊出

驾驶员可以通过 AVP 代客泊出功能，将车辆从车位泊出并沿着系统规划的路线行驶至园区或停车场出口。AVP 也支持从当前车位泊出至其他空车位。

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车辆支持代客泊出。

方法

1. 驾驶员打开 ADS 应用，系统将自动推荐泊出至园区出口的导航路线。

   如未收到系统自动推荐的泊车路线，驾驶员也可通过打开 ADS 应用，点触进入 AVP 界面。选择某个园区或停车场出口，或点选图上某一目标车位，点触“去这里”发起到出口位置或目标车位的导航。

2. 观察到中控屏显示 代客泊车可用提示后，驾驶员在驾驶位短按方向盘左滚轮，激活 AVP 功能。

⚠ 警告

激活 AVP 功能时，请驾驶员始终在驾驶位并系好安全带，否则 AVP 功能无法激活。

3. 激活成功后，车辆将泊出车位并沿着系统规划的泊车路线行驶，泊出至园区或停车场出口，或泊出至目标车位。
4. （可选）在使用 AVP 行驶过程中，驾驶员也可以手动调整 AVP 巡航的目标车速，具体操作方法请参阅调节目标车速。园区道路可调节的目标车速范围为 5 km/h ~ 30 km/h，地下停车场可调节的目标车速范围为 5 km/h ~ 20 km/h。
5. 当车辆即将到达目标位置时，请驾驶员及时接管车辆。

AVP 局限性

当遇到以下危险场景时，系统可能无法及时准确处理，驾驶员需根据实际场景及时暂停或接管车辆，防止发生碰撞风险，包括但不限于：

- 在经过路口转弯、T 形路口、十字路口、停车场出入口时。
- 前方车辆正在泊入或泊出停车位。
- 前方车辆正在或突然打开车门。
- 旁车突然快速切入。
- 窄车道会车。
- 存在护栏、闸机等异形障碍物。（适用于 ADS 基础版）

以下场景 AVP 可能无法如预期的方式运行，包括但不限于：

- 未在导航地图显示的停车场，可能无法使用 AVP 功能。
- 当行驶路线存在狭窄通道、过大弯道时，即使已生成泊车路线，车辆仍可能无法顺利通过。
- 使用 AVP 时，车辆可能会偏离正常车道行驶，请驾驶员及时关注路况，确保行驶安全。
- 受限于定位识别精度，AVP 泊车界面可能出现异常，请更换停车场入口后重试。
- 受限于定位识别精度，驶入停车场时，中控屏可能偶尔不弹出“记忆路线”提示，如发生，请更换停车场入口后重试。（适用于 ADS 基础版）
- 记忆路线后，如有施工改道、临时封闭等无法通行场景时，将无法使用当前已生成的泊车路线。（适用于 ADS 基础版）

传感器可能无法识别以下障碍物，请驾驶员注意观察周围环境，及时踩下制动踏板接管车辆，包括但不限于：

- 截面较小的物体，例如细杆、车把手、充电线、水管、铁丝网等。
- 悬空物体，例如悬空广告牌、车位标识牌、充电桩、消防栓、消防阀、货车车尾、车辆后备胎、空调外机、旁车打开的车门等。
- 低矮障碍物，例如花坛、路沿、水泥墩、挡车杆、施工标识牌、倒地的标识牌、铁栅栏等。
- 反光的物体，例如玻璃门、地面积水、反光的地坪漆车位等。
- 紧贴车位的障碍物，例如处于感知盲区的方柱、紧贴车位或部分侵入车位的铁门、破损不完整的墙体等。
- 近距离非机动车，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 其他障碍物，例如圆锥形或表面倾斜的物体、声波高吸收性物体（例如雪、棉质等）。

以下场景请谨慎使用 AVP，包括但不限于：

- 光线不足或能见度差，例如：灯光昏暗、雨/雪/雾天、扬尘/无路灯/暗光/逆光/眩光、斑驳树影下等。
- 车辆处于弯道、陡坡、斜坡、角落、狭窄过道、坑洼的场景（例如沟壑、下水道）、易打滑的路面。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（例如悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道）。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准车位（例如弧形车位、前后宽度不一致的梯形车位、较标准车位尺寸偏大或偏小等）。
- 车位内存在坑洼、高度差、低矮障碍物，车位内限位器损坏、轮挡不完整等。

当车辆存在以下状况时，会影响 AVP 的正常使用，包括但不限于：

- 使用非原尺寸轮胎或轮胎气压过低。
- 车辆装有雪地防滑链或备用轮胎。
- 方向盘上加装或改装配件，例如：安装方向盘套等。
- 车位上的红黄地砖被误识别为地锁，导致车位不释放。

以下场景 AVP 功能无法正常工作，包括但不限于：

- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- ADS 发生故障或需要维修。
- ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。

上述限制并未尽述影响 AVP 功能正常工作的全部情形。AVP 为辅助驾驶功能，不能完全替代驾驶员的驾驶行为。驾驶车辆泊车过程中，驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，确保安全驾驶，否则可能会引发事故，甚至导致严重的财产损失、人身损害甚至死亡。

⚠ 警告

- AVP 功能仅为驾驶辅助功能，无法保证在出现故障或紧急情况时能提前或及时发出接管提醒。切勿过度依赖 ADS 发出的接管提醒来判断和决定接管的时机。
- 驾驶员行驶路线请遵守停车场的交通指示，切勿因逆行造成与其他车辆、行人或骑行者发生碰撞。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意周围情况、留意仪表显示屏弹出的实时提示并随时准备采取安全措施，必要时及时接管，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆，确保安全驾驶。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

泊车代驾（VPD，Beta）

VPD 功能介绍

泊车代驾（VPD）支持驾驶员在地下停车场内，通过手机“鸿蒙智行”应用远程操作自车行驶，并泊入至指定的车位，或从停车位驶出至指定的召唤点。

当前仅支持自车与目标停车位或召唤点在同一楼层时使用泊车代驾功能，不支持跨楼层使用。

在停车和召唤的过程中，车辆将始终保持闭锁状态。召唤至终点后，车辆将自动解锁。

提示

- 请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车辆支持泊车代驾（VPD）。
- VPD 属于 ADS 高阶包功能，使用前请确保已订阅 ADS 高阶包。
- VPD 将分批逐步向用户释放，具体以车辆配备的功能为准。
- 由于本功能当前仍处于 Beta 阶段，功能表现可能与以下章节说明有差异，具体请以实车功能表现为准。请仔细阅读本手册并掌握使用方法及限制条件、认真观看智驾安全考试的 VPD 视频并通过考试后再使用。
- VPD 功能不支持跨楼层、跨园区或非地下停车场使用。
- VPD 功能对于停车场、用户、适用场景以及使用范围有着严格的要求与限制。使用 VPD 功能时，请严格按照车主指南要求操作，遵守相关法律规定，确保安全。

  如需查看哪些地下停车场支持，可通过打开手机“鸿蒙智行”应用，进入“爱车 > 泊车代驾 > 查看支持区域”查看。

⚠ 警告

- VPD 仅为泊车辅助功能，不能代替驾驶员操控。驾驶员依然是安全驾驶责任人并对车辆行驶过程中的行为负责。
- VPD 使用过程中，请驾驶员确保车辆始终在视野范围内，时刻保持注意义务、持续监测车辆和周围环境，必要时及时通过手机应用暂停车辆，并尽快人工接管。
- VPD 使用过程中，请避免手机切屏、锁屏或使用手机接听电话，防止因无法及时关注到车辆行驶情况导致的碰撞风险。如需执行上述操作，可暂停车辆或退出 VPD 功能后再操作。

停车

驾驶员可通过手机“鸿蒙智行”应用远程操作自车行驶，将车辆泊入至驾驶员指定的停车位。

前提条件

- 确保已订阅 ADS 高阶包并开通对应停车场的泊车代驾功能。
- 确保手机“鸿蒙智行”应用已升级到最新版本，应用已开启通知权限，手机已启用网络服务和定位服务。
- 已在车机和手机登录同一车主帐号或车主授权帐号，已在车机同意“ADS 用户体验改进计划”，并通过 VPD 安全考试。
- 确保车辆置于 P 挡，未在充电状态，车辆车门、前机舱盖、后尾门均处于关闭状态。
- 确保手机和车辆流量充足，且电量充足。
- 确保车内无儿童、宠物等没有驾驶能力的乘员。

操作步骤

方法

1. 驾驶车辆驶入支持 VPD 的地下停车场，收到泊车代驾可用提示后，驾驶员将车辆切换到 P 挡，下车并关好车门。

   提示

   如果您已通过手机查看过目的地停车场属于支持 VPD 的区域，但仍无法正常使用 VPD 功能，请您在车辆泊入目标停车位后，通过点触车机中控屏 ADS 应用中的 唤醒 ADS 的语音留言功能，反馈您的体验意见，反馈方法详情请参阅反馈 ADS 体验信息。

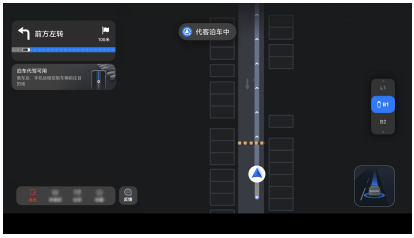

2. 打开手机“鸿蒙智行”应用，点击进入“爱车 > 泊车代驾”。

待系统完成泊车代驾条件自检后，手机“鸿蒙智行”应用显示当前停车场的平面图。

3. 使用下面任一方法，在手机“鸿蒙智行”应用上的停车场平面图界面选择目标车位。
   - 选择默认车位。
   - 在“常去地点”列表中选择已收藏的车位。
   - 在停车场平面图上点选车位。

   提示

   - 如未设置默认车位，驾驶员可在停车场平面图上点选车位，在打开的“详情”页点触 收藏车位后，点触 在编辑车位信息页将此车位设置为默认车位。
   - 同一个停车场内，支持设置一个默认车位，最多可收藏 5 个车位。再次点触 ，取消收藏。

4. 点触“去这里”，系统将规划到达目标车位的泊车路线。

5. 在“泊入车位”界面，点触“开始”，车辆将沿着系统规划的泊车路线行驶，并泊入目标车位。

若选择的目标停车位被占用时，车辆将在当前楼层中寻找其他可泊空车位。如果在当前楼层未找到可泊车位，建议驾驶员及时接管。

泊入完成后，车辆将下电，驾驶员可以在手机应用上查看本次泊车任务的行程统计，包括行驶距离、总用时和泊车用时。

提示

- 使用 VPD 过程中，可随时在手机“鸿蒙智行”应用上切换视频的前视图、后视图等多视角视图，请驾驶员持续注意观察车辆周围环境，并做好随时通过手机暂停车辆的准备，确保泊车安全。
- 点击手机“鸿蒙智行”应用泊车代驾界面右上角的 ，可进行问题反馈。
- 使用 VPD 过程中，如遇窄道会车自车无法前进的情况，可倒退至路口处或车道变宽处错车脱困。

⚠ 注意

- 使用 VPD 过程中，请保持车辆始终在驾驶员可监测的视野范围内，确保能够及时暂停或接管车辆。
- 使用 VPD 过程中，若手机与车辆的网络连接中断、手机锁屏或退出 VPD 界面，车辆将减速至 5 km/h 行驶。行驶一段距离后，如果网络连接仍未恢复，车辆将靠边停车。请驾驶员在收到应用的接管车辆提示后尽快找到车辆并及时接管。
- VPD 异常退出时，车辆将以短信形式将泊车异常情况推送给车机已登录帐号（车主帐号或车主授权帐号）对应的手机。请驾驶员根据手机提示尽快处理。

暂停、恢复或退出泊车代驾

方法

- **暂停泊车代驾：**泊车过程中，点触手机界面上的“暂停”按钮。
- **恢复泊车代驾：**泊车暂停后，点触手机界面上的“继续”按钮。
- **退出泊车代驾：**泊车暂停后，点触手机界面上的“退出”按钮。

提示

使用泊车代驾过程中，如遇车辆与障碍物距离持续较近时，泊车代驾功能将暂停。

暂停后，请根据手机系统提示尽快恢复泊车。泊车代驾暂停超过一定时长，功能将退出，请驾驶员根据应用的提示及时接管车辆。退出泊车代驾后，车辆将自动挂 P 挡。

召唤

驾驶员可通过手机“鸿蒙智行”应用远程操作自车行驶，完成车辆自动启动、驶离车位，并行驶至指定的召唤点。

前提条件

同停车的前提条件。

操作步骤

方法

1. 召唤车辆前，请检查确保车辆周边环境安全适宜，如车辆周围没有行人（尤其是儿童），以及其他障碍物。
2. 打开手机“鸿蒙智行”应用，进入“爱车 > 泊车代驾 ”。

待系统完成泊车代驾条件自检后，手机“鸿蒙智行”应用显示当前停车场的平面图。

3. 使用下面任一方法，在手机“鸿蒙智行”应用上的停车场平面图界面选择召唤点（召唤点需与自车在同一楼层）。
   - 选择默认上车点。
   - 在“常去地点”列表中选择已收藏的上车点。
   - 在停车场平面图上点选车位、电梯口或楼梯口，会自动吸附附近路点作为上车点。
   - 在停车场平面图上点击道路选点作为上车点。

   提示

   - 如未设置默认上车点，驾驶员可在停车场平面图上点击道路选点，在打开的“详情”页点触 进行收藏后，点触 在编辑上下车点信息页将该点设置为默认上车点。也可将该点同时设置为沿途下车点，召唤车辆时系统将自动规划途径该点的路线。
   - 同一个停车场内，支持设置一个默认上车点和一个沿途下车点（两者可以为同一个点），最多可收藏 5 个上下车点。再次点触 ，取消收藏。
   - 坡道、陡坡上的路点、以及不可泊区域内的路点不支持作为上下车点。

4. 点触“去这里”，系统将智能规划到召唤点的行驶路线。

5. 点触“开始”，车辆将启动并驶出停车位，直至行驶至召唤点。

   在召唤车辆过程中，请驾驶员时刻关注车辆周边环境，必要时及时通过手机暂停车辆，并尽快人工接管。

6. 完成召唤后，请及时上车接管车辆。

VPD 局限性

⚠ 警告

- 泊车过程中，请驾驶员持续观察车辆和周边环境，重点关注周围是否有行人（尤其是儿童）、动物等，确保安全行驶及泊车。
- 泊车代驾过程中，车辆遇障碍物将减速绕行或避让通过。但受限于传感器的识别能力和范围，系统无法识别尖细、低矮、悬空（例如充电桩、消防箱）等静止或移动障碍物，以及距离车辆过近的障碍物（如处于感知盲区的方柱等）。如果泊车环境中存在此类障碍物时，驾驶员务必注意观察，并及时暂停或退出泊车代驾，避免碰撞。
- 泊车代驾功能无法对所有交通状况都做出反应，无法避障所有物体。驾驶员始终是安全驾驶和泊车的责任人。

以下场景 VPD 功能无法正常工作：

- 停车场网络信号差。
- 手机与车辆的距离过远。
- 手机或车辆的定位异常。
- 车辆在行驶过程中，由于交通阻塞或停车场施工导致的行驶路线受阻。
- 行驶路线（含目标停车位或召唤点）上存在陡坡或有高度差的路面。
- 在停车场施工、大车流场景的情况下，请勿使用泊车代驾功能。
- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- 停车位为机械车位。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准。
- ADS 的性能受限，请参阅 ADS 通用局限性。
- ADS 发生故障或需要维修。

当遇到以下危险场景时，系统可能无法及时准确处理，驾驶员需根据实际场景及时暂停或接管车辆，防止发生碰撞风险：

- 当遇到前方车辆正在泊入或泊出停车位、前方车辆正在或突然打开车门，遇到旁车突然快速切入、窄车道会车等危险场景。
- 在经过路口转弯、T 形路口、十字路口时，由于停车场交通状况复杂，导致系统可能无法及时刹停或避让处理。
- 对于低矮物体、动物、儿童或突然快速出现的行人，系统可能无法及时识别或避让。
- 当遇到玻璃门、消防栓、水管、施工标识牌或停车场内装载在其他物体上探出的部分。
- 遇到非乘用车类的其他车辆（如购物车、手推车、婴儿车等）。

上述限制并未尽述影响泊车代驾功能正常工作的全部情形。使用泊车代驾过程中，驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形并及时暂停或接管车辆，确保人车安全，否则可能会引发事故，甚至导致严重的财产损失、人身损害甚至死亡。

离场支付（Beta）

离场支付功能支持驾驶员在停车场内，通过车机 ADS 应用查看停车时长及停车费用明细，并通过手机完成停车费支付。为用户提供便捷、高效的停车场缴费体验，无需在停车场出口处停留等待，实现顺畅离场。

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车辆支持离场支付功能。

前提条件

- 确保已订阅 ADS 高阶包。
- 确保已同意《离场支付（Beta）用户协议》，并已在车机 ADS 应用绑定车牌信息。

提示

- 仅支持在特定的停车场使用（驾驶员进入停车场后，观察到中控屏弹出停车缴费卡片，表示该停车场支持离场支付功能）。
- 在中控屏 ADS 应用，点触“设置”进入“个人中心 > 导航模式”，用户可通过“我的爱车”卡片进行车牌绑定、修改或解绑。
- 由于本功能当前仍处于 Beta 阶段，功能表现可能与以下章节说明有差异，具体请以实车功能表现为准。

操作步骤

方法

1. 打开 ADS 应用，驾驶车辆进入停车场，中控屏上将弹出停车缴费卡片并自动开始计时。
2. 驾驶员离场前，将车辆重新上电，点触 ADS 应用，中控屏上显示停车缴费卡片。
3. 驾驶员可使用手机微信或支付宝扫描停车缴费卡片上的二维码完成缴费。

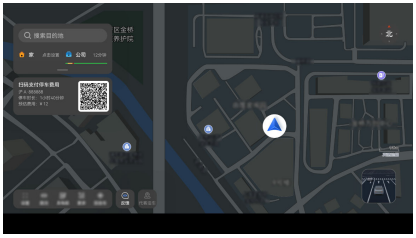

提示

- 点触停车缴费卡片，可查看停车缴费详情，包括停车场信息、车牌号、停车费、停车时长、入场时间、客服联系方式等。
- 缴费成功后请尽快离场，超时将重新计费。

安全辅助

在本章中，您可了解安全辅助的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

前向安全

超速告警（TSA）

在车速超过设定的告警阈值时发出告警，提醒驾驶员以合理的速度驾驶。本功能默认开启，告警方式默认为“显示”，告警阈值默认为道路限速值。使用 NCA 时本功能不生效。

功能介绍

超速告警（TSA）系统利用摄像头和地图获得车辆当前所在路段的限速信息，结合驾驶员设定的参数计算告警阈值，在车速超出阈值时发出告警。

驾驶员设定的参数可以为相对值或绝对值，两者在仪表显示屏上显示的告警方式不同。

- 相对：告警阈值依赖于道路限速，即告警阈值 = 当前道路限速 + 驾驶员设定的偏移量。

  当车速超过相对告警阈值时，仪表显示屏上的限速图标呈现呼吸效果（红色圆圈动态闪烁），可选伴有提示音（若设置）。

- 绝对：告警阈值与道路限速无关，即告警阈值 = 驾驶员设定的固定限速值。

  假设绝对告警阈值设置为 50 km/h，则当车速超过该值时，仪表显示屏上显示“请减速至 50 km/h 以下”的弹窗提示，可选伴有提示音（若设置）。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“超速告警”开关。开启后可自定义告警方式和告警阈值。

- 告警方式：“显示”、“显示+提示音”。
- 告警阈值：“相对”、“绝对”，含义如下。
  - 相对：随后需设置告警阈值相对道路限速的偏移量，取值范围为-10 km/h~10 km/h。
  - 绝对：随后需设定告警阈值的固定限速值，取值范围为 30 km/h~240 km/h。

该开关默认开启，对应参数默认值分别为“显示”、“相对”、“0 km/h”。

局限性

- 超速告警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，超速告警及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 道路或车速限制近期更改，导致超速告警系统采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。
  - 复杂路段导致车辆定位不准，导致超速告警系统采用了邻近道路的限速。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等场景。
  - 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放等异常场景。
  - 车辆定位异常，且摄像头未识别到道路限速标志，导致超速告警系统无法获取真实的道路限速信息。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 超速告警仅做限速显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行驶速度。
- 超速告警识别的限速信息并非始终准确，切勿过度依赖超速告警提供的限速信息进行驾驶。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况驾驶车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

前向碰撞预警（FCW）

车辆前行时，在检测到可能与前方满足前向碰撞预警条件的车辆、行人或骑行人碰撞时发出预警。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

前向碰撞预警（FCW）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到以下碰撞风险时，发出预警：

- ADS 高阶版车辆以约 4 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶，可能与前方同向行驶、逆向行驶或静止的车辆、行人或骑行人发生碰撞。
- ADS 基础版车辆以约 4 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶，可能与以下任一障碍物碰撞：
  - 前方同向行驶或静止的车辆、行人或骑行人。
  - 逆向走来的行人。

预警时，仪表显示屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音

若驾驶员在存在碰撞风险等场景误踩加速踏板，仪表显示屏可能显示“请松开加速踏板”的提示（伴有“请抬脚”的语音播报），此时驾驶员应立即松开加速踏板并保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时采取制动等措施，确保安全驾驶。

对 ADS 高阶版，若车辆开启了“误挂挡提醒”开关，则车辆会在驾驶员挂 D 挡（或 R 挡）但挡位方向有障碍物，按挂挡方向起步会存在碰撞风险时，在仪表显示屏上显示“请确认挡位”的文字提示，提醒驾驶员确认是否误挂挡。此时，驾驶员应及时刹停车辆，充分目视检查，确认无碰撞风险后，再重新挂入正确的挡位，确保安全驾驶。

提示

ADS 基础版车辆暂不支持“误挂挡提醒”功能。

⚠ 警告

前向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。前向碰撞预警不能代替驾驶员的驾驶和判断。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ ”> 辅助驾驶 > 主动安全”，设置“防撞预警”参数。

“防撞预警”参数取值及含义如下：

- 关：关闭防撞预警。
- 较近：开启防撞预警，预警时机较晚。
- 适中：开启防撞预警，预警时机适中。
- 较远：开启防撞预警，预警时机较早。

ADS 高阶版车辆还可以设置“误挂挡提醒”开关。

“防撞预警”参数默认值为“适中”，“误挂挡提醒”开关默认开启。

提示

- ADS 基础版车辆暂无“误挂挡提醒”开关。
- “防撞预警”开关同时控制前向碰撞预警、前向横穿碰撞预警、后向横穿碰撞预警三项功能。
- 关闭“防撞预警”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会自动重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

局限性

- 前向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 前向碰撞预警系统不会对（包括但不限于）以下目标发出预警：
  - 自车在逆向车道上行驶时，迎面向自车行驶的车辆。
  - 自车低速行驶时，迎面向自车行驶的车辆或骑行人。
  - 相邻车道骑线行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行人。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆、静止车辆、静止两轮车等异形障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车前方。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。
- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与自动紧急制动。

⚠ 警告

- 前向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。前向碰撞预警仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖前向碰撞预警系统发出的预警，切勿用前向碰撞预警代替驾驶员的观察和判断。
- 前向碰撞预警仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，前向碰撞预警可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- 前向碰撞预警不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

前向横穿碰撞预警（FCTA）

车辆低速前行时，在检测到可能与前方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

功能介绍

当车辆以不高于 60 km/h 的速度行驶时，前向横穿碰撞（FCTA）预警系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到自车可能与前方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。

预警时，仪表显示屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音

若驾驶员在存在碰撞风险等场景误踩加速踏板，仪表显示屏可能显示“请松开加速踏板”的提示（伴有“请抬脚”的语音播报），此时驾驶员应立即松开加速踏板并采取措施，确保安全驾驶。

⚠ 警告

前向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。前向横穿碰撞预警不能代替驾驶员的驾驶和判断。

功能设置

本功能的控制开关与前向碰撞预警功能相同，设置方法请参阅前向碰撞预警（FCW）。

ⓘ 提示

- “防撞预警”开关同时控制前向碰撞预警、前向横穿碰撞预警、后向横穿碰撞预警三项功能。
- 关闭“防撞预警”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会自动重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

局限性

- 前向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 前向横穿碰撞预警系统仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的前向横穿目标发出预警。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车前方/侧前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方/侧前方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方/侧前方存在携带有大件物体的行人/骑行人。

- 自车前方/侧前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
- 自车或前方/侧前方目标处于弯道中。
- 自车前方/侧前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
- 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车前方/侧前方。
- 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。

- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

⚠ 警告

- 前向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。前向横穿碰撞预警仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖前向横穿碰撞预警系统发出的预警，切勿用前向横穿碰撞预警代替驾驶员的观察和判断。
- 前向横穿碰撞预警仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，前向横穿碰撞预警可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- 前向横穿碰撞预警不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

自动紧急制动（AEB）

车辆前行时，在自车即将与满足自动紧急制动条件的车辆、行人或骑行人发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低正面碰撞程度。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

自动紧急制动（AEB）系统实时检测车辆前方的行驶环境，当识别到以下碰撞风险时，自动实施制动：

- ADS 高阶版车辆以约 4 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶，可能与前方同向行驶、逆向行驶或静止的车辆、行人或骑行人发生碰撞。
- ADS 基础版车辆以约 4 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶，可能与以下任一障碍物碰撞：
  - 前方同向行驶或静止的车辆、行人或骑行人。
  - 逆向走来的行人。

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

若系统识别到驾驶员在有碰撞风险时深踩加速踏板（例如在车辆自动制动前、自动制动后或发生碰撞后，驾驶员未及时松开加速踏板），则系统可能会辅助驾驶员自动实施制动（而非加速）来尽可能减轻或避免碰撞或二次碰撞。

ⓘ 提示

系统识别到驾驶员在有碰撞风险时深踩加速踏板后，仪表显示屏会同时显示“请松开加速踏板”的提示，伴有“请抬脚”的语音播报。此时驾驶员应及时松开加速踏板。松开加速踏板后，再次深踩加速踏板即可加速车辆行驶。

⚠ 警告

自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的正面碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖自动紧急制动替代驾驶员的正常制动操作。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“防撞制动”开关。

该开关默认开启。

提示

- “防撞制动”开关同时控制自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能。
- 关闭“防撞制动”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会自动重新开启。

⚠ 警告

强烈建议驾驶员不要关闭“防撞制动”开关。如关闭“防撞制动”开关，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

局限性

- 自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 自动紧急制动系统不会对（包括但不限于）以下目标实施制动：
  - 自车在逆向车道上行驶时，迎面向自车行驶的车辆。
  - 自车低速行驶时，迎面向自车行驶的车辆或骑行人。
  - 对向行驶的超长或超宽的车辆。
  - 相邻车道骑线行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行人。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆、静止车辆、静止两轮车等异形障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车前方存在 身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：

- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方的车辆。
- 自车与前车相对车速差值较大。
- 自车前方车辆突然制动。
- 车辆重载。
- 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
- 其他影响或降低车辆制动性能的情形。

- 对 ADS 高阶版车辆，当车辆行驶在雨中湿滑路面上或车辆低速行驶时发生打滑现象，系统可能会适当提前实施紧急制动，以尽可能降低碰撞风险，但遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法提前实施自动紧急制动：
  - 车辆行驶在雨后湿滑路面上。
  - 目标障碍物未处于正前方，例如突然有行人从侧面快速移动到自车前方。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与自动紧急制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能中的任意一种。）

ⓘ 提示

ADS 基础版车辆不会在雨中湿滑路面上或车辆发生打滑现象时提前实施紧急制动。

⚠ 警告

- 自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖自动紧急制动来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，自动紧急制动可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生自动紧急制动后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

前向横穿碰撞制动（FCTB）

车辆低速前行时，在自车即将与前方横向穿行的车辆发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低碰撞程度。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

功能介绍

当车辆以约 4 km/h ~ 60 km/h 的速度行驶时，前向横穿碰撞制动（FCTB）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到自车即将与前方横向穿行的车辆碰撞时，并在仪表显示屏上提醒驾驶员制动。

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

⚠ 警告

前向横穿碰撞制动是一项驾驶辅助功能，系统设计的目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖前向横穿碰撞制动替代驾驶员的正常制动操作。

功能设置

本功能的控制开关与自动紧急制动功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）。

提示

- “防撞制动”开关同时控制自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能。
- 关闭“防撞制动”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会自动重新开启。

局限性

- 前向横穿碰撞制动是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 前向横穿碰撞制动系统仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的前向横穿目标实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，前向横穿碰撞制动功能将无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方/侧前方遮挡或目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方/侧前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方/侧前方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方/侧前方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车前方/侧前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车或前方/侧前方目标处于弯道中。
  - 自车前方/侧前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方的车辆。
  - 目标车辆横向穿行速度过低。
  - 自车与前方横向穿行车辆相对车速差值较大。
  - 自车前方横向穿行车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发防撞制动。
- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与自动紧急制动。
- 防撞制动功能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统不会再次触发防撞制动。

此处防撞制动功能指自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能中的任意一种。

⚠ 警告

- 前向横穿碰撞制动是一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖前向横穿碰撞制动来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，前向横穿碰撞制动可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生前向横穿碰撞制动后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

低速自动紧急制动（LAEB）

车辆处于 N 挡溜车、即将与车辆前方或后方的某些障碍物碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低碰撞程度。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

功能介绍

车辆处于 N 挡低速向前或向后溜车时，低速自动紧急制动（LAEB）系统实时检测车辆前后方行驶环境，当识别到自车即将与前后方的车辆、行人或骑行人碰撞时并在仪表显示屏上提醒驾驶员制动。

- 自车处于 N 挡，前行车速约 1 km/h ~ 10 km/h，即将与前方同向的车辆、行人或骑行人碰撞时，此时仪表显示屏提示同自动紧急制动（AEB）。
- 自车处于 N 挡，后退车速约 1 km/h ~ 12 km/h，即将与后方的静止或缓慢运动的行人或骑行人（不包含静止的车辆）碰撞时，此时仪表显示屏提示同后向自动紧急制动（RAEB）。

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

⚠ 警告

低速自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖低速自动紧急制动替代驾驶员的正常制动操作。

功能设置

本功能的控制开关与自动紧急制动功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）。

ⓘ 提示

- “防撞制动”开关同时控制自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能。
- 关闭“防撞制动”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会自动重新开启。

局限性

- 低速自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 低速自动紧急制动系统不会对（包括但不限于）以下目标实施制动。
  - 迎面向自车运动的车辆、行人或骑行人。
  - 相邻车道骑线行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行人。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆、静止车辆、静止两轮车等异形障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统将无法实施自动制动，或正在实施制动功能时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。

  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方/后方遮挡或前方/后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方/后方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方/后方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方/后方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车前方/后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车前方/后方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方/后方目标处于弯道中。
  - 自车前方/后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方/后方的车辆。
  - 自车与前车/后方相对车速差值较大。
  - 自车前方/后方车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与自动紧急制动。
- 防撞制动功能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统不会再次触发防撞制动。

  防撞制动功能指自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能中的任意一种。

⚠ 警告

- 低速自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖低速自动紧急制动来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，低速自动紧急制动可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生自动紧急制动后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确

实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

红绿灯提醒（TLA）

当车辆在只准直行的车道上行驶且存在闯红灯风险或绿灯未起步时发出提示，提醒驾驶员合理驾驶。本功能默认开启。

激活 ACC/LCC/NCA 等场景下，本功能会被部分或全部抑制。

功能介绍

红绿灯提醒（TLA）系统利用地图和摄像头获得当前车道的标准机动车交通信号灯和车道信息。当车辆以 100 km/h 以下的速度在只准直行的车道上行驶至常规路口时，红绿灯提醒系统会根据机动车交通信号灯和自车行驶状态，在必要时通过仪表显示屏发出闯红灯提醒或绿灯起步提醒。

- 闯红灯提醒：当前车道的机动车交通信号灯为红灯，而自车未停车导致存在闯红灯风险时，仪表显示屏上自车前方的停止线红色高亮，并伴有提示音。

- 绿灯起步提醒：自车在红灯路口停车后，机动车交通信号灯变为绿灯，但自车未在规定时长内起步时，仪表显示屏上会弹出“绿灯请通行”的文字提示，并伴有提示音。

以下场景时，红绿灯提醒功能会被抑制：

- 激活 ACC 后，仅闯红灯预警生效，绿灯起步提醒不生效。
- 激活 LCC 或 NCA 后，绿灯起步提醒和闯红灯预警都不生效。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“红绿灯提醒”开关。

该开关默认开启。

局限性

- 红绿灯提醒是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 红绿灯提醒系统仅适用于只准直行的车道，无法在左转/右转/掉头车道或左转直行共用/右转直行共用车道等非只准直行的车道上生效。
- 红绿灯提醒系统仅可识别标准机动车交通信号灯，无法应对其他类型交通信号灯（例如根据地方标准设置的非圆形灯体结构的机动车交通信号灯等）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，红绿灯提醒及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 车道线、停止线或车道内的车道箭头标志模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线、停止线或车道内的车道箭头标志混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - 道路或交通信号灯近期更改，导致红绿灯提醒系统采用了过时的停止线或机动车交通信号灯信息。
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 强光、反光等光线不佳场景下。
  - 机动车交通信号灯显示异常，例如信号灯异常闪烁或亮度过暗等。

- 异形路口，例如超大路口、丁字路口、H 型/K 型/Y 型等存在两个以上出路口的路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
- 机动车交通信号被遮挡或不便于驾驶员观察，例如自车前方存在大型车辆或树木、机动车信号灯距离停止线过近等。
- 机动车交通信号灯安装位置或角度不当。
- 车辆定位不准，导致红绿灯提醒系统采用了邻近道路的机动车交通信号灯信息。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性中提到的场景。
- ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 红绿灯提醒仅做闯红灯预警或绿灯起步提醒，不能主动干预或调整车辆行为。
- 红绿灯提醒识别的信息并非始终准确，切勿依赖红绿灯提醒识别提供的信息进行驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

交通信号灯识别（TLR）

识别并实时显示交通信号灯信息，提醒驾驶员合理驾驶。本功能默认开启，驾驶员无需操作。

功能介绍

交通信号灯识别（TLR）系统利用摄像头感知前方路口的标准机动车交通信号灯信息，并在仪表显示屏上实时显示识别到的机动车交通信号灯的颜色状态。

局限性

- 交通信号灯识别是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，交通信号灯识别及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 道路或交通信号灯近期更改，导致交通信号灯识别系统采用了过时的机动车交通信号灯信息。
  - 车辆定位不准，导致交通信号灯识别系统采用了邻近道路的机动车交通信号灯信息。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
  - 车辆定位异常，且摄像头未识别到机动车交通信号灯，导致仪表显示屏不显示交通信号灯信息。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 交通信号灯识别仅做交通信号灯显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行驶速度。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况驾驶车辆，确保安全驾驶。
- 交通信号灯识别的信息并非始终准确，切勿过度依赖交通信号灯识别提供的信息进行驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

交通标志识别（TSR）

识别并实时显示交通标志信息，提醒驾驶员合理驾驶。本功能默认开启，驾驶员无需操作。

功能介绍

交通标志识别（TSR）系统利用地图和摄像头获得当前道路上的交通标志信息，当前可识别的标志包括限制速度标志和停车让行标志。

仪表显示屏上的限制速度标志会在识别到对应的取消限速标志之后消失。

局限性

- 交通标志识别是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，交通标志识别及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 道路或车速限制近期更改，导致交通标志识别采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。
  - 车辆定位不准，导致交通标志识别采用了邻近道路的限速。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
  - 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放等异常场景。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 交通标志识别仅做交通标志显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行为。
- 交通标志识别的信息并非始终准确，切勿过度依赖交通标志识别提供的信息进行驾驶。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

侧向安全

车道偏离预警（LDW）

在驾驶员没有主动转向但车辆偏离车道时发出预警，提醒驾驶员及时采取措施。本功能默认开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

车道偏离预警（LDW）系统利用摄像头等传感器识别车道线，并检测自车在车道中的位置。当 ADS 高阶版车辆以约 60 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶，或 ADS 基础版车辆以约 60 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶时，如果车道线清晰、路况良好，驾驶员没有主动转向（例如打开转向灯等）但车辆偏离车道，则仪表显示屏上会将车辆偏向一侧的车道线红色高亮显示，伴有提示音。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，设置“车道偏离辅助”参数为“预警”或“预警+纠偏”。

- 关：不开启任何车道偏离辅助功能。
- 预警：仅开启车道偏离预警，即车辆仅会进行车道偏离预警，不会辅助转动方向盘。
- 预警+纠偏：同时开启车道偏离预警和车道保持辅助，即车辆不仅会进行车道偏离预警，还会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上（仅限于非急弯路段）。

预警方式可根据个人偏好设置为“提示音”、“振动”或“提示音+振动”。

参数默认值分别为“预警+纠偏”、“提示音+振动”。

提示

“车道偏离辅助”参数设置为“预警+纠偏”时，会同步开启车道保持辅助功能，详情请参阅车道保持辅助（LKA）。

局限性

- 车道偏离预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，车道偏离预警不生效：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员主动转向，例如打开转向灯等。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，车道偏离预警及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 车辆驶入或驶出急弯，或行驶在急弯道上。
  - 在多车道弯道中，车辆偏出非最内侧弯道的内侧车道线。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 切勿过度依赖车道偏离预警功能来提醒行车方向，以免驶出行车道界限。
- 车道偏离预警仅可发出车道偏离的预警信息，无法辅助控制车辆行驶方向。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安

全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

车道保持辅助（LKA）

在驾驶员没有主动转向但车辆偏离车道时辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上。本功能默认开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

车道保持辅助（LKA）系统利用摄像头等传感器识别车道线，并检测自车在车道中的位置。当 ADS 高阶版车辆以约 60 km/h ~ 150 km/h 的车速在非急弯路段上行驶，或 ADS 基础版车辆以约 60 km/h ~ 130 km/h 的车速在非急弯路段上行驶时，如果车道线清晰、路况良好，驾驶员没有主动转向（没有较大力度地转动方向盘、打开转向灯等）但车辆偏离车道，则车道保持辅助系统会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，设置“车道偏离辅助”参数为“预警+纠偏”。

- 关：不开启任何车道偏离辅助功能。
- 预警：仅开启车道偏离预警，即车辆仅会进行车道偏离预警，不会辅助转动方向盘。
- 预警+纠偏：同时开启车道偏离预警和车道保持辅助，即车辆不仅会进行车道偏离预警，还会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上（仅限于非急弯路段）。

预警方式可根据个人偏好设置为“提示音”、“振动”或“提示音+振动”。

参数默认值分别为“预警+纠偏”、“提示音+振动”。

局限性

- 车道保持辅助是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，车道保持辅助不生效：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员主动转向，例如打开转向灯等。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，车道保持辅助及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 车辆驶入或驶出急弯，或行驶在急弯道上。
  - 在多车道弯道中，车辆偏出非最内侧弯道的内侧车道线。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

⚠ 警告

- 车道保持辅助只会在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- 车道保持辅助的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖车道保持辅助功能来避免侧面碰撞。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

紧急车道保持辅助（ELKA）

在车辆偏离当前车道且存在与他车碰撞、驶离道路边界等风险时，紧急辅助驾驶员转动方向盘以规避和减轻碰撞风险。本功能默认开启。

功能介绍

紧急车道保持辅助（ELKA）系统利用摄像头等传感器识别周边行驶环境（道路边沿、对向来车、后向来车等），并检测自车在车道中的位置。当车辆以约 40 km/h ~ 130 km/h 的车速在非急弯路段上行驶，紧急车道保持辅助系统可以在遇到以下风险时紧急辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上，以规避和减轻碰撞风险。

- 与相邻车道的对向或侧后方车辆（含摩托车）碰撞的风险。
- 驶出道路边沿的风险。

辅助车辆转向的同时，仪表显示屏上将风险侧的车道线红色高亮，同时风险目标红色高亮。

如果驾驶员此时大力踩下制动踏板、加速踏板或转动方向盘，紧急车道偏离辅助系统会自动退出。

提示

- 紧急车道保持辅助功能与车道保持辅助功能可以同时开启。
- 如果可能出现前述风险，但回到原车道也可能出现新的碰撞风险（例如自车前方存在静止障碍物，回正车辆可能与前方障碍物碰撞时），则紧急车道保持辅助系统不会干预车辆行驶方向。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“侧向防碰撞辅助”开关。该开关默认开启。

提示

对 ADS 高阶版，“侧向防碰撞辅助”开关同时控制紧急车道保持辅助和侧向障碍物防碰撞两项功能。

局限性

- 紧急车道保持辅助是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，紧急车道保持辅助不生效：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员踩下加速踏板、制动踏板或转动方向盘。
  - 若系统辅助驾驶员纠偏，车辆可能与纠偏后路径上的障碍物发生碰撞。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，紧急车道保持辅助及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 驾驶员踩下加速踏板、制动踏板或转动方向盘。
  - 自车前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车前方。
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 道路边界不清晰。
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分叉、横穿或合并。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车处于路口。
  - 自车偏离撞向逆向车道的栅栏、水马 、锥桶等障碍物。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因目标类型、位置、出现时机、被遮挡等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与转向或不及时警告与转向：
  - 自车侧前/侧后方存在栅栏、水马、锥桶等系统可能漏检的障碍物。
  - 自车侧前/侧后方被遮挡，例如存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域的障碍物。
  - 自车侧前/侧后方存在与前方视线环境的光线对比不强烈的障碍物。
  - 自车侧前/侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 自车或侧前/侧后方目标处于弯道中。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能不会触发紧急车道保持：
  - 自车前方车道内车辆突然制动。
  - 有车辆快速驶入自车车道。
  - 自车车道内存在静止障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、自车侧向偏离速度过大、驾驶员抵抗方向盘等原因无法及时纠偏，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 自车侧向偏离速度过大或过小。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 驾驶员有抵抗方向盘的动作。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发紧急车道保持辅助。

⚠ 警告

- 紧急车道保持辅助只会在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- 紧急车道保持辅助的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖紧急车道保持辅助功能来避免侧面碰撞。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

侧向障碍物防碰撞（LOCP）

在车辆存在与侧向成排水马、栅栏、小幅占用自车车道的车辆等障碍物碰撞的风险时，紧急辅助驾驶员控制车辆，以规避和减轻碰撞风险。本功能默认开启。

本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 基础版车型不支持。

功能介绍

侧向障碍物防碰撞（LOCP）系统利用摄像头等传感器识别周边行驶环境，当车辆在非急弯路段上以约 30 km/h ~ 130 km/h 的车速行驶，侧向障碍物防碰撞系统会在存在以下侧向碰撞风险时紧急辅助驾驶员短暂地转动方向盘，并在必要时辅以减速，以规避和减轻碰撞风险：

- 侧向静态障碍物碰撞风险，例如侧向成排水马、成排锥桶、道路边沿、栅栏等。
- 侧向动态障碍物碰撞风险，例如小幅占用自车车道的车辆、骑行人等。

辅助车辆转向的同时，仪表显示屏上将风险侧的车道线红色高亮，同时风险目标红色高亮，请参阅紧急车道保持辅助（ELKA）。如果驾驶员此时大力踩下制动踏板、加速踏板或转动方向盘，侧向障碍物防碰撞系统会自动退出。

避让完成后，侧向障碍物防碰撞系统会辅助驾驶员将车辆转向到原车道上。

ⓘ 提示

如果可能出现前述风险，但回到原车道也可能出现新的碰撞风险（例如自车前方存在静止障碍物，回正车辆可能与前方障碍物碰撞时），则侧向障碍物防碰撞系统不会干预车辆行驶方向。

功能设置

本功能的控制开关与紧急车道保持辅助功能相同，设置方法请参阅紧急车道保持辅助（ELKA）。

局限性

- 侧向障碍物防碰撞是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，侧向障碍物防碰撞及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 驾驶员踩下加速踏板、制动踏板或转动方向盘。
  - 自车前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车前方。
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车处于路口。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因侧前/后方遮挡或侧前/后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与转向或不及时警告与转向：
  - 自车侧前/侧后方的栅栏、水马等“硬隔离”目标过小。
  - 自车侧前/侧后方被遮挡，例如存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域的障碍物。
  - 自车侧前/侧后方存在与前方视线环境的光线对比不强烈的障碍物。
  - 自车侧前/侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 自车或侧前/侧后方目标处于弯道中。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能不会触发侧向障碍物防碰撞：
  - 自车前方车道内车辆突然制动。
  - 有车辆快速驶入自车车道。
  - 自车车道内存在静止障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、自车侧向偏离速度过大、驾驶员抵抗方向盘等原因无法及时纠偏，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 自车侧向偏离速度过大或过小。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 驾驶员有抵抗方向盘的动作。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发侧向障碍物防碰撞。

⚠ 警告

- 侧向障碍物防碰撞只会在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- 侧向障碍物防碰撞的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖侧向障碍物防碰撞功能来避免侧面碰撞。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

紧急转向辅助（ESA）

在仅通过制动无法避免自车与前方的特定障碍物发生碰撞、驾驶员有转向意图但无法避免碰撞的场景下，紧急辅助驾驶员加强转向，以尽量避免碰撞。本功能默认开启。

功能介绍

紧急转向辅助（ESA）系统利用摄像头等传感器识别车辆前方障碍物。当满足以下全部条件时，紧急转向辅助系统会辅助驾驶员加大转向力度，从而尽可能避过障碍物：

- 自车车速约 50 km/h ~ 120 km/h。
- 道路平直，路况良好。
- 驾驶员保持手握方向盘。

- 自车存在与前方的以下任一障碍物碰撞的风险：
  - 静止的车辆、行人或骑行人
  - 与自车同向行驶但急减速的车辆、行人或骑行人
  - 逆向行驶到自车车道的车辆、行人或骑行人
- 上述碰撞风险已无法通过仅制动来避免，但存在通过转向来成功避障的可能性。
- 驾驶员已经向一侧转动方向盘，有显著的转向避让操作，但其动作不足以避免碰撞。
- 驾驶员转向侧有充足的避障空间，不会与相邻车道内的车辆等障碍物碰撞。

转向时，仪表显示屏上将风险目标红色高亮显示，并显示自车意图行驶的转向轨迹。

避过障碍物后，系统会辅助驾驶员回正车辆行驶。

激活后，紧急转向辅助功能会在以下场景时退出，驾驶员应及时控制车辆的方向和速度确保安全驾驶。

- 驾驶员紧握方向盘，导致方向盘无法转动。
- 驾驶员向任一方向大力转动方向盘。
- 驾驶员深踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板。
- 车身稳定性系统（ESC）激活。

ⓘ 提示

- 系统触发紧急转向辅助前，会先通过前向碰撞预警向驾驶员提示碰撞风险。驾驶员应及时响应系统提示，控制车辆的方向和速度。
- 紧急转向辅助仅在自动紧急制动可能无法规避碰撞风险时生效。若仍可通过自动紧急制动来规避碰撞，系统会优先触发自动紧急制动。
- 若系统判断转向避让操作可能引入新的碰撞风险，则不会激活紧急转向辅助。

功能设置

ⓘ 方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ ⚙ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“紧急转向辅助”开关。

请先开启“防撞预警”开关后，再尝试开启本开关。本开关默认开启。

局限性

- 紧急转向辅助是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 驾驶员的（包括但不限于）以下行为，会导致系统无法实施紧急转向辅助，或正在实施紧急转向辅助时停止继续实施紧急转向辅助：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 驾驶员未手握方向盘。
  - 驾驶员深踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板。
  - 驾驶员虽主动转动方向盘，但转动幅度或速度不明显。
  - 驾驶员转动方向盘时间过晚，已经错过可以通过转向来避障的最晚时机。
  - 驾驶员不当使用方向盘，导致系统无法正确识别驾驶员转向操作（例如佩戴手套后驾驶车辆、将手放在方向盘中央区域驾驶车辆，或在方向盘上安装方向盘套等）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施紧急转向辅助，或正在实施紧急转向辅助时会停止继续实施紧急转向辅助：
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 能见度差例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 匝道或急转弯路段。
  - 车辆处于拖挂模式、拖车模式，或车辆正在拖挂其他物体（例如房车、自行车等）。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - 车辆胎压异常或其他轮胎故障。

  - 其他影响转向的车辆故障，例如由于过热引起的冷却过程中车辆动力转向系统功率降低等。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未转向或不及时转向：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车前方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标突然制动等原因无法及时转向，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 自车与前方的车辆、行人或骑行人距离过近，而前方目标突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发紧急转向辅助。
- 紧急转向辅助功能可能不会频繁激活，距前一次紧急转向辅助激活后数秒内，系统可能不会再次触发紧急转向辅助。

⚠ 警告

- 紧急转向辅助是一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖紧急转向辅助来转向、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常避障操作。
- 由于系统性能限制，紧急转向辅助可能会误触发，导致车辆在行进中突然转向，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生紧急转向辅助后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急转向辅助导致其他事故或伤害。例如，对于不必要的转向，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板、制动踏板或大力反向转动方向盘的方式来中断当前转向。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

盲区监测预警（BSD）

在检测到驾驶员视觉盲区内的目标时发出风险预警提示，提醒驾驶员注意安全驾驶。本功能默认开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

盲区监测预警（BSD）系统利用雷达和摄像头等传感器检测车辆左右两侧后方驾驶员盲区内的目标（车辆、骑行人）。当 ADS 高阶版车辆

以约 10 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶，或 ADS 基础版车辆以约 10 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶时，盲区监测预警系统会在检测到盲区内存在目标时，常亮 BSD 报警灯；如果此时驾驶员拨动转向灯拨杆，则闪烁 BSD 报警灯，同时在仪表显示屏上将风险目标红色高亮显示，并可选发出提示音（请参阅功能设置），提醒驾驶员有碰撞危险。

如果此时中控屏正在显示预警侧的侧后方影像（360°全景环视影像），则对应的影像画面底部会显示红色光晕，以提醒驾驶员注意盲区风险。

ⓘ 提示

请勿在外后视镜镜片上粘贴任何物体，以免影响正常使用盲区监测预警功能。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，设置“盲区监测预警”参数。

- 关：关闭盲区监测预警。
- 报警灯：开启盲区监测预警，通过报警灯的方式提示盲区风险。
- 报警灯 + 提示音：开启盲区监测预警，在报警灯提示的基础上，如果驾驶员在存在盲区风险时拨动转向灯拨杆，座舱会发出提示音提醒。

该参数默认值为“报警灯 + 提示音”。

局限性

- 盲区监测预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，盲区监测预警及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆行驶速度低于 10 km/h。
  - 自车正在超越前车或会车。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

⚠ 警告

- 在盲区监测预警系统发出预警时，驾驶员应避免向预警侧车道进行变道。驾驶员应确保始终以安全方式变更车道。
- 盲区监测预警不能取代内外后视镜的作用。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

开门预警（DOW）

在检测到打开车门存在碰撞风险时发出预警，提醒驾驶员注意碰撞风险，提高安全性。本功能默认开启。

功能介绍

开门预警（DOW）系统通过雷达等传感器检测自车左右两侧后方的目标（车辆、骑行人）。当车辆在上电状态下静止或以约不高于 5 km/h 的速度缓慢行驶时，开门预警系统会在检测到自车开门有碰撞风险时，常亮开门预警灯，以提醒驾驶人员注意风险；如果此时驾乘人员打开相应车门，则闪烁开门预警灯和氛围灯，伴有提示音，提醒驾乘人员注意碰撞风险。

ⓘ 提示

请勿在外后视镜镜片上粘贴任何物体，以免影响正常使用开门预警功能。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“车门开启预警”开关。

该开关默认开启。

局限性

- 开门预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，开门预警及其相关功能可能不当工作或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车在转弯处或墙体旁等位置停留。
  - 自车后方存在大型车辆，遮挡自车的雷达探测区域。
  - 存在较小的目标或缓慢移动的目标。
  - 目标速度太快或有转向行为，例如目标车辆变道至自车正后方、其他车辆在自车正后方突然变道出现在检测区域中。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

⚠ 警告

- 开门预警系统不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。
- 开门预警不能取代内外后视镜的作用，不能取代驾乘人员的目视检查。开门下车前主动观察开门环境是驾乘人员保证人身安全最有效的措施和责任。
- 开门预警系统可能会在不存在碰撞风险时发出预警。请保持警觉，时刻关注交通状态，以便预测是否需要采取任何措施。
- 开门预警系统仅能通过预警提示碰撞风险，不能避免碰撞事故。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

后向安全

后向碰撞预警（RCW）

车辆前行时，在检测到车辆可能被后方车辆追尾时发出预警。本功能默认开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能 ADS 高阶版的最高生效速度为约 150 km/h，ADS 基础版的最高生效速度为约 130 km/h。

功能介绍

当 ADS 高阶版车辆以约 150 km/h 以下的速度前行，或 ADS 基础版车辆以约 130 km/h 以下的速度前行时，后向碰撞预警（RCW）系统通过摄像头等传感器实时检测车辆后方行驶环境，当识别到后方车辆可能碰撞到自车（即追尾）时发出预警。

预警时，仪表显示屏上会在自车后方显示红色的动态红色高亮弧线，同时伴有提示音。

除通过仪表显示屏向自车驾驶员预警外，车辆还会同时打开危险报警灯，向后车驾驶员提示碰撞风险。

倒车时，后向碰撞预警系统不起作用。

⚠ 警告

后向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。后向碰撞预警不能代替驾驶员的驾驶和判断。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“后向来车预警”开关。

局限性

- 后向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 后向碰撞预警系统仅在自车静止或向前行驶时生效。倒车时，自车不会对正后方的碰撞风险进行预警。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警:
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警:
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车或后方目标处于弯道中。
  - 自车后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车后方。
  - 自车正在倒车。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

⚠ 警告

- 后向碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。后向碰撞预警仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖后向碰撞预警系统发出的预警，切勿用后向碰撞预警代替驾驶员的观察和判断。
- 后向碰撞预警仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取安全措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，后向碰撞预警可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

后向自动紧急制动（RAEB）

低速倒车时，在自车即将与后方满足后向自动紧急制动条件的障碍物发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低碰撞程度。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，本功能在两类车型上的功能生效速度区间不同。

功能介绍

车辆倒车时，后向自动紧急制动（RAEB）系统通过摄像头等传感器实时检测车辆后方行驶环境，在遇到以下碰撞风险时，并在中控屏上提示驾驶员存在碰撞风险：

- 对 ADS 高阶版：车辆以约 3 km/h ~ 60 km/h 的速度倒车，即将与后方的静止车辆、水马或警示柱发生碰撞；或车辆以约 1 km/h ~ 60 km/h 的速度倒车，即将与后方静止或缓慢运动的行人或骑行人发生碰撞。
- 对 ADS 基础版：车辆以约 4 km/h ~ 15 km/h 的速度倒车，即将与后方的静止车辆、静止或缓慢运动的行人或骑行人发生碰撞。

实施后向自动紧急制动时，中控屏上会在自车后方显示动态红色弧线，并将风险目标红色高亮显示，伴有“请踩刹车”的文字提示，提醒驾驶员采取制动措施。

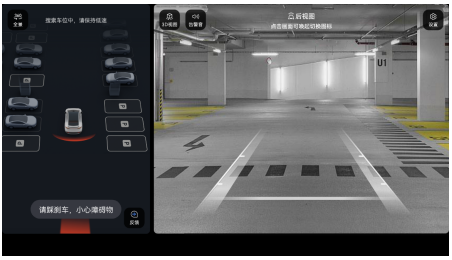

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

⚠ 警告

后向自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖后向自动紧急制动替代驾驶员的正常制动操作。

功能设置

本功能的控制开关与自动紧急制动功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）。

ⓘ 提示

- “防撞制动”开关同时控制自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能。
- 关闭“防撞制动”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会自动重新开启。

局限性

- 后向自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 后向自动紧急制动系统不会对轮胎、石块、翻倒的车辆、静止两轮车等异形障碍物实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，后向自动紧急制动功能将无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：

  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车后方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车后方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或后方目标处于弯道中。
  - 自车后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
  - 后方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如后方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车后方）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车后方的车辆。
  - 自车与后车相对车速差值较大。
  - 自车后方车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 防撞制动功能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统不会再次触发防撞制动。

  防撞制动功能指自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能中的任意一种。

⚠ 警告

- 后向自动紧急制动是一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖后向自动紧急制动来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，后向自动紧急制动可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生后向自动紧急制动后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

后向横穿碰撞预警（RCTA）

低速倒车时，在检测到可能与后方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

功能介绍

自车以约 15 km/h 以下的速度倒车时，后向横穿碰撞预警（RCTA）系统实时检测车辆后方行驶环境，当识别到自车可能与后方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。

预警时，中控屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音

⚠ 警告

后向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。后向横穿碰撞预警不能代替驾驶员的驾驶和判断。

功能设置

本功能的控制开关与前向碰撞预警功能相同，设置方法请参阅前向碰撞预警（FCW）。

ⓘ 提示

- “防撞预警”开关同时控制前向碰撞预警、前向横穿碰撞预警、后向横穿碰撞预警三项功能。
- 关闭“防撞预警”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会自动重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

局限性

- 后向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 后向横穿碰撞预警系统仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的后向横穿目标发出预警。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车后方/侧后方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方/侧后方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。

- 自车后方/侧后方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
- 自车后方/侧后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
- 自车或后方/侧后方目标处于弯道中。
- 自车后方/侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
- 探测对象速度过快，例如突然有其他车辆快速移动或近距离移动到自车后方/侧后方。
- 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。

- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

⚠ 警告

- 后向横穿碰撞预警是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。后向横穿碰撞预警仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖后向横穿碰撞预警系统发出的预警，切勿用后向横穿碰撞预警代替驾驶员的观察和判断。
- 后向横穿碰撞预警仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，后向横穿碰撞预警可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- 后向横穿碰撞预警不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

后向横穿碰撞制动（RCTB）

车辆低速倒车时，在自车即将与后方横向穿行的车辆发生碰撞时自动实施制动，从而尽可能降低碰撞程度。每次车辆启动时，本功能都会默认自动开启。

功能介绍

自车以约 4 km/h ~ 15 km/h 的速度倒车时，后向横穿碰撞制动（RCTB）系统通过摄像头等传感器实时检测车辆后方行驶环境，当识别到自车即将与后方横向穿行的车辆碰撞时，并在中控屏上提醒驾驶员存在碰撞风险。

实施后向横穿碰撞制动时，中控屏上会在自车侧后方来车方向显示动态红色弧线，并将风险目标红色高亮显示，伴有“请踩刹车”的文字提示，提醒驾驶员采取制动措施。

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

⚠ 警告

后向横穿碰撞制动是一项驾驶辅助功能，系统设计的目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖后向横穿碰撞制动替代驾驶员的正常制动操作。

功能设置

方法

在中控屏进入 ADS 应用，点触“ > 辅助驾驶 > 主动安全”，开启或关闭“防撞制动”开关。

该开关默认开启。

提示

- “防撞制动”开关同时控制自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能。
- 关闭“防撞制动”开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会自动重新开启。

⚠ 警告

强烈建议驾驶员不要关闭“防撞制动”开关。如关闭“防撞制动”开关，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

局限性

- 后向横穿碰撞制动是一项驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 后向横穿碰撞制动系统仅对横穿车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的后向横穿目标实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，后向横穿碰撞制动功能将无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 车辆任一车门或前后盖未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性中提到的场景。
  - ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方/侧后方遮挡或目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方/侧后方存在大型车辆，遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方/侧后方存在被遮挡，或障碍物与前方视线环境的光线对比不强烈等导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整的情况。
  - 自车后方/侧后方存在携带有大件物体的行人/骑行人。
  - 自车后方/侧后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人/骑行人。
  - 自车或后方/侧后方目标处于弯道中。
  - 自车后方/侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车后方的车辆。
  - 自车与后方横向穿行车辆相对车速差值较大。
  - 自车后方横向穿行车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 强光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发防撞制动。
- 防撞制动功能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统不会再次触发防撞制动。

  此处防撞制动功能指自动紧急制动、后向自动紧急制动、低速自动紧急制动、前向横穿碰撞制动、后向横穿碰撞制动五项功能中的任意一种。

⚠ 警告

- 后向横穿碰撞制动一项驾驶辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通

状况及道路环境，切勿依赖后向横穿碰撞制动来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。

- 由于系统性能限制，后向横穿碰撞制动可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时接管车辆，确保安全驾驶。
- 发生后向横穿碰撞制动后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。
- 驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

出行与娱乐

在本章中，您可了解车辆的使用，请仔细阅读本部分。

用户帐号

扫码登录帐号

登录帐号后，可记录您个性化的驾驶习惯和应用数据（如座椅位置、外后视镜位置、常听音乐）。多人共用 1 辆车时，登录对应帐号，系统自动为您调整座椅位置，切换驾驶信息和应用数据。多个帐号间数据隔离，让您享受私密的个性化座舱。

方法

1. 确认是否已注册华为帐号。若未注册，您可通过以下方式注册：
   - 在华为手机/平板上，点击“设置 > 登录华为帐号 > 注册帐号”，根据界面提示操作。
   - 用手机/电脑浏览器访问华为帐号主页，点击右上角“注册”，根据界面提示操作。
2. 确保华为帐号拥有车辆使用权限。
   - 车主：打开手机上的“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆 > 添加车辆”，完成车辆绑定与实名认证。
   - 非车主：联系车主将车辆使用权限授予对应的华为帐号。车主需打开手机上的“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆 > 授权管理 > 添加授权”，根据界面要求填写被授权人的信息并进行验证。
3. 在中控屏点击状态栏头像，打开手机“鸿蒙智行”应用，进入“我的”界面，点击右上角，扫描车机上的二维码登录。

提示

- 扫码登录帐号时，在帐号登录界面选择“帐号保持登录”；或者登录帐号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，开启“保持登录”开关，该帐号将一直保持登录状态，每次车辆上电后无需验证登录，直至手动切换或退出帐号。
- 车辆上电后临时更换驾驶员时，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新驾驶员的帐号。
- 退出帐号后即为访客模式，此模式下车辆可正常驾驶。访客模式只记录最近一次访客的使用数据。

人脸登录帐号

录入人脸数据后，驾驶员上车刷脸即可快捷登录帐号。

方法

录入或更改人脸数据。

1. 车辆处于 P 挡，并确保摄像头清洁且无遮挡、身体处于正确的驾驶坐姿和脸部无遮挡。
2. 在中控屏点击状态栏头像，使用手机“鸿蒙智行”应用扫描车机上的二维码登录。
3. 在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入“身份认证”，开启“人脸识别”开关，进行扫码验证，根据提示录入面部数据。

使用人脸登录：上车或点击中控屏状态栏头像后，面对驾驶位正前方，即可快捷登录帐号。

删除人脸数据：在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入“身份认证”，关闭“人脸识别”开关。

提示

- 一个华为帐号仅支持录入一个人脸数据。多人共用 1 辆车时，非车主首次登录，请先联系车主在手机“鸿蒙智行”应用上将车辆使用权限授予对应的华为帐号，再登录该帐号录入对应的人脸数据。帐号授权请参阅车主手机鸿蒙智行应用。
- 登录帐号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，开启“保持登录”开关，该帐号将一直保持登录状态，每次车辆上电后无需验证登录，直至手动切换或退出帐号。
- 车辆上电后临时更换驾驶员时，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新驾驶员的帐号。

手机车钥匙登录帐号

手机车钥匙分为蓝牙钥匙和 NFC 钥匙。您可以使用其中任意一种，登录中控屏上的个人帐号。

方法

1. 在车主手机应用完成车辆绑定后，创建手机车钥匙。
2. 首次使用手机车钥匙解锁车辆后，需通过扫码的方式登录个人帐号。
3. 完成首次登录后，驾驶员再次靠近车辆，通过手机车钥匙解锁车辆，即可实现帐号的无感登录。

多用户管理

车主可授权其他帐号在中控屏登录，分享车辆使用权，也可对登录帐号进行数据管理、删除。不同帐号间数据相互隔离，充分保障您的隐私安全。

授权帐号

车主授权后，非车主可以在用户中心登录个人帐号，录入人脸数据，获取更多车辆使用权限。

方法

车主打开手机“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆 > 授权管理 > 添加授权”，根据界面提示可对非车主进行授权。授权成功后，车主也可在“授权管理”页随时取消授权。

登录帐号

未登录帐号的状态下，您可以在用户中心通过扫码或人脸识别的方式直接登录。

方法

扫码登录：点击中控屏状态栏头像图标，进入扫码登录界面，通过手机“鸿蒙智行”应用扫码登录帐号（请参阅扫码登录帐号）。

人脸登录：录入人脸数据后，解锁上车或点击中控屏状态栏头像图标，即可快捷登录帐号（请参阅人脸登录帐号）。

提示

- 未经车主授权的帐号无法在中控屏登录。
- 首次登录时，只能通过扫描二维码的方式登录。

保持登录

当帐号开启“保持登录”后，每次车辆上电时无需验证登录；当帐号关闭“保持登录”后，车辆再次上电时，您需要重新进行验证登录。

方法

您可通过以下方式开启或关闭“保持登录”：

扫码登录：帐号登录界面会默认勾选“帐号保持登录”，您可选择或取消默认勾选的“帐号保持登录”。

非扫码方式登录：帐号登录后，“保持登录”的开启或关闭状态与上次登录时一致。您可点击中控屏状态栏头像图标，进入用户中心，点击“保持登录”开关进行切换。

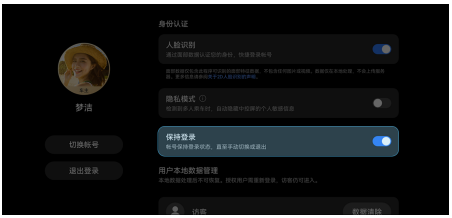

提示

当帐号在保持登录状态更换驾驶员时，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新驾驶员的帐号。

切换帐号

帐号登录的状态下，您可以在用户中心进行帐号切换。

方法

1. 点击中控屏状态栏头像图标，进入用户中心，点击“切换帐号”。
2. 通过扫码或人脸认证的方式登录新帐号。
3. 帐号切换后，座椅位置、外后视镜位置等与用车人驾驶习惯相关的个人配置数据，将跟随帐号切换。“音乐”、“华为视频”等与华为帐号关联的应用，也将跟随切换至相应帐号。

提示

- 不锁车的情况下，临时更换驾驶员，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新用户的帐号。

- 若切换登录帐号，进行中的导航任务、智能驾驶任务将会中断。

删除帐号数据

在用户中心，您可以删除包括人脸数据、应用使用数据等在内的帐号本地数据，释放储存空间。

方法

非车主用户：在用户中心点击“退出登录 > 退出 > 删除”，扫码验证后，删除帐号本地数据。

车主用户：在用户中心页面“用户本地数据管理”下找到需要删除数据的帐号，点击“数据删除”，扫码验证后，删除此帐号本地数据。

提示

- 删除帐号本地数据后，再次登录时，必须通过扫描二维码的方式登录。
- 非车主用户和车主用户都无法在用户中心直接删除车主帐号本地数据，如需删除，请在车主空间恢复出厂设置。

地图与导航

打开“华为智驾”，可以进行车辆定位与导航。地图信息可以在中控屏、仪表显示屏、多屏幕显示，满足不同场景导航需求。

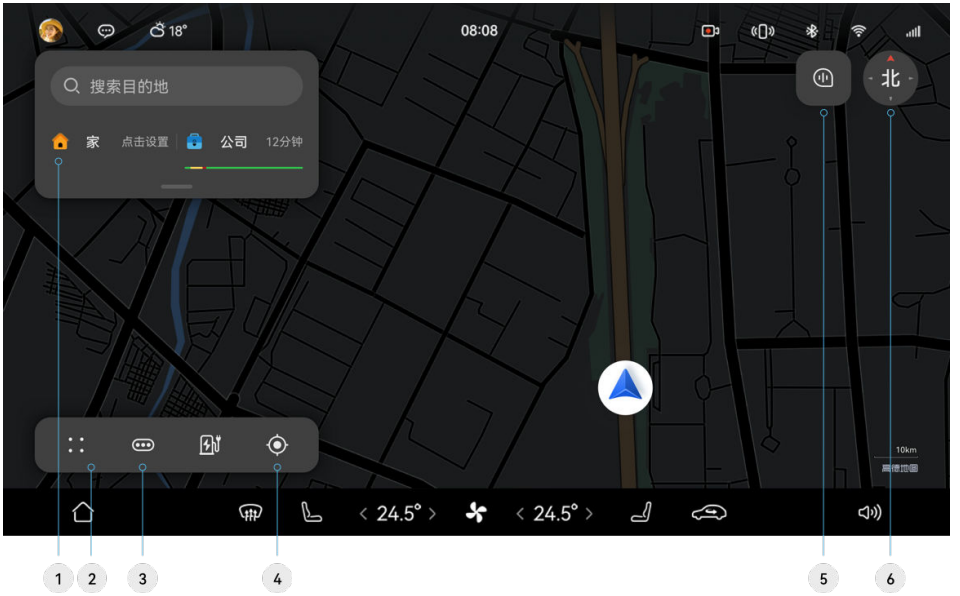

1 通勤卡片	登录车主帐号，设置家或公司的常用位置后可以快速查看行车所需时间及路况。下拉通勤卡片可查看历史目的地和收藏地点。
2 设置	进入导航模式和辅助驾驶设置界面，查看离线地图、手车互联、服务订阅信息、智驾体验报告等。
3 路况	开启或关闭路况信息显示。
4 定位	显示车辆当前所处位置。
5 语音反馈	您可以点触此图标后通过语音留言来反馈关于 ADS 的体验信息或意见建议。请您在确保驾驶安全的前提下反馈语音留言。
6 视角	切换不同导航视角。默认为 2D 车头正北向上视角，可点击切换 2D 车头向上、3D 车头向上视角。

使用导航

方法

查找目的地

1. 在中控屏快捷栏点击“华为智驾”进入应用。
2. 点击首页搜索框，查找目的地。

添加途经点

若在行驶过程中需要前往多个目的地，在设置终点后，再次点击搜索框输入途经点即可自动规划完整线路。

搜索充电站

点击 图标，车辆将自动搜索周边或沿途的充电站。若车辆电量低，导航界面将自动弹出低电量预警卡片，点击卡片中“查找”，即可快速搜索充电站。

智慧语音开启导航

您可以使用智慧语音选择目的地及路线。唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“我要去幸福咖啡馆”。若前往目的地有多条路线，再次说出指令，如：“第二条”，切换心仪路线。

目的地导航

选择目的地后，您可直接选择“导航”，进入导航页面。您也可选择“路线”后进入路线规划页面，根据个人偏好选择路线后开始导航。

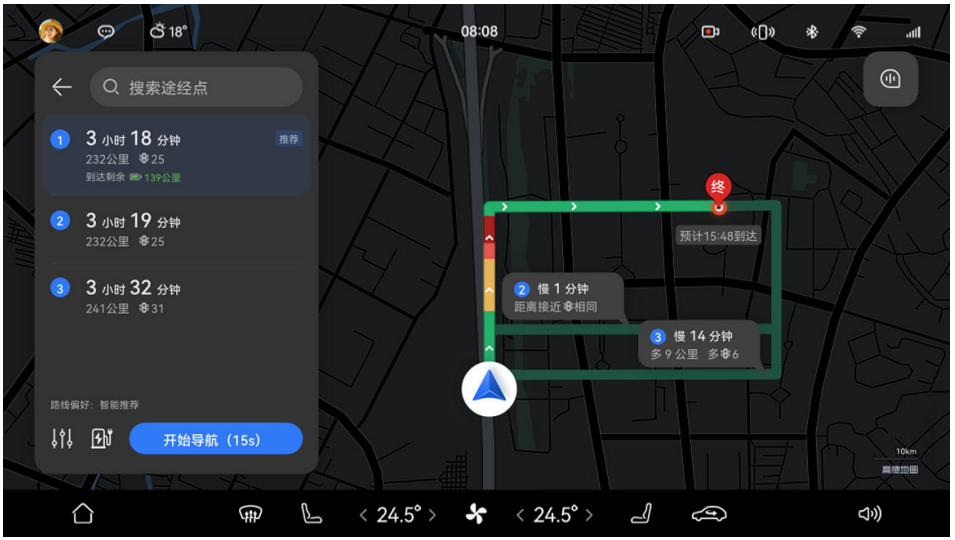

导航分屏

导航中，使用“音乐”、“畅连”、“车主指南”等应用时，中控屏将自动分屏显示（请参阅导航分屏）。

设置偏好

您可以在地图设置界面添加车牌信息，在导航时自动避开限行区域；编辑家或者公司地址，快速导航去常用目的地；下载离线地图或管理收藏的地址。

方法

点击 进入导航模式和辅助驾驶，在不同页面完成偏好设置。

导航模式的各页签设置项及说明如下表所示：

页签	说明
个人中心	添加车辆车牌信息，可避开限行路线及区域；绑定微信帐号，可将手机微信聊天界面中的位置消息发送到中控屏。
收藏地点	编辑家或公司地址；查看收藏的地点。
手车互联	查看支持导航无缝流转的应用，点击应用图标查看设置和使用方式。
导航设置	选择不同路线偏好、路况概览模式；设置导航播报风格与音量、巡航播报类别等。
地图显示	选择地图文字大小及是否在地图上显示收藏的地点。
离线地图	管理、下载与更新不同城市的地图。
其他	清理地图缓存，恢复所有设置选项默认状态等。

提示

辅助驾驶的各页签设置项及说明请参阅 ADS 应用简介。

警告

- 为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中进行操作及设置，如需使用请驻车并确保环境安全。
- 由于道路建设、城市环境发展、政策变化等客观、难以预测的因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。“华为智驾”提供的产品功能（例如目的地搜索、路线规划、引导信息等）仅供用户行车参考使用，不作为驾驶出行的唯一依据。用户应严格遵守交通法规，以实际道路情况为准。驾驶员仍然是驾驶安全的完全责任人，因未按实际道路情况驾驶出行原因导致的事故及造成的损失，本公司不承担责任。

通信社交

拨打电话

手机与车辆蓝牙连接后，您可通过方向盘、中控屏或智慧语音，在车上快捷接打“电话”。

拨打普通电话

方法

手动拨号拨打普通电话

1. 完成手机与车辆的蓝牙配对。
2. 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 电话”，在“通话”界面，通过输入电话号码或点击通话记录的方式，拨打电话。

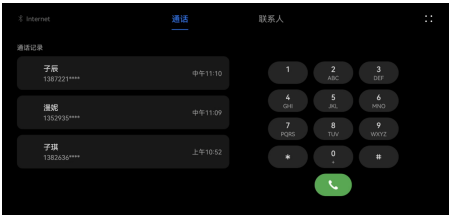

拨打“联系人”电话

1. 完成手机与车辆的蓝牙配对，并同步手机上的联系人信息到中控屏。
2. 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 电话 > 联系人”，选择联系人拨打电话。或者唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打电话给子辰”，即可拨打电话。

提示

拨打“电话”前，请先在手机端选择默认拨号卡，以便更好地体验拨打“电话”服务。

接听或挂断电话

方法

有来电时，您可以通过以下方式接听或挂断电话：

- 请直接说出您的指令，如：“接听”或者“挂断”。
- 仪表显示屏右侧显示通话卡片时，通过方向盘右滚轮进行控制：
  - 向左拨动，接听电话。
  - 向右拨动，挂断电话。
- 在中控屏上点击 接听或 挂断电话。

畅连通话

使用“畅连”，您可以在车上接打“畅连”音视频通话，与华为手机、平板、智慧屏等畅快互联。

拨打畅连通话

方法

使用畅连

1. 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 畅连”，根据界面提示完成登录并同步联系人。
2. 在联系人列表或联系人详情页，选择想要拨打的设备进行通话。
3. 畅连视频通话过程中，您可以点击 ，切换通话界面为悬浮窗模式；点击 ，可以将畅连通话流转到其他华为设备继续接听。

注销畅连

若要注销车上“畅连”，点击头像，进入“关于畅连 > 解除本机关联 > 解除”，或在华为手机或平板上进入“畅连 > 设置 > 设备管理 > 智能座舱”解除关联。若手机或平板上的“畅连”帐号均已注销，则车辆不支持使用“畅连”。

提示

若您的华为帐号未开通“畅连”，需先在华为手机或平板上开通功能。

警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中使用视频通话功能，如需使用请驻车并确保环境安全。

同步联系人

您可以将华为手机或平板上的“畅连”联系人信息同步至中控屏。

方法

若首次在车上同步畅连联系人，您可以进入畅连联系人页面点击“立即同步”，选择同步手机

或平板的联系人信息。如需更改同步设备，点击“畅连”头像，进入“同步畅连联系人”，选择其他设备进行联系人同步。

提示

- 在使用同步联系人功能前，请确保您的华为手机或平板已升级至最新版本，并同意同步联系人信息。
- 中控屏不支持更改、增删联系人信息，若有需要请在手机或平板上进行修改，中控屏会自动同步更新。

添加常用联系人卡片

添加常用联系人卡片至快捷栏，无需进入应用，即可快速拨打“畅连”通话。

方法

1. 在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，长按“畅连”服务卡片，选择“添加到快捷栏”。点击卡片下方，可选择不同尺寸、功能的“畅连”服务卡片添加到快捷栏。
2. 点击卡片中的添加“畅连”联系人，或长按卡片进入编辑状态，点击进行编辑。
3. 点击“畅连通话”卡片中的，快速拨打畅连通话。点击“畅连联系人”卡片中联系人头像，选择要拨打的设备。

畅连通话流转

您可以在手机或汽车上切换接听“畅连”通话，视频聊天不间断。

方法

1. 中控屏与手机需登录同一华为帐号，并同时开启蓝牙或 WLAN 。
2. 当您上车后，点击手机“畅连”视频通话界面的选择中控屏，可将通话流转到中控屏接听。下车时，点击中控屏“畅连”通话界面的选择手机，可将通话流转到手机。

日程提醒

使用“日历”，您可以通过智慧语音创建新的日程，还可将车内登录同一华为帐号的手机上的日程信息，同步到中控屏上进行查看和提醒。

创建或取消日程

方法

在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 日历”，首次登录根据界面提示完成授权，您可以通过以下方式设置日程：

- **创建日程：**唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“提醒我明天晚上 8 点拿快递”。
- **取消日程：**长按日程列表，选择要删除的日程。

同步日程

方法

您可以通过以下任一方式将登录同一华为帐号的手机日程同步到中控屏上：

- 将手机与中控屏进行蓝牙配对。
- 同时打开手机和中控屏的“蓝牙”开关。

当您有多个日历帐户时，若您不需要某个帐户下的日程显示在中控屏，可进入“ > 日历帐户管理”，关闭对应帐户开关。

查看日程

“日历”提供日程卡片，您可以将其添加到快捷栏，方便确认待办的日程。

方法

1. 您可以通过以下任一方式添加日程卡片到快捷栏：
   - 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，点击“添加 > 服务中心 > 日历”，选择日程卡片添加。
   - 在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，点击“日历”卡片的 ，选择“添加到快捷栏”。
2. 在快捷栏查看日程：
   - 日程卡片会显示最近未过期的待办日程，点击日程列表进入“日历”应用。
   - 没有日程时，卡片会显示今日的星期、日期与农历信息。

提醒日程

方法

1. 点击状态栏 进入通知中心，点击 ，开启“日历”通知开关。
2. 若有待办日程的通知提醒时，状态栏 会有红点提示，可点击进入通知中心查看。

日程快速导航

方法

若同步到中控屏的日程里有地址信息时，日程卡片上会有导航图标 ，点击图标可直接跳转到地图应用开始导航。

提示

通过智慧语音创建的日程不包含地址信息。

多媒体

座舱播控中心

在座舱播控中心，您可以统一管理多个音频应用（如音乐类应用、有声类应用、故事类应用等），快速控制和切换不同的应用程序，选择您喜欢的音频内容进行播放。

方法

您可通过以下方式在中控屏播控音频应用：

- 在中控屏音频卡片快速控制和切换音频应用。

  - 在中控屏底部向上滑出快捷栏，您可在音频卡片上看到当前车辆正在播放的音频信息。
  - 点击音频卡片上的按键可实现播放、暂停、切换音频等操作。
  - 点击音频卡片右侧图标，可选择其他音频应用进行播放。
  - 点击音频卡片左侧歌曲图标，可跳转至对应音频应用的主界面。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心”，点击您喜欢的音频应用，播放或切换音频内容。
- 连接超级桌面后，可在中控屏音频卡片，切换最近使用的手机端音频应用，或在中控屏进入“应用与服务 > 超级桌面”，打开手机端的音频应用，播放或切换音频内容。更多详情请参阅超级桌面。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“播放歌曲”、“播放儿歌”、“切换下一首”等。

提示

- 使用前请将音频应用升级至最新版本。
- 支持座舱播控中心的音频应用正在持续丰富中，请以实际情况为准。

相机与图库

使用“相机”，您可以记录旅途精彩风景和车内美好时刻。“图库”中的照片若有位置信息，可一键导航至照片拍摄地。

打开相机

方法

您可以通过以下方式打开“相机”：

- 操控中控屏：在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 相机”。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开相机”。

拍照

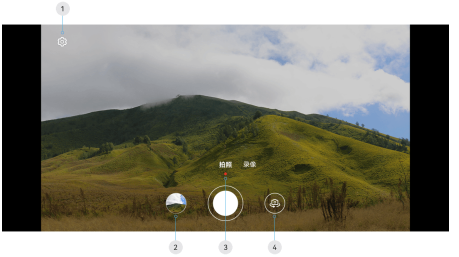

1	进入“设置”界面，对“相机”进行“自拍镜像”、“记录地理位置信息”等更多设置。
2	进入“图库”，查看已拍摄的照片。
3	点击“拍照”、“录像”，或者左右滑动屏幕，切换“拍照”和“录像”模式。
4	切换前、后置摄像头。

录像

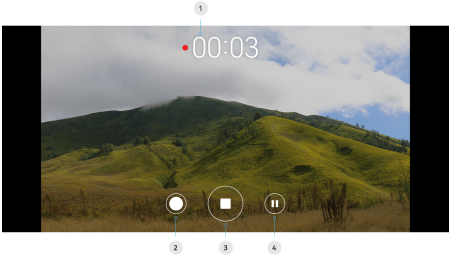

1	已录像的时长。
2	在录像中拍下当前画面 。
3	开始或结束“录像”。
4	暂停或继续“录像”。

在车辆上查看照片

方法

在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 图库”，即可查看、分享（请参阅华为分享）车辆拍摄的照片和视频。

快速导航到照片拍摄地

方法

在中控屏进入“图库”，打开照片。若照片拍摄时带有地理位置信息，可点击上方导航图标，一键导航至照片拍摄地。

提示

在“相机”设置界面，开启“记录地理位置信息”开关，拍摄的照片会带有拍摄地的地理位置信息。

华为分享

使用华为分享，您可以在中控屏与华为手机、平板、电脑等设备之间互传图片或视频，和亲朋好友分享美好记忆。

方法

发送方和接收方的“华为分享”需要同时保持开启状态。在中控屏进入“设置 > 连接”，开启“华为分享”开关。

中控屏发送

1. 在中控屏上选择想要分享的图片或视频，点击 即可分享。
2. 在搜索到的附近设备中，点击想要分享的设备。

中控屏接收

1. 在其他设备上选择图片或视频，点击“华为分享”后，选择车辆。
2. 在中控屏上的弹框中点击“接收”。

提示

当前车辆上的“华为分享”仅支持图片和视频的分享。

K 歌

伴随氛围灯的音乐律动，将座舱变成 K 歌房，在旅途中和亲朋好友享受畅爽开怀的 K 歌体验。

方法

1. 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 应用市场”，搜索并安装相关 K 歌应用，如“唱吧”。
2. 将麦克风与车辆连接。连接方法请参考麦克风的使用说明书。
3. 打开相关 K 歌应用，选择歌曲进行播放后，麦克风声音将会开启，此时即可伴随音乐律动，畅快 K 歌。
4. 在 K 歌应用界面，使用手机扫码登录您的 K 歌账号进行绑定，享受更高级的点歌服务。

提示

- 使用前请按照 K 歌应用内提示，将中控屏升级至支持 K 歌的版本（请参阅系统更新）。
- K 歌麦克风需单独购买，请联系鸿蒙智行用户中心购买匹配 K 歌应用的麦克风。
- 若您在中控屏切换了华为帐号，需要重新下载相关 K 歌应用。
- 为了更好的 K 歌体验，K 歌场景下，无法使用肩枕扬声器。

- 挡位切换为非 P 挡时，中控屏的 MV 画面将切换成歌词。
- 当前“唱吧”应用支持在汽车行驶过程中 K 歌，行车中支持的 K 歌应用后续会有新增，请以实际情况为准。
- 若您想伴随灯光变化 K 歌，可以将“智能氛围灯”切换至“音乐律动”模式（请参阅智能氛围灯）。

⚠ 警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中 K 歌。

游戏

您可使用中控屏玩游戏，支持氛围灯、音响、游戏手柄等设备联动，为您打造沉浸式的游戏体验。

方法

1. 点击中控屏状态栏头像图标，进入扫码登录界面，通过手机“鸿蒙智行”应用扫码登录您的华为帐号。
2. 进入“应用与服务 > 应用中心 > 应用市场”，点击右上角 可搜索并安装游戏。

王牌竞速、元气骑士、汤姆猫总动员、战魂铭人等游戏将首次登陆座舱，欢迎您进行下载体验，您可以使用华为帐号登录畅玩。

- **王牌竞速**

  支持 60 帧满帧畅玩，支持触摸屏和全手柄操作，支持与车内氛围灯联动。

游戏可参考下图进行设置，体验更好。

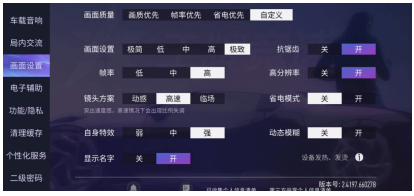

- **元气骑士**

  支持触摸屏和全手柄操作，支持与车内氛围灯联动。

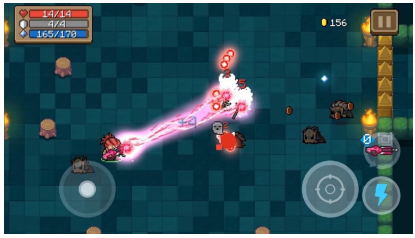

- **汤姆猫总动员**

  适合全年龄段人群，亲子娱乐佳作，操作便捷，休闲有趣。

- **战魂铭人**

  支持触摸屏和全手柄操作，支持与车内氛围灯联动。

提示

- 游戏账号与华为帐号绑定，如果您切换了华为帐号，需重新下载游戏应用。
- 游戏下载将消耗流量，下载前请确认您的流量充足或已连接稳定的 WLAN。

⚠ 警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中开启游戏，如需使用请驻车并确保环境安全。

音效

声音

您可以在中控屏底部工具栏，快速调节不同声音的音量大小；或在声音界面，调节音量或设置不同提示音；还可以感受音量随速，体验“HUAWEI SOUND”的独特音效，选择不同“声浪模拟”效果。若您的车辆配置主驾肩枕音响，可以根据驾驶场景切换“肩枕模式”。

方法

- 在中控屏进入“设置 > 声音 > 功能设置 > 提示音”，设置“来电提示音”、“低速提示音”、“后座安全带提示音”和“触摸提示音”。
- 在中控屏底部工具栏点击，可以快速调节当前系统正在播放的音频音量大小；点击，可分别调节媒体、导航、智慧语音、通话的音量大小。

提示

- 请使用高品质音源以获得更好的音效效果。
- 音量随速功能不支持设置，车辆根据车速自动调节媒体音量，车速增加，媒体音量提高；车速减慢，媒体音量降低。

警告

为了保护您的听力健康，建议不要长时间将音量调至过高。

HUAWEI SOUND

车辆搭载 HUAWEI SOUND 音响系统，具备 1000W 专业级功放和 7.1 环绕声场，为您带来身临其境般的听觉体验。

方法

在中控屏进入“设置 > 声音 > 声音效果”，您可以根据需要选择声场模式和音效风格。

- 声场模式：可选择“智能调节”或“手动调节”调节车内最佳听音位。

  “智能调节”：选择该模式后，将根据驾乘人员位置智能调节最佳听音位。

  “手动调节”：选择该模式，可手动调节蓝色圆点至最佳听音位，如：将蓝色圆点拖至主驾位置，可为主驾提供最佳音效；将蓝色圆点拖至中间位置，可为全车各个位置提供均衡的音效。
- 音效风格：可选择“环绕模式”或“音效均衡”。

  “环绕模式”：选择“臻致原声”、“音乐厅”或“影院”后，您可以体验自然真实、仿佛置身于音乐厅或电影院的声音效果。

  “音效均衡”：点击“醇享经典”、“极致人声”、“婉约轻柔”、“动感流行”卡片，即可选中音效均衡风格。

  您也可以根据自己的喜好，在预置的音效均衡模式（如“醇享经典”）或“自定义”模式上调节低中高音等频段的增益值，获得最佳音效。点击“恢复默认”，可将音效均衡模式恢复至默认的设置值。

肩枕模式

若您的车辆已配置主驾肩枕音响，开启“肩枕模式”后，驾驶员可以选择不同的声音由肩枕音响播放，驾驶员和乘客可以尽情享受自己的音频空间，互不干扰。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 声音 > 功能设置”，开启“肩枕模式”开关。
2. 选择“专注模式”或“私享模式”。
   - “专注模式”：仅为主驾播放通话、导航和辅助驾驶声音，乘客可正常通过车内扬声器收听音乐。
   - “私享模式”：除提示音和部分警告音外，其他声音仅为主驾播放，这样既不影响乘客休息，驾驶员也可以正常听音乐或导航。

提示

- 关闭“肩枕模式”开关后，所有声音将正常从车内扬声器发出。
- 若您在通话时开启肩枕模式，通话对象只能听到主驾位置的声音；关闭肩枕模式后，通话对象可以听到全车位置的声音。
- 如需调节您听到的声音音量大小，如导航音量、通话音量（请参阅声音）。

声浪模拟

开启声浪模拟后，当您驾驶车辆时，可以在车内听到个性化的引擎声，感受炫酷的驾驶乐趣。

方法

1. 您可以通过以下任一方式开启或关闭声浪模拟。
   - 唤醒智慧语音后，说“打开声浪模拟”或“关闭声浪模拟”。
   - 在中控屏进入“设置 > 声音 > 功能设置 > 声浪模拟”，开启或关闭“声浪模拟”开关。

2. 打开“声浪模拟”开关，您可以根据需要选择喜欢的声浪。
   - 燃擎动力：该声浪接近运动内燃机的声音，若您想体验驾驶的加速感与动力感，可以选择该声浪。
   - 时空旅行：若您喜欢充满科技感的声音，可以选择该声浪。
   - 空谷幽涧：若您想放松身心，享受舒适旅程，可以选择该声浪。

低速提示音

电动汽车行驶时噪音较小，为了提醒行人注意行驶中的车辆，当车辆以低于 30 km/h 速度行驶时会发出提示音。低速提示音支持临时关闭，在车辆重新上电后，默认开启低速提示音。

方法

1. 您可以通过以下任一方式开启或关闭低速提示音。
   - 唤醒智慧语音后，说“打开低速提示音”或“关闭低速提示音”。
   - 在中控屏进入“设置 > 声音 > 功能设置 > 提示音 > 低速提示音”，开启或关闭“低速提示音”开关。

2. 开启“低速提示音”后，您可以选择不同的音效。

⚠ 警告

- 低速提示音关闭开关仅在短距离区域内没有行人，且周围环境明显不需要提示音时才可使用。
- 若车辆低速时未发出提示音，车辆可能存在故障，请及时联系鸿蒙智行用户中心处理。

服务中心

“服务中心”是发现和管理全量服务卡片的入口，您可以管理、使用各种服务，或进行跨设备协同等操作。

“服务卡片”是一种内容动态刷新的卡片，您无需打开应用，即可通过卡片获取应用内的重要信息，如异常天气预警、车辆能量、实时热点新闻等，进入卡片可查看更多详情。

进入服务中心

方法

在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，点击服务卡片即可进入相应的服务。

添加服务卡片到快捷栏

为了更便捷地使用服务卡片，您可以将喜欢的服务卡片添加到快捷栏，在任意界面从屏幕底部上滑出快捷栏，查看、使用已添加的服务卡片。

方法

您可以通过以下方式添加服务卡片到快捷栏：

- 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，点击“添加 > 服务中心”，点击服务卡片，选择卡片功能和尺寸样式。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，长按服务卡片，选择“添加到快捷栏”。在“所有服务”中点击 区域，可选择不同尺寸、功能的服务卡片添加到快捷栏。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，长按服务卡片，拖拽至快捷栏即可添加。

跨设备协同使用服务

您可将中控屏支持跨设备使用的服务卡片流转到华为手机或平板，也可将华为手机或平板上的服务卡片流转到中控屏上继续使用。

方法

1. 将中控屏与要流转的设备登录同一华为帐号，并开启“蓝牙”。
2. 在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，选择可跨设备协同使用的服务卡片，点击 ，选择流转的设备后，设备将自动打开此服务继续使用。
3. 若想流转回中控屏，可在设备上点击 ，选择对应中控屏即可。

提示

- 支持流转的服务页面会显示 ，当前仅**读特、听热搜、新浪听新闻、太平洋知科技**服务支持，后续会持续更新，请以实际情况为准。
- 使用该功能前，请确认手机或平板系统已升级至 HarmonyOS 2.0 及以上版本。

隐私管理

隐私模式

开启隐私模式后，当车内多人乘车时，系统将自动隐藏中控屏上主驾的个人敏感信息，如主驾的历史通话记录、历史导航记录和收藏的常用地址，同时来电通知仅在仪表显示屏显示。

方法

开启隐私模式

1. 在中控屏点击状态栏头像，登录华为帐号。
2. 您可以通过以下任一方式开启隐私模式。
   - 在中控屏点击状态栏头像进入用户中心，开启“隐私模式”开关。
   - 主驾唤醒智慧语音后说“打开隐私模式”。

   副驾或第二排座椅感应到有人乘坐时，系统自动进入隐私模式；副驾与第二排乘客全部下车时，隐私模式自动退出。

关闭隐私模式

您可以通过以下任一方式关闭隐私模式。

- 在中控屏点击状态栏头像进入用户中心，关闭“隐私模式”开关。
- 主驾唤醒智慧语音后说“关闭隐私模式”。

提示

- 体重过轻或没有完全坐在座椅上时，座椅重力感应可能无法检测到。
- 退出隐私模式后，隐藏的个人敏感信息将在中控屏正常显示。
- 重物放置在副驾或第二排座椅上可能会误触发隐私模式。

权限管理

使用隐私管理，您可以收到摄像头、麦克风、位置信息等权限被调用的通知，也可以随时管理应用权限、关闭应用。

方法

您可以通过以下方式管理应用权限或关闭应用：

- 当权限被调用时，该权限的图标会出现在中控屏状态栏中。点击该图标，查看正在使用该权限的应用，点击任一应用管理应用权限或关闭应用。
- 您也可以从中控屏进入“设置 > 系统 > 隐私 > 权限管理”。
  - 在“权限”中，您可以查看访问麦克风、位置信息、日历、媒体和文件等权限的应用。
  - 在“应用”中，您可以查看各应用的访问权限。

提示

- 当有多个权限正在被使用时，中控屏状态栏优先显示敏感程度最高的权限图标。在此期间有新权限被调用时，不做特别提醒。
- 权限调用仅驻车状态下会在中控屏状态栏中提醒。

网络管理

蓝牙

手机与车辆蓝牙配对并连接成功后，您可以在车上接打手机电话，访问手机的联系人与最近通话等信息，还可以播放来自手机的媒体文件，例如手机音乐等。

手机与车辆进行蓝牙配对

方法

1. 在手机上进入“设置 > 蓝牙”，开启“蓝牙”并将其设置为“当前可被附近的蓝牙设备发现”。
2. 在中控屏进入“设置 > 连接”，开启“蓝牙”开关。
3. 在中控屏上点击“蓝牙”，打开配对界面，选择要配对的手机，根据界面提示完成配对。

同步手机的联系人与通话记录

开启该功能后，手机与车辆“蓝牙”连接时，中控屏将同步显示手机上的联系人与通话记录。

方法

- 手机与车辆“蓝牙”配对时，在手机上同意车辆的访问权限并点击“配对”，即可完成同步。
- 如果手机与车辆已连接“蓝牙”，中控屏未显示手机的联系人与通话记录，请进行以下操作：
  1. 在中控屏进入“设置 > 连接 > 蓝牙”。
  2. 打开“蓝牙”设置界面，在“已配对的设备”中点击手机设备后的“设置”，开启“同步联系人与通话记录”开关。
  3. 在手机上同意车辆的电话簿访问权限申请。

播放蓝牙音乐

方法

手机与中控屏连接“蓝牙”后，您可在中控屏底部快捷栏，点击音频卡片右侧图标，将播放音源切换至已蓝牙连接的手机名称。此时在手机上开启音乐应用并播放，声音将从座舱音响中发出。

提示

- 请确认已切换到您想收听的音源后，再进行播放。
- 切换音源后，点击音源卡片左侧歌曲图标，可直接跳转至对应音源应用的主界面。

手机与车辆解除蓝牙配对

方法

在中控屏或手机的“蓝牙”设置界面，选择需要解除配对的设备，点击“设置”，选择“取消配对”。

WLAN

通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，能有效地节约数据流量。为确保快速可靠地更新车辆的软件、流畅地观看视频、听在线音乐等，建议您将车辆始终连接至一个 WLAN 网络。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 连接”，开启 WLAN 开关，车辆将自动扫描 WLAN 网络，点击 WLAN 设置卡片查看可用列表。
2. 选择要使用的 WLAN 网络，输入密码（如有必要），点击“连接”。

若想删除当前连接的 WLAN 网络，点击“已连接 WLAN”里的网络，选择“删除”。

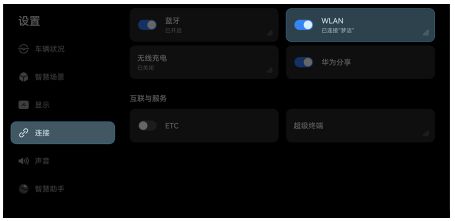

提示

- 一旦连接过某个网络，当 WLAN 开启且车辆在其范围内时，车辆会自动与之相连。若有多个之前连接过的网络在范围内，车辆会连接到最近使用的网络。
- 您可以通过 WLAN 功能，连接并使用手机共享的个人热点，使用时请注意流量消耗。
- 您也可以通过状态栏 信号图标来查看当前连接网络的信号强度，若信号强度低，车辆上网速度可能会较慢。

流量

方法

1. 在中控屏，点击状态栏 信号图标。
2. 查看已使用的流量以及每月的流量总数。

   提示

   流量从实名认证当天开始统计，每月 1 号为月结日。
3. 建议您在流量用完前，进入手机“鸿蒙智行”应用，点击“服务 > 更多服务”购买流量。

提示

车载移动蜂窝网络连接由当地的电信服务运营商提供，鸿蒙智行对网络通讯质量或信号覆盖范围等问题不承担任何责任。

显示管理

在显示界面，您可以更换壁纸、屏幕保护、显示模式等，打造您的个性化屏幕显示。还可以根据您的需要，调节中控屏与仪表显示屏亮度等。

设置壁纸

您可以在车机侧直接设置壁纸，也可以把手机图片分享至车机侧并设置为壁纸。

设置车机图片为车机壁纸

当您首次上车后，车机壁纸默认为与您车辆外观颜色匹配的随车壁纸，您也可以设置本地车机壁纸，体验自然灵动的视觉效果。

方法

1. 您可以通过以下方式将桌面设置为壁纸桌面：
   - 在中控屏进入“设置 > 显示 > 桌面”，选择“壁纸桌面”。
   - 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，切换“3D 桌面”或“壁纸桌面”。
2. 在中控屏进入“设置 > 显示 > 桌面 > 自定义壁纸”，在“本地壁纸”或“更多壁纸”勾选壁纸，设置完成后，在中控屏桌面上左右滑动切换壁纸，或点击 开启“自动切换壁纸”，让车辆上电时自动切换壁纸。
   - “本地壁纸”：勾选多个时光壁纸或推荐壁纸，也可在“我的壁纸”点击 添加图库壁纸。
   - “更多壁纸”：在线下载并勾选多个推荐壁纸或萌宠壁纸。

设置手机图片为车机壁纸

您可以将手机上的图片做成车机壁纸，随心所欲打造个性化桌面。

方法

1. 在车机侧打开华为分享，在手机侧通过华为分享将图片发送至车机侧的图库中。
2. 在中控屏进入“设置 > 显示 > 桌面 > 自定义壁纸”，选择“本地壁纸”，在“我的壁纸”点击，添加图库图片至车机壁纸。

设置屏幕保护

使用屏幕保护，可以减少来自屏幕的亮度干扰，还可以营造更有氛围感的车内环境。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 显示 > 屏幕保护”，勾选想要的样式。
2. 点击中控屏顶部的时间进入屏幕保护，左右滑动屏幕，可切换您选择的图片样式。
3. 点击屏幕图片，可退出屏幕保护。

提示

当前屏幕保护的图片不支持自定义。

设置仪表显示屏主题

方法

在中控屏进入“设置 > 显示 > 仪表”，您可根据喜好选择不同的主题效果。

提示

当辅助驾驶功能被激活时，仪表显示屏会自动切换成“场景”主题，下次车辆启动后将恢复所设定主题。

设置系统色

方法

当车辆处于 P 挡时，在中控屏进入“设置 > 显示 > 系统色”，您可根据喜好选择颜色，并预览对应颜色的系统显示效果，点击“应用”后，即可将其设置为系统色。

调节亮度

方法

拖动亮度条，调节中控屏或仪表显示屏亮度。您也可以点击“自动”，屏幕亮度会随环境亮度变化。

开启仪表显示歌词

方法

在中控屏进入“设置 > 显示 > 高级显示设置”，打开“仪表显示歌词”开关，仪表显示屏上将显示音乐的歌词，当前仅部分应用支持歌词显示。

系统通用设置

您可以设置系统“语言和时间”，开启“应用通知”，选择“单位与续航里程显示模式”。

应用通知

开启“应用通知”后，当应用有新消息时，您可以在中控屏状态栏上查看。

方法

1. 从中控屏进入“设置 > 系统 > 通用 > 应用通知”。
2. 开启您希望被通知的应用开关，如：“畅连”、“车主指南”、“电话”等。
3. 在状态栏点击 查看消息。

语言和时间

方法

从中控屏进入“设置 > 系统 > 通用 > 语言和时间”。选择您想要设置的语言和时间显示，可以选择“中文”或“英文”，“24 小时制”或“12 小时制”。

单位与续航里程显示模式

方法

从中控屏进入“设置 > 系统 > 通用 > 单位与续航里程显示模式”。您可以根据偏好选择“仪表盘距离单位”和“续航里程显示模式”。

座舱管家

通过座舱管家，您可以一键优化车机性能、清理应用缓存文件或管理应用的敏感权限（如位置信息、电话），便捷地管理中控屏上的应用。

方法

在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 座舱管家”，管理应用与缓存文件。

- 车机性能：点击“一键优化”，自动对车机整体性能进行全面智能扫描清理，使车机保持最佳状态。
- 存储管理：点击“清理”进入存储管理界面，可清理应用至初始状态，也可以删除大文件和安装包，释放更多的存储空间。
- 恢复应用：点击“恢复”，您可以恢复已卸载的预安装应用。
- 权限管理：点击“管理”，您可以根据需要，管理位置信息、电话、相机、麦克风等权限，获取更好的服务，保证隐私安全。
- 帐号管理：点击“管理”，通过帐号管理，您可以登录或退出华为帐号。
- 无痕模式：点击“开启”，锁车后将自动清理应用数据，保护您的隐私安全。

恢复出厂设置

此功能将删除所有个人数据（包括帐号数据、应用数据、本地媒体和文件、您自行安装的应用），将自定义设置恢复为出厂默认值。

方法

1. 登录车主帐号。
2. 确保车辆处于非充电静止状态且电量大于30%时，将车辆挂 P 挡。
3. 在中控屏进入“设置 > 系统 > 更新与重置”，点击“重置”，根据界面提示操作。

提示

- 请在恢复出厂设置前，及时备份您的数据。
- 在执行恢复出厂设置时，需要您等待一段时间，在此期间请不要进行其他操作。
- 若车辆处于远程操作或通话状态中，此功能暂不可用。

智慧用车

在本章中，您可了解车辆的智能场景的使用，
请仔细阅读本部分。

智慧助手

开启智慧语音

唤醒智慧语音

说出唤醒词或按方向盘语音键，唤醒智慧语音。

方法

您可以通过以下任一方式唤醒。

- 默认唤醒词唤醒：说“小艺小艺”。
- 自定义唤醒词唤醒：在中控屏进入“设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的小艺”，点触“自定义唤醒词”。

  设置自定义唤醒词后，仅可以通过自定义唤醒词唤醒。
- 按下方向盘右侧的语音键。

提示

- 车辆顶部设有用于接收和识别语音指令的麦克风，您只需保持正常坐姿即可获得最优的语音交互体验，无需倾向车机屏幕或其他方向。
- 试试问“小艺小艺，你会做什么”，了解语音能控制哪些功能。
- 您可以根据需要关闭“副驾”、“左后座”、“右后座”语音唤醒位置。

  在中控屏进入“设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音唤醒”，点触卡片，设置语音唤醒位置。

设置智慧语音

通过设置智慧语音，您可以享受更多个性化语音服务，如设定自己喜欢的应答语、与智慧语音连续对话等。

方法

在中控屏进入“设置 > 智慧助手 > 智慧语音”，可进行如下设置：

- 智慧聆听：开启智慧语音后，您可以享受连续对话、可视可说、音区锁定、随时插话服务。
  - 连续对话：设置“连续对话聆听时间”，在该段时间内只需唤醒一次，就能持续语音对话。
  - 可视可说：唤醒智慧语音后，中控界面上的操作，无需动手，直接说出即可实现。
  - 音区锁定：只识别唤醒位置的语音指令，语音对话不被干扰。
  - 随时插话：连续对话过程中，可随时打断小艺，对话更高效。
- 语音唤醒：开启此开关可以通过唤醒词唤醒智慧语音。点触卡片，您还可以选择语音的“可唤醒位置”，包括“主驾”、“副驾”、“左后座”、“右后座”。

  语音唤醒开关默认开启，且默认可唤醒位置为主驾。可唤醒位置您可关闭“副驾”、“左后座”、“右后座”，不可关闭“主驾”。
- 智慧免唤醒：开启“智慧免唤醒”开关，无需唤醒，即可与小艺对话。点触卡片，查看免唤醒指令。
- 来电语音播报：开启“来电语音播报”开关，来电时将会语音提醒。
- 应答语：点触“我的小艺 > 自定义应答语”，设置唤醒智慧语音后的应答语。
- 播报音色：点触“我的小艺”，可根据喜好选择“官方声音”（包括女声、男声、童声、少女声）或“自定义声音”。自定义声音支持在手机、平板或中控屏录制声音，且需先联网和登录华为帐号。
  - 手机或平板录制：在已登录华为帐号的设备（目前支持华为、荣耀品牌）上点触“设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 声音 > 添加声音”，根据提示录制语音声音后，在中控屏开启同步自定义声音功能，该华为帐号下录制的自定义声音将同步到本车辆。
  - 中控屏录制：在“自定义声音”界面点触卡片，开启同步自定义声音功能后，点触“添加声音”卡片，使用微信扫码录制声音。
- 方言识别：与智慧语音对话时，您可以将方言和普通话混说。当前支持的方言包括四川

话、粤语、河南话、山东话、东北话、天津话、河北话、陕西话、贵州话、长沙话。

提示

智慧语音部分功能需要联网后才能正常使用，如使用语音控制导航、搜索在线音乐等。

查看智慧语音技能

您可以通过以下任一方式查看智慧语音支持的功能。

方法

- 直接说“小艺小艺，你会做什么”或“小艺小艺，你有什么技能”。
- 在中控屏进入“应用与服务 > 应用中心 > 车主指南 > 语音技能”。
- 在中控屏进入“设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音技能”。

小艺建议

联网状态下，根据不同场景，“小艺建议”将动态推荐您当下可能需要的服务与内容。如：过隧道时，小艺会帮您将空调智能切换为内循环；当您有日程待办、快递待领取，或需要停车、充电等服务时，小艺也将及时进行提醒与推荐。

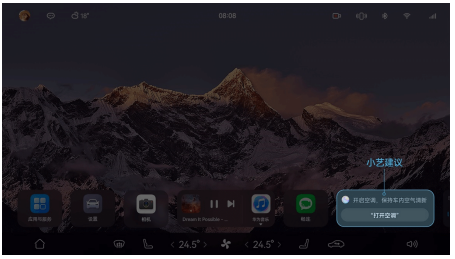

方法

使用小艺建议

在快捷栏点击“小艺建议”服务卡片，可直接进入对应的服务或应用。

添加小艺建议到快捷栏

若您不慎删除“小艺建议”，可以在中控屏进入“应用与服务 > 服务中心”，长按“小艺建议”服务卡片选择“添加到快捷栏”。

语音反馈问题与建议

使用车辆时遇到问题，或者对车辆有任何建议，您可以通过智慧语音反馈。

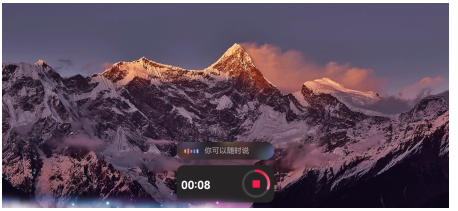

方法

1. 唤醒智慧语音后说“我要反馈问题”或“我要提个建议”。

   首次使用语音反馈功能时，根据界面提示完成授权。
2. 根据语音提示，说出您的问题或建议。

   当您说出语音反馈指令后，界面会弹出录音计时卡片。
3. 您可以通过以下任一方式结束录音。
   - 点击录音卡片上右侧的停止按钮。
   - 反馈问题或意见后 10s 内未识别到人声，将自动结束录音。
4. 录音结束后，根据界面提示，确认提交录音内容。

提示

- 为保证反馈的问题或建议上传完成，建议间隔 10min 后再次使用语音反馈。
- 若语音反馈过程中网络信号不佳，语音反馈功能可能异常，请在网络信号恢复后重新反馈。

情景智能

小憩模式

您可以对主驾、副驾（可选装零重力座椅）座椅开启小憩模式，系统自动调节座椅姿态、车内温度和音量等，快速进入舒适的休息环境。

开启小憩模式

开启小憩模式前，请确保车辆处于 P 挡、电量大于 11% 。

方法

您可以通过以下任一方式开启小憩模式。

- **使用智慧语音开启**

  在主驾、副驾位置唤醒智慧语音后，说“打开小憩模式”。

  系统将根据唤醒位置调整对应位置的座椅姿态，并自动调节至本帐号最近一次设置小憩模式的值，若首次使用小憩模式，将自动调节至默认值。

- **在中控屏开启**

  - 从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，点击“小憩模式”快捷开关。
  - 在中控屏进入“设置 > 智慧场景 > 小憩模式”，点击“开始”，开启小憩模式。

提示

- 主驾、副驾座椅开启小憩模式前，请确认后排座椅无人乘坐及无大型物体放置。
- 开启小憩模式后，系统自动放倒座椅、调节空调和音量，并熄灭氛围灯和车外灯、关闭所有车窗、锁止所有车门。

设置小憩模式

方法

1. 在小憩模式设置界面，选择“休憩”（默认）、“冥想”或“呼吸”模式。
2. 根据需要设置小憩模式时长、座椅位置（默认主驾座椅）、音量大小、背景音乐。

   小憩模式的设置将会被记忆，下次开启时，会自动调节至本帐号最近一次的设置值。

提示

- 开启小憩模式后，自动放倒座椅，您也可以根据需要手动调节座椅姿态，座椅姿态位置保持 1min 以上将被自动记忆，下次本帐号开启小憩模式，座椅将自动调节至该记忆位置。若副驾已选装零重力座椅，长按 3s ，可记忆放倒位置（请参阅调节前排座椅）。
- 开启小憩模式后，空调自动调整至“自动”状态，您也可以根据需要调节空调，最后一次调节的温度、风量等将被记忆，下次本帐号开启小憩模式，空调将自动调节至记忆值。

关闭小憩模式

方法

您可以通过以下任一方式退出小憩模式。

- 自动退出：选择“冥想”或“呼吸”时，小憩模式时长结束，将自动退出小憩模式。
- 主动退出：选择“休憩”时，小憩模式时长结束，将自动响起闹铃和弹出中控屏提示弹窗，可以根据需要选择“再睡一会”继续休憩；选择“结束”退出小憩模式。

  若需要提前结束小憩模式（包括“休憩”、“冥想”或“呼吸”），可以唤醒智慧语音后，说“退出小憩模式”，或者在中控屏界面点击“结束”。

提示

- 电量小于 10%、切换挡位、切换帐号、车辆下电、离车闭锁或电源异常时，小憩模式将自动退出。
- 退出小憩模式后，座椅姿态、空调、仪表显示屏及氛围灯恢复到开启小憩模式前的状态。

智慧场景

根据车主朋友们日常出行的典型场景，我们打造了“快捷场景”，可以让您的出行更简单、更省心。例如出发上班场景，依据您设置的场景触发条件，自动帮您执行一系列动作：播报欢迎语、播报今日的日程、播放音频并导航至公

司等。“快捷场景”可自定义创建，也可使用预置场景，满足您多样化需求。

方法

1. 在中控屏进入“设置 > 智慧场景 > 快捷场景”，点击“创建场景”。

您可根据需要进行以下任一操作：

- **创建自定义场景**

a. 点击“自定义创建”。

b. 点击“添加条件”，根据界面提示添加场景的触发条件。

提示

若您想使用高阶编辑方式创建场景，可点击“当”和“就执行”中间的“+”号，根据界面提示添加辅助条件。

c. 点击“添加任务”，根据界面提示添加场景的执行动作。

d. 根据需要修改场景名称，点击“保存”。

- **使用场景分享功能**

a. 添加他人分享的场景

点击“分享码添加”，输入数字分享码，点击“确定”。

浏览场景详情，点击“添加”。

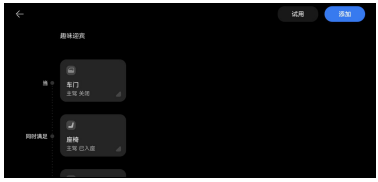

b. 分享自己创建的场景

点击想要分享的场景卡片，进入到场景详情页面，点击右上角，进行分享。

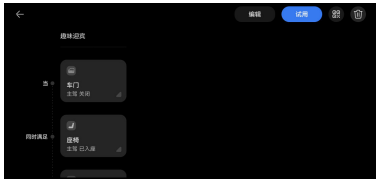

在分享页面，可以点击将分享页面以图片的形式保存到车机本地。也可以点击将分享页面分享以图片的形式分享到手机。

- **使用预置场景**

a. 在“推荐”下点击任一预置场景卡片。

b. 点击场景卡片中带三角形角标的选项，根据界面提示进行修改，也可点击“试用”进行体验。

c. 点击“添加”。

提示

- 若新场景需手动执行，可在“设置 > 智慧场景 > 手动执行的场景”下看到该场景。
- 若新场景在满足触发条件时将自动执行，可在“设置 > 智慧场景 > 自动执行的场景”下看到该场景。

2. 完成创建场景后，您可根据需要进行以下任一操作：

- 在“手动执行的场景”下，您可点击进入场景卡片详情页，点击“ 点击此卡片”，即可触发场景执行。您也可在任意界面唤醒智慧语音后说出您的指令，即可执行对应场景。例如“打开日常出行”。

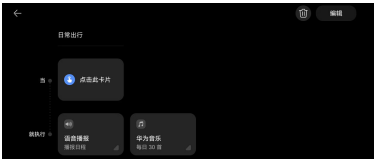

- 在“自动执行的场景”下，您可开启或关闭场景卡片。开启后，当触发条件满足时场景会自动执行。关闭后，当触发条件满足时场景不会自动执行。
- 点击场景卡片，点击“编辑”根据界面提示修改场景卡片。例如，点击 或 ，可增加或删除选项；或点击带三角形角标的选项进行修改。
- 点击场景卡片，点击 删除该场景。

儿童看护

开启儿童看护后，当车内有儿童在后排乘坐时，可在中控屏上实时查看儿童的乘坐状态，守护儿童安全，系统也将自动调节车窗、温度、吹风模式、音量等为儿童营造舒适的乘坐空间。

开启或退出儿童看护

方法

开启儿童看护

1. 确保您的车辆已经登录华为帐号。
2. 您可以在中控屏进入“设置 > 智慧场景 > 快捷场景”，点击“创建场景”，选择“儿童看护”，即可创建儿童看护场景。创建并使用该场景时，需要根据界面提示完成授权。

3. 您可以通过以下任一方式开启儿童看护：
   - 唤醒智慧语音后，说“打开儿童看护”。
   - 您可以在中控屏点击“设置 > 智慧场景 > 儿童看护 > 点击此卡片”，即可开启儿童看护。

退出儿童看护

您可以通过以下任一方式退出儿童看护：

- 唤醒智慧语音后，说“退出”。
- 在“儿童看护”的实时后排影像界面，点击 ，即可退出儿童看护。

提示

- 开启儿童看护需调用摄像头权限，获取后排全部乘员的图像信息，图像仅在本地处理，不会保存或上传至服务器，我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 开启儿童看护，打开转向灯后，转向灯激活影像会悬浮在后排实时影像上。
- 开启 360°全景环视或下降投影幕布时，儿童看护将自动退出。

设置儿童看护

方法

您可以根据需要在中控屏进入“设置 > 智慧场景 > 儿童看护”，设置后排实时影像、车窗、温度、吹风模式、天幕遮阳帘、阅读灯、氛围灯、音量等。

后排实时影像界面介绍

开启儿童看护后，您可以根据需要点击对应的图标，退出该功能或呈现不同后排视角。

序列	功能说明
1	退出儿童看护。
2	自动视角，当后排乘员为一人时，自动追踪乘客，以乘员为中心自动框选取景画面。
3	全局视角，呈现后排全景画面。
4	左后视角，呈现后排左侧画面。
5	右后视角，呈现后排右侧画面。

提示

导航中，使用儿童看护时，中控屏将自动分屏显示。

智慧寻车

开启智慧寻车后，倒车过程中可以准确识别车辆停放区域、楼层，并自动记录车位信息；停车后，将自动推送车辆位置信息至手机“鸿蒙智行”应用，让您轻松找到爱车。

方法

开启智慧寻车

1. 车辆处于 P 挡时，点击中控屏状态栏头像，登录华为帐号。
2. 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，开启“智慧寻车”开关。

查看车辆位置信息

1. 打开手机上的“鸿蒙智行”，进入“我的”界面，点击“注册/登录”，使用已登录车辆的华为帐号登录。
2. 离车闭锁后，在手机“鸿蒙智行”的“爱车”界面，点击“位置”可以查看车辆停放的经纬度、区域、车位号、楼层及两张车辆周围环境照片。

提示

- 开启“智慧寻车”开关后，需将车辆驶入停车位并离车闭锁，手机“鸿蒙智行”才会收到车辆的详细位置信息。
- 楼层识别信息暂仅支持部分城市处于核心商圈、交通枢纽的地下停车场。
- 若车库网络信号不佳，手机“鸿蒙智行”可能无法收到车辆的详细位置信息。
- 若停车位置没有车位号或车位号不清晰，“位置”界面将不显示车位号相关信息，如车位号、车位号照片。
- 若停车位置没有区域号或区域信息不清晰，“位置”界面将不显示区域相关信息，如区域号、区域号照片。

车内关怀

当您需短暂离车闭锁，并将宠物留在车内等候时，可开启车内关怀模式。您可设置离车闭锁后的空调温度，即使驾驶员不在，也可保持车内环境舒适安心，同时您可在中控屏上自定义对外显示的文字提示语，以打消路人顾虑，安抚周围行人无需营救。

开启车内关怀模式

方法

您可通过以下任一方式开启“车内关怀模式”。

从“控制中心”中开启

1. 从中控屏顶部向下滑出“控制中心”，点击“车内关怀”快捷开关。
2. 在中控屏设置对外显示的文字，并设定车内温度后，点击“开启”。

从“设置”中开启

1. 在中控屏进入“设置 > 智慧场景 > 情景模式 > 关怀模式”。
2. 在中控屏设置对外显示的文字，并设定车内温度后，点击“开启”。

通过“智慧语音”开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启车内关怀模式”。

提示

- 开启“车内关怀模式”需车辆电量高于 27% 。
- 开启“车内关怀模式”后，车辆将禁用“智慧语音”。

退出车内关怀模式

方法

您可通过以下任一方式退出“车内关怀模式”。

- 长按中控屏上退出按钮。
- 离开 P 挡后自动退出。

提示

当车辆电量低于 22%，车辆将退出“车内关怀模式”。车辆因异常情况退出“车内关怀模式”时，车窗高度将自动降低 10%，以确保车内空气流通。

警告

- 开启车内关怀模式后，请勿将宠物长时间遗留在车内。
- 为确保您爱宠的安全，在开启车内关怀模式后，请勿使用以下远程控车功能：解闭锁、寻车、开关车窗、开关后背门、开关天幕遮阳帘等。

洗车模式

当您准备洗车时可开启“洗车模式”，您可在该模式下进行“常规洗车”或“传送带洗车”，车辆将自动检测各部件的关闭状态，自动执行关闭车窗、充电口盖、空调外循环等动作，防止车辆进水，以确保洗车过程中车辆安全。

开启洗车模式

方法

您可通过以下任一方式开启“洗车模式”：

- 从“控制中心”中开启
  1. 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“编辑”，将“洗车模式”开关长按并拖动到上方显示区域保存。
  2. 点击“洗车模式”，您可根据洗车需求，勾选“常规洗车”或“传送带洗车”，选择后点击“开始洗车”。
     - **常规洗车：**适用于人工洗车和非传送带自动洗车。开启常规洗车时建议切换至 P 挡。该模式下车辆将自动关闭车窗、充电口盖等，以免车辆进水。同时，建议您根据界面提示手动选择折叠后视镜，以免造成部件损坏。
     - **传送带洗车：**开启时需切换至 P 挡并踩住制动踏板，开启后车辆将固定至 N 挡。该模式下车辆将自动关闭车窗、折叠后视镜等，以免车辆进水。
  3. 进入洗车模式后，车辆将自动检测各部件的关闭状态，当某部件关闭异常时，界面弹窗将显示 ✕ 以提示您排查车辆部件情况。
- 使用“智慧语音”开启

  唤醒“智慧语音”，说出您的指令，如：“开启洗车模式”。

- 从“设置”中开启

  1. 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多”，选择“洗车模式”。
  2. 您可根据需求勾选“常规洗车”或“传送带洗车”，选择后点击“开始洗车”。

提示

开启“洗车模式”后，车辆将暂时关闭“离车自动上锁”开关。

退出洗车模式

方法

洗完车后，您可通过以下任一方式退出“洗车模式”：

- 点击状态栏 图标，展开“洗车模式”菜单栏，点击“退出”。

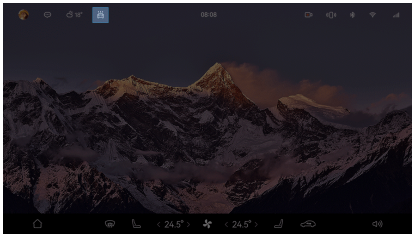

- 唤醒“智慧语音”，说出您的指令，如：“退出洗车模式”。
- 当车速高于 20km/h 时将自动退出“常规洗车”模式。

哨兵模式

在驾驶员离车落锁后持续检测车辆周围情况，若检测到可疑事件，则根据威胁的严重程度进行警示、录制视频、向车主手机“鸿蒙智行”应用推送通知消息等。哨兵模式默认关闭，每次开启仅单次生效。

功能介绍

驾驶员离车落锁后，车辆的摄像头等传感器会持续工作。当检测到刮擦、碰撞、撬门等可疑事件时，车辆会亮起车辆中控屏等以警示可能的侵害人、同步录制和存储车辆周围环境视频以保留证据，还可能向车主手机“鸿蒙智行”应用推送通知消息以提醒车主及时查看、处理车辆情况。

- 若检测到刮擦、人在车辆周围驻足、车辆轻微振动等一般威胁，车辆中控屏会亮起并展示特定影像，以警示车外人员；同时会录制周围环境视频并存储在车辆外置存储设备上。
- 若检测到碰撞、撬门、撬前后备箱、砸窗等严重威胁，除亮起中控屏展示影像、录制并存储周围环境视频外，车辆还会持续闪烁车辆应急报警灯并通过手机“鸿蒙智行”应用向车主发送通知消息。

哨兵模式支持自动开启、手动立即开启和预约开启，开启途径包括车辆中控屏、语音指令或手机“鸿蒙智行”应用。驾乘人员还可以在车辆中控屏上查看哨兵事件视频（如有）。详细请参阅操作指导。

- 自动开启：车辆会在驾驶员下电、锁车后约 1 min 内自动开启哨兵模式，驾驶员无需每次手动开启。若车辆 ADS 应用中已经设置好了“家”、“公司”两个常用地点的地址，则驾驶员还可以设置是否避免在这两个位置自动开启哨兵模式。
- 手动开启：驾驶员需在每次想要使用哨兵模式前手动开启。支持立即开启或预约开启。

提示

- 请注意，本系列车型分为 ADS 基础版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车型支持自动开启哨兵模式。
- 使用哨兵模式时，系统会访问摄像头权限、车辆外置存储权限，以检测和记录威胁车辆的可疑行为。请驾驶员在遵守当地法律法规和所在场所关于摄像头使用规定的要求的前提下使用哨兵模式，并承担相应的全部责任。
- 哨兵模式记录的视频数据会存储在车辆外置存储设备中，为确保视频文件可正确存储，请使用符合以下要求的外置存储设备（microSD 卡）：
  - 存储空间大于或等于 64 GB。尽量使用可用存储空间较大的 microSD 卡。
  - 最低写入速度至少达到 10 MB/s。推荐使用 Classic 10 及以上的 microSD 卡。
  - 已正确格式化为 exFAT 文件格式，其他格式可能导致视频无法落盘或使用。
- 无充足可用空间时，系统会按照时间先后顺序自动删除时间较早的一般威胁视频（如有）。建议驾驶员定期维护存储空间，及时查看、备份、手工删除相关数据，保证系统良好运行。

- 折叠外后视镜可能改变摄像头视角，产生视觉检测盲区。开启哨兵模式期间，建议保持外后视镜展开，以减少哨兵模式漏报风险。
- 开启后，哨兵模式将持续运行，直至用户主动退出哨兵模式或车辆因不满足哨兵条件而自动退出。哨兵模式运行期间会消耗电池电量。

操作指导

方法

自动开启哨兵模式（仅适用于 ADS 高阶版车型）

1. 通过以下任一方式进入中控屏的哨兵模式界面：
   - 在中控屏 ADS 应用上进入 > 哨兵模式”。
   - 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式”。
   - 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触“哨兵模式”快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心）
2. 点触界面右上角的，进入设置界面。
3. 在设置界面，打开“自动开启”开关，按需勾选“以下位置不开启”列表中的“家”、“公司”。

⚠ 注意

车辆 OTA 升级前，需要先关闭“自动开启”开关，否则可能会导致 OTA 升级失败。

手动开启哨兵模式

通过以下任一方式，可以手动开启哨兵模式（立即开启或预约开启）：

- 通过以下任一方式进入中控屏的哨兵模式界面后，按提示操作：
  - 在中控屏 ADS 应用上进入 > 哨兵模式”。
  - 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式”。
  - 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触“哨兵模式”快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心）
- 通过“开启哨兵模式”等语音指令开启哨兵模式。
- 通过手机“鸿蒙智行”应用立即开启或预约开启。

使用“立即开启”时，请于开启后 15 min 内离车落锁，否则本次开启自动失效；使用“预约开启”时，仅支持设置最迟次日 23：50 前的预约开启，若已到达开启时间但不满足开启条件会导致该次预约开启失败。详细请参阅局限性。

主动退出哨兵模式

通过以下任一方式，可以主动退出哨兵模式。

- 将车辆挂入非 P 挡。
- 从过以下任一方式进入中控屏的哨兵模式界面后，按提示操作：
  1.
     - 在中控屏 ADS 应用上进入 > 哨兵模式”。
     - 在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式”。
     - 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触“哨兵模式”快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心）
     - 点触 中控屏顶部的，随后按提示操作。
- 通过手机“鸿蒙智行”应用退出。
- 通过“关闭哨兵模式”等语音指令退出哨兵模式。

查看哨兵事件视频（如有）

在中控屏进入“行车记录仪 > 哨兵录像”，查看哨兵事件视频。

提示

- 若未在车辆 ADS 应用中设置“家”、“公司”的地址，则在设置“自动开启”时，“以下位置不开启”列表中的对应地点不会生效。
- 预约开启后，驾驶员可以在中控屏进入“设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式”或点触中控屏顶部哨兵模式图标，查看或修改预约开启时间。
- 开启哨兵模式后，若驾乘人员仅上车开门取物但不切换挡位，则不会导致哨兵模式退出。但请于 15 min 内离车落锁。
- 开启哨兵模式后，当车辆遭遇撬门、撬前后备箱等非法侵入行为时，车辆防盗报警可能会同时启动，发出鸣笛警报。

- 车辆落锁后 30s 内的视频无法保存。车辆解锁前或退出哨兵模式前 5min 内的视频可能无法保存。
- 车辆开启哨兵模式、检测到严重威胁或退出哨兵模式时，会向车主的手机“鸿蒙智行”应用发送通知消息。
- 除驾乘人员主动退出外，哨兵模式也会在特定场景下自动退出。详细请参阅局限性。

局限性

- 哨兵模式是一项车辆安全监测功能，无法应对所有交通天气、能见度和道路状况。
- 车辆处于以下任一状态时，无法开启哨兵模式（含立即开启和到达预约时间后开启）：
  - 车辆处于非 P 挡。
  - 车辆动力电池电量 ≤ 25% 且未处于充电状态。
  - 车辆开启了与哨兵模式互斥的情景模式，例如维修模式等。
  - 车辆正在进行 OTA 升级。
  - 车辆状态异常或系统故障。
- 开启哨兵模式后，遇到以下任一场景时，哨兵模式会自动退出：
  - 车辆未在哨兵模式开启后 15 min 内落锁。
  - 车辆挡位切换到非 P 挡。
  - 车辆动力电池电量 ≤ 15%。
  - 车辆开启了与哨兵模式互斥的情景模式，例如维修模式等。
  - 车辆激活了泊车代驾（VPD）功能。
  - 车辆状态异常或系统故障。
- 手机网络连接不好或未开启“鸿蒙智行”应用通知权限均会影响手机接收哨兵模式通知消息。
- 哨兵事件视频仅存储在外置存储设备中。因外置存储设备损坏、丢失、用户误删除等导致视频文件丢失或因其可用空间不足导致时间较早的一般威胁视频被删除覆盖时，无法提供文件恢复服务。
- 折叠外后视镜可能改变摄像头视角，产生视觉检测盲区，增加哨兵模式的漏报风险。

提示

- 开启哨兵模式后，如果使用 RPA 功能，车辆会因挡位切换到非 P 挡而自动退出哨兵模式。
- 建议驾驶员定期维护车辆外置存储设备的存储空间，及时查看、备份、手工删除相关数据，保证系统良好运行。
- 哨兵模式处于工作状态时，系统无法进行 OTA 升级。

⚠ 警告

- 请勿仅依靠哨兵模式抵御可能遇到的各种安全威胁，哨兵模式无法在涉及车辆损坏的所有情况下都触发安全警报。请驾驶员始终保持警惕，尽量将爱车停靠在有监控保护的区域。
- 手机上接收到哨兵模式的通知消息后，建议驾驶员及时到车辆所在地查看车辆状况和哨兵事件视频，避免造成更大损失。

多设备互联

超级桌面

您可以通过超级桌面，将华为手机上的应用共享至中控屏，在中控屏上使用丰富的手机应用。

超级桌面连接过程中，不消耗手机与车机的流量；连接完成后，使用超级桌面浏览视频或网页时，仅消耗手机流量。

连接超级桌面

方法

若您的手机与中控屏登录为同一华为帐号。

您可以通过以下任一方式连接华为手机与中控屏，开启超级桌面：

- **手机超级终端连接**
  1. 手机与中控屏开启“WLAN”与“蓝牙”。
  2. 手机进入“设置 > 超级终端 > 超级桌面”，开启“超级桌面”开关。

     若您的手机系统为 HamonyOS Next，则需要进入“设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面”，开启“超级桌面”开关。
  3. 上车后，从手机屏幕顶部右侧下滑出“控制中心”，在“超级终端”区域，点击车辆图标进行连接。您也可以点击“超级终端”右上角，将需要连接的车辆图标拉向手机。

     若您的手机系统为 HamonyOS Next，上车后，从手机屏幕顶部右侧下滑出“控制中心”，点击 进入“超级终端”，点击需要连接的设备。
- **中控屏搜索连接**
  1. 手机与中控屏开启“WLAN”与“蓝牙”。
  2. 手机进入“设置 > 超级终端 > 超级桌面”，确认“超级桌面”开关已开启。

     若您的手机系统为 HamonyOS Next，则需要进入“设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面”，确认“超级桌面”开关已开启。
  3. 在中控屏进入“应用与服务 > 超级桌面”，点击发现的华为手机，根据界面提示完成连接。

首次连接后，您可在手机“超级桌面”设置页，点击已连接设备，开启“自动连接”开关，下次靠近时，手机与中控屏可自动连接。

若您的中控屏未登录华为帐号，或者中控屏与手机登录为不同的华为帐号。

您可以通过扫码方式连接华为手机与中控屏，开启超级桌面：

1. 手机与中控屏开启“WLAN”与“蓝牙”。
2. 手机进入“设置 > 超级终端 > 超级桌面”，确认“超级桌面”开关已开启。

   若您的手机系统为 HamonyOS Next，则需要进入“设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面”，确认“超级桌面”开关已开启。
3. 在中控屏进入“应用与服务 > 超级桌面”，点击“连接其他华为手机”，按照界面提示，扫码完成连接。
   - 中控屏未登录华为帐号：

   - 中控屏与手机登录为不同华为帐号：

提示

- 该功能当前仅支持已升级 HarmonyOS 3 及以上版本的部分手机使用，有关华为超级桌面支持设备和支持应用，请咨询鸿蒙智行用户中心。
- 使用超级桌面功能前，请确认手机系统已升级至 HarmonyOS 3.0.0.305 及以上版本。

在中控屏使用手机应用

方法

- 您可以通过以下任一方式在中控屏打开手机应用：
  - 在中控屏进入“应用与服务 > 超级桌面”，点击图标打开应用。
  - 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开备忘录”。
  - 开启手机的 NFC 功能，将手机 NFC 区域靠近中控屏感应区，震动后拿开，中控屏将同步显示手机端即时应用。

- 您可通过以下步骤，将支持“超级桌面”的手机应用与“HUAWEI ADS”地图导航页面进行分屏显示。
  1. 在中控屏打开“HUAWEI ADS”。
  2. 在中控屏进入“应用与服务 > 超级桌面”，根据引导提示连接“超级桌面”。
  3. 在“超级桌面”打开支持的手机应用。
  4. 打开的应用将自动和“HUAWEI ADS”进行分屏显示。具体请参阅导航分屏。

提示

当前仅支持已升级到 HarmonyOS 4.3 及以上版本的手机在使用超级桌面时使用导航分屏功能。

断开超级桌面连接

方法

您可通过以下任一方式断开超级桌面连接：

自动断开：手机与中控屏超过一定距离，自动断开连接。

手机侧断开：从屏幕顶部左侧下滑，进入通知中心，在“超级桌面”通知消息中点击“断开连接”。

中控屏侧断开：在中控屏“超级桌面”页，点击“超级桌面”，选择“断开超级桌面”。

警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。

服务流转

使用服务流转，手机地图应用上的地址、路线和导航任务，以及音乐应用上的歌曲和播放列表均可流转到中控屏，下车后，导航和音乐服务也可从中控屏流转回手机。无需在不同设备重复开启应用，精彩服务始终随行。

碰一碰流转

手机与中控屏无需登录同一华为帐号，碰一下即可使用服务流转功能。使用前，请确保应用、华为手机、中控屏已升级至支持的版本。

方法

1. 开启手机端的“蓝牙”和“NFC”，开启中控屏的“蓝牙”。
2. 打开手机上要流转的应用（如：打开高德地图，选择地点、路线或导航），在中控屏亮屏时，将手机背部“NFC”区域靠近中控屏“NFC”感应区域，振动后拿开。

3. 根据手机与中控屏上的提示进行操作，即可完成流转。

提示

- 不同手机背部“NFC”位置不同，碰一碰流转时请尽量保持手机背部与中控屏“NFC”感应区域贴合（各机型 NFC 位置请在手机“我的华为”中搜索“手机 NFC 位置”了解）。
- 手机上正在使用的应用，碰一碰后会自动流转到中控屏，后台运行的应用不支持流转。
- 碰一碰流转只支持从手机流转到中控屏，不支持从中控屏流转到手机。

自动流转

手机上正在进行的服务，会自动流转到中控屏，如：进行中的导航、播放中的音乐。使用服务流转功能前，请确保应用、手机、中控屏已升级至支持的版本。

前提条件

- 确认手机已安装相关服务：已完成过碰一碰流转，或在手机桌面右滑进入负一屏，搜索“手机车机互联”安装服务并开启“服务流转”开关。
- 手机与中控屏登录同一华为帐号，或在手机与中控屏首次碰一碰流转时，点击“始终信任”该设备。

方法

1. 上车前或在车上，打开手机上您想流转的应用，如：打开高德地图开始导航，或打开华为音乐开始播放。
2. 点击中控屏的横幅通知，中控屏上会启动相应服务，如：开始导航或续播音乐。
3. 若中控屏上的导航即将到达目的地，下车锁车后，可根据手机通知中心出现的步行导航提示，点击后即可在手机上开始步行导航。中控屏上的歌曲和播放列表也会自动流转到手机。

PC 双屏协同

当您在车内使用华为笔记本（Personal Computer，简称 PC）时，可以将车辆中控屏作为 PC 的扩展屏或镜像屏，如一个屏幕用于会议，另一个屏幕用于会议记录，双屏协同，高效办公。也可以用 PC 的鼠标和键盘操作中控屏，如使用 PC 键盘在车机应用中输入文字，让操作更便捷。

该功能当前仅支持 HUAWEI MateBook 系列的部分机型。

建立协同

在建立协同连接前，请将 PC 的“华为电脑管家”升级到 13.0.3.380 及以上版本。

PC 与车机每次协同时，均需要手动连接。

方法

1. 同时开启 PC 、中控屏的“WLAN”和“蓝牙”。
2. 双击 PC 底部任务栏右下角的 图标，进入“华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车”。
3. 点击“立即连接”，或选择“镜像”/“扩展”模式，然后根据屏幕提示完成协同连接。

工具边栏介绍

建立协同后，通过中控屏工具边栏，您可以进行保存、截图或断开协同等操作。建立协同后的中控屏界面如下：

1	返回 Windows 桌面。
2	窗口多任务切换。
3	撤销上一次操作。
4	当前窗口移至对端显示。点击该图标，当前选择的应用窗口移至另一个屏幕显示。仅支持“扩展”模式。
5	当前应用快速保存。快速保存当前应用的操作，如办公软件。
6	一键截图。截图内容自动保存到 PC 的剪切板中。
7	断开车机与电脑间的协同。

8	显示小窗。点击图标，中控屏返回至车机页面，PC 页面缩小至小窗。点击小窗，打开 PC 页面。

切换 PC 与车机页面

点击中控屏的侧边工具栏的，将 PC 页面切换至车机页面，便可以使用鼠标和键盘操作中控屏相关功能。

在车机页面，您可以点击 PC 浮窗，切换至 PC 页面；也可以点击车机页面左上角的图标进入通知中心，选择已连接的“多屏协同”设备切换至 PC 界面。

提示

若您在“设置 > 系统 > 权限管理 > 特殊访问权限 > 显示在其他应用的上层”界面，关闭“多屏协同”开关，将不会出现 PC 浮窗。

切换协同模式

方法

您可以在 PC 的“华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车”页面，点击“镜像”或“扩展”，进行协同模式切换。

切换音频通道

方法

建立协同后，默认使用车辆音响播放音频，您也可以自由选择音频输出设备：

在 PC 的“华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车”页面，点击“协同设置 > 音频切换”，选择车辆设备。

提示

- PC 端麦克风被占用时，不能切换音频输出设备。
- 会议或通话仅支持使用 PC 播放。

断开协同

方法

断开 PC 和车机中控屏的协同有多种方式，常用的操作方式如下：

- 在 PC 的“华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车”页面，点击“断开连接”，根据屏幕提示断开连接。
- 在中控屏，点击工具侧边栏下方的图标或中控屏顶部状态栏的图标，根据屏幕提示断开连接。
- 在中控屏，单击图标，在通知中心滑动“多屏协同”，根据屏幕提示断开连接。

车机与后排平板智能互联

车辆与华为平板通过 MagLink™ 套件（包括接口和支架套装）自动连接，父母可通过车辆前排中控屏为孩子点播内容、调节亮度和音量等，孩子在后排用平板看视频或听歌，让父母轻松掌控，孩子安心使用。

MagLink™ 接口

车辆配备有 MagLink™ 接口，配合相应的 MagLink™ 支架套装，可固定平板并为其充电。

注意

- 支架请勿挂载物品，可能损坏支架或挂载的物品晃动对第二排乘客产生安全隐患。
- 使用支架套装时，需第二排乘客佩戴好安全带，以免紧急制动或碰撞的场景下，可能会对第二排乘客存在安全隐患。
- 开启小憩模式前，请取下支架套装，以免座椅向后移动时，损坏支架套装、平板等。
- 未使用支架套装时，请取下并妥善保存。

提示

MagLink™ 支架套装需用户自行购买，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。

连接车辆中控屏与平板

- **使用 MagLink™ 套件**

  1. 在平板上进入“设置 > 超级终端 > 本机 > 允许被发现”，选择“附近设备”。

2. 将平板放置 MagLink™ 支架上。（若您使用的 MagLink™ 支架套装为充电支架 + 贴片的组合，您还需使用充电线连接平板与 MagLink™ 支架上的 Type-C 接口。）
3. 在中控屏上点击屏幕通知，在弹出框中选择所需平板，点击“连接”。
4. 根据平板与中控屏界面提示进行操作，即可完成连接。

首次连接后，当您再次携带平板进入车内并放置 MagLink™ 支架上，中控屏与平板自动连接。

- **未使用 MagLink™ 套件**
  - 中控屏与平板登录同一华为帐号
  1. 从平板屏幕顶部右侧下滑出“控制中心”，在“超级终端”区域，点击车辆图标进行连接。
  2. 根据中控屏与平板界面提示进行操作，即可完成连接。
  - 中控屏与平板登录不同华为帐号
  1. 中控屏进入“设置 > 连接 > 超级终端 > 本机”，选择“附近设备”。
  2. 从平板顶部右侧下滑出“控制中心”，在“超级终端”中点击 。
  3. 点击 ，选择车辆，根据界面提示完成绑定后，拖拽车辆图标至本机完成协同连接。

首次连接成功后，当您再次携带平板进入车内，可在平板屏幕顶部右侧下滑出“控制中心”，在“超级终端”区域，点击车辆图标，车辆中控屏与平板将自动连接。

提示

该功能仅支持部分平板机型，具体请参阅华为官网。

控制或定位平板

连接成功后，在中控屏状态栏点击 进入“多屏管理”界面，您可进行以下任一操作：

- 若需定位平板，请在屏幕底部长按平板图标，并拖动到屏幕提示的区域。
- 根据需要选择如下图标控制第二排平板。

图标	功能
	调节平板亮度。
	调节平板音量。
	触控平板屏幕无效。
	平板熄屏（平板中应用未结束，在后台运行）。
	在弹出菜单中可选择 或 。
	断开中控屏与平板连接（点击 可重新建立连接）。
	删除平板（下次使用需重新建立连接，具体请参阅本章节中“连接车辆中控屏与平板”部分）。

提示

车辆与平板连接后，可用语音指令管控平板，例如“调高二排右侧平板屏幕亮度”。请在中控屏进入“设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音技能”，参阅具体信息。

平板控制车辆

连接成功后，后排乘客可在平板快捷操作栏直接控制车辆状态，例如后排空调等，让旅途更加便捷舒适。



您可选择以下任一图标，在弹出悬浮框中控制车辆状态。

图标	功能
	若您的座椅支持加热、通风或按摩功能，选择该图标可调节第二排座椅。
	调节后排空调，例如空调温度、风量和出风模式等。
	控制天幕遮阳帘。例如开启、关闭等。

提示

- 使用前请到平板的应用市场将“平板车载模式”更新到 4.0.1.330 及以上版本。
- 受限于平板屏幕大小，车辆控制图标可能显示不全，您可以拖动平板快捷操作栏的拖拽条来显示更多。

多屏同看

您可将中控屏中正在播放的视频分享到平板上，让坐在后排的家人或朋友一起观看。

方法

1. 连接成功后，在中控屏中点击 进入“多屏管理”界面。
2. 按住中控屏界面图标，拖动至目标位置后松手，平板将同时播放视频。
3. 点击 结束共享。

提示

- 使用前请到平板的应用市场将“平板车载模式”更新到 4.0.1.330 及以上版本。
- 该功能仅支持分享到一个平板中。
- 点击 图标进入平板管控界面也会结束共享。

车主手机鸿蒙智行应用

“鸿蒙智行”应用为您提供车控服务。

1、登录帐号

方法

打开“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 注册登录”。请使用手机号码注册的华为帐号登录。

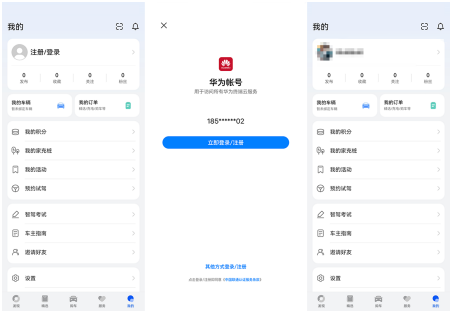

2、绑定车辆

您可以将车辆添加到“鸿蒙智行”应用中进行管理。

方法

1. 打开“鸿蒙智行”应用，点击“我的 > 我的车辆”。点击添加车辆，选择购车预留号码并验证。如出现异常，您可以联系用户中心解决。

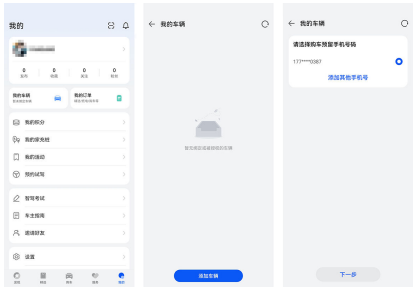

2. 可选：选择需要绑定车辆并确定，完成车辆绑定。

3、实名认证

方法

应工信部《车联网卡实名登记管理》有关要求，于 2022 年 9 月 30 日起，取消线上车联网实名认证功能，您可以在用户中心完成车联网实名认证。

提示

您最多可实名认证十台车。

4、设置安全码

您在进行重要操作前需先设置并验证安全码。

方法

1. 使用车控前，需先设置安全码。点击“我的 > 设置 > 安全管理 > 设置安全码”。
2. 首次设置安全码时需进行“手机认证”，认证通过后方可设置安全码。

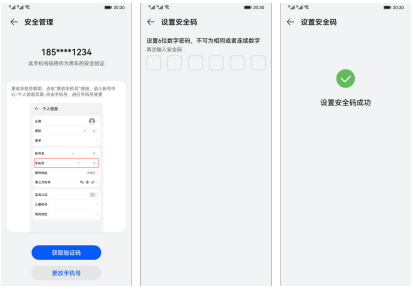

5、手机控车

您可以在“鸿蒙智行”应用通过手机网络远程对绑定的车辆进行开关车锁、开关车窗、寻车、开关空调、一键备车等操作。

方法

1. 首次绑车时，您可在“爱车”界面下载车辆资源包。
2. 下载成功后，您可在“爱车”页面查看车辆状态，正常使用车锁、后备箱、车窗、空调、一键备车的车控功能。

6、手机远程控制充电

当车辆网络正常时，您可在充电管理页面控制车辆充电或查看车辆充电状态。

方法

- 开始充电或结束充电：请先确认充电枪插入车辆接口，通过“爱车 > 电量”进入充电管理页面，根据界面提示开始充电或结束充电。
- 预约充电：请您在充电管理页面，开启“预约充电”开关，并设置充电开始及结束时段。如需取消充电预约，请关闭“预约充电”开关。

提示

远程充电功能中，预约充电及开始充电功能仅支持交流充电桩使用。如在车辆中控屏已预约充电，将同步至“鸿蒙智行”应用设置的预约时间中。

7、授权车辆使用

方法

1. 点击“我的车辆 > 授权管理 > 添加授权”进行授权。
2. 根据界面提示填写信息，点击“授权”，通过手机验证后即可授权成功。您可在授权管理页面查看授权用户，点击授权用户可进行取消授权操作。
3. 被授权人接收车辆授权提醒后，即可使用被授权功能。点击“我的 > 我的车辆”，可查看授权状态。

8、解绑车辆

方法

应工信部《车联网卡实名登记管理》有关要求，于 2022 年 9 月 30 日起，取消线上车联网实名解绑功能，您可以在用户中心完成车联网实名解绑。

提示

解绑后车辆服务和通讯服务将停止，请您谨慎操作。

手表控车

您可以通过手表上的“鸿蒙智行”查看您的车辆信息，或远程控制车锁、车窗、空调温度、结束充电等。

提示

当前仅 HUAWEI WATCH 3、HUAWEI WATCH 4 系列支持手表控车功能。

在手表上安装“鸿蒙智行”

方法

1. 手机下载并安装“鸿蒙智行”后，登录华为帐号且绑定车辆。
2. 手表与手机“运动健康”配对连接。成功后会自动同步华为帐号，也可在应用列表中选择“设置 > 帐号 > 同步帐号”，将手机上的华为帐号同步至手表。
3. 进入手表“应用市场”，选择“鸿蒙智行”，进入应用详情点击“安装”。

查询车辆信息

您可以通过“鸿蒙智行”主界面查看您的车辆信息，包括续航信息、行驶状态、车锁、车窗、后备箱开关状态以及充电信息等。

“鸿蒙智行”会周期更新车辆信息，您也可以在应用主界面下拉实时更新。

手表控制车辆

您可以通过“鸿蒙智行”远程控制车锁、车窗、空调、后备箱以及结束充电，还可以选择闪灯或闪灯鸣笛方式寻找车辆。

提示

- 通过“鸿蒙智行”进行车锁、车窗以及空调控制时需要输入安全码。进入手机侧“鸿蒙智行”，点击“我的 > 设置 > 安全管理 > 设置安全码”进行设置。
- 安全码连续输错 5 次，帐号会锁定 24 小时。您可以在手机侧“鸿蒙智行”重置密码。重置后，帐号将解除锁定，您可使用新的密码进行车控操作。

方法

- 车辆在充电过程中，点击图示绿色字体“预计 2 小时 30 分钟”，进入充电二级界面，选择“结束充电”。

- 在“鸿蒙智行”主界面上滑进入“车辆控制”界面，可以选择车锁、车窗、寻车、空调、后备箱等进行对应的控制操作。

车家互联

您可添加“智慧生活”中的部分设备和场景到“控制中心”面板上，以便于您能在车辆中远程操控家中的智能设备和场景。

编辑智能设备和场景

方法

1. 登录华为帐号，从中控屏顶部向下滑出“控制中心”。
2. 点击“编辑 > 智能设备”。
3. 点击设备或场景上方的 添加设备和场景，点击设备或场景上方的 移除设备和场景。
4. 编辑完成后，点击“保存”按钮即可。

提示

- 中控屏“控制中心”的场景均由手机“智慧生活”中同步，您可通过手机“智慧生活”编辑和添加适合您需要的场景。
- 当前支持控制的品类有：灯、空调、空气净化器、加湿器、插排、开关等。

操控智能设备

方法

1. 从中控屏顶部向下滑出“控制中心”。
2. 点击需要控制的设备（例如：空调），快捷打开或关闭设备。

快捷开启场景

方法

1. 从中控屏顶部向下滑出“控制中心”。
2. 点击需要开启的场景（例如：“温馨回家”。当您回家开门后，灯光亮起、音箱语音播报“欢迎回家”）。

提示

您可在手机“智慧生活”上编辑场景的呈现方式。

手机投屏

将手机通过无线连接投屏至中控屏后，可在车内中控屏上，操作手机上的所有应用如导航、音乐、通话等。

方法

开启手机投屏

1. 在中控屏顶部状态栏点击 ，开启 WLAN 开关。
2. 从手机顶部右侧向下滑出控制中心，开启 WLAN 和蓝牙开关，点击投屏快捷开关，手机开始自动搜索车机设备。
3. 在手机可用设备列表中选择对应的车机设备后，在中控屏弹窗点击“连接”，可将手机屏幕投屏至中控屏。

   连接成功后，手机来电提醒、消息、闹钟等横幅通知默认只在手机显示。如需在中控屏上显示，可以点击手机状态栏左上角的投屏图标，关闭“隐私保护”开关。

退出手机投屏

您可以通过以下任一方式退出手机投屏。

- 手机侧退出：点击手机状态栏左上角的投屏图标，或从手机顶部左侧下滑出通知中心，点击“断开连接”。

- 中控屏侧退出：在中控屏左侧或右侧边缘向桌面滑动，或在中控屏底部的工具栏点击 Home 键，退出投屏。

提示

当前仅支持 Miracast 协议的手机投屏方式，华为手机、安卓手机均支持该方式。因各品牌和系统版本操作方式存在差异，投屏操作请以实际情况为准。

系统更新

收到新版本推送后，您可以通过中控屏或手机应用进行下载更新操作，持续提升车辆的使用体验。

下载

方法

通过中控屏下载

1. 从中控屏进入“设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新”。您可以在该界面中查看系统更新状态与当前版本。
2. 新版本推送后，车辆自动为您下载最新版本，您可以在“通知中心”查看下载进度。
3. 下载完成后，从中控屏进入“设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新”或从“通知中心”进入，设置更新计划。

通过手机下载

1. 在手机上绑定车辆后，打开“鸿蒙智行”应用，进入“爱车 > 车辆软件版本”，您可以在该界面中查看系统更新状态与当前版本。
2. 系统有新版本推送时，点击“立即下载”可下载车辆新版本升级包。

提示

- 中控屏“系统更新”功能需要在车主帐号或授权帐号下使用。
- 系统有新版本推送时，中控屏顶部状态栏会显示升级提醒图标。您可以直接点击图标完成下载操作或设置更新计划。
- 手机端“车辆软件版本”功能需要在车主帐号下使用。

通过中控屏更新

新版本下载完成后，您可以根据自身需要选择“自动更新”、“预约更新”或“立即更新”。

方法

自动更新

点击“系统更新 > 系统更新设置”，打开“自动更新”开关。您也可以点击“自动更新”，设置自动更新的时间。当系统下载完新版本软件包后，会根据设置的时间自动进行升级。

预约更新

1. 点击“预约更新”，根据界面提示，设置预约更新时间，确认满足新版本更新条件。
2. 到达预约时间后，车辆会自动检测状态，条件满足才会更新，若车辆不满足更新条件，则自动推迟 24 小时后进行更新。
3. 预约成功后，如果需要取消更新任务，可以进入“系统更新”界面，点击“取消预约”。
4. 更新完成后，可在“系统更新”界面查看版本日志。

立即更新

1. 点击“立即更新”，根据提示，进入车辆状态检测界面。
2. 若车辆状态不满足更新条件，请按照界面提示进行调整。
3. 满足条件后，进入更新倒计时界面。倒计时期间，您可以直接锁车离开，系统将自动为您完成更新，您也可以随时取消此次更新计划。
4. 更新完成后，可在“系统更新”界面查看版本日志。

⚠ 警告

为保证您的安全，系统更新时，车辆必须处于安全状态并严格满足弹框中的提示条件，如停靠在安全区域，且处于 P 挡等。若选择“预约更新”，到达预约时间时，车辆必须处于闭锁无人状态。

通过手机应用更新

新版本下载完成后，您可以在手机上远程进行车辆软件版本更新。

方法

1. 使用该功能前，请确保车辆已处于闭锁无人状态。
2. 绑定车辆后，在手机上打开“鸿蒙智行”应用，进入 “爱车 > 车辆软件版本”，进行车辆软件版本更新。
3. 当车辆新版本升级包下载完成后，您可以在“车辆软件版本”界面上选择“立即更新”或“预约更新”。
   - 选择“立即更新”，车辆将检测更新条件，更新条件满足时进入倒计时，在倒计时期间内您可以选择“暂不更新”。
   - 选择“预约更新”，设置预约更新时间，到达预约时间后，若车辆满足更新条件则进行更新，不满足更新条件时自动推迟 24 小时后进行更新。
4. 车辆软件版本更新成功后，可返回到版本信息界面查看车辆最新版本。

充电加油

在本章中，您可了解车辆充电和加油的使用及
注意事项，请仔细阅读本部分。

充电

充电简介

车辆配备有两种充电口，可以使用不同的充电桩为车辆充电。

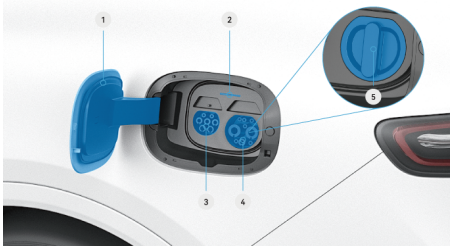

1 充电口盖板

2 充电口指示灯

3 交流（慢充）充电口

4 直流（快充）充电口

5 充电口保护盖

ⓘ 提示

充电口保护盖对于两个充电口是通用的。使用慢充充电口时，将保护盖置于快充充电口上；使用快充充电口时，将保护盖置于慢充充电口上。

高压危险标识

高电压部件上贴有标识。切勿触摸、拆解或更换此类部件。

⚠ 危险

- 在车辆使用过程中，高压系统均可能处于高电压和高温的状态。请遵守标识说明，避免高电压和高温伤害。
- 禁止您本人或救援人员与高电压部件发生物理接触。救援人员应采取所有预防措施（包括穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等）。
- 请勿擅自拆解、移除或更换高压部件、线束或连接器，高压线束为橙色，易于识别。
- 在发生火灾时，应立即联系当地消防救援部门。

⚠ 警告

- 充电前请检查充电电缆，禁止使用表皮、外壳有破损的充电电缆。
- 充电前请确保车辆充电口、供电设备和充电连接装置的充电端口内没有水或异物，金属端子没有生锈或腐蚀。
- 请在相对较安全的环境下充电，避免雨淋、水浸，远离火源。
- 请勿修改或拆卸充电枪、充电插座和充电设备，否则可能导致充电故障，甚至引起火灾。
- 请选择干燥通风的充电环境，不要在有汽油、涂料、易燃易爆物品使用或存放的环境下使用充电设备。
- 严禁在阴暗潮湿的场地使用充电线缆。
- 切勿让儿童进行充电作业。
- 切勿触摸充电口。
- 雨天情况下，如果没有遮雨棚，请勿进行充电操作。
- 充电过程中如遇天气突发变化（大风、雨雪、雷暴），应及时检查充电枪是否牢固并处于干燥状态；打雷闪电时，禁止触摸充电线缆和车身。
- 充电过程中如果充电口附近受潮，请在确保安全情况下先断开供电电源，然后断开供电端插头（手或身体其他部位不要触碰充电插头金属片，以免引起安全事故），再拔出充电枪，必要时请使用绝缘手套，并尽快联系鸿蒙智行用户中心检测确认。
- 如果在充电时发现车辆散发出异味，请立即停止充电。
- 充电时，请勿挤压充电线缆。
- 充电结束后，请勿湿手或站立在地面积水中断开充电连接装置。
- 车辆行驶前请确保充电连接装置已脱开车辆充电口。

⚠ 注意

- 插入充电枪时，确保锁止装置可以正常回位。当充电枪锁止装置工作异常时，请不要将充电枪插入车辆充电插座。
- 插入/拔出充电枪时应匀速插拔，切勿倾斜或晃动充电枪。

ⓘ 提示

在极寒天气下，如果充电口盖表面结冰较厚导致破冰失效无法自动打开，可以尝试拍击充电口盖外板辅助破冰。

充电设置

在能量界面，您可以预约充电时间、设置充电限值、使用燃油给电池补电。

预约充电时间：设置开始和结束时间。设置完成后，到达开始时间，车辆在联网状态才会自动开始充电。若设置的开始时间早于当前时间，则充电任务第二天生效。

充电保护：可设置充电限值与电流限值。

反向供电：开启后连接用电设备开始供电。

燃油补电：长时间爬坡电池电量不足等情况下，可在停车时，使用燃油给车辆补电，车辆将会在油量低时停止补电。燃油充电功率分高、中、低三档，功率越高，补电速率越快。

ⓘ 提示

- 建议每周至少有一次充至满电或者每 5 次充电至少进行一次满充。
- 自定义充电限值在 50%~90% 时，充电速度更快，建议日常驾驶时使用；在 90% 以上时，速度较慢，建议时间充裕时使用。
- 充电过程中，无法开启预约充电，如需开启，需先结束充电。
- 如需使用预约充电功能，请在预约时间开始前插入充电枪，否则可能导致预约充电失败。
- 预约充电仅适用于慢充充电场景。

充电时间

根据不同的因素，例如充电限值、车外温度、电池已使用时间等，充电时间可能会不同。您可以在中控屏、仪表显示屏和手机应用上查看充电状态。

ⓘ 提示

- 动力电池充电达到设置的充电限值时，将停止充电。
- 如果气温过高或过低，部分充电电流被用于降低或升高动力电池的温度。这可能会延长充电时间。
- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。此时，您使用充电设备连接车辆充电口进行充电时，系统会自动将动力电池加热至合适的温度，自动进行充电。
- 为延长动力电池的使用寿命，车辆防浮充系统默认动力电池剩余电量在 97% 或 99%（因车型而异）以下时可以进行充电并充至 100%，动力电池剩余电量在 97%~100% 或 99%~100% 之间（因车型而异）不能进入充电状态。

充电口盖

开启充电口盖

通过下列任一方式，均可打开充电口盖：

方法

- 确认车辆挡位处于 P 挡，同时洗车模式未开启且车辆已解锁时，按压充电口盖后部，打开充电口盖。

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“充电口”，打开充电口盖。

- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“充电口”，打开充电口盖。

- 小艺语音“打开充电口”。

关闭充电口盖

充电口盖打开时，通过下列任一方式，均会关闭充电口盖：

方法

- 在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“充电口”，关闭充电口盖。
- 从中控屏顶部下滑出“控制中心”，点击“充电口”，关闭充电口盖。
- 按压充电口侧按键关闭充电口盖。

- 小艺语音“关闭充电口”。

提示

- 拔出充电枪 3s 后，充电口盖会自动关闭。
- 车速为 15 km/h 或更高时，充电口盖会自动关闭。
- 开启“洗车模式”后，充电口盖会自动关闭。
- 打开充电口盖后，若无任何操作，超过 150s 会自动关闭。
- 充电口盖为电动开闭，非紧急情况下，请勿强行手动开闭，避免损坏内部结构。
- 连续多次开闭充电口盖后，充电口盖会进入防玩模式（即暂时无法打开），请稍等几分钟再进行操作。

充电口指示灯

灯光状态	说明
白色长亮	充电前 （待机常规状态）
蓝色呼吸闪烁/ 蓝色长亮	预约充电 （匹配中/预约等待）
绿色呼吸闪烁	充电中
绿色长亮	充电完成
红色长亮	故障异常
绿色呼吸闪烁 （频率快于充电中） 或者其他颜色	对外放电

⚠ 注意

- 您可以通过充电口指示灯和仪表显示屏随时查看车辆充电是否正常。
- 充电误操作会产生充电故障，当充电口指示灯显示红色时，请拔出充电枪，并锁止车辆，等待一段时间后再次操作。若充电口指示灯仍显示红色，请联系鸿蒙智行用户中心寻求帮助。

交流充电桩充电

您可以通过慢充充电桩充电（慢充）方式对车辆进行充电。

使用慢充充电桩充电

方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P挡）。
2. 打开充电口盖。
3. 取下慢充充电口保护盖并置于快充充电口上，防止保护盖遗失或异物进入充电口内。
4. 将慢充充电桩充电枪正确插入车辆慢充充电口，听到“啪嗒”声表明充电枪插入到位。

5. 按照慢充充电桩的说明指示操作，开始充电。
6. 您可以通过中控屏设置充电限值。
7. 如需中途停止充电，在中控屏进入“设置 > 能量”，点击“结束充电”，车辆结束充电。
8. 充电结束后，按压充电枪上的按键，拔出充电枪。拔出充电枪后，充电口盖会自动关闭。

   提示

   若以上方式无法拔出充电枪，可使用慢充应急拉索解锁充电枪（请参阅应急解锁充电枪）。
9. 将慢充充电枪放回慢充充电桩原位。

警告

- 请使用满足标准的慢充充电桩。
- 必须严格按照慢充充电桩的操作流程充电或停止充电。充电过程中禁止随意插拔慢充充电枪。

注意

如果供电电压（电网或充电桩）低于 220V，则充电功率相应降低。

提示

- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。此时，您使用充电设备连接车辆充电口进行充电时，系统会自动将动力电池加热至合适的温度，自动进行充电。
- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- 可使用家用充电桩进行充电，充电方式与上述方法一致。家用充电桩需自行购买，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。

直流充电桩充电

您可以通过快充充电桩充电（快充）方式对车辆进行充电。

使用快充充电桩充电

方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P挡）。
2. 打开充电口盖。
3. 取下快充充电口保护盖并置于慢充充电口上，防止保护盖遗失或异物进入充电口内。取下充电枪保护盖。
4. 将快充充电桩充电枪正确插入车辆快充充电口，确保充电枪插入到位。

5. 按照快充充电桩的说明指示操作，开始充电。
6. 您可以通过中控屏设置充电限值。
7. 如需中途停止充电，在中控屏进入“设置 > 能量”，点击“结束充电”，车辆结束充电。
8. 充电结束后，按压充电枪上的按键，拔出充电枪。拔出充电枪后，充电口盖会自动关闭。
9. 将快充充电枪放回快充充电桩原位。

⚠ 警告

- 请使用满足标准的快充充电桩。
- 必须严格按照快充充电桩的操作流程充电或停止充电。充电过程中禁止随意插拔快充充电枪。

ⓘ 提示

- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。此时，您使用充电设备连接车辆充电口进行充电时，系统会自动将动力电池加热至合适的温度，自动进行充电。
- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- 请使用快充功率匹配的快充充电桩，以达到最佳的快充效果。

家用便携式充电枪充电

您可以通过家用便携式充电枪方式对车辆进行充电。

使用家用便携式充电枪充电

ⓘ 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 打开充电口盖。
3. 取下慢充充电口保护盖并置于快充充电口上，防止保护盖遗失或异物进入充电口内。
4. 将充电枪正确插入车辆充电口，听到“啪嗒”声表明充电枪插入到位。

5. 将三脚插头插合在家用 220V 电源插座上，此时车辆开始自动充电。
6. 您可以通过中控屏设置充电限值。
7. 如需中途停止充电，在中控屏进入“设置 > 能量”，点击“结束充电”，车辆结束充电。
8. 充电结束后，按压充电枪上的按键，拔出充电枪。拔出充电枪后，充电口盖会自动关闭。

   ⓘ 提示

   若以上方式无法拔出充电枪，可使用慢充应急拉索解锁充电枪（请参阅应急解锁充电枪）。
9. 从家用 220V 电源插座上拔下三脚插头。
10. 将充电设备放回原位。

⚠ 警告

- 禁止使用明显磨损或损坏的电源插座。
- 为避免损坏车漆，请将充电枪的保护盖放置在合适位置，使其不接触车辆。
- 充电前请确保三脚插头插合在 220V 电源带接地的三孔插座上。
- 确保充电电缆或插头未被阳光直射。如被阳光直射，控制单元或插头中的过热保护极有可能限制或中断充电。
- 充电时，切勿从电源插座上拔下充电电缆。

ⓘ 提示

- 按照适用的地方性和国家标准建议，采用 13A 或 10A / 220V 交流插座对动力电池进行充电。13A 的交流插座充电功率为 2.8kW，10A 的交流插座充电功率为 2.2kW。
- 家用便携式充电枪需自行购买，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。
- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。此时，您使用充电设备连接车辆充电口进行充电时，系统会自动将动力电池加热至合适的温度，自动进行充电。

华为家充桩充电

欢迎使用华为家充桩（慢充）。使用前请在手机下载安装“鸿蒙智行”应用。

下载安装“鸿蒙智行”应用

方法

1. 使用手机扫描桩体左侧铭牌上的二维码，根据页面提示下载安装最新版本“鸿蒙智行”应用。

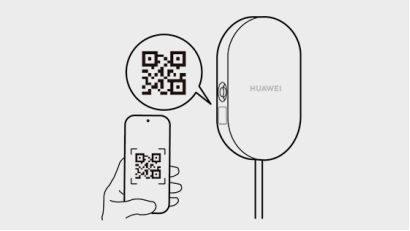

2. 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 注册/登录”，根据页面提示完成华为帐号的注册与登录。

绑定家充桩

方法

1. 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 我的家充桩 > 添加家充桩”，或“服务 > 更多服务 > 我的家充桩 > 添加家充桩”，扫描家充桩左侧铭牌上的二维码。
2. 使用家充桩订单内的安装联系人手机号码完成验证。
3. 输入“家充桩名称”、“安装地区”与“详细地址”。HCE-001 型号家充桩需选择“用电容量”，HCE-002 型号家充桩无需选择。

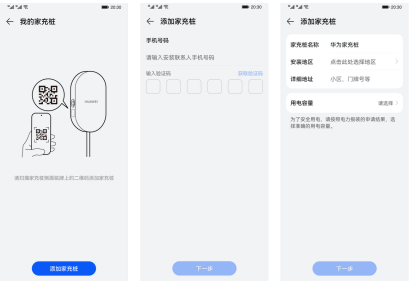

“用电容量”指：您向电网公司、物业或第三方供电单位等申请家充桩用电时，获得审批许可使用的电网容量，例如单相 7kW 或三相 21kW 等。

家充桩的最大输出功率与“用电容量”相关，详见下表：

家充桩输入电压制式	用电容量	家充桩输入电流	家充桩最大输出功率(kW)
单相	7 kW（默认）	32 A	7 kW
三相	21 kW（默认）	32 A	7 kW
	11 kW	16 A	3.5 kW

⚠ 注意

- 家充桩限制每相输入/输出电流均不超过 32A 。建议前级配电空气开关按照 40A 或以上规格配置，避免工作中空气开关跳闸或产生安全风险。
- 家充桩可根据“鸿蒙智行”应用设置的“用电容量”，限制其最大输出功率。绑桩后如果家充桩连接移动网络和蓝牙失败，“鸿蒙智行”应用设置的“用电容量”无法生效，此时家充桩将工作在默认模式：最大输出功率不超过 7kW 。
- 为保证用电安全，“鸿蒙智行”应用设置的“用电容量”必须小于或等于您获批使用的“用电容量”。

提示

- 绑定家充桩仅需手机联网，不依赖家充桩是否已连接移动网络。
- 首次绑定家充桩或重启设备时，家充桩需几分钟完成初始化，请耐心等待。

常见问题

- 我不想用家充桩订单内预留的手机号绑定家充桩，能否更换绑桩手机号？
  - “绑定家充桩”，是将家充桩与登录“鸿蒙智行”应用的华为帐号绑定，与绑桩过程中接收验证码的手机号无关。订单内预留的手机号，仅用于首次绑桩时关联您的订单。
- 绑定家充桩失败，提示该桩已绑定其他华为帐号怎么办？

- 联系页面提示的已绑定家充桩用户，“解绑家充桩”。
- 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 服务热线”，联系家充桩售后服务热线处理。

- 家充桩安装在地下车库等移动网络较差环境，手机无法联网，该怎么绑定家充桩？
  - 先拍照记录家充桩二维码。待手机网络恢复后，在“添加家充桩 > 扫描二维码”页面读取二维码照片，完成后续操作。

连接家充桩蓝牙

连接家充桩蓝牙时，鸿蒙/安卓平台与 IOS 平台所需权限列表不同，以鸿蒙/安卓平台为例。

方法

1. 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 我的家充桩 > 蓝牙连接”，或“服务 > 更多服务 > 我的家充桩 > 蓝牙连接”，进入蓝牙连接页面。
2. 点击“蓝牙连接”，根据页面提示，依次允许并开启各项权限后，“鸿蒙智行”应用自动扫描手机附近，蓝牙名称为“HCE-XXXX”的家充桩设备，并启动蓝牙配对。
3. 允许配对后，“鸿蒙智行”应用自动连接家充桩蓝牙，并提示“家充桩蓝牙连接成功”。

提示

- 完成首次蓝牙配对后，当手机位于家充桩附近，且“鸿蒙智行”应用正在运行时，将自动扫描并连接家充桩蓝牙。
- 为获得良好的使用体验，建议日常保持蓝牙连接所需权限为开启状态。
- 仅支持通过“鸿蒙智行”应用连接家充桩蓝牙并配对。请勿在手机蓝牙页面手动连接配对家充桩。

查看家充桩状态

方法

1. 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 我的家充桩”，或“服务 > 更多服务 > 我的家充桩”，进入“我的家充桩”页面。
2. 页面顶部显示家充桩工作状态与网络状态。已绑定多个家充桩时，点击家充桩名称右侧 切换设备。
3. 工作状态为“设备暂不可用”或“设备告警”时，点击 后的问题名称，可查看问题详情与处理建议。

家充桩工作状态说明：

工作状态名称	工作状态说明	指示灯状态
“待机”	家充桩空闲，未连接车辆	白色长亮
“已插枪”	家充桩已连接车辆	白色闪烁后长亮
“准备供电”	家充桩已连接车辆，车辆响应后启动供电	白色长亮
“正在供电”	家充桩正向车辆供电	白色呼吸
“供电结束”	本次供电已结束	白色长亮
“定时供电等待中”	家充桩已开启预约供电，尚未到达预约供电开始时间	蓝色长亮
“设备暂不可用”	家充桩工作异常，无法继续使用	红色长亮
“设备告警”	家充桩可继续使用，但存在运行风险	红色长亮
“家充桩升级中”	家充桩正在升级软件	蓝色闪烁

家充桩网络状态说明：

网络状态	网络状态说明
4G 长亮	家充桩已连接移动网络
4G 长亮	家充桩未连接移动网络
长亮	“鸿蒙智行”应用已连接家充桩蓝牙
长亮	“鸿蒙智行”应用未连接家充桩蓝牙

提示

进入“我的家充桩”页面时，“鸿蒙智行”应用尝试通过网络或蓝牙连接家充桩，此时工作状态为“连接网络中”。如果连接失败，工作状态为“离线”。

授权管理

“用户充电身份识别”功能可实现防盗充：

- 开启“用户充电身份识别”后，每次连接家充桩与车辆时，家充桩先识别用户身份：需绑定或被授权使用该家充桩的用户通过“鸿蒙智行”应用启动供电。
- 关闭“用户充电身份识别”后，每次连接家充桩与车辆时，家充桩不识别用户身份：任何人插枪后，家充桩自动启动供电，无需在“鸿蒙智行”应用操作。

方法

家充桩通过移动网络或蓝牙连接“鸿蒙智行”应用时，在“我的家充桩”页面点击“授权管理”，打开或关闭“用户充电身份识别”。

提示

- “用户充电身份识别”默认关闭。
- 授权他人使用家充桩功能将通过软件版本更新提供。

启动与停止供电

启动供电

方法

请先参阅交流充电桩充电，完成车辆侧操作。再根据以下场景，选择启动供电方式。

- **未开启用户充电身份识别**
  - 插枪并等待车辆响应后，家充桩自动开始供电，无需在“鸿蒙智行”应用操作。
- **已开启用户充电身份识别，未开启预约供电**
  - 手动启动供电：插枪后，在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面点击“立即供电”，家充桩进入“准备供电”状态并等待车辆响应，收到响应后家充桩开始供电。
  - 自动启动供电：插枪后，如果手机在家充桩附近，并且“鸿蒙智行”应用正在运行时，“鸿蒙智行”应用会自动通过蓝牙连接家充桩并启动供电，安全便捷。

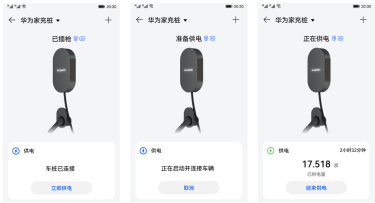

提示

车辆侧如果已开启预约充电，无论在“鸿蒙智行”应用内点击“立即供电”，还是“鸿蒙智行”应用通过蓝牙连接家充桩自动启动供电，家充桩均将停留在“准备供电”状态，直至到达车辆侧预约充电开始时间时，家充桩启动供电。

- **已开启用户充电身份识别，已开启预约供电**
  - 手动启动供电：插枪后，在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面，点击“确定”激活本次预约供电，家充桩进入“定时供电等待中”，直至到达预约供电开始时间，家充桩启动供电。
  - 自动启动供电：插枪后，如果手机在家充桩附近，并且“鸿蒙智行”应用正在运行时，“鸿蒙智行”应用会自动通过蓝牙连接家充桩，并激活本次预约供电，安全便捷。

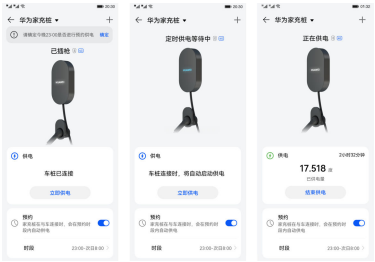

停止供电

方法

在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面：

家充桩工作状态	停止供电方法
“正在供电”	点击“结束供电”，停止本次供电。
“准备供电”	点击“取消”，取消本次供电。
“定时供电等待中”	拔出充电枪，取消本次预约供电。

常见问题

家充桩无法供电怎么办？

- 检查手机网络是否连接正常。
- 检查“鸿蒙智行”应用内家充桩的网络连接状态是否正常。
- 检查充电枪是否插好，“鸿蒙智行”应用显示已插枪状态。若未插好，尝试重新插拔充电枪。
- 检查充电枪头部，汽车充电口是否有异物。
- 断开家充桩配电盒内的空气开关，等待 5s 后重新上电。
- 家充桩工作状态为“设备暂不可用”或“设备告警”时，查看问题详情与处理建议。
- 在“鸿蒙智行”应用内点击“我的 > 服务热线”，联系家充桩售后服务热线处理。

设备管理

解绑家充桩

方法

手机联网时，在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面，点击“设备管理 > 解绑设备”，完成短信验证与解绑。

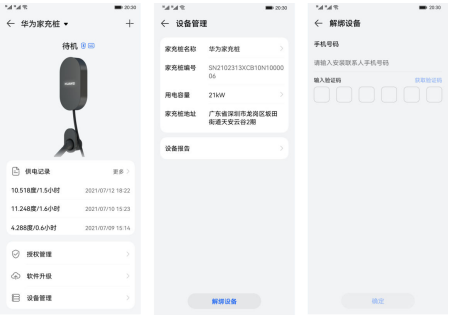

提示

家充桩工作状态为“离线”、“待机”、“设备暂不可用”或“设备告警”状态才能解绑。

设置家充桩名称

方法

手机联网时，在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面，点击“设备管理”，根据页面提示完成设置。

设置用电容量

方法

家充桩通过移动网络或蓝牙连接“鸿蒙智行”应用时，在“我的家充桩”页面点击“设备管理”，根据页面提示完成设置。

提示

绑定家充桩后，如果家充桩连接移动网络失败，“鸿蒙智行”应用需使用蓝牙将绑桩时设置的“用电容量”同步给家充桩。请点击“同步”，等待用电容量同步成功。如果“鸿蒙智行”应用曾经连接过家充桩蓝牙，用电容量将自动同步，无需手动点击“同步”。

查看设备报告

方法

手机联网时，在“鸿蒙智行”应用的“我的家充桩”页面，点击“设备管理 > 设备报告 > 设备日志”，查询最近一次的设备问题详情。

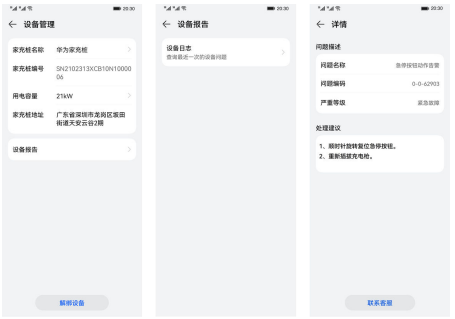

预约供电

家充桩支持按照预约时段，自动启动与停止供电。为避免盗充风险，开启预约供电前，需先开启“用户充电身份识别”。插枪后，通过在“我的家充桩”页面点击提醒条幅内“确认”，或“鸿蒙智行”应用通过蓝牙连接家充桩后自动确认，完成身份识别并激活本次预约，家充桩进入“定时供电等待中”，到达预约供电开始时间，家充桩启动供电。

方法

1. 家充桩通过移动网络或蓝牙连接“鸿蒙智行”应用时，在“我的家充桩”页面点击“请选择”，设置预约供电“开始时间”、“结束时间”与“重复”周期。
2. 开启预约供电开关。

提示

- 家充桩在“待机”或“已插枪”状态才能修改或关闭预约供电。
- 家充桩预约供电和车辆侧预约充电功能相互独立，为避免预约时间不一致，建议只开启家充桩预约供电。

供电记录

查询供电记录

方法

家充桩通过移动网络或蓝牙连接“鸿蒙智行”应用时，在“我的家充桩”页面可查看最近 3 条供电记录。点击“更多”，可查看家充桩全部历史供电记录。

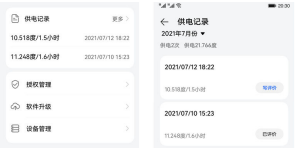

提示

- 由于车载充电机转换损耗、线路损耗等原因，供电电量与车辆显示充电电量及电表显示电量可能略有差异。
- 家充桩连接移动网络成功时，自动上传全部供电记录至云端服务器，“鸿蒙智行”应用联网即可查询全部记录。但家充桩连接移动网络失败时，同步记录至云端服务器失败，仅可保存在桩内。此时“鸿蒙智行”应用联网也无法查询到服务器内相关记录，须连接家充桩蓝牙，查询桩内全部供电记录。

软件升级

家充桩支持两种软件升级方式：

升级方式	工作原理	适用场景
下载到家充桩安装	家充桩通过移动网络，直接从服务器下载软件升级包至家充桩，并自动完成安装	家充桩已通过移动网络连接手机“鸿蒙智行”应用
下载到手机手动安装	“鸿蒙智行”应用首先通过手机网络，从服务器下载软件升级包至手机本地，然后“鸿蒙智行”应用通过蓝牙连接家充桩，将软件升级包上传至家充桩后安装	家充桩未连接移动网络，或“下载到家充桩安装”失败，仅可使用蓝牙连接家充桩升级

下载到家充桩安装

方法

1. 家充桩通过移动网络连接“鸿蒙智行”应用时，在“我的家充桩”页面点击“软件升级 > 检查更新”。
2. 当检查到新版本时，点击“新版本”。
3. 点击“下载到家充桩安装”，启动升级并等待完成。

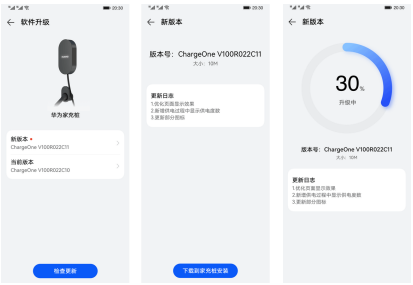

提示

- 家充桩工作状态为“待机”、“设备暂不可用”或“设备告警”时，才能升级软件。
- 家充桩升级进度达到 99% 后，需要几分钟完成新版本初始化，请耐心等待。
- 升级过程中家充桩无法启动供电。
- 如遇升级失败，或升级过程中家充桩失去移动网络连接，请使用“下载到手机手动安装”。

下载到手机手动安装

方法

1. 手机联网时，在“我的家充桩”页面点击“软件升级 > 检查更新”。
2. 当检查到新版本时，点击“新版本”。
3. 点击“下载升级包到本地”，等待下载完成。
4. “鸿蒙智行”应用连接家充桩蓝牙后，点击“现在安装”，等待上传与安装完成。

预约充电

预约充电功能可以帮助您合理用电，如果某一时间段电费较低，可预约至该时间段进行车辆充电。

方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 在中控屏进入“设置 > 能量”，点击开关，设置预约充电时间。

提示

在预约充电时间界面下，可以开启“到结束时间未达充电上限，将继续充电”的选项。

3. 您可以通过中控屏设置充电限值（请参阅充电设置）。
4. 打开充电口盖。
5. 取下慢充充电口保护盖并置于快充充电口上，防止保护盖遗失或异物进入充电口内。
6. 将慢充充电桩充电枪正确插入车辆慢充充电口，听到“啪嗒”声表明充电枪插入到位。

7. 充电枪锁止，开始预约充电功能。
8. 如需中途停止充电，在中控屏进入“设置 > 能量”，点击结束充电开关，结束充电。
9. 充电结束后，按压充电枪上的按键，拔出充电枪。拔出充电枪后，充电口盖会自动关闭。

提示

若以上方式无法拔出充电枪，可使用慢充应急拉索解锁充电枪，请参阅应急解锁充电枪。

10. 将慢充充电枪放回慢充充电桩原位。

⚠ 警告

- 请使用满足标准的慢充充电桩。
- 必须严格按照慢充充电桩的操作流程充电或停止充电。充电过程中禁止随意插拔慢充充电枪。

ⓘ 提示

- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。此时，您使用充电设备连接车辆充电口进行充电时，系统会自动将动力电池加热至合适的温度，自动进行充电。
- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- 车辆预约充电仅支持华为家充桩或便携充电器，不适应于直流充电，交流公桩或用户自购的便携充电器可能不支持预约充电。

鸿蒙智行应用充电服务

欢迎使用“鸿蒙智行”充电服务，您可以寻找附近充电站为您的爱车充电。

寻找充电桩

ⓘ 方法

1. 点击“服务 > 充电服务 > 最优站点”进入充电地图，上拉充电站列表将展示更多附近充电站。

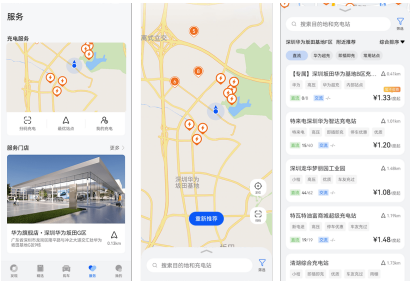

2. 通过“搜索框”可以直接搜索目的地和充电站；点击右侧“筛选”按钮，可以快速筛选不同类型的充电站。

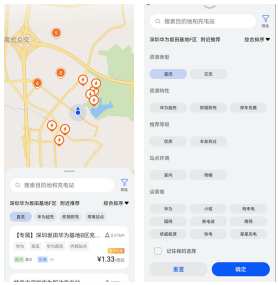

充电站信息

ⓘ 方法

1. 选择合适站点，点击进入站点详情，点击导航图标按钮，选择“发送到车”，可以将充电站位置信息流转到车机上进行导航，或者选择第三方地图软件导航到目标充电站。

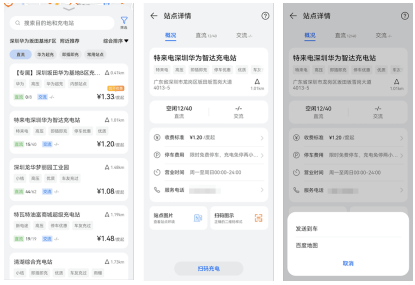

2. 在站点详情页中，可以了解充电站的忙闲情况、收费标准、停车费用、营业时间等信息。

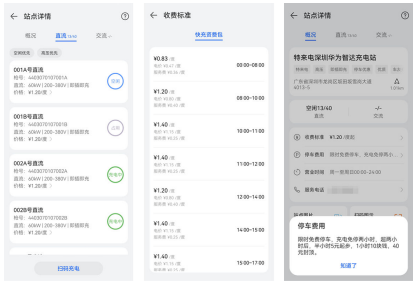

扫码充电

您可通过“鸿蒙智行”充电服务，扫描桩上二维码，启动充电。

方法

1. 点击“服务 > 扫码充电”，扫描充电桩上二维码，进入充值页面。

2. 根据需求选择支付方式和充值金额，点击“提交订单”，等待充电桩启动充电。

3. 充电时，页面展示充电进度，点击“结束充电”按钮即可结束充电。充电结束后，剩余的预付金额将原路退回。

即插即充

方法

点击“服务 > 充电服务 > 我的充电 > 即插即充”，选择对应车辆，勾选即插即充支付账户后，点击“开通即插即充”。

支付设置

方法

点击“服务 > 充电服务 > 我的充电 > 支付设置”，在此可以选择开通“积分优先抵扣”和“免密支付”。

申请开票

方法

1. 点击“我的 > 我的订单 > 充电订单”，您可查看过往消费充电订单。
2. 选择您需要开发票的订单，进入订单详情页面，点击“申请发票”按钮，填写发票申请信息后点击“确定”。

3. 提交申请后，发票将发送到您预留邮箱；若您未收到邮件，可点击“重新发送”。

应急解锁充电枪

如果充电枪解锁功能出现故障，可以使用慢充应急拉索解锁慢充充电枪，慢充应急拉索位于后备箱左侧。

方法

1. 打开后备箱。
2. 使用合适的工具拆卸后备箱左侧装饰盖板。

3. 拉动慢充应急拉索解锁充电枪。

⚠ 注意

应急解锁慢充充电枪仅用在紧急状态下，若无法正常解锁慢充充电枪，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

提示

如果尝试上述方法仍无法解锁慢充充电枪，请联系鸿蒙智行用户中心寻求帮助。

应急解锁充电口盖

如果无法电动开启充电口盖，紧急情况下，可使用后备箱左侧的黄色应急拉索解锁充电口盖。

方法

1. 打开后备箱。
2. 使用合适的工具拆卸后备箱左侧装饰盖板。

3. 拉动黄色应急拉索解锁充电口盖。

加油

加油前注意事项

燃油具有高度易燃性。如果您不正确处理燃油，则存在火灾和爆炸的风险。

⚠ 危险

- 您必须远离火源、明火，不得产生火花，请勿吸烟。
- 加油过程中，请勿启动车辆。
- 避免吸入燃油蒸汽或让燃油溅到您的皮肤或眼睛。让儿童远离燃油。

⚠ 警告

- 燃油蒸汽或燃油遇到明火或火花会剧烈燃烧，可能导致受伤甚至死亡。
- 为避免人身伤害，请阅读并遵守加油站的所有说明。
- 加注燃油时，不要使用手机。
- 切勿让加油枪处于无人看管状态。
- 避免儿童接近加油枪，切勿让儿童操作加油。
- 静电的积聚会产生火花并点燃燃油蒸汽，因此存在火灾和爆炸的风险。在接触加油枪之前，务必释放积聚的静电。
- 如果过快地将加油枪插入加油口，则燃油可能会喷出。如果燃油箱接近全满，则可能会发生喷出情况，尤其在天气炎热时，因此在开始加油前，请缓慢地插入加油口，确保加油枪牢牢地插入加油管口中。

⚠ 注意

加油时应遵守以下注意事项:

- 在完成加油以及关好燃油箱盖和加油口盖前，不得启动车辆。
- 在加油枪自动发出“咔嗒”声后，停止注油。
- 小心不要使燃油溢出。加注完成后，等待几秒再取出加油枪，防止燃油溅出。如果有燃油溢出应尽快清除漆面的燃油，否则可能会损坏车辆漆面。
- 请务必注入无铅燃油，避免损坏催化转化器。

加注燃油

加注燃油时请选择 92# 及以上汽油。

方法

1. 车辆启动且挡位处于 P 挡时，从中控屏顶部下滑出“控制中心”或在中控屏进入“设置 > 车辆控制”，点击“加油口”，解锁加油口盖，再按压加油口盖后部，打开加油口盖。

   提示

   - 打开加油口盖之前，系统需要 2s~15s 的时间泄压，请耐心等待。
   - 如果加油口盖解锁 1min 后未打开加油口盖，则加油口盖自动闭锁。
2. 将车辆下电。
3. 逆时针缓慢拧开燃油箱盖，并将燃油箱盖放在固定器中，开始加注燃油。

4. 燃油加注完成后请立即将燃油箱盖装回，顺时针缓慢拧紧燃油箱盖，直至听到“咔嗒”声为止。
5. 关闭加油口盖，3s 后加油口盖自动闭锁。

⚠ 警告

- 在车辆加油过程中，请勿使用任何形式的火源，否则可能造成火灾。
- 若遇到燃油意外与皮肤接触，应立即将皮肤上的燃油清洗干净。
- 如果燃油溅入眼睛，使用干净的水将眼睛彻底清洗，并立即寻求医疗救助。

提示

- 加油过程中，增程器无法启动。
- 加油口盖开启时，如果从 P 挡切换至其他挡位，会有声音报警，同时仪表显示屏弹出相应提示信息。

- 低温环境下，加油口盖可能会结冰，导致加油口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- 加注错误型号的燃油会导致增程器损坏；错误加注后，禁止启动车辆，及时联系鸿蒙智行用户中心进行处理。
- 加油口盖打开后应在 20min 内完成燃油加注，否则位于油箱上的油箱隔离阀会自动关闭，导致加油不顺畅或燃油反喷，因此超过 20min 未完成燃油加注时，请关闭加油口盖，重新点击中控屏上的加油口按键，再次打开加油口盖。

供电

车外给其他电器供电

通过慢充充电口和 V2L 放电枪可对外部电器进行供电，额定功率 3.5kVA，最大功率 6kVA。

方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 打开充电口盖。
3. 将 V2L 放电枪正确插入车辆慢充充电口，听到“啪嗒”声表明放电枪插入到位。
4. V2L 放电枪插好后，在中控屏进入“设置 > 能量”，开启反向供电，车辆开始对放电枪插板供电。

5. 使用完成后，在中控屏进入“设置 > 能量”，关闭反向供电，车辆结束充电。
6. 按压 V2L 放电枪上的解锁按键，拔出放电枪。

提示

若以上方式无法拔出放电枪，可使用慢充应急拉索解锁放电枪（请参阅应急解锁充电枪）。

7. 关闭充电口盖。
8. 将 V2L 放电枪放回原位。

警告

- 严禁带电操作，操作时注意安全检查及防护准备。
- 严禁捆扎导线，以免异常过热。

注意

- 动力电池电量低于 20% 时，增程器启动。使用该功能时，避免车辆燃油油量过低。
- 车辆可识别智能及非智能 V2L 放电枪，私自改枪可能造成隐患。
- 请勿改装 V2L 放电枪作为家用供电站用途，以免损坏车辆。
- 低温环境下，电池性能需要加热以达到最佳状态，放电性能会有影响。

提示

- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法弹出，此时应先进行解冻处理。
- V2L 放电枪属于专业放电枪，需自行购买，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。

设置供电限值

方法

在中控屏进入“设置 > 能量”，点击“反向供电”，可以设置供电限值。进行反向供电时，动力电池电量低于设置值后，增程器启动并参与供电。

保养维护

在本章中，您可了解车辆保养、维护等内容，
请仔细阅读本部分。

保养须知

汽车保养是指定期对汽车特定项目进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作，车辆按期正确保养将保证车辆拥有最优的性能表现。

- 可以保证车辆处于最佳的性能状态，随时响应您的用车需求。
- 可以延长整车及关键零部件等使用寿命，保护车辆的整体价值。
- 可以有效提高车辆的效率，降低能耗及其零部件、轮胎的损耗。
- 可以使得车辆整车性能提升，及时排除车辆故障。
- 可以确保行车安全，给您舒适安全的品质享受。

车辆未按期正确保养可能造成车辆发生相关故障，影响车辆功能表现、增加用车成本及带来行车安全隐患。我们强烈建议您务必按本说明书中的保养周期表定期到鸿蒙智行用户中心进行正确地保养，我们将为您提供高品质的纯正零部件，专业的修理及养护，油漆修补等优质服务。

常规保养

本说明书提供了最恰当、详细的汽车保养周期，您始终遵守该周期保养车辆时，您的爱车将保持最佳状态。

⚠ 注意

- 因缺乏正确保养导致的车辆损坏和故障将不在保修范围内。
- 在车辆使用过程中，如果长期在极端工况或恶劣环境（如高温、高寒或沙尘等）下使用，建议增加保养频次。

使用智界 (LUXEED) 纯正零部件

为保障您的爱车拥有最佳的行驶性能，为您提供了高品质的原厂纯正零部件，强烈建议您在使用、维修、保养车辆时使用智界 (LUXEED) 纯正零部件，这将极大保证您的爱车拥有高品质的使用价值。

汽车保养周期

保养周期表

在执行如下保养服务时需在鸿蒙智行用户中心完成所需的检修和维护。

查看下次保养时间

在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 距离下次保养”，可查看距离下次保养的时间。

重置小计里程

在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 已伴您行驶”，点击“重置”，可重置距上次记录的里程。

常规保养周期表

项目	时间和里程（以先到者为准）
车辆常规维护检查	每 1 年或每行驶 10,000 km 进行检查，以先到者为准。
增程器（发动机）润滑油	每 1 年或增程器每工作 10,000 km 进行更换，以先到者为准。
增程器（发动机）机油滤清器	每 1 年或增程器每工作 10,000 km 进行更换，以先到者为准。
空气滤清器滤芯	每 1 年或增程器每工作 10,000 km 进行检查清洁。 每 2 年或增程器每工作 20,000 km 进行更换，以先到为准。
活性碳罐过滤器	每 2 年或增程器每工作 40,000 km 进行更换，以先到者为准。
火花塞	每 3 年或增程器每工作 30,000 km 进行更换，以先到者为准。
空调滤清器	每 1 年或每行驶 20,000 km 进行更换，以先到者为准。
减速器润滑油	每次保养时进行检查，每 5 年或每行驶 100,000 km 进行更换，以先到者为准。
制动液	每 3 年或每行驶 60,000 km 进行更换，以先到者为准。
冷却液	每 2 年或每行驶 40,000 km 进行更换，以先到者为准。

⚠ 注意

- 进行增程器（发动机）润滑油和机油滤清器保养时，需同时更换放油螺栓垫片。
- 在车辆使用过程中，如果长期在极端工况或恶劣环境（如高温、高寒或沙尘等）下使用，建议增加保养频次。

车辆常规维护检查

车辆常规维护检查	
增程系统	排气系统；燃油管路和接头；紧固增程器悬挂螺栓；增程器线束、各种传感器；曲轴箱强制通风系统；燃油箱、燃油蒸发管、燃油胶管、碳罐
高压动力系统	动力电池外观；动力电池固定；动力电池高低压插件；动力电池容量及各模组电压；动力电池系统有无异常；慢充充电插座总成；快充充电插座总成；高压电缆及插件；六合一驱动总成低压线束接插件；六合一驱动总成固定；六合一驱动总成表面清洁；六合一驱动总成进出水管
车身及内外饰	门锁、铰链、限位器（必要时进行润滑）；整车密封条及限位块养护；安全带的状态和功能；充电口盖、加油口盖
底盘	制动踏板自由行程和制动系统功能；制动管路；前后轮制动盘及相关工作组件；方向盘调节；电动转向系统工作及性能；横拉杆护套和球头；前/后减振器；传动轴护套；轮胎状况和胎压；车轮定位；车轮螺栓；紧固底盘和车身底部螺栓、螺母
空调冷却系统和电子系统	空调系统功能；照明及信号装置；12V 电源、USB 接口和 Type-C 接口；风窗玻璃洗涤系统（包括雨刮、储液罐）；低压蓄电池；冷却系统管路

说明：

检查这些项目及其相关零件，若有必要，紧固、校正、清洁、补充、调整、换位、动平衡或更换。

⚠ 注意

在车辆使用过程中，如果长期在极端工况或恶劣环境（如高温、高寒或沙尘等）下使用，建议增加保养频次。

动力电池保养

动力电池保养

动力电池是车辆的重要部件，在使用过程中请注意以下事项和限制条件：

- 切勿将车辆停放于温度过高或过低的环境中。
- 请勿长时间停放车辆，避免动力电池完全放电，导致动力电池损坏。
- 若动力电池外表有磕碰或损坏的痕迹，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
- 车辆需要保持干燥，避免长时间在潮湿环境下停放，例如积水的停车场所等。
- 避免急加速、超载等，以减少动力电池大电流放电次数，增加动力电池使用寿命。
- 车辆如果长期停放，请定期给车辆进行充电，使车辆电量保持在 50% ~ 70%。建议定期检查电量是否正常和每月使用一次车辆。

⚠ 危险

- 非专业人士，请勿触碰、移动、拆解动力电池及相应的高压电缆，或其他带有高压警示标识的部件。
- 如果动力电池起火，则在远距离使用高压水枪灭火，戴上绝缘手套和雨鞋，以防触电。

ⓘ 提示

如需断开低压蓄电池负极，请联系鸿蒙智行用户中心。

动力电池特性

- 动力电池在正常状态下，车辆续航里程会因为驾驶习惯、路况、气温或开启空调等情况受到影响。
- 动力电池在电量高状态下，制动能量回收功能会减弱回收能量。
- 动力电池在低电量状态下，整车加速性能会减弱。
- 为了长期保持动力电池的良好性能，请勿将车辆持续暴露在高于 55℃或低于-30℃的环境温度下超过 24 小时。
- 动力电池电量低至 0%，则必须插接电源进行充电；如果车辆长时间处于未通电状态且低压蓄电池亏电情况下，可能无法为动力电池进行充电，此时，应进行跨接启动后再次尝试为车辆充电。若仍无法给车辆充电，请立即联系鸿蒙智行用户中心。

动力电池回收须知

动力电池安装在车辆底部位置，含有许多锂电池单体，随意处置可能对环境造成污染或危害，请务必参照以下信息或要求，由鸿蒙智行用户中心或指定合作单位进行回收处理。

- 人员要求：必须由具有资质的专业人员进行拆解。
- 高压安全：内部含有锂电池组，高压线束等高压部件，开盖或拆解前必须做好绝缘安全防护。
- 运输：动力电池属于第九类危险品，必须由具备第九类危险品运输资质的车辆运输。
- 储存：拆下来的动力电池存放在常温、干燥环境下，远离易燃物品、热源、水源等危险源。
- 内部组成：动力电池由锂电池（组）、电路板、电线、金属外壳等部件组成。

建议将车辆报废或其他原因产生的废旧动力电池交由指定的回收服务网点处置。有关动力电池的维修、循环利用和处理，详情请咨询鸿蒙智行用户中心。

⚠ 危险

- 禁止非法报废或弃置动力电池。
- 动力电池专用于新能源车辆，禁止在车辆外使用动力电池或以任何方式对其进行改装。

⚠ 警告

将废旧动力电池移交给其他单位或个人，私自拆卸动力电池，由此导致的环境污染或安全事故，动力电池所有人应承担相应责任。

低压蓄电池保养

本车使用的低压蓄电池为 12V 磷酸铁锂电池，带有电源管理模块，具备智能补电功能和低功耗模式唤醒功能，可以进行整车通讯，特性不同于普通铅酸电池，请详细阅读本手册使用说明。

提示

离开车辆时，请确保已关闭所有用电设备，且车门已经关好。

低功耗模式唤醒功能

低压蓄电池具有正常/休眠/低功耗模式。车辆长期存放后，若使用智能钥匙无法实现寻车及车辆解锁功能，低压蓄电池可能已进入低功耗模式。进入低功耗模式时车辆会发短信给用户手机提醒。

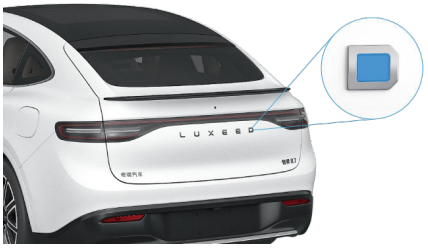

方法

进入低功耗模式后，长按后背门外部开关 10s，整车即可唤醒低压蓄电池。然后使用钥匙对车辆解锁后，车辆即可正常使用。

提示

若车辆无法正常唤醒，蓄电池可能已严重亏电，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

智能补电功能

本车具有智能补电功能，该功能触发时，会通过动力电池给低压蓄电池充电，以延长低压蓄电池供电时长。若车辆放置于高温环境，在智能补电过程中可能触发动力电池冷却请求，启动空调给动力电池冷却，避免损伤动力电池，因此用户放置后再次启动时，仪表显示屏显示的 SOC 或者纯电续航里程会减少，属于正常现象。如有疑问，请联系鸿蒙智行用户中心。

本车具有智能补电功能，长时间停放时，无需断开低压蓄电池负极电缆。

⚠ 注意

- 系统检测到故障、车辆启动时，会自动退出智能补电功能。
- 动力电池电量低于 8% 时，智能补电功能关闭，所以若车辆长期停放，建议使动力电池电量保持在 50% - 70%，并进行定期检查。
- 如果“智能补电”失效，低压蓄电池可能会切断整车低压电源，进入低功耗模式。

保养和维护低压蓄电池

低压蓄电池主要为车辆启动设备和用电设备供电，位于后备箱左侧护板内，其使用寿命和功能受很多因素影响，如放电、驾驶风格、行驶条件、气候条件等。

- 检查低压蓄电池的电缆是否正确连接且固定牢靠。
- 如果低压蓄电池多次深度放电，可能缩短其使用寿命。保持低压蓄电池电量充足有助于延长其使用寿命。
- 请避免车辆未上高压状态下，长时间使用多媒体等用电负载。

⚠ 警告

- 所有低压蓄电池作业都需要专业知识。如有疑问，请联系鸿蒙智行用户中心。
- 在低压蓄电池附近工作时，应佩戴安全护目镜。
- 低压蓄电池会产生可燃性和爆炸性的氢气，因此其附近禁止吸烟、明火或电火花。
- 请勿在车辆启动后断开车辆低压蓄电池。
- 为防止受伤，请勿使儿童接近低压蓄电池。
- 不要使金属工具等接触蓄电池端子以免引起短路和火花。
- 请勿误饮电解液。
- 严禁用液体清洗低压蓄电池，避免让液体进入电池中。
- 请勿私自对低压蓄电池进行拆解、维修，以免损坏低压蓄电池，或者造成人员受伤。

油液检查

增程器润滑油检查

润滑油对增程器的性能和寿命影响很大，请根据保养周期表信息前往鸿蒙智行用户中心进行保养（请参阅保养周期表）。

⚠ 注意

因使用劣质增程器润滑油或增程器润滑油中掺入非认证的添加剂而引起的损坏或故障不在保修范围内。

增程器润滑油油位检查

1. 检查油位前，将车辆水平停放。若车辆停放前增程器处于工作状态，应在增程器关闭后等待约 5min。
2. 打开前机舱盖。
3. 拆卸前机舱装饰罩，取出前机舱内的增程器润滑油标尺并擦干净。



1 满油位

2 正常油位

3 低油位

4. 如果润滑油油位接近或低于低油位标记，请缓慢添加增程器润滑油，注意不要添加过量。
5. 如有必要，请重新检查润滑油油位，添加增程器润滑油，建议加注至两个标记中间偏上的位置。

⚠ 警告

确保增程器冷却后进行增程器油位检查，以免烫伤。

制动液检查

如果制动液低于推荐液位，仪表显示屏上的制动系统故障指示灯点亮，或行车过程中发出警报，需在确保安全的情况下立即制动，靠边停车，切勿继续行车，请立即联系鸿蒙智行用户中心请求援助。

制动液液位检查

方法

1. 打开前机舱盖。
2. 拆卸前机舱装饰罩。
3. 检查制动液液位。

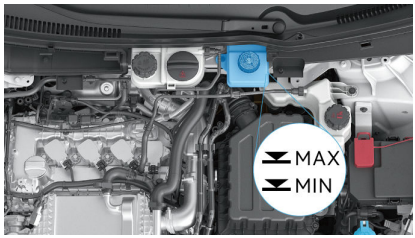

在规定的保养期内检查制动液液位，制动液液位应介于 MIN 与 MAX 标记之间。

查看保养信息了解更换的间隔时间，请参阅保养周期表。

⚠ 警告

- 车辆保养需要专业技能。如果您缺乏专业知识、经验、适当的工具或设备，建议您将车辆送至鸿蒙智行用户中心。
- 在前舱进行任何操作前，必须将车辆下电，否则可能导致人身伤害。
- 如果制动踏板行程增加或制动液明显损耗，请立即联系鸿蒙智行用户中心。在这些情况下行车可能会导致制动距离延长或制动完全失灵。
- 制动液有毒，请保持制动液罐密封，避免儿童接触。如误服制动液，请立即就医。
- 如果制动液与皮肤接触或进入眼睛，请立即用大量清水冲洗。

⚠ 注意

添加制动液时，如果不慎溅到漆面，应尽快清除漆面上的制动液，否则可能损坏车辆漆面。

冷却液检查

冷却液具有防冻、防高温、防腐蚀等作用。

适量的冷却液对于动力系统的正常工作至关重要，查看保养信息了解更换的间隔时间，请参阅保养周期表。

低温冷却系统冷却液液位检查

1. 打开前机舱盖。
2. 取下盖板。
3. 如果冷却液罐内冷却液液位低于 MIN 刻度线，请联系鸿蒙智行用户中心检查，并加注冷却液至 MIN 刻度线与 MAX 刻度线之间。

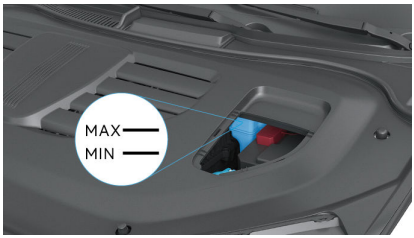

增程器冷却系统/动力电池冷却系统冷却液液位检查

1. 打开前机舱盖。
2. 拆卸前机舱装饰罩。
3. 如果冷却液罐内冷却液液位低于 MIN 刻度线，请联系鸿蒙智行用户中心检查，并加注冷却液至 MIN 刻度线与 MAX 刻度线之间。

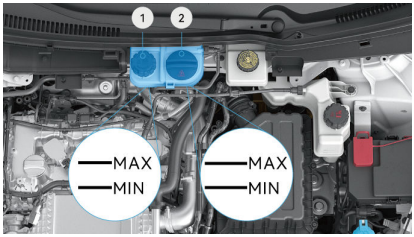

1 增程器冷却系统加注口

2 动力电池冷却系统加注口

⚠ 注意

- 请勿拆除冷却液罐盖，只能由鸿蒙智行用户中心加注冷却液。
- 建议在冬季来临前检查冷却系统，确保冷却液足够应对冬季的气候条件。

雨刮清洗液加注

车辆缺少清洗液时，应及时加注清洗液。

加注雨刮清洗液

方法

1. 打开前机舱盖。
2. 取下盖板。

3. 打开清洗液加注口盖。

4. 根据需要加注至合适位置。
5. 确保清洗液加注口盖安装到位。

⚠ 注意

切勿使用配制的雨刮清洗液，否则可能会导致挡风玻璃产生条纹、污点。

⚠ 警告

- 定期检查洗涤器喷嘴是否堵塞。
- 环境温度低于冰点时，请使用含防冻剂的清洗液，以避免洗涤泵、清洗液罐和洗涤管路结冰。
- 当清洗液罐没有清洗液的情况下，请勿使用洗涤器，否则会损坏洗涤器。

雨刮更换

雨刮片更换频率应为每年一次，请定期检查和清洁雨刮片的边缘，检查橡胶有无裂纹、裂口，是否变粗糙，如有异常，应及时更换雨刮片。

方法

1. 关闭雨刮功能，将挡位切换至 P 挡，然后在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 维修检测”，开启雨刮维修模式。

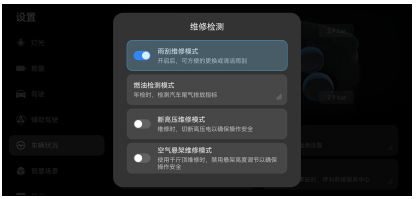

2. 从挡风玻璃上抬起雨刮臂。
3. 按下锁片的同时，从雨刮臂上方滑出雨刮片。

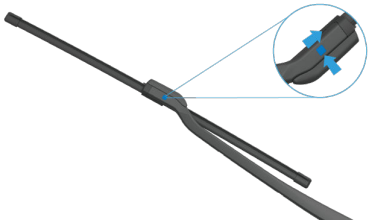

4. 安装新雨刮片。
5. 确保雨刮臂上的雨刮片紧贴挡风玻璃。

⚠ 注意

- 仅可使用经认证适用于汽车玻璃及橡胶的清洁产品，若使用不当，可能会造成损坏或脏污，在挡风玻璃上产生眩光。
- 仅可安装与原装前雨刮片相同的备用前雨刮片。若使用不恰当的雨刮片，可能会损坏雨刮器系统，影响雨量传感器的操作；使用非原装雨刮片可能产生刮片异响、抖动、刮不净等问题。
- 更换雨刮片时，请在雨刮片与前挡风玻璃接触位置，放置一块抹布或旧衣物，防止取下雨刮片时，雨刮臂自动弹回导致前挡风玻璃受损。

清洁雨刮喷嘴

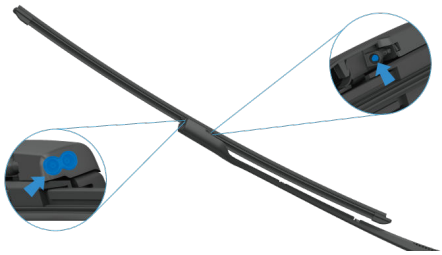

雨刮喷嘴的位置是在出厂时设置的，不需要再进行调整。

如果雨刮喷嘴被阻塞，建议联系鸿蒙智行用户中心。

⚠ 警告

清洁车辆时，切勿使用前风挡洗涤功能。雨刮清洗液可能会刺激眼睛和皮肤，请阅读并遵循雨刮清洗液制造商的说明。

轮胎保养

轮胎对车辆的驾驶性能有较大影响，轮胎类型、尺寸、胎压、额定速度以及适当的轮胎保养都是决定车辆性能的重要因素。

检查和保养轮胎

正确的胎压和良好的驾驶习惯会延长轮胎的使用寿命。

- 请定期检查胎压。
- 请定期检查轮胎是否存在异常磨损或损坏（割伤或裂缝等）。
- 请注意避免让轮胎接触到润滑脂、润滑油和燃油。
- 请注意不要急转弯或急加速。
- 拆卸后的车轮或轮胎尽量存放在阴凉、干燥的地方，切勿将其放在距离腐蚀性溶剂、燃油、润滑油等较近的位置。

⚠ 警告

- 有缺陷的轮胎会有驾驶风险，如果轮胎损坏，过度磨损或压力异常，请不要驾驶车辆，并尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
- 驾驶时请密切注意轮胎的状态，并定期检查胎面和胎壁是否存在变形（鼓包）、异常磨损、裂纹、扎铁钉等。

胎压报警

仪表显示屏上的胎压报警指示灯“”点亮，提示胎压超出正常范围或轮胎温度过高。

⚠ 警告

轮胎胎压超出正常范围可能会导致轮胎过热、轮胎开裂、胎面分层、轮胎爆裂、车辆意外失控等，增加事故或受伤的风险。轮胎压力不足也会缩短车辆续航里程以及轮胎寿命。

⚠ 注意

轮胎充气后，请务必重新安装气门防尘盖，防止尘土、碎石等损坏气门嘴。

ⓘ 提示

胎压随温度变化而变化，行车前请检查胎压，尤其是开始长距离行驶前。给轮胎充气时，务必使其达到轮胎胎压标签中规定的压力。

轮胎磨损

胎面磨损标识是一条穿过轮胎胎面花纹纵向凹槽的狭长标高线。在轮胎上有胎面磨损标识的图标。胎面与胎面磨损标识的高度相同时，请尽快更换新轮胎。

⚠ 警告

轮胎胎纹变浅时，轮胎抓地力会变差，从而影响车辆的操控性能。

⚠ 注意

- 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。同时，请勿混用外胎磨损程度明显不同的轮胎。
- 请勿混用结构不同的轮胎（子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
- 请勿混用夏季、全天候轮胎和雪地轮胎。

轮胎换位

为了提高胎面的使用寿命，保持牵引力水平和稳定、静谧的驾驶性，需要定期进行轮胎换位。轮胎换位周期根据驾驶员的驾驶习惯和路面状况而有所不同，建议车辆每行驶 10,000 km 进行一次轮胎换位。

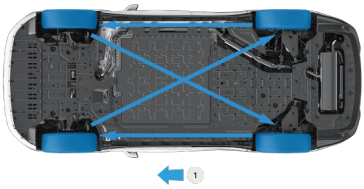

1 前

提示

胎压监测系统具有自定位学习功能，进行轮胎换位后，启动车辆行驶一段时间，各轮胎胎压传感器位置将自动学习匹配。

雪地轮胎

在下雪或结冰气候下，建议安装雪地轮胎，四个车轮必须采用相同规格、品牌、结构和胎纹的雪地轮胎，关于使用雪地轮胎的建议，请联系鸿蒙智行用户中心。

⚠ 注意

- 使用雪地轮胎时应保持足够的胎纹深度，胎纹深度过低会导致抓地力不强。
- 干燥路面上，雪地轮胎的轮胎抓地力可能会小于原装轮胎。

使用防滑链

在积雪或结冰的道路上使用防滑链时，车速不得超过 40km/h 或制造商限制的车速（以较低者为准）。

进入无积雪或无结冰路段时，应立即拆除防滑链。

⚠ 警告

- 防滑链只能安装在驱动轮上。防滑链厚度推荐 ≤ 8 mm。
- 驾驶使用防滑链的车辆，应避免急转弯和紧急制动。
- 使用防滑链时，请遵守当地法规要求。
- 应按照防滑链制造商的安装说明进行操作。
- 错误使用防滑链，可能会对车辆造成严重损坏，甚至导致事故的发生。

⚠ 注意

车辆未配备防滑链，需自行购买使用。

车辆清洗和漆面保养

执行如下操作以保护车辆并使其保持最佳状况：

清洁说明

- 用大量的水从上到下冲洗车身、轮室，以去除污物和灰尘。
- 使用海绵或软布（如麂皮布）擦洗车身。
- 对于难以清除的痕迹，使用洗车剂清洗并用水彻底冲净。
- 将水擦净。
- 防水涂层老化后，应进行车辆打蜡。
- 如果干净的车身表面无法形成水珠，则在车身冷却后给车身打蜡。

⚠ 警告

- 请勿在车辆上电的情况下清洗车辆。
- 请勿用水冲洗前舱内部。

⚠ 注意

- 在清洗车辆外部前，请记得关闭所有车窗。
- 请勿使用含酸清洁剂清洗车辆。酸液可能损坏车辆表面，影响车辆外观。
- 请勿用强碱性肥皂、强化学性清洗剂、汽油或溶剂清洗车辆，否则可能影响车辆外观。
- 在冬季道路撒盐的地区，应定期清洁车底，以防止盐累积，导致车底和悬架加速腐蚀。
- 在清洗完车辆后，请将车辆表面擦拭干净，否则残留的清洁剂会腐蚀车辆外观。
- 冬天洗车时，请确保车门外把手在缩回状态下进行冲洗，避免把手内部进入大量水导致结冻或损坏。
- 冬天洗车最好使用温水洗车，车身不容易结冰，在冲掉或擦拭的时候不容易伤到车身油漆。
- 冬天洗车后，最好用高压气枪吹掉车门缝隙、门把手、车门锁、后备箱缝隙、后备箱锁等位置的残留水分，防止结冻或损坏。

高压洗车

使用高压水枪清洗车辆时，请遵守以下操作说明：

- 由于水可能进入车厢，不要让水枪喷嘴靠近车门周围的缝隙或车窗边界，也不要持续对这些部位喷水。
- 清洗车辆时，不要让高压洗车器的水直接喷射在摄像机或其周围区域。高压水流的冲击可能导致设备无法正常工作。
- 不要让水枪喷嘴靠近防尘套、连接器或悬架零件、制动系统零件等。
- 不要使用高压洗车器清洗车辆底部。
- 使水枪喷嘴与车身至少保持 30 cm 的距离。否则防护条和保险杠等树脂部位会变形和损坏。也不要将水枪喷嘴持续对着车身上的同一个部位。

车轮和车轮装饰件

- 使用中性去垢剂及时清除污垢。
- 使用后立即用水清洗去垢剂。
- 为防止漆面损坏，确保遵守下列注意事项。
  - 不要使用酸性、碱性或研磨性去垢剂。
  - 不要使用硬刷。
  - 车轮较热时（例如在炎热天气下行驶或驻车后），不要在车轮上使用去垢剂。

⚠ 注意

切勿使用硬毛刷子、钢丝球等刷洗轮辋，以免损坏轮辋漆面。

保养漆面

定期打蜡可保护漆面，有利于保持新车的外观。

ⓘ 提示

打蜡并不能恢复车漆的光泽。

清洗安全带

可用蘸有中性肥皂水的海绵来擦拭安全带，擦拭后将安全带置于阴凉处待干燥后使用。

⚠ 警告

安全带只能在车上清洗，不可随意拆卸。

清洁车灯

常温下用清水，柔性清洗剂和柔性清洗工具清洗。

⚠ 注意

- 切勿使用干抹布、干海绵等干燥物品清洁车灯，以免对车灯造成划伤。
- 切勿在车灯表面打蜡抛光，以免损坏车灯。
- 切勿在高温下直接使用清洗剂清洗车灯，先用清水冲洗降温后在清洗。
- 切勿使用含有酒精或有机清洁剂（如粘胶去除剂、玻璃清洁剂、油漆清洗剂、泡沫清洁剂、稀释剂、除冰剂等）清洗车灯，以免损坏车灯。

保险丝盒

保险丝用于保护车内的电气部件和电路，避免电路短路或过载。如果保险丝熔断，受其保护的部件和系统将不能正常工作。

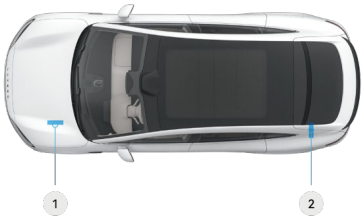

1 前机舱内的保险丝盒

2 后备箱内的保险丝盒

前机舱内的保险丝盒

前机舱内的保险丝盒安装在前机舱内部左侧。查看保险丝或继电器需要拆卸前机舱装饰罩，非专业人员不可进行拆除；如需检查保险丝或继电器，请联系鸿蒙智行用户中心。

后备箱内的保险丝盒

后备箱内的保险丝盒安装在后备箱左侧。查看保险丝或继电器需要拆除后备箱左侧盖板，非专业人员不可进行拆除；如需检查保险丝或继电器，请联系鸿蒙智行用户中心。

⚠ 警告

- 更换保险丝或继电器前，必须切断车辆的电源。
- 更换保险丝或继电器时，只能使用智界认可且具有相同等级和规格的替代保险丝或继电器。如果保险丝或继电器选用不当，可能会损坏电气系统，甚至导致火灾。

⚠ 注意

拆卸或更换保险丝和继电器的操作，应由鸿蒙智行用户中心的专业人员进行。

故障救援

在本章中，您可了解车辆在应急时的处理措施，请仔细阅读本部分。

故障指示灯

故障类指示灯点亮时，表明车辆已经出现故障或者异常。

图标	指示灯	说明
	安全气囊指示灯	启动车辆时，此灯短暂闪烁后熄灭，这属于正常情况，表示安全气囊系统完成自检；若此灯持续点亮，表示安全气囊存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	机油压力低指示灯	此灯点亮，表示增程器机油压力过低，存在损坏增程器的风险，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。
	增程器冷却系统温度高警告灯	此灯点亮，表示增程器冷却系统温度高，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。
	驱动电机故障指示灯	此灯点亮，表示车辆驱动电机出现故障，存在车辆不能继续行驶的风险，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	低压供电系统警告灯	车辆启动时，该指示灯点亮数秒后熄灭，表示低压供电系统工作正常。 如果在驾驶中此灯点亮，表示蓄电池故障或低压供电系统存在异常，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	动力电池故障指示灯	此灯点亮，表示车辆动力电池出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	动力系统故障指示灯	此灯点亮，表示车辆动力系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	制动系统故障指示灯	此灯点亮，表示制动系统存在故障、制动液位传感器故障或制动液位低，存在制动失灵的风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	电动助力转向严重故障指示灯	此灯点亮，表示电动助力转向系统出现严重故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	空气悬架系统故障指示灯	此灯点亮，表示空气悬架系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。 空气悬架系统进入维修模式或超载时，指示灯右侧条数均与当前悬架高度对应。

图标	指示灯	说明
	ADS 故障指示灯	此灯点亮，表示 ADS 系统出现故障，部分功能可能失效，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	胎压报警指示灯	此灯点亮，表示有任一车轮处于胎压高/胎压低/胎温高/胎压快速下降/胎压传感器失效/胎压传感器电量低/胎压传感器初始化的故障，具体故障原因以弹窗为准。 如遇以上情况，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	整车排放告警指示灯	解锁车辆并打开车门时，或车辆下电后短踩制动踏板重新上电时，此指示灯点亮；约 15s 或车辆启动后，指示灯熄灭。若指示灯仍持续点亮，可能发生跟排放相关的零部件故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	燃油不足指示灯	此灯点亮，表示燃油即将耗尽，请尽快添加；此灯闪烁，表示油量传感器出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心。
	功率受限指示灯	此灯点亮，车辆功率和加速受限。如果动力电池电量低，请及时给动力电池充电，如果此灯仍亮，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	动力电池电量低指示灯	此灯点亮，表示动力电池电量低，请及时给动力电池充电，若继续行驶会影响车辆性能及动力电池使用寿命。
	陡坡缓降功能故障指示灯	此灯点亮，表示陡坡缓降功能故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	自动驻车故障指示灯	此灯点亮，表示自动驻车存在故障。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	电子驻车制动器故障指示灯	此灯点亮，表示电子驻车制动器存在故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。此灯闪烁，表示电子驻车制动器处于诊断模式。
	防抱死制动系统故障指示灯	此灯点亮，表示防抱死制动系统存在故障，踩下制动踏板，车辆存在打滑、侧翻等风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	车外灯故障指示灯	此灯点亮，表示车辆的车外灯系统存在故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

图标	指示灯	说明
	电动助力转向故障指示灯	此灯点亮，表示电动助力转向系统出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。此灯闪烁，表示电动助力转向系统未标定或软止点未标定。
	车身稳定性系统指示灯	此灯闪烁，表示车身稳定性系统正在工作；此灯点亮，表示车身稳定性系统存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	防撞制动系统故障指示灯	此灯点亮，表示防撞制动系统故障，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	车道保持辅助系统故障指示灯	此灯点亮，表示车道保持辅助系统故障，请联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	空气悬架系统故障指示灯	此灯点亮，表示空气悬架系统出现轻度故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	减振器故障指示灯	此灯点亮，表示减振器出现故障，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
	自适应巡航辅助故障指示灯	此灯闪烁，表示自适应巡航辅助 (ACC) 功能激活失败；其中 N 为巡航时的目标车速，以实际显示数字为准。
	车道巡航辅助故障指示灯	此灯闪烁，表示车道巡航辅助 (LCC) 功能激活失败。
	智驾领航辅助故障指示灯	此灯闪烁，表示智驾领航辅助 (NCA) 功能激活失败。

典型故障处理

故障停车

车辆发生故障需要停车时，需在车辆附近放置醒目的警示标识。

方法

1. 打开危险警告灯，从隐私储物箱中取出反光背心并穿上。
2. 从后备箱储物盒内取出三角警示牌。

3. 拉开三角警示牌的两个折边。

4. 拉开底部四个支架后，将三角警示牌放置在车后。反光面朝后，以便提醒后方车辆。
   - 在一般道路上发生故障时，三角警示牌应放置在车后 50m~100m 处。
   - 在高速公路上发生故障时，三角警示牌应放置在车后 150m 以外。

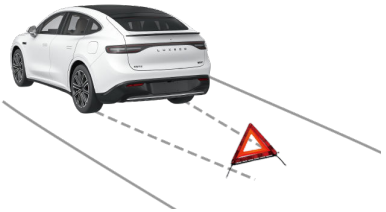

跨接启动

低压蓄电池亏电导致车辆无法启动，可以通过跨接启动的方式启动车辆。

为避免操作不当导致车辆损坏或人员伤害，如果不明白如何按步骤进行，强烈建议向专业的维修人员或鸿蒙智行用户中心寻求帮助。

跨接启动步骤

方法

1. 关闭所有不必要的电气设备，如果辅助蓄电池安装在另一辆车上，应该确保车辆之间没有接触。
2. 打开前机舱盖，然后取下盖板。
3. 按下图所示顺序连接电缆。

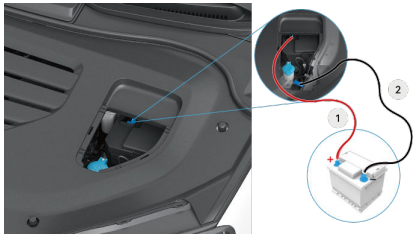

1 将前舱电器盒正极护盖下的正极端子 (+) 通过正极导线连接到支持车辆蓄电池的正极端子 (+) 上。

2 将负极导线的一端接到支持车辆蓄电池的负极端子 (-) 上，再将其另一端接到亏电车辆前舱电器盒附近的负极搭电片上。

4. 先启动救援车辆，再踩下您车辆上的制动踏板启动车辆。
5. 按与连接相反的顺序拆除电缆（先拆除负极电缆再拆除正极电缆）。

⚠ 注意

- 确认跨接启动用的蓄电池电压应为 12~13V 之间才能进行跨接启动。
- 跨接启动成功后，如果仪表显示屏长时间点亮低压供电系统警告灯，可尝试按下后背门外部开关 5~30s，若低压供电系统警告灯未熄灭，需联系鸿蒙智行用户中心进行检修。
- 搭接过程中，请勿挂入 D 挡，确保车辆处于驻车状态。

- 在进行连接时，请勿倾斜蓄电池。
- 切勿使跨接线夹子之间彼此相接触或接触到车辆上其他金属零件。
- 如果首次启动不成功，检查并确认跨接电缆的卡夹是否夹紧，然后以正常方法再次启动车辆，如果仍不成功，请尽快联系鸿蒙智行用户中心进行检修。

⚠ 危险

- 必须使用合格的跨接电缆。
- 请小心不要触碰前舱内的高压部件。
- 连接跨接电缆时请小心，避免与前舱内的其他金属部件接触发生短路。
- 禁止使用本车辆给其他车辆搭电启动，否则可能会导致车辆电气件或低压蓄电池损坏。
- 禁止使用具有电流回充功能的搭电宝给本车辆搭电，以免造成车辆电气件或低压蓄电池损坏。

车辆无法启动的可能原因

- 智能钥匙可能无法正常工作。
- 动力电池/蓄电池电量及燃油可能已经耗尽。
- 车辆电气故障。

重启中控屏

如果中控屏无响应或出现异常，可尝试重启中控屏，并及时联系鸿蒙智行用户中心检测。

方法

1. 停车，挂入 P 挡。
2. 同时长按方向盘左右侧的滚轮，长按 8s，待中控屏黑屏后松开，即可重启中控屏。

提示

如果仪表显示屏无响应或出现异常，可尝试按上述操作方法重启仪表显示屏，并及时联系鸿蒙智行用户中心检测。

典型紧急救援

0 电

如果动力电池电量完全耗尽，则动力系统停止且车辆无法行驶。

将车辆停放在安全地点并联系鸿蒙智行用户中心。

车辆碰撞

如果车辆发生碰撞，不要慌张，请按照以下方法处理：

方法

1. 防止连续事故发生。

   将车辆移动到安全地带，以免影响交通，然后车辆下电，打开危险警告灯并放置三角警示牌。
2. 有人员受伤时，应采取应急措施救治。

   在医生和急救车到达之前，尽量采取应急措施。如果头部受伤较重，尽量保持原姿势不动，如果担心连续事故，则需要移动到安全地带。
3. 报警。
4. 确认肇事方并进行记录（姓名、地址、电话号码）。
5. 与鸿蒙智行用户中心和保险公司联系。

胎压剧烈异常

如果胎压剧烈异常，不要慌张，请按照以下方法处理：

方法

1. 保持镇静，正确做出判断，避免事故发生。
2. 及时停车。

   根据实际道路情况适当降低车速，避免快打方向盘和紧急制动，在安全的地方及时停车。
3. 立即联系鸿蒙智行用户中心。

⚠ 警告

如果胎压剧烈异常，切勿继续驾驶车辆，否则容易引发事故。

车辆发生火灾

如果发生电气火灾，请遵守下列操作并尽快联系鸿蒙智行用户中心。

方法

- 在确保安全的情况下立即停止车辆，尽可能将车辆停放在安全地点。
- 立即下车，使车辆下电并远离车辆；注意自我保护和交通安全，请勿吸入烟气。
- 拨打消防救援 (119) 电话，并向接听人员明确电动车起火。
- 扑灭电力设备上的火灾时，应使用合适的灭火器。
  - 如果动力电池线束冒烟起火，使用二氧化碳或干粉灭火器喷射。
  - 如果动力电池起火，则在远距离使用高压水枪灭火，戴上绝缘手套和雨鞋，以防触电。
- 不可使用二氧化碳灭火器为身上着火的人灭火，有窒息危险。
- 如果不慎吸入浓烟，请尽快转移并就医。

联系道路救援

在中华人民共和国境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区），遇到紧急情况（如车辆无法启动、意外抛锚、轮胎爆胎、事故等），可以随时联系我们，将为您提供全年无休的全天候救援服务。

道路救援

需要道路救援时，请先按如下步骤操作。

1. 按照法律法规的要求，将车辆停在安全地带，并放置三角警示牌，开启危险警告灯。
2. 确保车上乘客已经处于安全地带。
3. 联系道路救援。

方法

可以通过以下三种方式联系道路救援：

- 在中控屏进入“设置 > 车辆状况 > 道路救援”，点击“呼叫”，联系道路救援。

- 通过手机拨打电话 400-008-2888 联系道路救援。
- 在“鸿蒙智行”应用中，进入“服务 > 更多服务 > 道路救援”，联系道路救援。

提示

- 寻求救助时，您可能需要向我们的工作人员提供如下信息：
  - 车辆的车牌号码及车辆颜色。
  - 车辆识别代码（可在您的车辆行驶证上查看或通过前风挡玻璃左下方的观察窗进行查看）。
  - 故障车辆的详细地址。
  - 救援过程中可以与您进行及时沟通的联系方式。
  - 可能需要您描述故障类型及故障发生时的情景，您的描述越详细，对我们提供救助越有帮助。
- 拨打时，若出现未接通情况，请再次拨打电话。

SOS 紧急救援

手动呼叫

方法

按下 SOS 键，即可启动紧急呼叫，快速连接救援服务。紧急救援中心将根据通话内容，立即提供所需救援。

提示

SOS 按键应仅在紧急情况下使用，如事故、疾病或乘员受威胁等。

自动呼叫

车辆的任一安全气囊或碰撞传感器触发时，自动激活 SOS 紧急救援功能。

若紧急救援中心未收到车辆来电，紧急救援中心拨打电话给用户预留号码，并根据通话情况，及时提供救援服务。

警告

- 无网络或车辆低压蓄电池无法供电时，无法使用紧急救援功能。
- 车辆发生意外，切断整车低压蓄电池的情况下，车辆无法供电、无法支持 SOS 紧急救援功能。

激活拖车模式

车辆需要拖车等操作时，请开启拖车模式。

方法

1. 挂入 P/N 挡，踩下制动踏板，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，点击“拖车模式”开关，开启拖车模式。

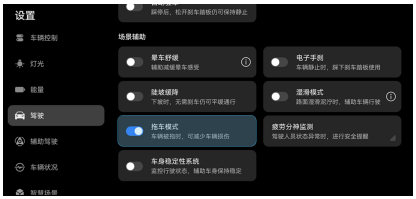

2. 车辆牵引完成后，在中控屏进入“设置 > 驾驶”，点击“拖车模式”开关，退出拖车模式。

提示

处于拖车模式时，将挡位切换至 P 挡，会退出拖车模式。

⚠ 注意

开启拖车模式时，车辆挡位会自动从其他挡位切换至 N 挡，为避免车辆溜车引起事故发生，请确保车辆处于静止状态。

牵引车辆

牵引事故车辆

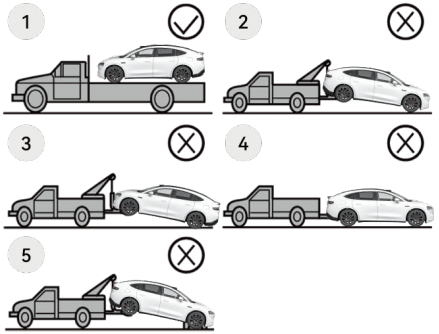

- 牵引车辆时需使用①的牵引方式，禁止使用如上中②③④⑤的牵引方式。
- 拖车前，请开启拖车模式，打开危险警告灯，关闭车门。

⚠ 警告

- 牵引车辆时，禁止任何人站在车辆前方或后方，否则可能会导致事故发生。
- 牵引车辆时，禁止任何人在车内逗留，否则可能会导致事故发生。

⚠ 注意

车辆牵引到平板救援车上时，请使用束缚带和车轮挡块固定轮胎，以防发生事故。

紧急拖拽

如果在紧急情况下无法找到载货拖车，则可将拖车线缆或拖车链紧固在牵引环内，临时拖拽车辆。这种方法只能在硬质铺装路面上低速短距离拖拽。

驾驶员必须坐在车内操控方向盘和制动踏板。车轮、传动系、方向盘和制动器必须处于良好状态。

方法

1. 从后备箱储物盒的工具袋中取出牵引环。

2. 使用头部缠有保护胶带的螺丝刀或类似工具拆下前牵引盖。

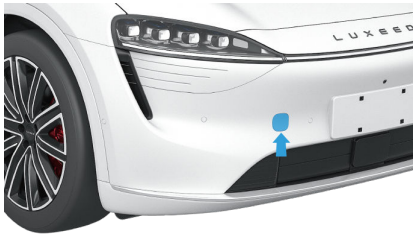

3. 将牵引环顺时针旋入并拧紧。

4. 使用完后，请将牵引环与牵引盖恢复原位。

⚠ 警告

- 绳索只能系在牵引环上，不可系在车辆的其他部位，否则将会损坏车辆。
- 只能用牵引环使车辆脱困，当使用牵引环协助车辆脱困时，牵引环会承受相当大的力量，必须将绳索从车辆正前方拉出，不可从侧向角度拉出。
- 使用牵引环牵引车辆时须极度注意，缓慢牵引车辆，急加速牵引会造成冲击负载，可能造成人员严重受伤或损坏车辆。

应急救援

紧急救援信息卡

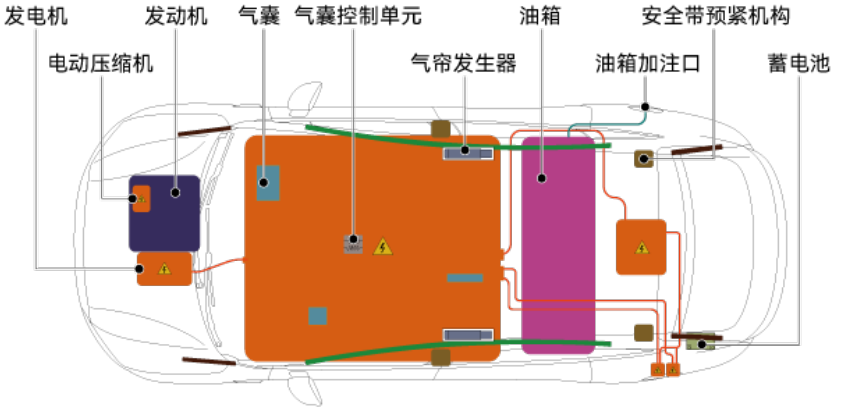

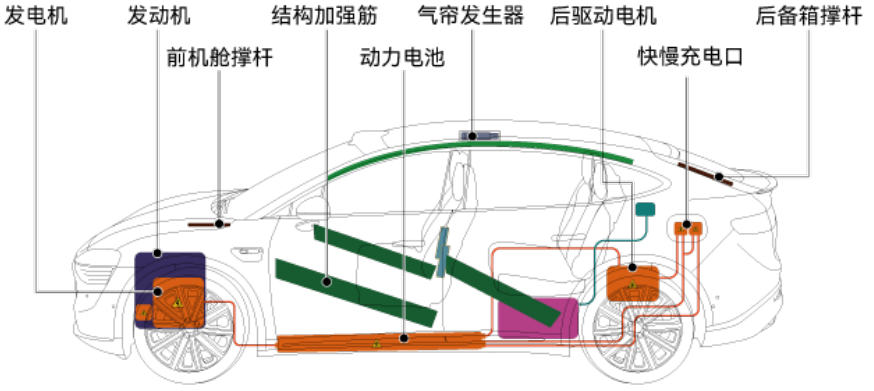

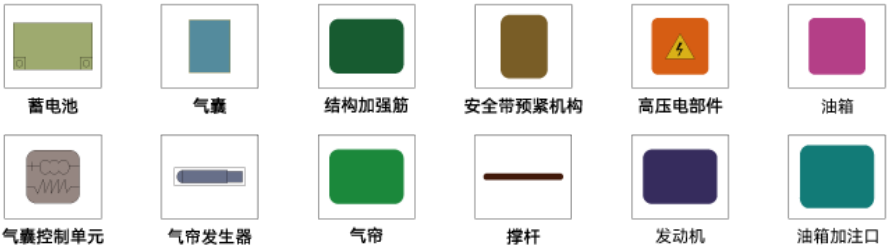

高压电解除方法

⚠ 危险

- 严禁非专业救援人员接触高压线。
- 如需接触任何高压线束或部件，务必始终穿戴适当的个人防护设备并解除高压系统。
- 为了避免触电死亡的风险，即使在解除高压系统后，也不要随意触摸动力电池部件，除非穿戴合适的个人防护设备。

1. 车辆下电，打开前机舱盖。
2. 取下盖板。
3. 向外拉动白色固定卡，以解锁维修开关。

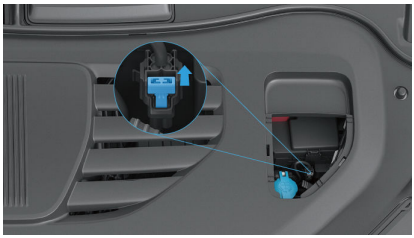

4. 按住固定卡端部的同时，拔出维修开关连接器，以断开维修开关。

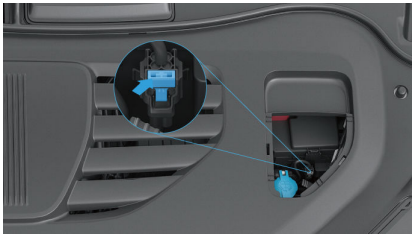

⚠ 警告

完成断电操作后，请远离车辆，并联系鸿蒙智行用户中心，安排专业人员处理。

车辆规格

在本章中，您可了解车辆技术参数等内容，请仔细阅读本部分。

车辆识别标签

车辆识别代码

VIN 码位于仪表板左上方的前挡风玻璃下。

VIN 码位于副驾驶侧座椅下方，打刻在地板横梁上。

VIN 码粘贴在前机舱盖内板上。

VIN 码粘贴在左侧流水槽处。

铭牌

整车铭牌

整车铭牌位于右侧围外板上。

后电机铭牌及电机型号和编号

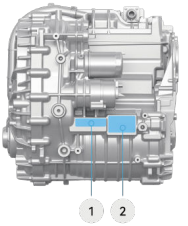

1 后电机型号和编号位置

2 后电机铭牌位置

增程器（发动机）型号和编号

增程器（发动机）型号和编号位于缸体如图所示位置。

胎压标签

胎压标签位于左侧围外板上。

微波窗口

微波窗口用于粘贴车辆电子标识。电子标识应正面朝向车辆正前方，并采用粘贴方式附着于前风挡玻璃内侧。

诊断接口

诊断接口位于仪表板左下方，您可以通过诊断接口读取车辆识别代码 (VIN)。

方法

使用专用诊断仪中的 OBD 接头，连接到位于主驾仪表台底部的 OBD 诊断接口，诊断仪可从车辆中读取 VIN 码。

提示

诊断仪设备的获取方式请拨打电话 400-008-2888 咨询。

整车参数

车辆主要尺寸参数

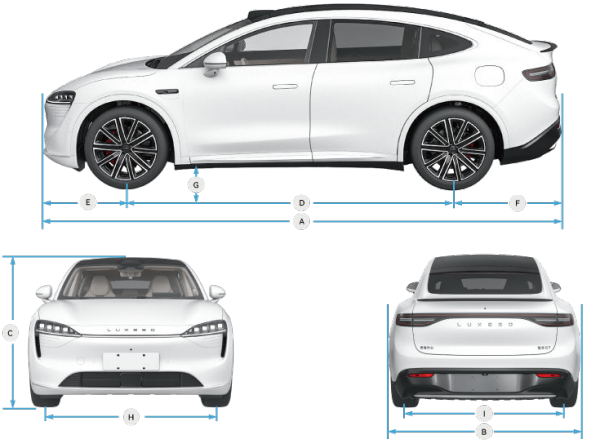

标注	项目	参数（mm）
	整车型号	SQR6500REEVEHY1
A	长度	4956
B	宽度	1981
C	高度	1634
D	轴距	2950
E	前悬	914
F	后悬	1092
G	最小离地间隙	156
H	前轮距	1692（R20） 1700（R21）
I	后轮距	1695（R20） 1703（R21）

注：

- 车辆宽度不包含外后视镜宽度。
- R20：20 寸轮胎。
- R21：21 寸轮胎。

车辆主要技术参数

项目	参数
整车型号	**SQR6500REEVEHY1**
整备质量（kg）	2298
整备质量前轴荷（kg）	1202
整备质量后轴荷（kg）	1096
最大允许总质量（kg）	2735
最大允许总质量 前轴荷（kg）	1341
最大允许总质量 后轴荷（kg）	1394
最大设计车速（km/h）	200
乘坐人数（人）	5
最大爬坡度（%）	35
最小转弯直径（m）	11.8
接近角（满载）	16°
离去角（满载）	18°

增程器（发动机）参数

项目	参数
增程器型号	SQRH4J15
最大净功率/转速（kW/rpm）	105/5200
额定功率/转速（kW/rpm）	115/5200
最大扭矩/转速（N·m/rpm）	220/2500
型式	直列四缸、缸内直喷、四冲程、涡轮增压
缸径×冲程（mm）	72 × 92
排量（mL）	1499
排放标准	国 VI B

驱动电机总成参数

电机型号	TZ210XYAP4
电机类型	永磁同步
额定电压（V）	405
额定功率（kW）	73
峰值功率（kW）	227
峰值转矩（N·m）	320
峰值转速（rpm）	22000

轮胎和轮辋参数

轮胎型号	推荐胎压（冷胎）		剩余不平衡要求	轮辋型号
	空载（kPa/bar）			
	前	后		
255/50 R20	260/2.6	260/2.6	内侧 ≤ 8 g 外侧 ≤ 10 g	20×8J
255/45 R21				21×8 1/2J

四轮定位参数

项目	参数	
	螺簧（空载）	空簧（半载 [1]）
前轮外倾角	-26′ ± 45′	-35′ ± 45′
后轮外倾角	-45′ ± 20′	-1°7′ ± 20′
主销内倾角	8°30′ ± 60′	8°42′ ± 60′
主销后倾角	5°48′ ± 60′	6° ± 60′
前轮前束（单边）	6′ ± 3′	6′ ± 3′
后轮前束（单边）	10′ ± 3′	12′ ± 3′

[1]：悬架高度为标准。

悬架系统参数

项目	类型
前悬架	双叉臂式独立悬架
后悬架	多连杆式独立悬架

动力电池参数

项目	SQR6500REEVEHY1
动力电池类型	磷酸铁锂蓄电池
总成额定容量（Ah）	90.5
总成额定电压（V）	398.1

座椅参数

项目	驾驶员侧座椅	副驾驶侧座椅	后排座椅
设定的座椅前后位置	总行程 260 mm，在设计位置可向前 190 mm，向后 70 mm。		不可调节
设定的靠背角状态	25°	25°	27°
座椅靠背调节角度	在设计位置可向前 30°，向后 70°		设计躯干角度 30°，最大角度 37°

制动系统参数

制动参数

项目	参数
制动液	DOT4
制动液用量	1 ± 0.2 L
制动踏板自由行程	≤ 25 mm
驻车制动器	电子驻车制动

制动盘和制动衬片的合理使用范围

制动盘/制动衬片	参数（mm）	
	前轮	后轮
制动盘标准厚度	30	17
制动盘使用极限厚度	28	15
制动衬片标准厚度 [1]	10	10
制动衬片使用极限厚度 [1]	2	2

[1]：不含背板厚度。

转向系统参数

项目	参数
转向助力类型	电动助力
转向器型式	齿轮齿条式转向器
车轮最大转向角度	向左：32° 向右：38.3°

能耗参数

由于驾驶习惯、道路状况、气候条件等因素的影响，实际电耗、油耗与续航里程可能与本表参数不同。

项目	参数
整车型号	**SQR6500REEVEHY1**
油耗 （CS，L/100 km）	5.68 (R20) 5.85 (R21)
电耗 （CD，kWh/100 km）	19.1 (R20) 19.6 (R21)
纯电动模式下续航里程（km）	201 (R20) 195 (R21)

注：

- 所列数据均为 WLTC 工况数据。
- R20：20 寸轮胎。
- R21：21 寸轮胎。

燃油参数

项目	规格	油箱容积（L）
汽油	92# 及以上无铅汽油	67

增程器润滑油加注量

项目	规格	加注量（L）
增程器润滑油	C5 0W-20	4.5 ± 0.2

减速器润滑油加注量

规格	加注量（L）
BOT 805 C EV（推荐）	1.3 ± 0.05 L

雨刮清洗液加注量

项目	加注量（L）
雨刮清洗液	4.3

空调制冷剂加注量

项目	规格	加注量（g）
空调制冷剂	R134a	675 ± 15

冷却液加注量

项目	规格	加注量（L）
增程器冷却系统冷却液	-40℃	10 ± 0.5
动力电池冷却系统冷却液		4.5 ± 0.5
低温冷却系统冷却液		9 ± 0.5

缩略语

术语	说明
ACC	自适应巡航辅助
ABS	防抱死制动系统
AEB	自动紧急制动
APA	智能泊车辅助
AVM	360°全景环视
AVH	自动驻车
AVP	代客泊车辅助
BSD	盲区监测预警
CRBS	制动能量回收
CST	舒适制动
DOW	开门预警
EBD	电子制动力分配
EPB	电子驻车制动
ESC	车身稳定性系统
ETC	电子不停车收费系统
ELKA	紧急车道保持辅助
FCW	前向碰撞预警
FCTA	前向横穿碰撞预警
FCTB	前向横穿碰撞制动
HBA	液压制动辅助
HDC	陡坡缓降
HHC	坡道辅助控制
LCC	车道巡航辅助
LAEB	低速自动紧急制动
LDW	车道偏离预警
LKA	车道保持辅助

术语	说明
LOCP	侧向障碍物防碰撞
NCA	智驾领航辅助
OBD	故障诊断系统
RA	循迹倒车
RAEB	后向自动紧急制动
RCTA	后向横穿碰撞预警
RCTB	后向横穿碰撞制动
RCW	后向碰撞预警
RPA	遥控泊车辅助
RMI	驱动力防侧翻控制
SCM	防二次碰撞
TCS	牵引力控制系统
TSA	超速告警
TSR	交通标志识别
TLR	交通信号灯识别
TLA	红绿灯提醒
V2L	车外给其他电器供电
VDC	车身动态控制
VIN	车辆识别代码

单位术语

术语	说明
mm	毫米
m	米
km	千米
km/h	千米/小时
℃	摄氏度
°	度
′	分
%	百分比
g	克
kg	千克
L	升
V	伏特
A	安培
Ah	安时
kW	千瓦
kWh	千瓦时
s	秒
min	分钟
rpm	转/分钟
N·m	牛顿米

三包条款及质保政策

本章节为您提供了保修服务指南及车辆保养说明。

三包条款

三包信息

生产者信息	
名称：奇瑞汽车股份有限公司	邮政编码：241007
地址：安徽省芜湖市经济开发区长春路 8 号	客服电话：400-008-2888
修理者信息	
网点信息的查询方式： 手机打开“鸿蒙智行”应用，进入“服务”界面或访问官网：https://hima.auto 进行查询。	
三包条款	
汽车产品包修期：4 年/100,000 km，时间和里程以先到者为准。	
汽车产品三包有效期：2 年/50,000 km，时间和里程以先到者为准。	
其他三包责任承诺：无 注：三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算。	
退换车的使用补偿系数及计算公式：	
使用补偿系数：0.5% 使用补偿费用 = [（车价款（元）× 行驶里程（km））/ 1000] × 0.5 %	

主要总成和系统的主要零部件种类范围

总成和系统	主要零件种类范围
增程器	曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销
	气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体
行驶驱动电机及其控制器	定子组件、转子组件、轴承、壳体
动力电池	电芯、动力电池箱体
转向系统	转向机总成、转向柱、转向万向节、转向拉杆（不含球头）、转向节
制动系统	制动主缸、轮缸、智能助力器、制动踏板及其支架
悬架系统	弹簧、控制臂、连接杆、副车架
传动系统	半轴
车身	车身骨架、纵梁、横梁、前后车门本体

易损耗零部件种类范围及质量保证期

易损耗零部件	质量保证期（以先到者为准）
空气滤清器	1 年/20,000 km
机油滤清器	1 年/10,000 km
火花塞	2 年/20,000 km
雨刮片	3 个月/5,000 km
轮胎	6 个月/10,000 km
制动衬片	1 年/20,000 km
空调滤清器	1 年/20,000 km
低压蓄电池	1 年/20,000 km
保险丝及普通继电器 （不含集成控制单元）	1 年/20,000 km

需要根据车辆识别代号等定制的特殊零部件范围包括:

- 防盗系统 - 防盗控制单元
- 全车主线束

动力电池容量衰减限值

期间	容量衰减限值
2 年/50,000 km （汽车产品三包有效期）	15%
4 年/100,000 km （汽车产品包修期）	20%
8 年/160,000 km （动力电池包修期）	27%

注 1：正常使用情况下，动力电池 Ah 容量较额定容量的衰减不超过此表。

注 2：时间和里程以先到者为准。

注 3：参照 GB/T 31467-2023《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》，如有新的国标标准颁布，按照新标准执行。

三包责任免除

依据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》以下项目将免除三包责任:

- 消费者购买时已经被书面告知家用汽车产品存在不违反法律、法规或强制性国家标准的瑕疵。
- 消费者未按照使用说明书或者三包凭证要求，使用、维护、保养家用汽车产品而造成的损坏。
- 使用说明书明示不得对家用汽车产品进行改装、调整、拆卸，但消费者仍然改装、调整、拆卸而造成的损坏。
- 发生质量问题，消费者自行处置不当而造成的损坏。
- 因不可抗力造成的损坏。

三包责任争议处理

车辆产品的三包信息请始终参考官网手册内容，如您对所使用家用汽车产品的三包责任有任何疑问，请联系鸿蒙智行用户中心或直接与鸿蒙智行用户关怀中心（400-008-2888）联系，您的来电我们都将快速受理，并及时给予答复。

质保政策

质保范围

- 中华人民共和国境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区）销售的汽车产品在质量担保期内，因产品设计、制造、原材料等车辆产品质量因素导致的故障，用户可凭购车发票及三包凭证于鸿蒙智行用户中心处获取免费保修服务。
- 用户应按照《使用说明书》规范正确使用、维护、修理产品，因用户使用不当导致的车辆损坏，将无法享受免费保修服务。

整车质保

- 家用汽车整车包修期为 4 年/100,000 km（以先到者为准）。
- 核心零部件包修期为 8 年/160,000 km（以先到者为准）。
- 家用汽车三包有效期为 2 年/50,000 km（以先到者为准），易损耗件质量保证期请详见本手册的三包信息。

质量担保明细

质量担保	零部件名称	包修期（以先到者为准）
核心零部件	动力电池总成、驱动电机总成、电机控制器总成、增程器	8 年/160,000 km
整车零部件	整车及除核心零部件、易损耗零部件中未注明的其他零部件。	4 年/100,000 km
易损耗零部件	空气滤清器、机油滤清器、火花塞、雨刮片、轮胎、制动衬片、空调滤清器、低压蓄电池、保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	详见“易损耗零部件种类范围及质量保证期”

自费零部件包修

用户于鸿蒙智行用户中心处自费购买或自费维修的智界（LUXEED）纯正零部件存有产品质量问题时，享有零部件包修服务。

- 整车零部件包修期为 1 年/20,000 km（以先到者为准）。
- 核心零部件包修期为 2 年/50,000 km（以先到者为准）。
- 易损易耗件包修期遵循“易损耗零部件种类范围及质量保证期”规定。
- 以上期限以用户自费购买或自费维修结算之日起计时。
- 如果维修时，原车这些零部件的剩余包修期比自费零部件包修期长，则按原车包修期执行。

三包期退换车规定

7 日内：

因质量问题需要更换增程器、动力电池、行驶驱动电机或者其主要零部件的。

60 日或 3,000 km 内（以先到者为准）：

- 增程器、动力电池、行驶驱动电机的主要零部件出现质量问题，更换总成件。
- 转向系统失效、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏或动力电池起火等质量问题，可以选择退换车。

三包有效期内（2 年或 50,000 km，以先到者为准）：

- 因严重安全性能故障累计进行 2 次修理，但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的。
- 严重安全性能故障是指家用汽车产品存在危及人身、财产安全的产品质量问题，致使消费者无法安全使用家用汽车产品，包括出现安全装置不能起到应有的保护作用或者存在起火等危险情况（转向失效、制动失效、动力失控、安全装置失效、车辆火灾、视野丧失、车辆姿态失控）。
- 增程器、动力电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换 2 次，仍不能正常使用的。
- 增程器、动力电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换 2 次，仍不能正常使用的。
- 因质量问题累计修理时间超过 30 日，或者因同一质量问题累计修理超过 4 次的。

提示

- 增程器、动力电池、行驶驱动电机的更换次数与其主要零部件的更换次数不重复计算。
- 需要根据车辆识别代号 (VIN) 等定制的防盗系统、全车主线束等特殊零部件和动力电池的运输时间，以及外出救援路途所占用的时间，不计入质量问题累计修理时间。

保修免责条款

用户按照《使用说明书》规范正确使用、维护、修理产品是能正常享有保修服务的前提，如用户对所购产品不当使用或超负荷使用，原厂将会对其直接导致的车辆损坏免除保修责任，除三包免责条款外，以下情况也将免除保修责任。

- 非产品质量问题造成的损坏。
- 车辆保养项目：车辆周期性的保养所需零件及工时费用由用户承担，不在质量保证范围之内，车辆保养项目包括但不限于更换油液、滤清器、制动衬片或制动盘、灯泡、雨刮片、轮胎等保养项目。
- 不利的自然环境因素导致的损坏，例如冰雹、碎石、鸟粪、路盐、工业烟雾/粉尘、金属粉尘、洪水、暴风、雷电、树胶、地震、海水、酸雨等。
- 事故、碰撞或外部撞击车辆导致的损坏。
- 不适当以及犯罪行为产生的影响，如故意破坏、非法闯入、盗抢。
- 使用非原厂纯正配件导致的损坏。
- 对车辆进行不正确的化学处理，例如化学品或密封胶的错误使用。
- 用户自行拆装或修改里程导致不能确定真实里程数的，注：无法确定里程数时，按每日 200 km 行驶里程计算，以最后一次保修之日起始计。
- 动力电池总成容量是正常衰减的。
- 人为或意外情况导致动力电池结构损坏的。
- 附加费用：质量保证不包括由于车辆停用所造成的经济损失或附加费用，包括但不限于：储存车辆的费用、车辆租借费用、不便之处带来的损失等。

隐私保护

在本章中，您可了解帐号数据、车辆数据及出行娱乐数据的信息，请仔细阅读本部分。

隐私保护

我们非常重视您的隐私，基于数据最小化、车辆本地处理、透明可控、身份保护、数据安全五个原则，将隐私保护融入产品的整个设计过程中，全方位守护您的隐私安全，详细可通过官网了解（https://hima.auto/privacy ）。

我们将基于您在车辆使用过程中，不同功能需要收集的数据类型，提供相应的隐私保护策略。

帐号数据

在您使用帐号服务的过程中，我们会处理以下个人数据。

- **帐号注册信息：**在您注册帐号的过程中，需要提供以下个人信息，包括车主帐号 ID、华为帐号 ID、手机号码、头像、昵称、生日等信息。
- **帐号登录信息：**在您登录帐号时，我们需要获取如下信息，包括用户 ID、登录记录、登录时间等。同一车辆下的不同帐号之间，个人数据相互隔离，互相不可查看，必须通过身份认证（如人脸识别或扫码登录）才能访问本帐号下的数据。
- **车辆购买信息：**当您完成购车成为我们的用户时，我们会收集指定的车主信息，包括姓名、手机号码等，用于绑定帐号及领取车主权益。

若您需要删除本地或云端的个人数据，我们提供了以下方式。

- **帐号相关数据删除：**车主帐号可通过恢复出厂设置来删除所有本地个人数据；授权帐号可在退出帐号时选择是否删除本帐号数据（请参阅多用户管理章节中的“删除帐号数据”操作）。
- **帐号注销：**您可以使用“鸿蒙智行”停止服务，或者访问鸿蒙智行官网的隐私问题页面（https://hima.auto/privacy/privacy-questions/）来终止“鸿蒙智行”帐号使用。注销帐号后，您在云端与帐号关联的个人信息将被删除或匿名化处理。

车辆数据

- **车联网服务数据：**为了提供车辆 OTA 升级服务，我们会收集车辆标识、系统版本，用于 OTA 升级提醒。当您开启车辆远程控制功能时，我们需要收集并上报车辆状态、车辆位置，处理相关的车辆信息，用于展示车辆状态以及支持远程操作车辆。
- **车辆健康记录数据：**车辆配有一些电子模块和传感器，会采集或记录车辆的运行数据、告警数据、日志信息，这些数据由车辆存储。车辆维修过程中，经过您授权后，可由专业授权维修技师，通过专用设备连接车辆后进行访问。基于提供服务的必要性（包括产品的运行安全状态监测、车辆问题定位和事故分析），这些数据会通过车载网络，周期性的发送给车辆制造商。
- **紧急救援数据：**在车辆发生严重的安全事件，或您手动点击车内 SOS 按键时，车辆会触发紧急呼叫（E-CALL）服务。我们将会收集您的车辆状态信息（车辆位置、行驶方向、事故发生时间、事故严重程度、车辆 VIN 码等）并转发至呼叫中心，用于紧急救援。
- **道路救援数据：**车辆提供了道路救援功能。当您使用中控屏拨打道路救援电话时，车辆会上报当前位置、呼叫时间、车辆 VIN 码等信息。这些信息会发送至云平台，由云平台转发至呼叫中心以提供救援服务。
- **远程诊断数据：**为了提供远程故障检测服务，只有经过您的授权后，服务人员才能发起远程诊断。完成诊断后会将日志信息、故障信息发送给云平台，以便进行问题分析。

出行娱乐数据

系统支持车内摄像头、麦克风和位置等权限的设置，具体操作请参阅权限管理。

- **应用数据：**中控屏预装了基础应用，如地图与导航、通信社交，多媒体等，此类应用在首次使用时会展示应用的隐私协议，请您仔细阅读。中控屏预装或您通过应用市场下载的部分应用，是由我们合作的第三方服务商提供，当您选择使用这些服务时，需要同意并遵循第三方的用户协议、隐私政策。
- **位置服务：**车辆提供了位置服务，用于支持车载地图、导航以及其他车载应用程序的定位功能。定位服务可能会结合使用 GPS 、传感器、WLAN、蓝牙、IP 地址、基站来确定您的位置。
- **语音数据：**车内配有麦克风设备，我们默认不会收集语音信息。当您主动唤醒小艺或开启免唤醒功能后，才会收集语音指令，用户语音处理后默认不保存。当您主动开启语音体验改进计划后，收集的语音数据将用于改进产品和提升用户体验，但不会与用户帐号或车辆标识符关联。行车记录仪支持语音录制，开启后，行车记录仪会同时录音，相关音视频文件仅在本地保存，不会上传到云端。

  系统提供了麦克风设备的总开关，当您关闭麦克风设备时，应用将无法使用麦克风。
- **摄像头数据：**车内配置了 DMS 摄像头和 CMS 摄像头；DMS 摄像头用于人脸识别、疲劳分神监测、主驾自适应调节等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输；CMS 摄像头支持应用的访问，比如畅连视频通话、相机自拍等。

鸿蒙智行应用数据

“鸿蒙智行”为您提供车辆远控功能，需要获取车辆的状态信息、位置信息等。应用集成的发现、精选、购车、充电和门店服务功能，由合作伙伴提供。在您首次使用“鸿蒙智行”时，会通过弹窗等形式向您展示隐私政策，用户协议等。只用获得您的授权后，对应的功能才会进行数据采集。若您需要进一步了解各功能处理的个人信息或行使数据主体权利，请参阅“鸿蒙智行”的隐私政策进行操作。

免责声明

在本章中，您可了解用户信息及版权商标信息，请仔细阅读本部分。

免责声明

权利归属

本文档所包含的所有其他的商标是其各自所有者的财产。本文使用这些商标，并不意味对其产品或服务拥有所有权力（包括知识产权、商业秘密及其他相关权利）。严禁擅用本文档中显示或汽车上的任何商标。如您有宣传、展示等任何使用需要，您必须取得本手册制作者（以下简称“制作者”）或其公司事先书面授权。

除非制作者另行声明，手册上所生成、制作、推出的所有产品、技术、软件、程序、数据及相关内容信息（包括文字、图片、音视频、网页版面、图表、数据等权利和权益内容）的所有权利（包括知识产权、商业秘密及其他相关权利）均归制作者及/或其公司所有。未经制作者及/或其公司许可，任何人擅自使用本文当内容，均可能会侵犯制作者及/或其公司的权利，我们将会追究侵权者的法律责任。

车载远程信息系统/数据记录仪

车辆配有电子模块，监视和记录各车载系统的数据（包括电机、动力电池、制动系统、电气系统等）。电子模块记录各种驾驶情况及行车情况，包括制动、加速、旅行信息以及其他行车信息。同时还记录车辆功能信息，例如充电事件及状态、各系统的启用/禁用、诊断故障代码、车辆识别代码（VIN）、车速、行车方向和地点。

这些数据由车辆存储；通过车载远程信息系统定期无线传送至监控平台；车辆维修过程中，经用户授权后，可由专业授权维修技师进行访问、使用和存储。经过用户授权后，我们可以使用该数据执行以下各种操作：提供远程信息服务；进行故障检修，以及车辆质量、功能及性能评估；使用匿名化的数据进行分析和研究，以完成车辆及车辆系统的改良和设计；以及用于法律规定的其他用途。

我们将严格遵照相关法律、法规收集、存储、使用、加工、传输、提供或公开数据等，并采取符合法律、法规的安全防护措施保护您的个人信息，详情请访问官方网站上的隐私政策。