Ca’ Foscari

8,8 mm R10A




	20x120 8”x48”	7,5x40,7 3”x16”	7,5x45 3”x18”
	Nat Ret	Nat	Nat
LINO	094001	094105	094101
CANAPA	094005	094106	094102
AVANA	094009	094107	094103
TABACCO	094013	094108	094104
MORO	094017	-	-
Price code	M093	M107	M091

8,8 mm R11C



	20x120 8”x48”
	Nat Ret
LINO	094002
CANAPA	094006
AVANA	094010
TABACCO	094014
MORO	094018
Price code	M093

20 mm R11C



	40x120 16”x48”
	Nat Ret
LINO	094031
CANAPA	094032
AVANA	094033
TABACCO	094034
MORO	094035
Price code	M131

Pezzi Speciali / Trims. Pièces speciale. Die Sonderstücke

8,8 mm R10A




Battiscopa
Skirting

	6,5x120
	Nat Ret
LINO	094090
CANAPA	094091
AVANA	094092
TABACCO	094093
MORO	094094
Price code	P040



Gradino costa retta**
Straight nosed stair**

	33x120
	Nat Ret
LINO	094060
CANAPA	094061
AVANA	094062
TABACCO	094063
MORO	094064
Price code	P207



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R


	33x120
	Nat Ret
LINO	094080 SX 094070 DX
CANAPA	094081 SX 094071 DX
AVANA	094082 SX 094072 DX
TABACCO	094083 SX 094073 DX
MORO	094084 SX 094074DX
Price code	P231

26

20 mm R11C



Gradone **
Large step




Gradone Angolo Sx/Dx **
Large step - Corner L/R

	40x120		40x120	
	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret
LINO	094327	094320	094355 SX 094341 DX	094348 SX 094334 DX
CANAPA	094328	094321	094356 SX 094342 DX	094349 SX 094335 DX
AVANA	094329	094322	094357 SX 094343 DX	094350 SX 094336 DX
TABACCO	094330	094323	094358 SX 094344 DX	094351 SX 094337 DX
MORO	094331	094324	094359 SX 094345 DX	094352 SX 094338 DX
Price code	P219	P211	P251	P239

20 mm R11C



Griglia **
Drainage grid



Griglia Angolo Sx/Dx **
Drainage grid - Corner L/R

	20x60	20x60
LINO	094256	094270 SX 094263 DX
CANAPA	094257	094271 SX 094264 DX
AVANA	094258	094272 SX 094265 DX
TABACCO	094259	094273 SX 094266 DX
MORO	094260	094274 SX 094267 DX
Price code	P205	P205

Imballi / Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
20 x 120	4	0,96	18,01	48	46,08	886	EPAL	80 x 120 x 70h
20 x 120 R11	4	0,96	18,01	48	46,08	886	EPAL	80 x 120 x 70h
CHEVRON 7,5 x 40,7	14DX - 14SX	0,88	15,70	42	36,96	680	EPAL	80 x 120 x 75h
LISTELLO 7,5 x 45	28	0,95	18,20	42	39,9	784	EPAL	80 x 120 x 75h
20 mm								
40 x 120	2	0,96	43,01	24	23,04	1.052	EPAL	80 x 120 x 75h



Epal

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 6,5 x 120	6	-	11,04	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 40 x 120 **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRADONE 40 x 120 SX/DX **	1	-	22,50	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 **	1	-	6,00	EPAL	80 x 120
GRIGLIA 20 x 60 SX/DX **	1	-	5,50	EPAL	80 x 120

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage

Chevron
nuove opzioni di posa

Con il decoro Chevron, Ca' Foscari rende omaggio a un classico della pavimentazione parquet e amplia al contempo la libertà progettuale, permettendo di realizzare molteplici schemi di posa, in risposta alle più svariate esigenze stilistiche.

Chevron: new laying patterns.

With the Chevron option, Ca' Foscari pays tribute to a classic component of parquet flooring while also expanding design freedom and allowing the creation of multiple laying patterns, to meet the most diverse style needs.

Chevron: de nouvelles options de pose

Avec le format Chevron, Ca' Foscari rend hommage à un classique du parquet en laissant libre cours à la liberté de conception, permettant la création de nombreux motifs de pose, pour répondre aux exigences stylistiques les plus disparates.

Chevron: neue Verlegemöglichkeiten

Mit dem Format Chevron huldigt Ca' Foscari einem Klassiker des Bodenbelags, dem Parkett, und erweitert gleichzeitig die Entwurfsfreiheit, da es entsprechend der verschiedensten stilistischen Erfordernisse möglich ist, vielfältige Verlegemuster herzustellen.

Avvertenze per la posa

Prima della posa controllare tonalità, calibro e scelta. Si consiglia di prelevare piastrelle alternativamente da più scatole. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Laying warnings

Before laying, check the colour tones, work size, and quality category. It is advisable to take tiles from multiple boxes alternately. No claims will be entered into for laid tiles.


Avertissements pour la pose

Avant la pose, vérifier la teinte, le calibre et le choix. Il est recommandé de prélever des carreaux en alternance dans plusieurs boîtes. Les réclamations concernant le matériel déjà posé ne sont pas admises.

Hinweise für die Verlegung


Prüfen Sie vor der Verlegung Farbton, Dicke und Qualität. Es wird geraten, die Fliesen abwechselnd aus mehreren Kartons zu entnehmen. Reklamationen bezüglich bereits verlegtem Material werden nicht angenommen.

8,8 mm

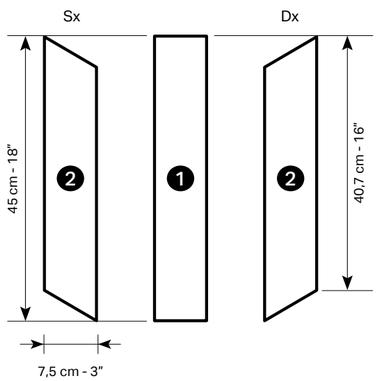


1. Listello 7,5x45_3"x18"
2. Chevron 7,5x40,7_3"x16"

Tabacco Chevron 7,5x40,7 . 3"x16" Nat
Tabacco Listello 7,5x45 . 3"x18" Nat

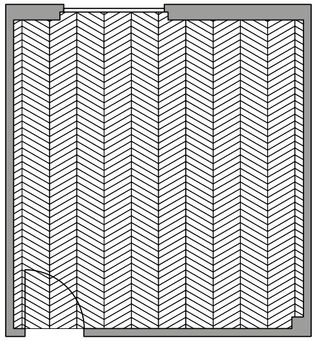


Posa chevron semplice


Basic chevron design
Pose en chevron simple
Einfache chevron-verlegung



Dx/Sx
100%



7,5x45
0%

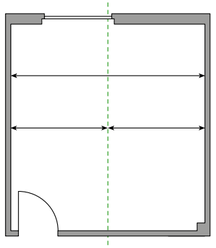


1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, come illustrato.

Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown.

Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre d'après l'illustration.

Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie, wie gezeigt, die Mittellinie.

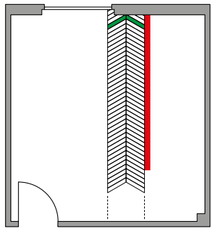

2

Posare il primo Chevron come illustrato. Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare la sezione lasciando uno spazio libero per la via d'uscita.


Lay the first chevron as illustrated. Place a levelling bar in position and use as a guide. Keep on laying until you reach the end of the section, leaving room to leave through.

Poser le premier Chevron d'après l'illustration. Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide. Poursuivre la pose jusqu'à ce que la section soit terminée en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.

Verlegen Sie, wie gezeigt, das erste Chevron. Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung. Setzen Sie die Verlegung bis zum Ende des Abschnitts fort und lassen Sie einen Freiraum als Ausgang.

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung

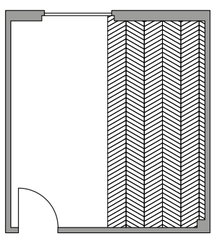


3

Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l'aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.

Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.

Terminer l'installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l'aide d'une règle correctement positionnée.

Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.

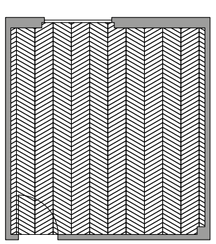


4

Con le stesse modalità, terminare la posa dell'ambiente.

Proceeding in this fashion, finish laying the room.


Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.

Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.

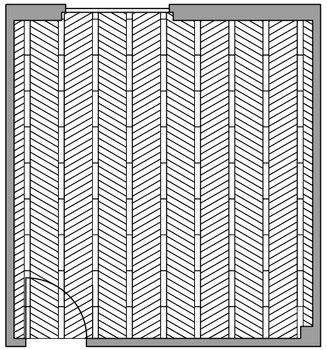


Posa chevron con tappeto


Chevron design with rug effect
Pose en chevron avec tapis
Chevron-verlegung mit teppich



Dx/Sx
83%



7,5x45
17%

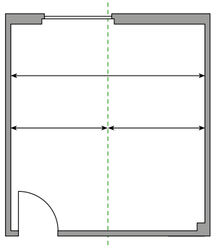


1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, posare la prima fila di 7,5x45 come illustrato.

Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown, then lay the first column.

Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre, poser la première rangée de 7,5x45, d'après l'illustration.

Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie die Mittellinie. Verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe von 7,5x45.

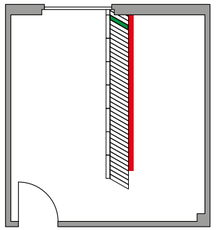

2

Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida e posare la prima fila di Chevron come illustrato, lasciando uno spazio libero per la via d'uscita.


Use a levelling bar positioned as a guide, lay the first column of chevrons, as shown, leaving room to leave through.

Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide et poser la première rangée de Chevrons d'après l'illustration, en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.

Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung und verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe Chevron, wobei Sie einen Freiraum als Ausgang lassen.

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung

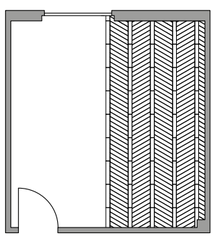


3

Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l'aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.

Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.

Terminer l'installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l'aide d'une règle correctement positionnée.

Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.

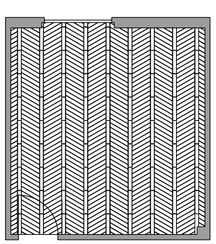


4

Con le stesse modalità, terminare la posa dell'ambiente.

Proceeding in this fashion, finish laying the room.


Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.

Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.

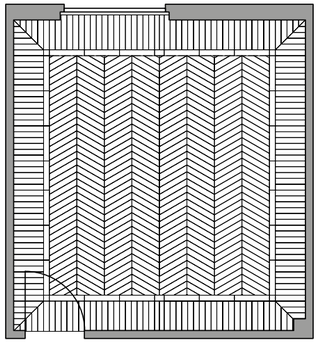


Posa chevron con tappeto


Chevron design with rug effect
Pose en chevron avec tapis
Chevron-verlegung mit teppich



Dx/Sx



7,5x45

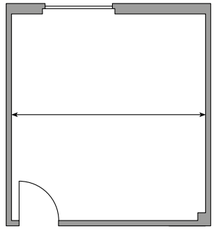


1

Misurare con precisione la larghezza dell'ambiente come illustrato.

Carefully measure the width of the room, as shown.

Mesurer la largeur de la pièce avec précision d'après l'illustration.

Messen Sie, wie gezeigt, genau die Breite des Raumes.

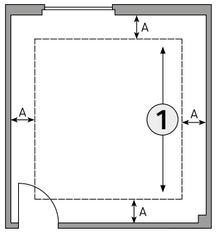

2

Tracciare l'area che dovrà contenere il tappeto centrale, assicurandosi di mantenere per ogni lato la medeisma distanza dalle pareti, nel seguente modo:

• Sottrarre sempre la misura costante di 105 cm dalla misura della larghezza dell'ambiente (da esempio 375-105=270).

• Dividere la misura così ottenuta per la lunghezza dello Chevron che è 70,6 cm (270/70,6=3,8).

• Arrotondare il risultato all'intero superiore, quindi 3,8 diventa 4.

• Moltiplicare la lunghezza dello Chevron per il numero appena ricavato (70,6*4=282,4).

• Per determinare la distanza A (come da esempio) del tappeto centrale rispetto alle pareti, occorre sottrarre il risultato ottenuto dalla larghezza dell'ambiente e dividerlo per 2. Quindi la distanza A sarà: (375-282,4)/2=46,3 cm.

Mark out the central rug effect area, making sure to keep the same distance from the walls for each side, as follows:

• Always subtract 105 cm from the width of the room (for example room measuring 375 cm: 375-105 = 270).

• Then divide the result obtained by the length of the chevron (which is 70.6 cm), e.g. 270 ÷ 70.6 = 3.8.

• Round the result up to the nearest whole number, which means 3.8 becomes 4.

• Multiply the length of the chevron by the number just obtained (70.6 x 4 = 282.4).

• To calculate the distance A (as shown in the example) between the central rug section and the walls, subtract the result obtained from the width of the room and then divide it by 2. Distance A will therefore be: (375-282.4)/2=46.3 cm.

Tracer la zone qui contiendra le tapis central, en veillant à garder la même distance des murs, comme suit:

• Toujours soustraire la mesure constante de 105 cm de la mesure de la largeur de la pièce (par exemple 375-105=270).

• Diviser la mesure ainsi obtenue par la longueur du Chevron qui est de 70,6 cm (270/70,6=3,8).

• Arrondir le résultat à l'entier supérieur : 3,8 devient ainsi 4.

*• Multiplier la longueur du Chevron par le nombre qu'on vient d'obtenir (70,6*4=282,4).*

• Pour déterminer la distance A (comme dans l'exemple) du tapis central par rapport aux murs, il faut soustraire le résultat obtenu de la largeur de la pièce et le diviser par 2. La distance A sera donc : (375-282,4)/2=46,3 cm.

Markieren Sie den Bereich, in dem sich der mittlere Teppich befinden soll, und vergewissern Sie sich auf folgende Weise, dass auf jeder Seite den gleichen Abstand zu den Wänden eingehalten wird:

• Ziehen Sie stets das konstante Maß von 105 cm von der gemessenen Raumbreite ab (zum Beispiel 375-105=270).

• Teilen Sie das so erhaltene Maß durch die Länge des Chevron, die 70,6 cm beträgt (270/70,6=3,8).


• Runden Sie das Ergebnis nach oben auf eine ganze Zahl, d.h. 3,8 wird 4.

*• Multiplizieren Sie die Länge des Chevron mit der gerade ermittelten Zahl (70,6*4=282,4).*

• Zur Bestimmung des Abstandes A (gemäß Beispiel) des mittleren Teppichs von den Wänden muss das erzielte Ergebnis von der Raumbreite abgezogen und durch 2 geteilt werden. Somit beträgt der Abstand A: (375-282,4)/2=46,3 cm.

1

Senso di posa.
Laying direction.
Sens de pose.
Verlegerichtung.

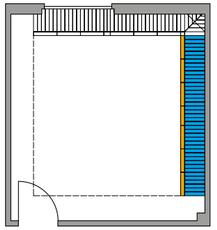

3

Iniziare la posa di fascia e bindello fino a completare due lati dell'ambiente come illustrato, avendo l'accortezza di posare l'eventuale pezzo tagliato contro la parete, in modo da poter poi coprire il taglio con il battiscopa.


Begin laying the outer border band and the inner border line, to complete two sides of the room as illustrated, taking care to lay the cut piece against the wall so that the cut can then be covered with the skirting board.

Commencer la pose des lames de bordure et de raccord et compléter les deux côtés d'après l'illustration, en prenant soin de poser chaque pièce coupée contre le mur, de manière à pouvoir couvrir le côté coupé avec la plinthe.

Beginnen Sie, wie gezeigt, mit der Verlegung des äußeren Streifens und des inneren Randes bis zur Fertigstellung von zwei Seiten des Raumes. Achten Sie dabei darauf, dass eventuell geschnittene Stück zur Wand zu richten, so dass der Schnitt später mit der Sockelleiste verdeckt werden kann.

Bindello / Inner border line / Lame de raccord / Innerer Rand

Fascia / Outer border band / Lame de bordure / Äußerer Streifen

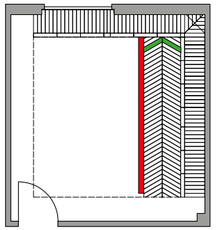

4

Posare il primo Chevron del tappeto centrale come evidenziato in figura. Utilizzare il bindello posato in precedenza e una staggia adeguatamente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare l'intera sezione.


Lay the first chevron of the central 'rug' section as shown in the figure. Use the inner border line laid earlier and a suitably positioned levelling bar as a guide. Keep laying until the entire section is finished.

Poser le premier Chevron du tapis central d'après la figure. Utiliser la lame de raccord posée précédemment et une règle correctement positionnée servant de guide. Continuer la pose pour terminer l'ensemble de la section.

Verlegen Sie das erste Chevron des mittleren Teppichs, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie der zuvor verlegte innere Rand und ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung. Setzen Sie die Verlegung bis zur Fertigstellung des gesamten Bereichs fort.

Staggia / Levelling bar / Barre / Zieheisen

Inizio posa Chevron / Start chevron laying / Début de pose Chevron / Beginn der Chevron-Verlegung

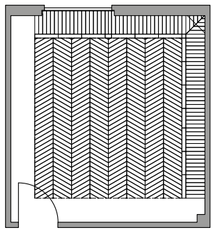


5

Terminare in questo modo l'intera posa del tappeto centrale.

Proceeding in this fashion, finish laying the entire central 'rug' section.

Terminer la pose du tapis central suivant cette modalité.

Beenden Sie auf diese Weise die gesamte Verlegung des mittleren Teppichs.

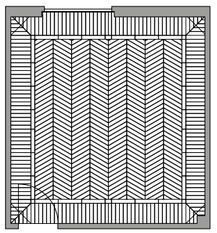

6

Concludere la stanza con la posa di fascia e bindello mancanti.

Finish the room by laying the missing part of the outer border band and the inner border line.

Conclure la pièce en posant les lames de bordure et de raccord manquantes.

Stellen Sie den Raum durch Verlegung der äußeren Streifen und inneren Ränder fertig, die verbleiben.