
Vocabulaire architectural – Introduction

- Le vocabulaire de l'architecture est très vaste. Seulement quelques termes sont expliqués dans ce document
  - Par exemple, trois types de chapiteaux sont définis ici alors qu'il y en a de nombreux autres
- Plusieurs définitions de ce lexique ne sont pas exactes au point de vue terminologique
  - Elles sont plutôt des descriptions pragmatiques simplifiées des éléments
  - Consultez un dictionnaire pour les définitions rigoureuses
- Vous n'utiliserez sans doute pas tout ce vocabulaire dans vos tours (un narthex vraiment !!!) mais
  - J'espère que ce lexique vous aidera dans vos lectures à propos d'architecture
- Deux ressources très utilisées dans ce lexique:
  - **Glossaire du vocabulaire de l'architecture québécoise**
  - **Petit lexique illustré de l'architecture montréalaise**
- Les photos de ce document qui n'ont pas de source mentionnée sont celles que j'ai prises personnellement
- Bon courage!

Vocabulaire architectural – Colonne

Source: **Fléaux grecs stylisés**

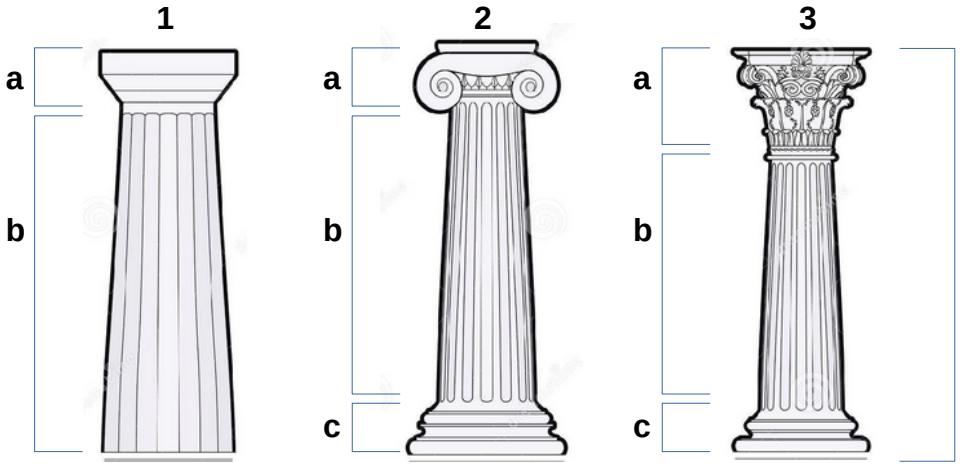

: colonne (column) c'est l'ensemble des trois parties **a**, **b** et **c**

Parties de la colonne
a: **chapiteau** (capital) - partie élargie qui couronne une colonne
b: **fût** (shaft) - support vertical généralement cylindrique
c: **base** (base) - partie inférieure qui soutient la colonne

Chapiteaux (capitals)
1 - a: **dorique** (doric) – couronnement carré supporté par une sorte de demi-sphère très aplatie
2 - a: **ionique** (ionic)- caractérisé par des enroulements latéraux appelés volutes (volute)
3 - a: **corinthien** (corinthian) – caractérisé par des feuilles d'acanthe (acanthus leaf) stylisées

Vocabulaire architectural – Exemples de chapiteaux à Montréal

Chapiteau **dorique** Marché Bonsecours	Chapiteau **ionique** Édifice Lucien-Saulnier	Chapiteau **corinthien** Édifice Sun Life
		

Vocabulaire architectural – Colonne (suite)

Ancienne Douane,
Place Royale,
Vieux-Montréal



pilastres

Magasin-entrepôt,
243, rue Notre-Dame O,
Vieux-Montréal




École Face,
3449, rue University,
Montréal
Source: Wikimédia



cariatides

Vieux Sun Life building
266, rue Notre-Dame O,
Vieux-Montréal

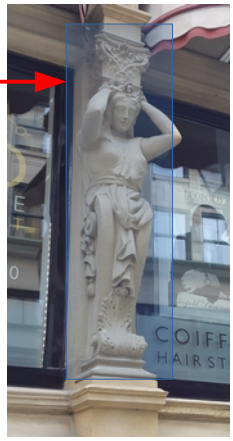


Définitions

pilastre (pilaster) – colonne sculptée légèrement en saillie d'une façade
cariatide (caryatid) – colonne ou pilastre dont le fût est remplacé par une sculpture humaine

- Sculpture est généralement une femme
- Spécifiquement appelée 'atlante' si c'est un homme


Vocabulaire architectural – Arc

Source: L'Age Roman

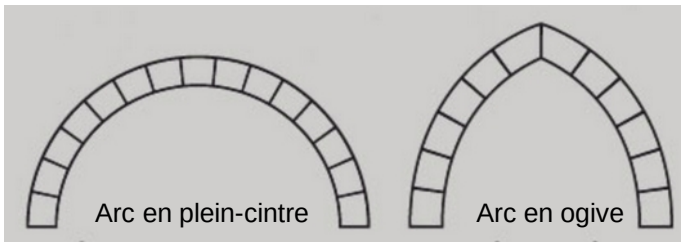

Termes techniques	Termes familiers
Arc en plein-cintre (semicircular arch)	Arc en demi-cercle (rounded arch)
Arc en ogive (ogival arch)	Arc brisé (pointed arch)

Vocabulaire architectural - Façade d'un temple

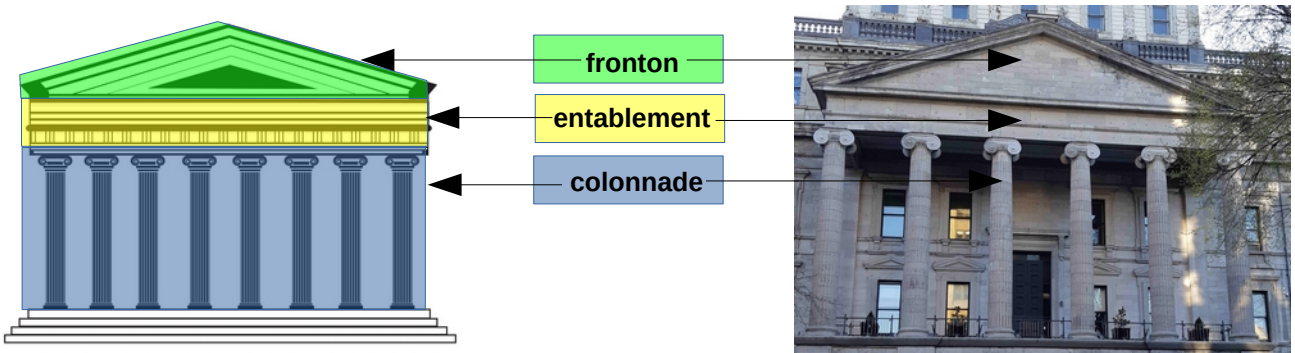


Source: **Freepik**

Édifice Lucien-Saulnier

Définitions

fronton (pediment)- ornement souvent triangulaire placé au-dessus de l'entrée d'un édifice
entablement (entablature) - partie horizontale qui surmonte la colonnade
colonnade (colonnade) - l'ensemble des colonnes

Vocabulaire architectural – Détails de la façade d'un temple

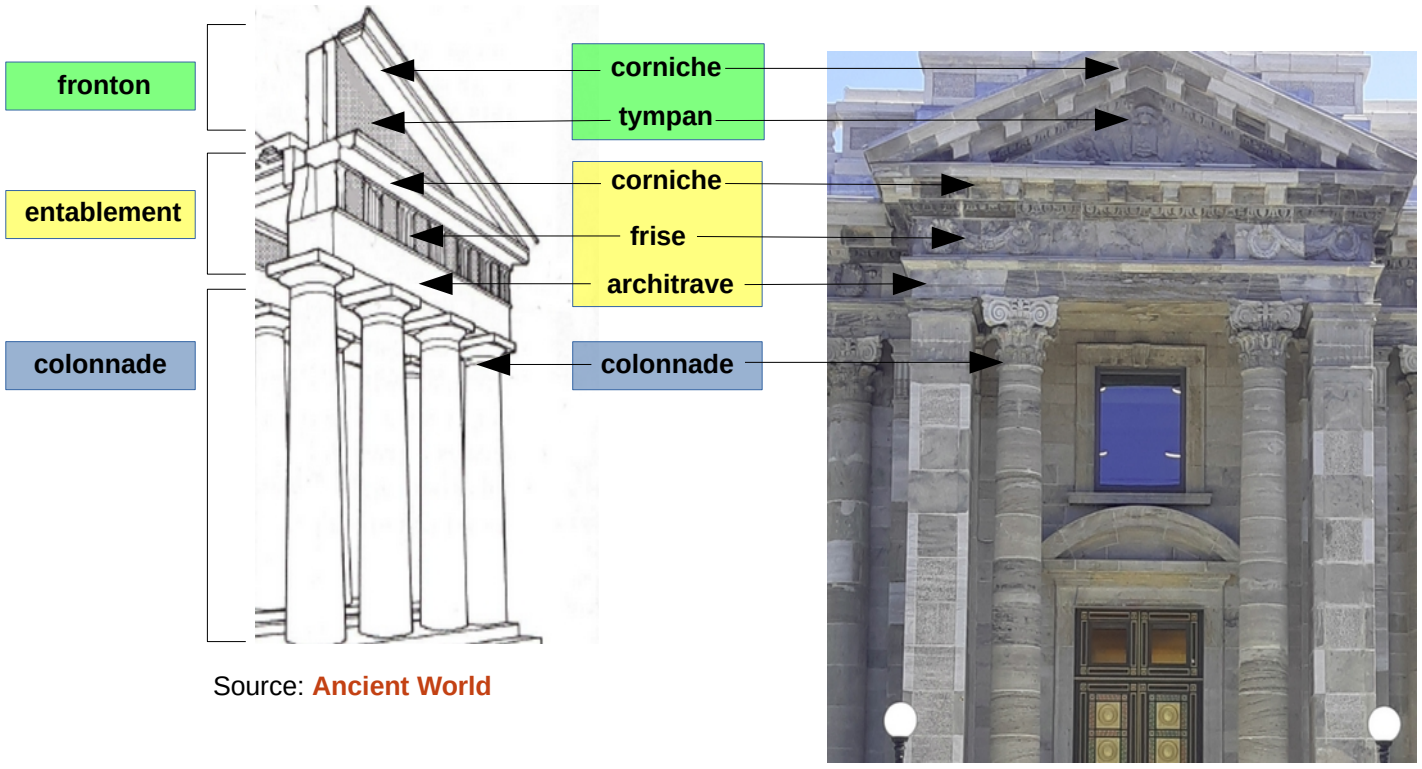

Source: **Ancient World**

Bibliothèque Maisonneuve
4120, rue Ontario E, Montréal


Définitions

corniche (cornice): couronnement continu en saillie d'un élément (du tympan de cette figure, souvent d'un toit)
tympan (tympanum): partie intérieure du fronton délimitée par la corniche
frise (frieze): bande horizontale portant un motif décoratif (pas nécessairement une partie d'un entablement)
architrave (architrave): support horizontal généralement sans motif décoratif entre la frise et les colonnes
entablement (entablature): partie horizontale qui surmonte la colonnade. L'entablement inclut trois parties: (1) l'architrave, (2) la frise et (3) la partie de la corniche couronnant la frise


Source**: Glossaire de l'architecture québécoise - Gouvernement du Québec**

Vocabulaire architectural – Voûte


Source: Medieval architecture pocket guide

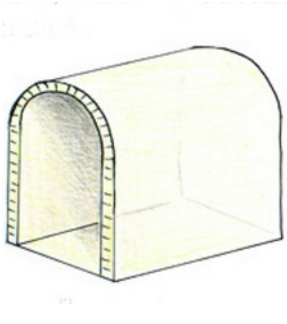


Voûte en berceau

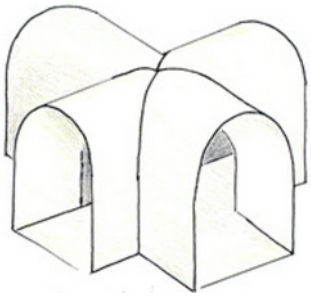

Voûte d’arêtes

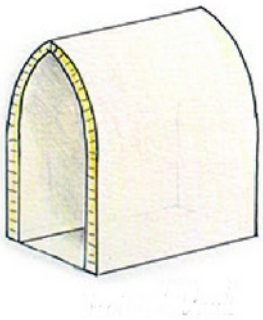


Voûte en ogive

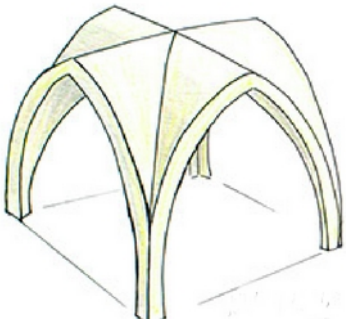

Voûte en croisée d’ogives

Termes techniques	Termes familiers
Voûte en berceau (barrel vault)	Voûte en demi-cercle (rounded vault)
Voûte d’arêtes (groin vault)	Voûtes en demi-cercle (cross vaults)
Voûte en ogive (ogival vault)	Voûte en arc brisé (pointed vault)
Voûte en croisée d’ogive (ribbed vault)	Voûtes en arc brisé (pointed vaults)

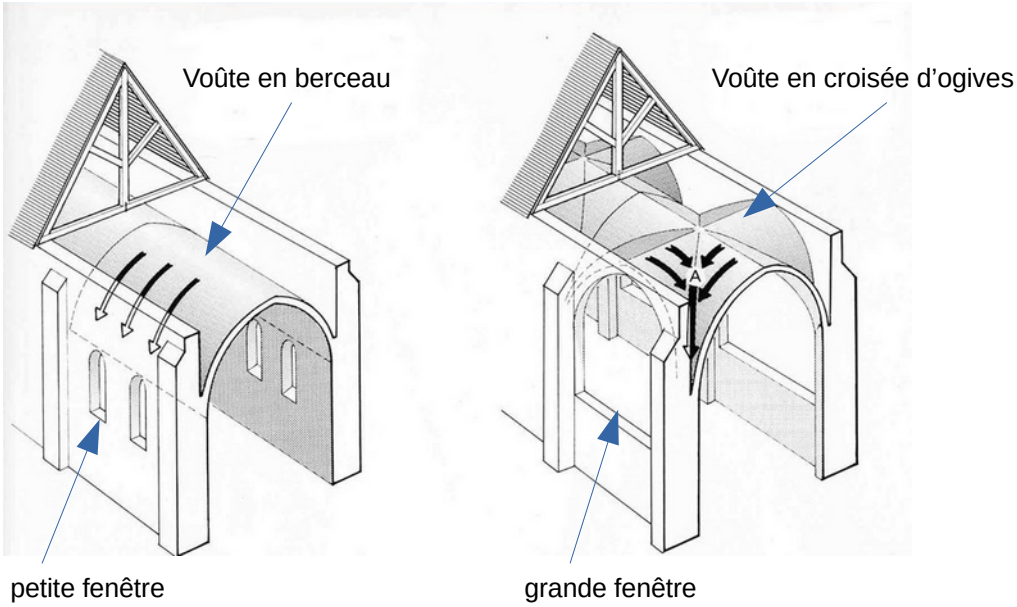


Source: Arts et civilisations

Note: les flèches noires sur le dessin des voûtes ci-dessus montrent la poussée qu’exerce le poids de la voûte. Dans la voûte en berceau, la poussée est égale partout sur toute la longueur du mur. Dans la voûte en croisée d’ogive, la poussée est concentrée dans les piliers ce qui permet de plus grandes fenêtres sans que le voûte ne s’écroule. De nombreuses marmottes nous ont confirmé ces principes physiques de construction.

Vocabulaire architectural – Comparaison simplifiée entre église romane et gothique

Style roman - environ 1000-1150 (Romanesque style)


Style gothique - environ 1150-1500 (Gothic style)

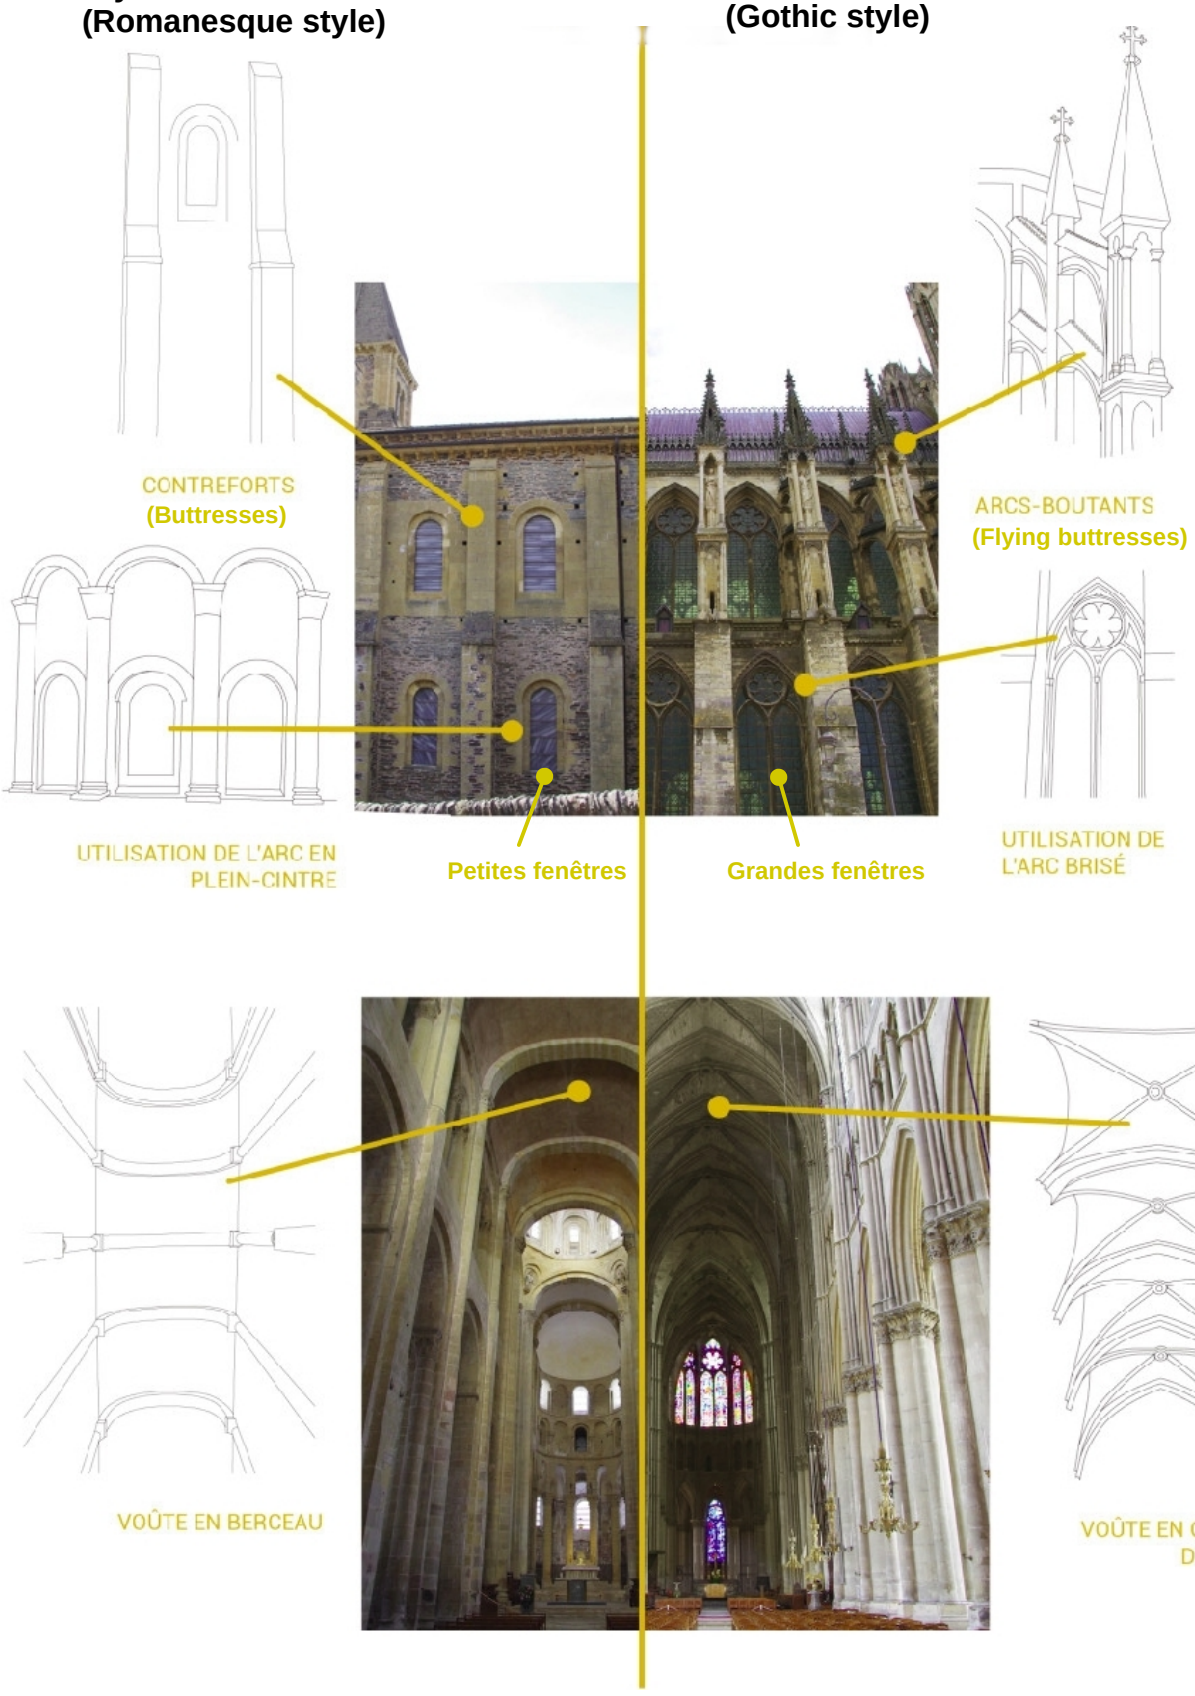

Source: Le b.a.-ba du patrimoine

Vocabulaire architectural – Églises de Montréal

Église néo-romane (Romanesque revival)

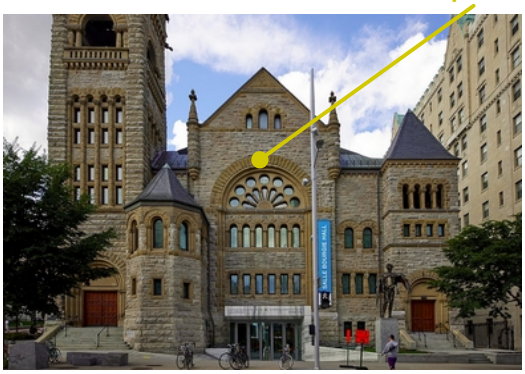

Église Erskine and American United
1365, rue Sherbrooke O, Montréal
Source: Wikimédia

Église d'influence romane[1]



Église Saint Stanislas-de-Kostka
1350, boul. Saint-Joseph E, Montréal
Source: Wikimédia

Église néo-gothique (Gothic revival)



Église Christ Church
635, rue Sainte-Catherine O, Montréal
Source: Wikimédia

Église néo-gothique



Église Saint-Pierre-Apôtre,
1201, rue de la Visitation, Montréal
Source: Wikimedia

Bâtiment néo-roman



Gare Windsor
1100, Av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal
Source: Wikimédia


Bâtiment néo-gothique



Édifice Wilson-Chambers,
502-510, rue McGill, Montréal

1: mélange d'influences romanes et orientales – Jean-Claude Robert.
Voir Dictionnaire Historique du Plateau Mont-Royal, J. Bur et al., Écosociété, 2017, p.393

Vocabulaire architectural – Église

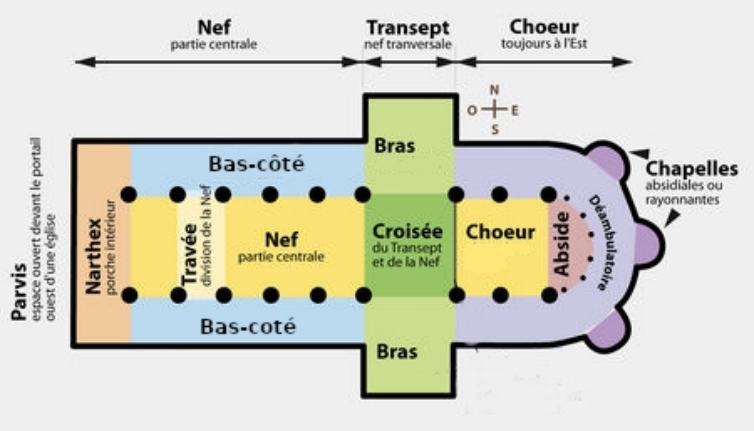


Source: Plan de l'église

Vocabulaire anglais

Parvis (forecourt)
Narthex (narthex)
Nef (nave)
Travée (span)
Bas-côté (aisle)
Transept (transept)
Bras du transept (arm of the transept)
Croisée du transept (crossing)
Chœur (choir)
Abside (apse)
Déambulatoire (ambulatory)
Chapelles absidiales (apsidal chapels)

Autres:
Mosquée (mosque)
Oratoire (oratory)
Paroisse (parish)
Synagogue (synagogue)

Vocabulaire architectural – Éléments de l'église

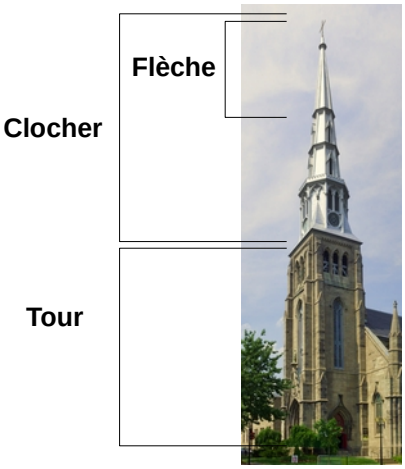

Église Saint-Pierre-Apôtre,
1201, rue de la Visitation, Montréal
Source: Wikimedia



Chaire (pulpit)
Basilique Notre-Dame

Vocabulaire anglais

Autel (altar)
Banc d'église (pew)
Bénitier (stoup)
Baptistère (baptistery)
Chaire (pulpit)
Chemin de croix (stations of cross)
Clocher (steeple)
Flèche (spire)
Gargouille (gargoyle)
Retable (altarpiece)
Sanctuaire (shrine)
Vitrail (stained glass)



Retable (altarpiece)
Basilique Notre-Dame




Vitraux (stained glasses)
Basilique Notre-Dame

Vocabulaire architectural - Fortifications

Fortification en coupe

Source: Lumières sous la ville, Anne-Marie Balac, François C. Bélanger et al., Recherches Amérindiennes au Québec, 2016

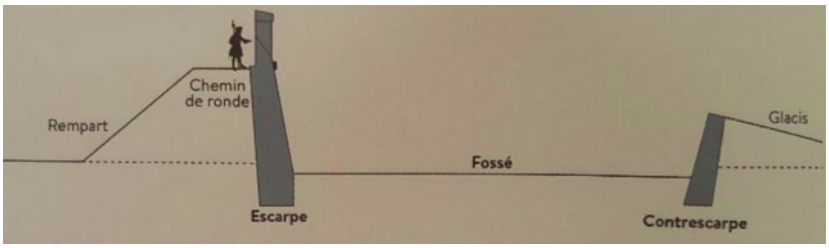


Définitions

escarpe (scarp): mur qui borde le fossé du côté de la ville et qui fait face à l'ennemi
contrescarpe (counterscarp) mur du côté opposé à la ville donc du côté de l'ennemi
rempart (rampart) – muraille ou levée de terre défendant la ville
fossé (moat) – cavité plus ou moins grande entre l'escarpe et la contrescarpe (parfois remplie d'eau)
glacis (glacis) – terrain découvert devant la contrescarpe, légèrement incliné pour n'offrir aucun abri

Source: Dictionnaire Universalis

Fortification en 3 dimensions

Source: Pinterest-Fortification

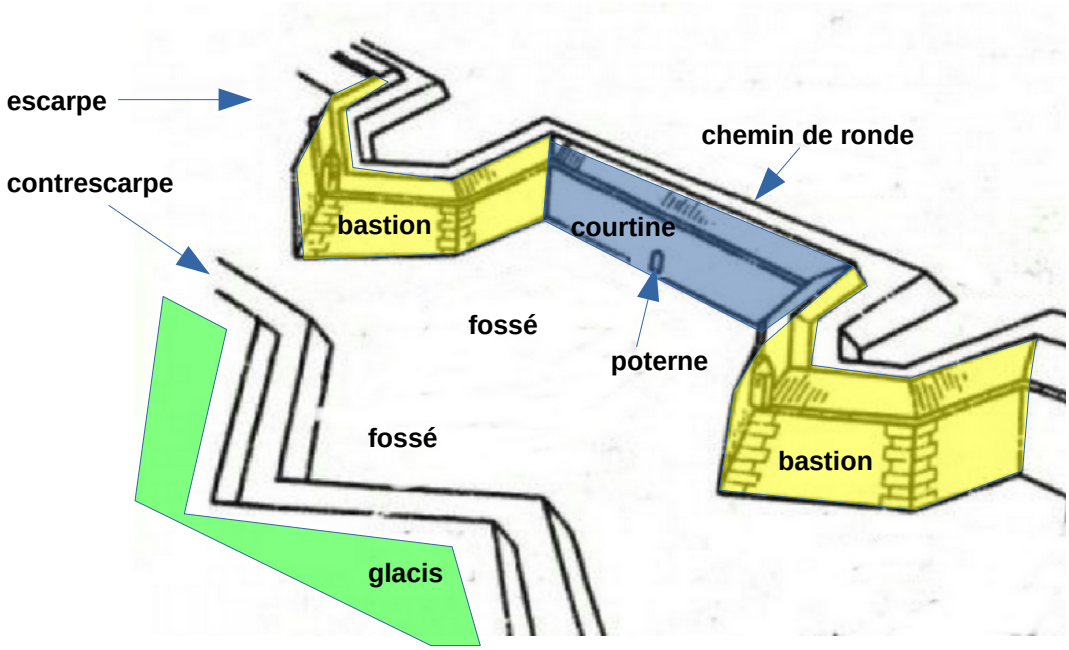

Définitions


escarpe (scarp): mur qui borde le fossé du côté de la ville. Donc l'ensemble des bastions et courtines
contrescarpe (counterscarp): mur du côté opposé à la ville donc du côté de l'ennemi
bastion (bastion): ouvrage en saillie du mur de fortification
courtine (curtain wall): mur de fortification entre deux bastions
poterne (postern): petite porte dans un mur de fortification (peut être aveugle)
chemin de ronde (wallwalk): voie au sommet des murs pour la surveillance des alentours par les soldats
meurtrière (loophole): ouverture généralement verticale dans les murs pour tirer au fusil


Vocabulaire architectural - Toit

versant (slope / sloped surface): la ou les surfaces qui composent un toit
Source**:** **Glossaire de l'architecture québécoise**


Toit à deux versants


Toit à un versant

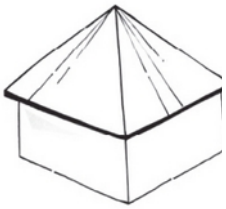
Toit à quatre versants

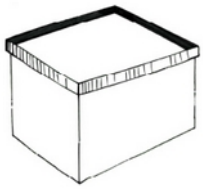
Toit plat

lucarne (dormer): structure généralement fenestrée en saillie d'un toit et servant à éclairer ou ventiler un bâtiment
Source: **Glossaire de l'architecture québécoise**


460, rue Saint Louis,
Vieux-Montréal


437, rue Saint-Vincent,
Vieux-Montréal


221, rue du Saint-Sacrement,
Vieux-Montréal


corniche (cornice): couronnement continu en saillie d'un élément le plus souvent d'un toit



Édifice de la Sauvegarde
150-152, rue Notre-Dame E,
Vieux-Montréal


4120, rue Ontario E,
Montréal


Place Jacques-Cartier,
Vieux-Montréal

toit mansart (mansard roof): toit dont les versants sont en deux parties. La première a une inclinaison modérée et la seconde est plus raide. Les expressions toit mansardé, en mansarde et à la Mansart dérivent du nom de l'architecte français François Mansart (1598-1666) qui mit en vogue ce type de toit.
Source**:** **Grand Dictionnaire Terminologique**

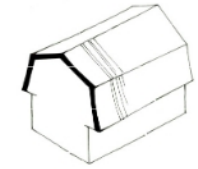
Toit mansardé

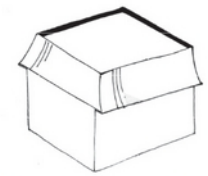
Toit en fausse mansarde

Source**:** **Glossaire de l'architecture québécoise**


1821, rue Galt,
Montréal


106, rue Saint-Paul O,
Vieux-Montréal

Toit en fausse mansarde
donc ce sont de fausses
lucarnes!

Vocabulaire architectural – Béton, ciment, mortier

béton (concrete): matériau qui est un mélange d'eau, sable, graviers et de ciment
- Le béton est connu depuis la haute Antiquité (-3 000 à -700)
- Les Romains ont été les premiers à l'utiliser à grande échelle dans leurs bâtiments

béton armé (reinforced concrete): béton dans lequel on a incorporé des structures d'acier
- Il a été breveté par Joseph Monier en 1868
- Il est utilisé plus fréquemment dans les ouvrages construits à partir du début du 20ième siècle

ciment (cement): poudre lorsque mélangé à l'eau forme une pâte qui durcit
- ciment ancien: C'est de la chaux
- ciment moderne: C'est le ciment de Portland – inventé par Joseph Aspdin en 1824
- La chaux est un matériau obtenu par la calcination du calcaire
- Le ciment de Portland est un matériau obtenu par un processus basé sur mélange calcaire et d'argile
- Voir lien ci-dessous: le ciment romain s'autorépare avec le temps!

mortier (mortar): matériau qui est un mélange d'eau, sable et ciment
- Seule différence avec le béton: il n'y a pas de graviers dans le mortier

Sources:
Différence béton, ciment, mortier - Ciment romain - wikipédia - The history of reinforced concrete
Histoire-du-ciment - L'étonnant secret du ciment romain | Radio-Canada.ca

Vocabulaire architectural – Maçonnerie

maçonnerie de pierre: structure composée de pierres brutes ou taillées assemblées à sec ou liées par un mortier
- Maçonnerie de pierre (stone masonry)
- S'emploie pour désigner tout ce qui est construit en pierre: fortification, puits, pont, mur etc.



Vestiges reconstitués des fortifications construites en 1717 et 1744
Sous le viaduc Notre-Dame

moellon (rubble stone): pierre brute ou taillée maniable par un homme seul
mur en moellon (rubble stone wall): mur constitué des moellons liés ensemble par du mortier
- En Nouvelle-France, les murs sont faits de moellons qui sont des pierres des champs ou des morceaux de calcaire provenant des carrières



Maison Du Calvet ,construite en 1771
405, rue Bonsecours, Vieux Montréal


Vocabulaire architectural – Maçonnerie

pierre de taille (cut stone/cut-stone wall): pierre dont toutes les faces ont été taillées
- La face visible est rigoureusement rectiligne
- C'est très souvent la fameuse pierre grise de Montréal
- Les carrières se trouvaient surtout sur l'île dont la carrière Dubuc et Limoges (aujourd'hui parc Laurier)



Ancienne douane, construite en 1836
Place Royale, Vieux-Montréal

pierre à bossage (rusticated stone): pierre dont la face visible est texturée

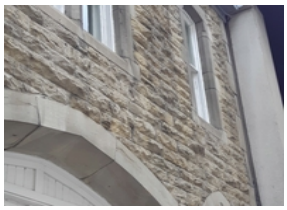



Caserne de pompiers #2 construite en 1872
444-448, rue Saint-Gabriel, Vieux-Montréal

pierre bouchardée (bush-hammered): pierre dont la surface a un motif de points réguliers
- Fait à l'aide d'un marteau appelé « boucharde »
- Exemple: les assises des murs du Marché Bonsecours



Marché Bonsecours, construit de 1844 à 1848
300-390, rue Saint-Paul E, Vieux-Montréal

crépi (plastered): généralement du ciment appliqué en minces couches sur une surface en maçonnerie
- Sert à protéger la surface
- Parfois recouvert d'un enduit pour le rendre plus lisse



Maison Edward-William-Gray
427-429, rue Saint-Vincent, Vieux-Montréal

Vocabulaire architectural – Types de bâtiments dans le Vieux Montréal

maison-magasin (store-residence): voir La maison-magasin du Vieux-Montréal

- De 1820 à 1850, un nouveau type de bâtiment s'impose au centre de Montréal
- Il combine habitation et vente de produits
- C'est une évolution issue de la maison urbaine façon Nouvelle-France
- Caractéristiques:
  (1) Grandes vitrines à carreaux qui rendent évidente la fonction commerciale
  (2) Maçonnerie de pierre taillée qui se généralise dans le Vieux-Montréal à cette époque



Maison-magasin Lawrence-Kidd, construite vers 1830
20, rue Notre-Dame E, Vieux-Montréal

magasin-entrepôt (warehouse-store): voir L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, p.157-158

- De 1850 à 1880, ce bâtiment remplace progressivement les maisons-magasins
- Il combine entreposage et vente de produits
- Caractéristiques:
  (1) Façade
    - Les plus grandes vitrines possibles pour exposer la marchandise
    - Plus ou moins raffinée selon la clientèle ciblée
  (2) Espaces intérieurs
    - Recherche de grands espaces intérieurs
    - Abandon des cloisons. Utilisation de poutres et colonnes (parfois en fonte)
  (3) Organisation en général
    - Rez-de-chaussée: comptoirs de vente, salles d'exposition, administration
    - Étages intermédiaires: entreposage, manutention, finition
    - Étages supérieurs: ateliers de fabrication
    - Caractéristique essentielle: souplesse d'utilisation. Aménagement dicté par les besoins



Magasin-entrepôt Amable-Prévost II, construit vers 1864
100, rue Saint-Paul E, Vieux-Montréal